LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™
PRIMER USO

Familiarícese con su electrodoméstico	37
Cargar la vajilla	39
Cargar detergente	40
Usar abrillantador	41
Utilizar el ablandador de agua	42
Seleccione un ciclo adecuado	43
Seleccionar un modificador adecuado	44
Pruebas de estándares	44
Configurar un ciclo	45
Configurar Wi-Fi y modo remoto	46
Ajustar la configuración	47
Configuración	48
Mantener el rendimiento de lavado	50

FISHER & PAYKEL


USCA

LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™ INTEGRADO


DD24DTX6I1, DD24DTX6HI1, DD24STX6I1, DD24STX6HI1, DD24DTX6PX1, DD24STX6PX1

Cómo obtener los mejores resultados de su lavavajillas

- Verifique que su vajilla sea apta para lavavajillas.
- Mantenga el brazo aspersor libre de obstrucciones.
- Cargue los artículos de manera que el agua del brazo aspersor pueda alcanzarlos.
- Utilice la cantidad correcta de detergente.
- Usa abrillantador
- Limpie el filtro.
- Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.
- Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.

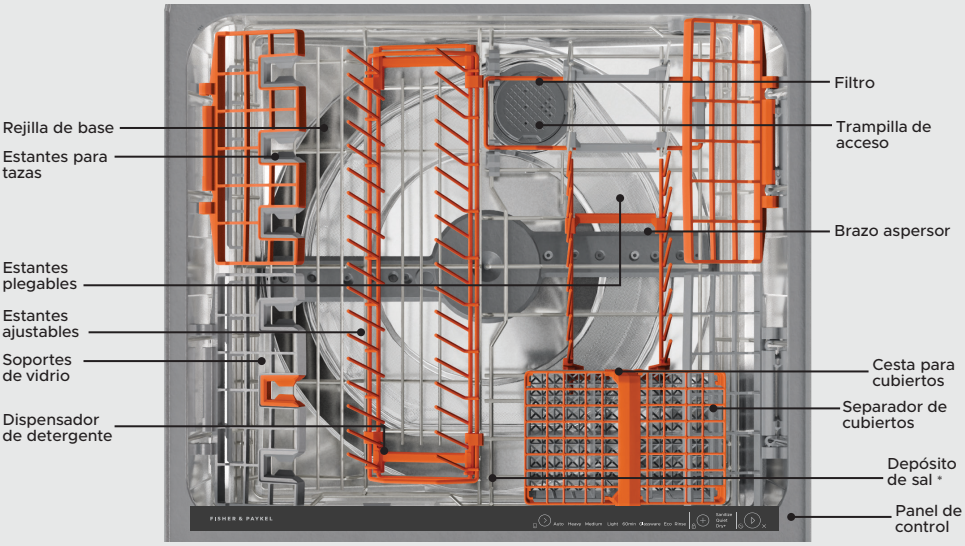


*solo en algunos modelos

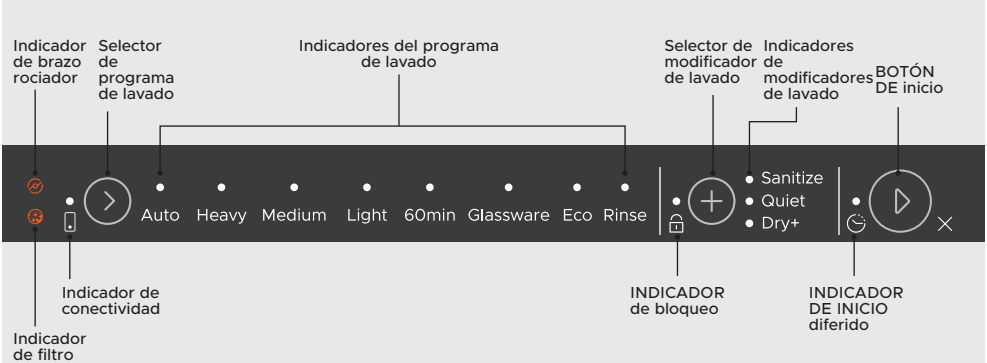

Selector de programa de lavado	Presione para pasar y seleccionar un programa de lavado.
Selector de modificador de lavado	Pulsa para seleccionar un modificador de lavado.
BOTÓN DE inicio	Presione para iniciar o cancelar un ciclo de lavado.
Indicadores del programa de lavado	Indique qué programa está seleccionado.
Indicadores de modificadores de lavado	Indique qué modificador está seleccionado.
INDICADOR DE INICIO diferido	Indica cuando está activada la función de INICIO DIFERIDO.
INDICADOR de bloqueo	Indica cuándo el cajón está bloqueado.
Indicador De conectividad	Indica cuando el producto está conectado a wifi.
Indicador del brazo rociador	Indica cuándo el brazo rociador está bloqueado o necesita limpieza.
Indicador de filtro	Indica cuándo hay que revisar el filtro.

Consejos para la eficiencia energética

- Llene el lavavajillas hasta su capacidad máxima.
- Retire los restos grandes de comida, pero no enjuague previamente los platos ya que esto utiliza más agua y energía.
- Seleccione el programa más adecuado para cada carga. Use Eco para vajilla con suciedad normal.

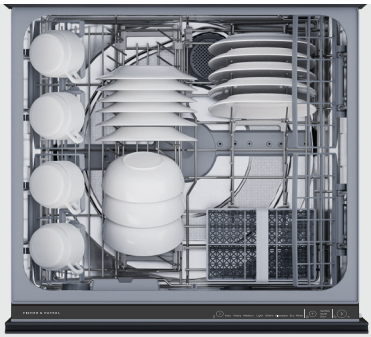

Carga los artículos de manera efectiva

Distribuya los artículos de manera uniforme en el cajón, con las tazas y recipientes boca abajo, para que el agua del brazo rociador pueda alcanzarlos y escurrir.



Verifique si hay obstrucciones.

Verifique que no haya elementos que impidan que el brazo aspersor gire.



Cargar los cubiertos correctamente

Coloca los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba. Mezcle cucharas, cuchillos y tenedores en cada sección para evitar que se aniden.

Recomendamos:

- Detergentes en polvo y tabletas de primera calidad para limpiar eficazmente platos, utensilios y filtros en su lavavajillas.

No recomendamos:

- Detergentes en polvo y pastillas de menor calidad, ya que pueden provocar una acumulación más rápida de grasa y reducir el rendimiento del lavado.
- Hojas de detergente, ya que producen demasiada espuma.
- Detergentes para lavar platos a mano y detergentes para ropa u otros detergentes.



Si usa detergente en polvo

Presione el pestillo para abrir el dispensador.

Agregue la cantidad recomendada de detergente y cierre el dispensador. Consulte la guía de cuidado y mantenimiento para obtener más detalles.



Si usa tabletas

Coloque una tableta directamente en la cesta para cubiertos o en la bandeja para tabletas.

Asegúrate de que la tableta no esté en contacto con los cubiertos ni los platos.


El abrillantador mejora el secado y evita que el metal se empañe y que queden marcas en el vidrio y la vajilla. Llena el dispensador de abrillantador antes de agregar detergente.



1. Presione el pestillo hacia abajo para abrir el dispensador antes de levantar la tapa del abrillantador.



2. Verifique el indicador de abrillantador. Rellene el abrillantador únicamente si el indicador está encendido de color rojo brillante.

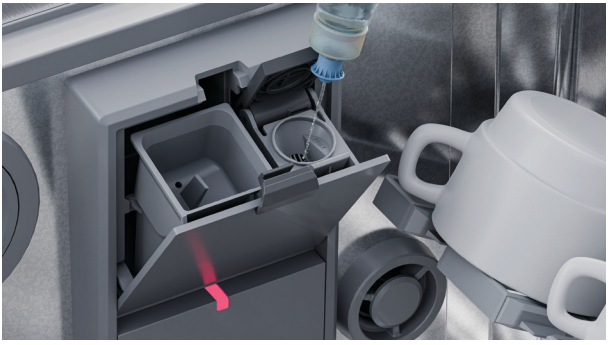


3. Levante la tapa y vierta con cuidado el abrillantador en la abertura. Limpie los derrames inmediatamente para evitar la formación excesiva de espuma.

Cierre la tapa hasta que encaje.

UTILICE EL ABLANDADOR DE AGUA (SOLO ALGUNOS MODELOS)

El ablandador de agua utiliza sal de lavavajillas para ablandar el agua dura y reducir la acumulación de escamas. Utilice únicamente sal granular para lavavajillas. No agregue detergente ni abrillantador al depósito de sal.

Llene completamente el depósito de sal la primera vez. Después de eso, agregue 250 g de sal cada vez que el indicador de sal en la tapa del depósito se vuelva rojo.

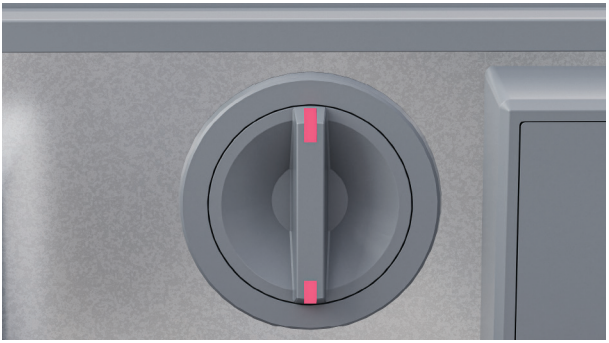


1. Gire la tapa en sentido antihorario para retirarla.



2. Coloque el embudo para sal en el lavavajillas y vierta cuidadosamente los gránulos de sal en el depósito

Es posible que se desplace algo de agua.

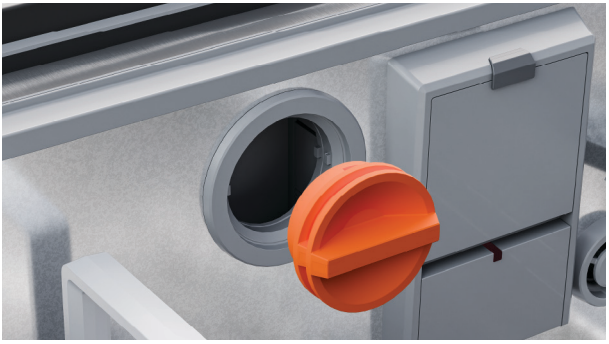

3. Retire el embudo y vuelva a colocar la tapa, girándola en sentido horario hasta que quede bien asegurada.


Realice un ciclo **LIGERO** para eliminar el agua desplazada o los gránulos de sal derramados.

SELECCIONE UN CICLO ADECUADO

Cada ciclo está diseñado para un propósito específico y tiene diferentes requisitos de tiempo, energía y agua. Elija un ciclo que equilibre el tipo de carga y la eficiencia para obtener los mejores resultados.

TIEMPO | ENERGÍA | AGUA

PROGRAMAS DE LAVADO



ECO PREDETERMINADO

Para platos con suciedad normal para un uso óptimo del agua y la energía.



AUTOMÁTICO SECAR+

Para cualquier tipo de carga. El lavavajillas selecciona automáticamente el programa de lavado óptimo.



SECADO PESADO+, SANITIZAR

Diseñado para ollas, sartenes y platos muy sucios.



SECADO MEDIO+, SANITIZAR, SILENCIOSO

Para platos que estén bastante sucios o para eliminar comida que se haya dejado toda la noche.



LIGERO DRY+

Para platos muy poco sucios con manchas fáciles de eliminar. Sin secado.



60 MIN DRY+

Para platos muy sucios o alimentos que se han dejado secar toda la noche. Sin secado.



CRISTALERÍA DRY+

Para vajilla y cristalería ligeramente sucias y sensibles al calor, como copas de vino.



ENJUAGAR

Evita que los olores y las manchas se sequen en los platos.

MODIFICADORES DE LAVADO

DRY+

DRY+ aumenta la temperatura del enjuague final y la duración de la fase de secado.

SILENCIO

SILENCIOSO reduce la velocidad del motor para reducir el ruido.

DESINFECTAR

SANITIZAR aumenta la temperatura de enjuague a 158°F. Esto cumple con las condiciones de desinfección requeridas por la Sección 6, NSF 184.

Un ciclo exitoso terminará de manera normal. Si se interrumpe el ciclo de desinfección, sonará una alerta y el indicador de desinfección parpadeará. Presione INICIAR ▷ dos veces para borrar la alerta. Repita el ciclo.


Secado del cajón

Secado de cajón es una función esencial que protege su DishDrawer de la acumulación de humedad. El ventilador de bajo consumo se inicia automáticamente después de cada ciclo de lavado para secar el electrodoméstico. El ventilador puede funcionar hasta por varias horas y se detendrá si se abre el cajón. En los modelos de cajón único, el ventilador se reanudará una vez que se cierre el cajón.

PRUEBAS DE ESTÁNDARES

Las pruebas de estándares del programa de lavado tienen como base el **programa ECO** de lavado. La información sobre las pruebas de estándares y los datos de lavado se pueden consultar en línea en https://www.fisherpaykel.com y buscando su código de modelo.

Estados Unidos / Canadá: 7 juegos de cubiertos por cajón.

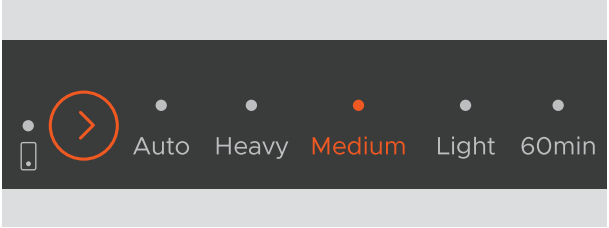

Configurar un programa de lavado

1. Presione el selector de programa › para desplazarse y seleccionar un programa de lavado .


Presione INICIAR, ▷ luego cierre el cajón.



Configurar un modificador de lavado

Presione el selector de modificadores + para seleccionar un modificador de lavado.

Presione INICIAR ▷ para comenzar el lavado, luego cierre el cajón.

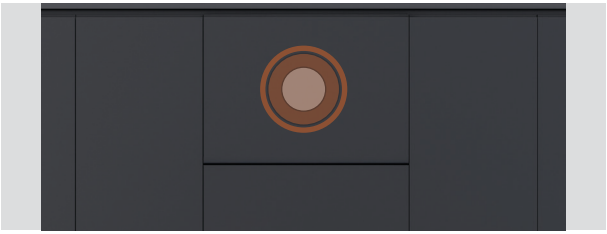

Pausar un lavado

Golpee dos veces en el cajón cerrado para pausar el lavado. Esto desbloquea el cajón para que pueda abrirlo.



Reanudar un ciclo de lavado

Presione INICIAR ▷ para reanudar e l lavado, luego cierre el cajón.



Cancelar un lavado

Presione y mantenga presionado INICIAR ▷ para cancelar. El cajón se apagará cuando el agua se haya drenado.

CONFIGURA WI-FI Y MODO REMOTO

Conecte su electrodoméstico a la red Wi-Fi de su hogar para recibir actualizaciones de software, notificaciones de lavado, personalizar configuraciones y controlar los ciclos de lavado de manera remota.

Introducción

- Asegúrese de que su red wifi esté encendida y que no haya un ciclo de lavado en curso.
- Dispondrá de una guía paso a paso en el dispositivo móvil.
- El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.

En su dispositivo móvil:

1 Escanee el código QR para descargar la aplicación desde www.fisherpaykel.com/connect.

2 Regístrese y cree una cuenta.

3 Agregue el electrodoméstico y configure la conexión wifi.



Conexión a wifi

Mantenga presionado el **SELECTOR DE PROGRAMA DE LAVADO** ❯ durante cinco segundos. Siga las instrucciones en la aplicación para completar la configuración.




Activar el modo remoto ON

Presione y mantenga presionado el **SELECTOR DE PROGRAMA DE LAVADO** ❯ durante dos segundos.

Vaya a la aplicación para ajustar y personalizar la configuración o siga los pasos a continuación para ajustar la configuración directamente en su lavavajillas. Cada configuración se muestra mediante una combinación diferente de luces indicadoras. Realice un ajuste en una configuración haciendo coincidir las combinaciones de indicadores como se muestra en Configuración.


Antes de realizar el ajuste de la configuración, borre los ciclos de lavado activos y asegúrese de que los controles no estén en modo de reposo:

- **Si un indicador está parpadeando,** presione y mantenga presionado INICIAR ▷ para cancelar un ciclo de lavado activo.
- **Si todos los indicadores están apagados,** presione el selector de programa › o cierre y abra el cajón para activar los controles.

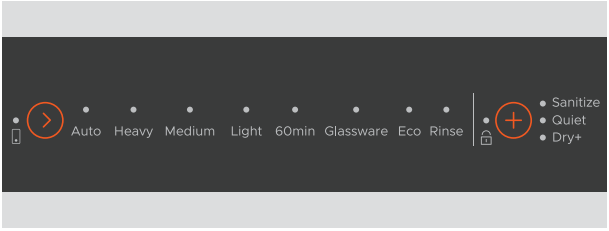

Ajustes de acceso


1. Mantenga presionado el selector de programa › y el selector de modificadores + juntos durante cuatro segundos para acceder al modo de acceso.

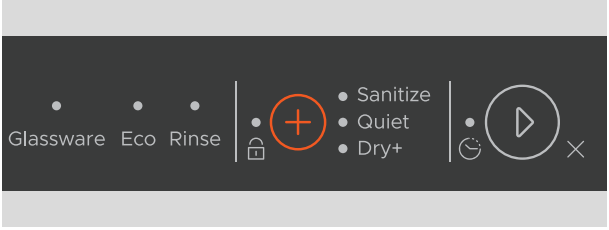

2. Presione el selector de modificadores + para desplazarse por las configuraciones.




3. Presione el selector de programa › para cambiar las opciones dentro de un ajuste.

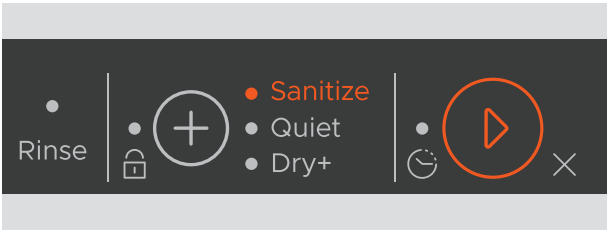

4. Presione INICIAR ▷ para guardar y salir del menú, o mantenga presionado INICIAR ▷ para cancelar.

La configuración se aplica a ambos cajones en los modelos de cajón doble.

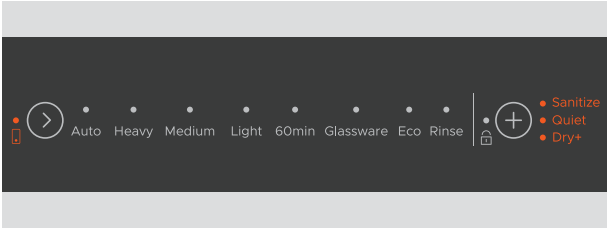

Wi-Fi (recomendado)

Sanitize, Quiet, Dry+: ON.
Wifi: ENCENDIDO/APAGADO para configurar.

Conecte su lavavajillas a su red doméstica para operarlo a través de la aplicación y recibir actualizaciones.



Encendido automático

Dry+: ENCENDIDO.
Automático: ON/OFF para ajustar.

Su lavavajillas DishDrawer™ está programado para encenderse automáticamente durante 30 segundos al abrir un cajón. Esto se puede apagar.



Tonos

Quiet, Dry+: ON.
Automático: ON/OFF para ajustar.


Ajusta la configuración de tonos. Cuando se establece en OFF, todos los tonos se silenciarán excepto las alertas de fallos.



Abrillantador

Desinfectar: ENCENDIDO.
Programas de lavado: 0—5 para ajustar el nivel.

Controle la cantidad de abrillantador dispensado de 0—5 unidades. Las unidades corresponden a las luces indicadoras del programa de lavado. El valor predeterminado es 3.

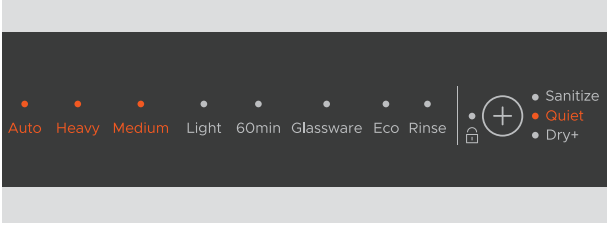

Ablandador de agua (algunos modelos)

Silencio: ENCENDIDO.
Programas de lavado: 0—5 para ajustar el nivel.

Ajuste la dureza del agua de 0-5. La configuración corresponde con las luces indicadoras del programa de lavado.

Consulte la guía de cuidado y mantenimiento para obtener más detalles.



Bloqueo automático

Sanitize, Dry+: ON.
Pesado: ENCENDIDO/APAGADO para configurar.


Cierra automáticamente el cajón tras 30 segundos para evitar que se abra.



Predeterminado (algunos modelos)

Desinfectar: ON.
Automático: ON/OFF para ajustar.


Se establece automáticamente en ECO cuando está en modo de espera. Esto se puede desactivar.

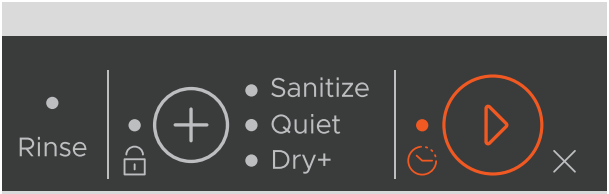

Configurar **INICIO RETRASADO**

Indicador de inicio retardado: ENCENDIDO/APAGADO.


Mantenga presionado el botón de **INICIAR** ▷. Cada tono indica +1 hora (12 máx.). El temporizador comienza cuando se libera el **INICIO** ▷. Mantenga presionado el botón de **INICIAR** ▷ para cancelar.

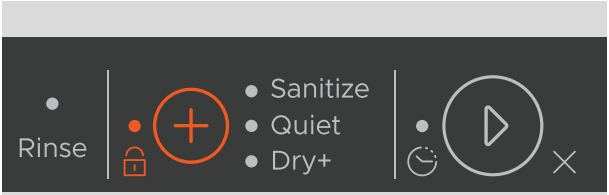

Bloqueo de los controles

Indicador de bloqueo: ON.

Mantenga presionado el selector de modificadores + hasta que **EL CANDADO** 🔒 parpadea. Presione **INICIAR** ▷ y cierre el cajón para iniciar el ciclo.

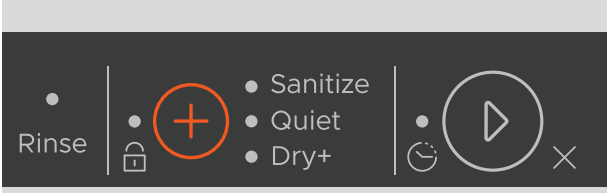

Desbloqueo de los controles

Indicador de bloqueo: OFF.

Mantenga presionado el selector de modificadores + hasta que **EL CANDADO** 🔒 se apaga.

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

Mantenga el brazo pulverizador despejado.

Verifique que nada esté obstruyendo el brazo rociador. Retírelo y límpielo con regularidad con agua caliente y un paño para destapar los orificios de pulverización.

Utilice la cantidad correcta de detergente.

Es posible que necesite ajustar la cantidad de detergente según la dureza del agua local. Escanee el código QR a continuación para ver las cantidades recomendadas de detergente.

Usa abrillantador

El abrillantador evita que el agua forme gotas en platos, vasos y cubiertos, de modo que los platos se secan más rápido y no desarrollan manchas blancas.

Limpie el filtro.

Un filtro bloqueado reduce la presión del agua necesaria para limpiar los platos. Retire y limpie el filtro regularmente con agua caliente y jabón para eliminar los restos de comida y la acumulación de grasa.

Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.

Ejecute un ciclo cada ciertos meses para eliminar la grasa y la acumulación, y con más frecuencia si usa detergentes ecológicos o ciclos de baja temperatura. Use un limpiador de lavavajillas de primera calidad, siga las instrucciones de la etiqueta y ejecute el ciclo **PESADO**.

Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales

Llene el dispensador de detergente y el compartimento secundario con cristales de ácido cítrico o desincrustante. Ponga el lavavajillas en el **CICLO INTENSIVO** y luego ejecute un programa de lavado con detergente inmediatamente después.

Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas

Escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

DD24DTX6I1, DD24DTX6HI1, DD24STX6I1, DD24STX6HI1, DD24DTX6PX1, DD24STX6PX1



FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

434388A 10.26