LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™ PREMIÈRE UTILISATION

Apprenez à connaître votre appareil ménager	20
Remplir le lave-vaisselle	22
Ajouter le détergent	23
Utiliser un produit de rinçage	24
Utiliser l'adoucisseur d'eau	25
Sélectionnez un cycle approprié	26
Sélectionnez un modificateur approprié	27
Test de conformité aux normes	27
Définir un cycle	28
Configuration du Wi-Fi et du mode à distance	29
Ajuster les paramètres	30
Paramètres	31
Maintenir la performance de lavage	33

FISHER & PAYKEL


USCA

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ DISHDRAWER™


DD24DTX6I1, DD24DTX6HI1, DD24STX6I1, DD24STX6HI1, DD24DTX6PX1, DD24STX6PX1

Comment obtenir les meilleurs résultats de votre lave-vaisselle

- Vérifiez que votre vaisselle peut aller au lave-vaisselle
- Gardez le bras gicleur exempt de toute obstruction
- Chargez les articles pour que l'eau du bras gicleur puisse les atteindre
- Utilisez la quantité de détergent appropriée.
- Utilisez un produit de rinçage.
- Nettoyez le filtre.
- Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers
- Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

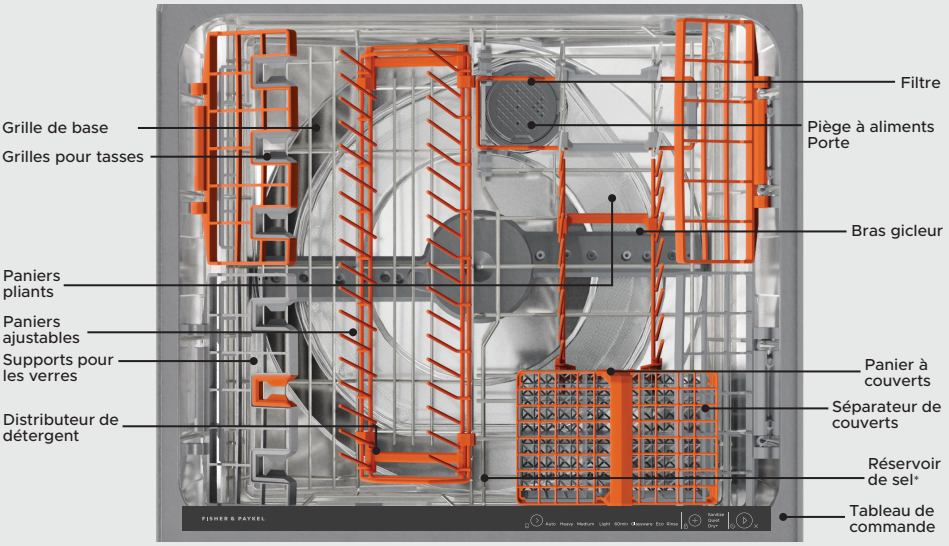


*quelques modèles seulement

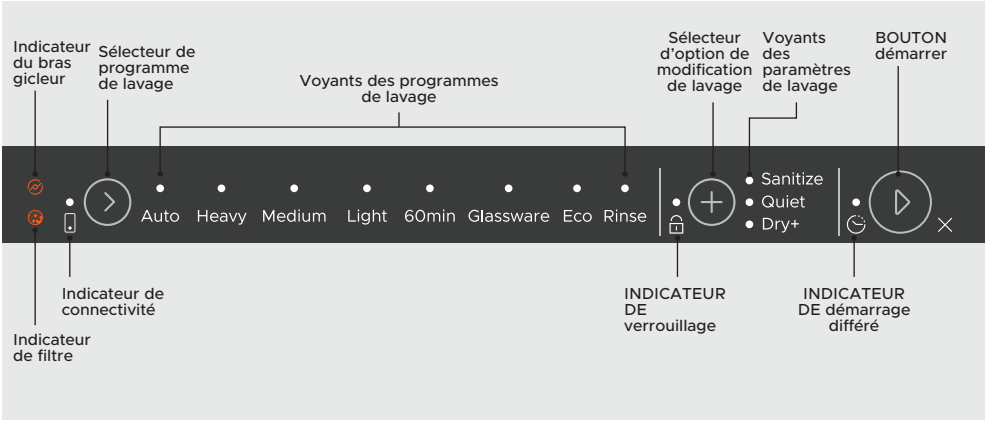

Sélecteur de programme de lavage	Appuyer pour parcourir et sélectionner un programme de lavage.
Sélecteur d'option de modification de lavage	Appuyer pour sélectionner une option de modification de lavage.
BOUTON démarrer	Appuyer pour démarrer ou annuler un cycle de lavage.
Voyants des programmes de lavage	Indiquer quel programme est sélectionné.
Voyants des paramètres de lavage	Indiquer quel modificateur est sélectionné.
INDICATEUR DE démarrage différé	Indique quand DÉMARRAGE DIFFÉRÉ est réglé.
INDICATEUR de verrouillage	Indique quand le tiroir est verrouillé.
Indicateur de connectivité	Indique quand le produit est connecté au Wi-Fi.
Indicateur du bras gicleur	Indique quand le bras gicleur est bloqué ou doit être nettoyé.
Indicateur de filtre	Indique quand le filtre doit être vérifié.

Conseils pour l'efficacité énergétique

- Chargez le lave-vaisselle à pleine capacité.
- Enlevez les gros résidus de nourriture, mais ne pré-rincez pas la vaisselle car cela utilise plus d'eau et d'énergie.
- Sélectionner le programme le plus approprié pour chaque charge. Utiliser le mode Éco pour les plats normalement sales.

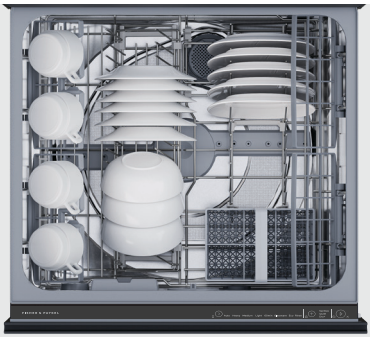

Disposez les éléments de façon appropriée

Répartissez les éléments uniformément dans le tiroir, en plaçant les tasses et contenants à l'envers, afin que l'eau du bras gicleur puisse les atteindre et s'écouler correctement.



Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions.

Vérifiez qu'aucun élément n'empêche le bras gicleur de tourner.



Chargez correctement les couverts

Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut. Mélangez cuillères, couteaux et fourchettes dans chaque section pour pour éviter qu'ils ne s'emboîtent.

AJOUTER LE DÉTERGENT

Nous vous recommandons :

- Détergents en poudre et pastilles de qualité supérieure pour nettoyer efficacement la vaisselle, les ustensiles et les filtres dans votre lave-vaisselle.

Nous vous déconseillons :

- Les détergents en poudre et les tablettes qui ne sont pas de qualité supérieure, car ils peuvent accélérer l'accumulation de graisse et réduire la performance du lavage.
- Feuilles de détergent, car elles produisent une quantité excessive de mousse.
- Liquide vaisselle pour lavage à la main, détergents à lessive ou autres détergents.



Si vous utilisez un détergent en poudre

Appuyez sur le loquet pour ouvrir le distributeur.

Ajoutez la quantité de détergent recommandée et fermez le distributeur. Voir le guide d'entretien et de maintenance pour obtenir plus de détails.



Si vous utilisez des tablettes

Placez une pastille directement dans le panier à couverts ou sur le compartiment à pastilles.

Assurez-vous que la pastille ne touche pas les couverts ni les plats.

UTILISEZ UN PRODUIT DE RINÇAGE.


Le liquide de rinçage améliore la performance de séchage et prévient le ternissement du métal et les traces sur le verre et la vaisselle. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage avant d'ajouter le détergent.



1. Appuyer sur le loquet pour ouvrir le distributeur avant de soulever le revêtement du distributeur de liquide de rinçage.



2. Vérifier l'indicateur du liquide de rinçage. Remplir le liquide de rinçage uniquement si l'indicateur est rouge vif.

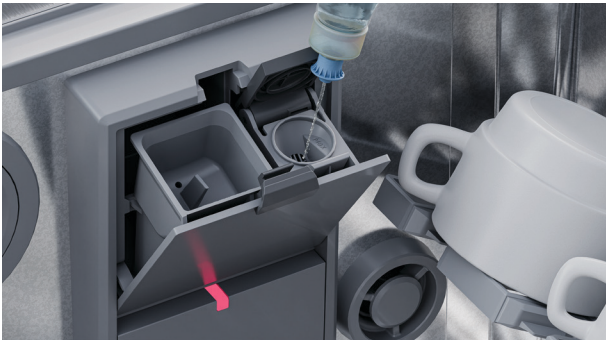


3. Soulever le revêtement et verser soigneusement le liquide de rinçage dans l'ouverture. Nettoyer immédiatement les déversements pour éviter un moussage excédent.

Fermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

UTILISER L'ADOUCISSEUR D'EAU (CERTAINS MODÈLES UNIQUEMENT)


L'adoucisseur d'eau utilise du sel pour lave-vaisselle afin d'adoucir l'eau dure et de réduire l'accumulation de calcaire. Utilisez uniquement du sel granulaire pour lave-vaisselle. N'ajoutez pas de détergent ni de produit de rinçage dans le réservoir à sel. Remplissez complètement le réservoir à sel lors de la première utilisation. Ensuite, ajoutez 250 g de sel chaque fois que l'indicateur de sel du bouchon du réservoir devient rouge.

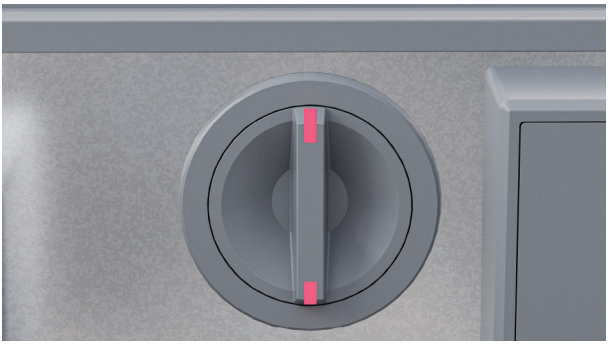

1. Tournez le bouchon dans le sens antihoraire pour le retirer.



2. Fixez l'entonnoir à sel au lave-vaisselle et versez soigneusement les granulés de sel dans le réservoir. Il est possible qu'un peu d'eau soit déplacée.

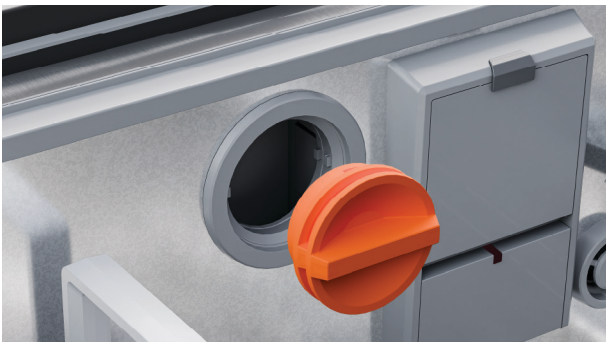

3. Retirez l'entonnoir et remettez le bouchon en place en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
Lancez un cycle **LÉGER** pour évacuer l'eau déplacée ou les granulés de sel renversés.

SÉLECTIONNEZ UN CYCLE APPROPRIÉ


Chaque cycle est conçu pour une fonction spécifique et a des exigences différentes en termes de temps, d'énergie et d'eau. Choisissez un cycle qui équilibre le type de charge et l'efficacité pour obtenir les meilleurs résultats.

DURÉE | ÉNERGIE | EAU

PROGRAMMES DE LAVAGE

ECO PAR DÉFAUT

Pour la vaisselle normalement sale, avec une utilisation d'eau et d'énergie optimale.



AUTO SEC+

Pour tout type de charge. Le lave-vaisselle sélectionne automatiquement le programme de lavage optimal.



PUISSANT SEC+, SANITIZE

Conçu pour les casseroles, poêles et assiettes très sales.




MOYEN SEC+, SANITIZE, QUIET

Pour la vaisselle très sale ou pour éliminer les restes d'aliments laissés toute la nuit.



LÉGER SEC+ (SÉCHAGE+)

Pour des plats légèrement sales avec des salissures faciles à enlever. Pas de séchage.



60 min SEC+ (SÉCHAGE+)

Pour la vaisselle très sale ou les aliments qui ont séché pendant la nuit. Pas de séchage.



VERRES SEC+ (SÉCHAGE+)

Pour la vaisselle légèrement sale et sensible à la chaleur, ainsi que les articles en verre comme les verres à vin.



RINÇAGE

Prévient les odeurs et le séchage de résidus d'aliments sur la vaisselle



MODIFICATEURS DE LAVAGE

SEC+

SEC+ (SÉCHAGE+) augmente la température du rinçage final et la durée de la phase de séchage.

QUIET

QUIET réduit la vitesse du moteur pour diminuer le bruit.

DÉSINFECTION

SANITIZE augmente la température de rinçage à 158°F. Cela permet de répondre aux conditions d'assainissement requises par la section 6 de la norme NSF/ANSI 184.

Un cycle réussi se terminera normalement. Si le cycle de désinfection est interrompu, une alerte retentira et le voyant de désinfection clignotera. Appuyez sur DÉMARRER ▷ deux fois pour effacer l'alerte. Répétez le cycle.


Tiroir sec

Tiroir sec est une fonction essentielle qui protège votre DishDrawer contre l'accumulation d'humidité. Le ventilateur à faible alimentation démarre automatiquement après chaque cycle de lavage pour sécher l'appareil ménager. Le ventilateur peut fonctionner pendant plusieurs heures et s'arrêter si le tiroir est ouvert. Dans les modèles à tiroir unique, le ventilateur reprendra une fois le tiroir fermé.

TEST DE CONFORMITÉ AUX NORMES

Les tests de conformité aux normes des programmes de lavages sont basés sur le **programme de lavage** ECO. Les informations sur les tests de conformité et les données de lavage peuvent être consultées en ligne sur https://www.fisherpaykel.com et en recherchant le code de votre modèle.

États-Unis / Canada : 7 couverts complets par tiroir.

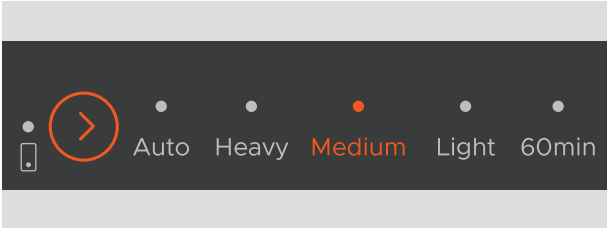

Régler un programme de lavage

1. Appuyez sur le sélecteur de programme › pour faire défiler et sélectionner un programme de lavage .


Appuyez sur DÉMARRER ▷ puis fermez le tiroir .



Régler un paramètre de lavage

Appuyez sur le sélecteur + pour sélectionner une option de modification de lavage.

Appuyer sur DÉMARRER ▷ Pour démarrer le lavage, fermer ensuite le tiroir.

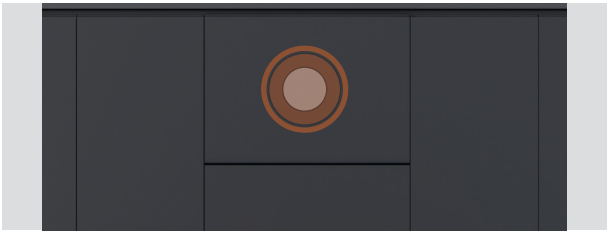

Mettre un lavage en pause

Frapper deux fois sur le tiroir fermé pour mettre en pause le lavage. Cela déverrouille le tiroir pour que vous puissiez l'ouvrir.



Redémarrer un lavage

Appuyer sur DÉMARRER ▷ Pour reprendre le lavage, fermer ensuite le tiroir.



Annuler un lavage

Appuyer et maintenir DÉMARRER ▷ pour annuler. Le tiroir s'éteindra une fois que l'eau aura été évacuée.

CONFIGURATION DU WI-FI ET DU MODE À DISTANCE


Connecter votre appareil ménager à votre réseau Wi-Fi domestique pour recevoir des mises à jour logicielles, des notifications de lavage, personnaliser les paramètres et contrôler vos cycles de lavage à distance.

Démarrage

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé et qu'aucun cycle de lavage n'est en cours.
- Des instructions étape par étape s'afficheront sur votre appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

Sur votre appareil mobile:


1 Scannez le code QR pour télécharger l'appli à partir de www.fisherpaykel.com/connect.
2 Enregistrez-vous et créez un compte.
3 Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

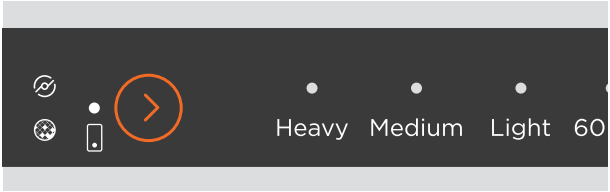

Connexion au Wi-Fi

Appuyez sur le SÉLECTEUR DE PROGRAMME ❯ pendant cinq secondes.

Suivez les instructions dans l'application pour terminer la configuration.

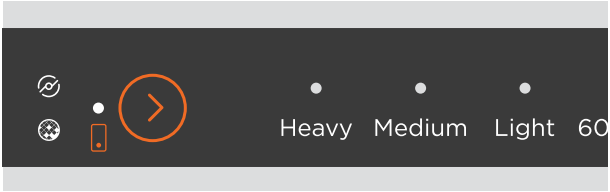

Activation du mode à distance

Appuyez sur le SÉLECTEUR DE PROGRAMME ❯ pendant deux secondes.

Aller sur l'application pour ajuster et personnaliser vos paramètres ou suivre les étapes ci-dessous pour régler les paramètres directement sur votre lave-vaisselle. Chaque paramètre est affiché à l'aide d'une combinaison différente de voyants lumineux. Ajuster un paramètre en faisant correspondre les combinaisons d'indicateurs comme indiqué dans « Paramètres ».

Avant d'ajuster les paramètres, effacez les cycles de lavage actifs et assurez-vous que les commandes ne sont pas en mode veille :

- **Si un indicateur clignote,** appuyez et maintenez DÉMARRER ▷ pour annuler un cycle de lavage actif.
- **Si tous les indicateurs sont éteints,** appuyez sur le sélecteur de progamme. › ou fermez et ouvrez le tiroir pour réactiver les commandes.




Accès aux Paramètres

1. Appuyer sur le sélecteur de programme › et le sélecteur de modificateur +et les maintenir ensemble pendant quatre secondes pour accéder au mode de Paramètres.



2. Appuyez sur le sélecteur de modificateur + pour faire défiler les paramètres.

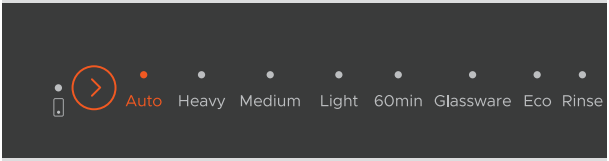


3. Appuyez sur le sélecteur de progamme › pour changer les options dans un paramètre.



4. Appuyez sur DÉMARRER ▷ pour sauvegarder et quitter le menu, ou appuyez et maintenez DÉMARRER ▷ pour annuler.


Les paramètres s'appliquent aux deux tiroirs des modèles doubles.

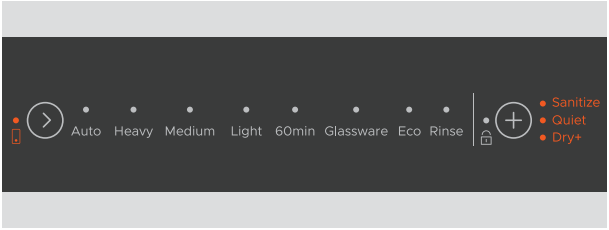

Wi-Fi (recommandé)

Désinfection, Silencieux, Séchage+ : activé.
Wi-Fi : MARCHE/ARRÊT pour configurer.


Connectez votre lave-vaisselle à votre réseau domestique pour le faire fonctionner au moyen de l'application et recevoir des mises à jour.

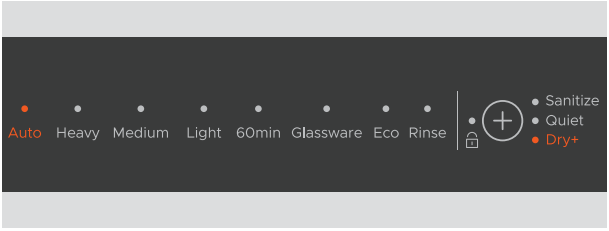

Mise en marche automatique

Séchage+ : activé
Auto : ON/OFF pour configurer.


Votre lave-vaisselle DishDrawerMC est réglé pour se mettre en marche automatiquement pendant 30 secondes après l'ouverture d'un tiroir. Cette fonction peut être désactivée.

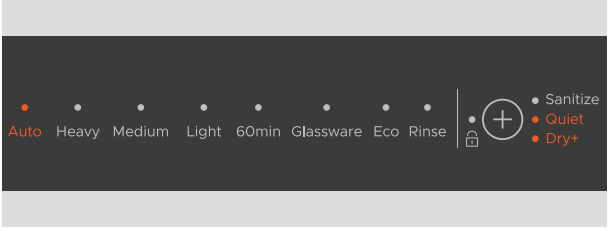

Tonalités

Silencieux, Séchage+ : activé.
Auto : ON/OFF pour configurer.


Ajustez les paramètres de tonalité. Lorsque cette fonction est DÉSACTIVÉE, toutes les tonalités seront mises en sourdine sauf les alertes de défaillance.

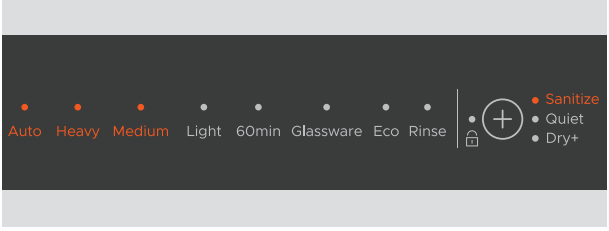

Liquide de rinçage

Sanitize : activé.
Programmes de lavage : 0—5 pour régler le niveau.

Contrôlez la quantité de liquide de rinçage distribuée de 0 à 5unités. Les unités sont indiquées par les voyants du programme de lavage. Par défaut défini sur 3.

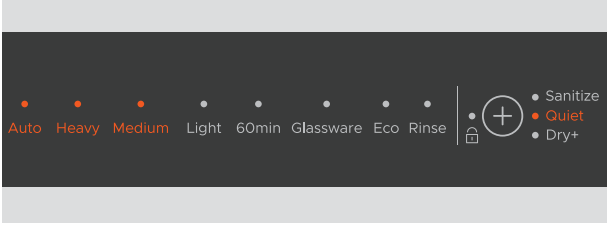

Adoucisseur d'eau (certains modèles)

Quiet : activé.
Programmes de lavage : 0—5 pour régler le niveau.

Réglez la dureté de l'eau de 0 à 5. Ce réglage est indiqué par les voyants du programme de lavage.



Verrouillage automatique

Désinfection, Séchage+ : activé.
Puissant : MARCHE/ARRÊT pour configurer.


Verrouillez automatiquement le tiroir après 30 secondes pour éviter qu'il ne l'ouvre.



Par défaut (certains modèles)

Désinfection : activé.
Auto : ON/OFF pour configurer.


Passe automatiquement sur un programme ECO lorsque vous êtes en mode veille. Cela peut être désactivé.

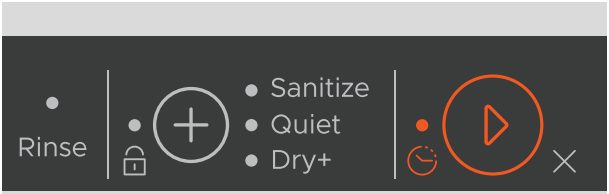

Régler LA MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE

Indicateur de démarrage différé : MARCHE/ARRÊT.


Appuyer sur DÉMARRER ET LE MAINTENIR ENFONCÉ ▷. Chaque tonalité indique +1 heure (12 max). La minuterie commence lorsque vous relâchez DÉMARRER ▷. Appuyer sur DÉMARRER ▷ ET LE MAINTENIR ENFONCÉ pour l'annuler.

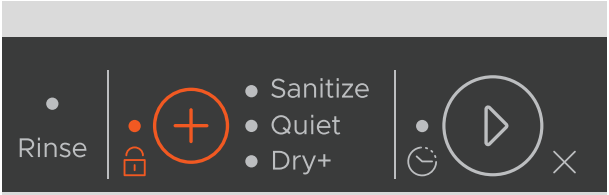

Verrouillage des commandes

Indicateur de verrouillage : activé.

Appuyer et maintenez le sélecteur de modificateurs + jusqu'à ce que VERROUILLAGE 🔒 clignote. Appuyer sur DÉMARRER ▷ et fermer le tiroir pour démarrer le cycle.

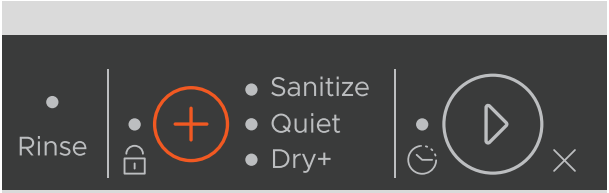

Déverrouillage des commandes

Voyant de verrouillage : ÉTEINT.

Appuyer et maintenez le sélecteur de modificateurs + jusqu'à ce que VERROUILLAGE 🔒 s'éteint.

MAINTENIR LA PERFORMANCE DE LAVAGE

Intégrez ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

Veillez à ce que le bras gicleur soit dégagé.

Vérifiez que rien n'obstrue le bras gicleur. Nettoyez-le régulièrement en le retirant et en le lavant avec de l'eau chaude et un chiffon pour désobstruer les orifices de pulvérisation.

Utilisez la quantité de détergent appropriée.

Vous devrez peut-être ajuster la quantité de détergent selon la dureté de l'eau locale. Scannez le code QR ci-dessous pour vérifier les quantités de détergent recommandées.

Utilisez un produit de rinçage.

Le liquide de rinçage empêche l'eau de perler sur la vaisselle, les verres et les couverts, afin qu'ils sèchent plus vite et ne développent pas de taches blanches.

Nettoyez le filtre.

Un filtre bouché réduit la pression d'eau nécessaire pour laver les plats. Retirez-le et nettoyez-le régulièrement avec de l'eau chaude savonneuse pour éliminer les accumulations de nourriture et de graisse.

Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers

Lancez un cycle tous les deux ou trois mois pour retirer la graisse et les dépôts, et plus souvent si vous utilisez des détergents éco ou des cycles à basse température. Utilisez un nettoyant de qualité supérieure, suivez les instructions sur l'étiquette et lancez un cycle PUISSANT ou DE DÉSINFECTION PUISSANTE.

Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux

Remplissez le distributeur de détergent et le compartiment secondaire avec des cristaux d'acide citrique ou un produit de détartrage. Faites fonctionner le lave-vaisselle sur un CYCLE PUISSANT suivi d'un programme de lavage avec du détergent immédiatement après.

Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com et recherchez votre code de modèle.

DD24DTX6I1, DD24DTX6HI1, DD24STX6I1, DD24STX6HI1, DD24DTX6PX1, DD24STX6PX1



FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

434388A 10.26