DISHDRAWER™ DISHWASHER
INSTALLATION GUIDE

Components required	3
Accessing your product specifications	4
Prior to installation	6
Hard wiring (optional)	13
Prepare dishwasher	17
Install dishwasher	22
Prepare custom panel	23
Complete dishwasher installation	30
Check panel face alignment	33
Install vent	38
Install services	40
Installer checklist	46

FISHER & PAYKEL

USCA

434526A 10.26

INTEGRATED DISHDRAWER™ DISHWASHER

DD24STX6HI1, DD24STX6I1

COMPONENTS REQUIRED

TOOLS

Not supplied

- ☐ Box cutter
- ☐ Crosshead screwdriver
- ☐ Flat blade screwdriver
- ☐ Drill
- ☐ 1x 13mm Drill bit
- ☐ 1x 2.5mm Drill bit
- ☐ Level
- ☐ Pliers
- ☐ Pencil

PARTS

Supplied and required

- ☐ 4x Side mounting brackets
- ☐ 1x Sealing tape
- ☐ 1x Drawer bracket kit
- ☐ 16x 16mm Crosshead screws
- ☐ 2x 38mm chassis feet fixing screws and washers

Supplied

- ☐ 4x Spacer sets
- ☐ 1x Drain hose support
- ☐ 1x Drain hose joiner
- ☐ 1x Wire clip
- ☐ 1x Clamp
- ☐ 1x External venting kit
- ☐ 10x Screw caps

To access installation videos, scan the QR code or go to: https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos


The videos provide an overview of the DishDrawer™ installation and are not intended to be used as a standalone guide.

Installation should be undertaken by a Fisher & Paykel trained and supported service technician or qualified person.

ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS

For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

For installation support please contact the Fisher & Paykel design support team at designsupport@fisherpaykel.com

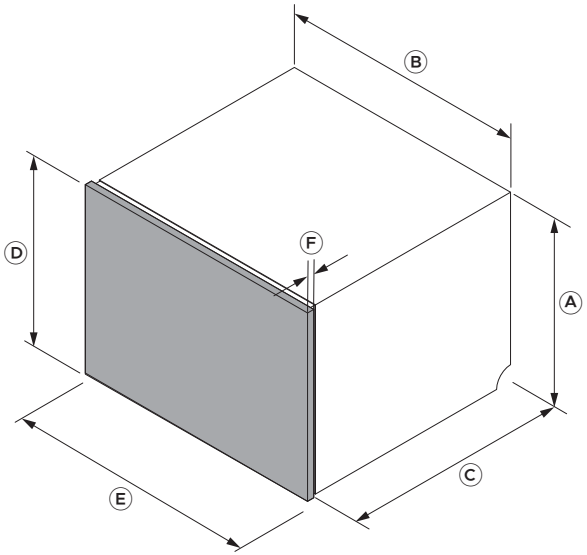


Dimensions	DD24STX6HI1, DD24STX6I1	
	in	mm
Ⓐ Chassis height	17 29/32	455
Ⓑ Chassis width	23 9/16	599
Ⓒ Chassis depth	21 3/4*	553*
Ⓓ Panel minimum height	17 13/16	452
Ⓔ Panel minimum width	23 7/16	596
Ⓕ Panel thickness**	5/8 - 2	16-25
Maximum bottom panel extension	2	50

*Excludes panel. **Guide assumes 3/4" panels. If panel thickness is less than 3/4", shorter screws will be required (16mm only supplied).Note: A 1/16" clearance gap is required between the dishwasher drawer panel and surrounding cabinet panels.

ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS

Ensure there is a small gap between the custom panel and any cabinetry behind it to maintain a proper seal in the dishwasher. This prevents moisture escape and condensation, which can damage the custom panel and adjacent cabinets.

The cavity, custom panel and under countertop base materials and surfaces must be moisture resistant. If they are not, seal or paint them with a moisture resistant coating system.

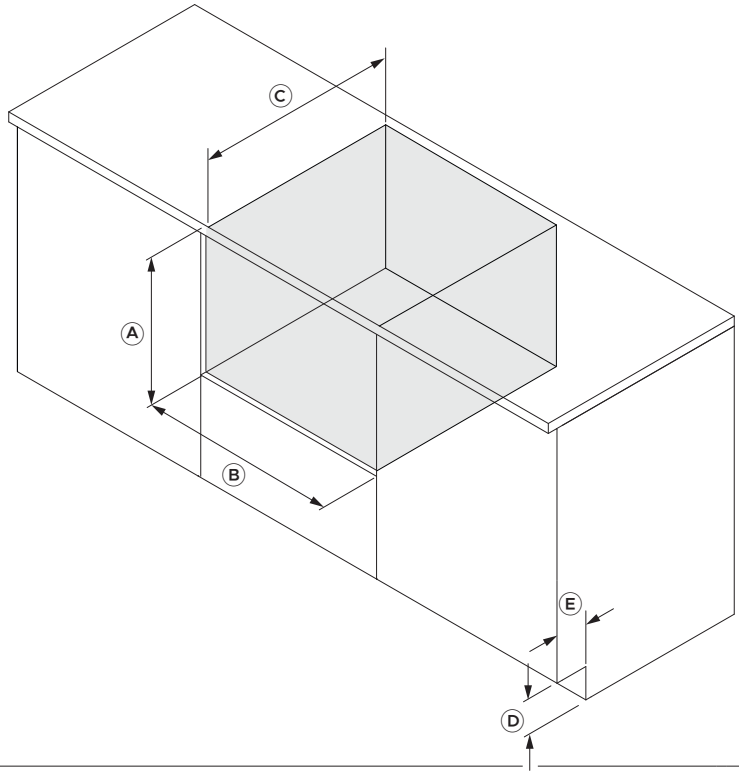



Dimensions	DD24STX6HI1, DD24STX6I1	
	in	mm
Ⓐ Cavity minimum height	18	457
Ⓑ Cavity minimum width	23 5/8 - 24 1/32	600 - 610
Ⓒ Cavity minimum depth*	22 13/16	580
Ⓓ Minimum cabinet toe kick height*	3 15/16	100
Ⓔ Minimum cabinet toe kick depth*	2 3/8	60

*When venting through toe kick

CUSTOM PANEL ADJUSTMENT OPTIONS

Once installed, custom panels may require small adjustments to align with existing cabinet fronts. Three adjustments are available: side to side, up and down, and tilt. A crosshead screwdriver will be required.

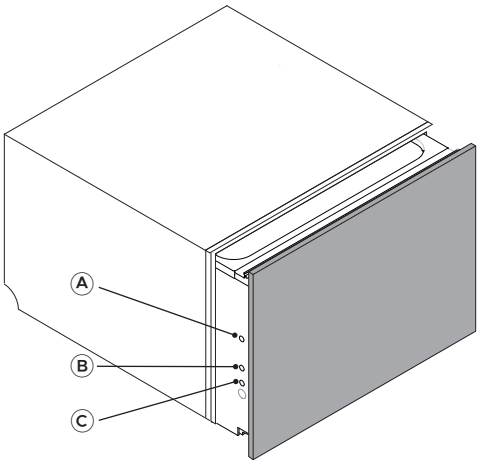

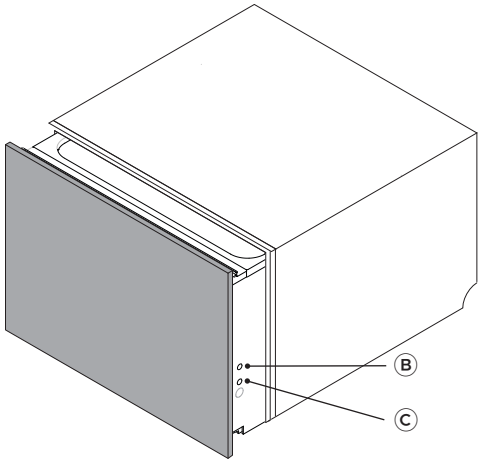

Adjustments
Ⓐ Adjust side to side (horizontal)
Ⓑ Adjust up and down (vertical)
Ⓒ Adjust panel tilt

fisherpaykel.com/specify

1. Refer to the Planning Guide for cabinetry, cavity and service specifications.




2. The cavity and under countertop base materials and surfaces must be moisture resistant.

If they are not, seal or paint them with a moisture resistant coating system.




3. Check that the cavity is clean and in good order.

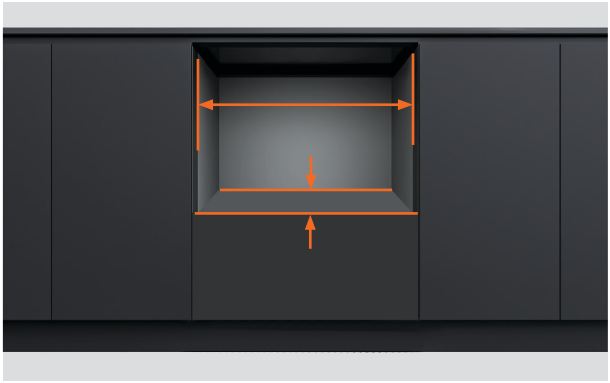


4. Ensure the cabinet meets the minimum cavity specifications required.

Check that the cabinet sides are square.

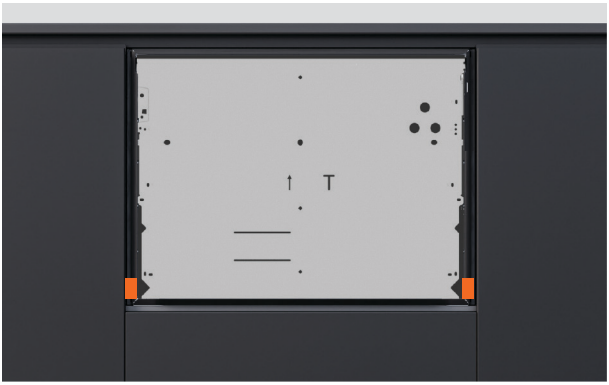

5. If the cavity is too wide, add material to the sides to allow the dishwasher to be secured.

See the planning guide for details.

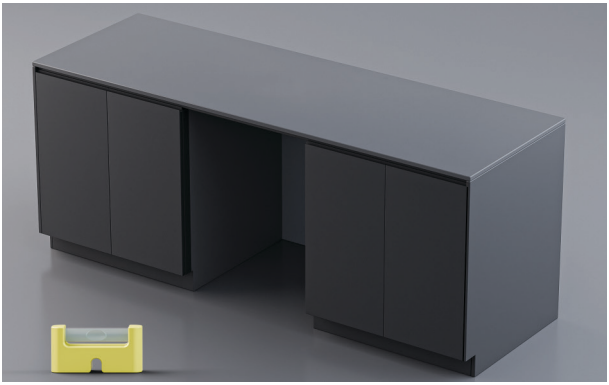

6. Check that the cabinet is level.




7. The power socket should be accessible after installation for future maintenance.




8. Service holes can be routed from the dishwasher into the adjacent cavity.

If routed through the cabinet toe kick, vent ducts require a minimum toe kick height of 3 15/16" and depth of 2 3/8".

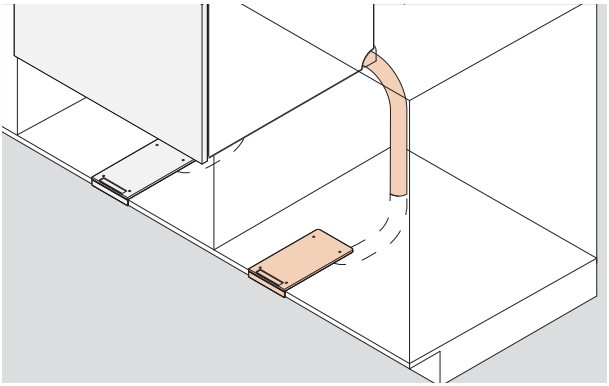


1. The vent hose can be routed through to the adjacent cabinet and into the toe kick.

Alternatively, it can be routed under the dishwasher into the toe kick.

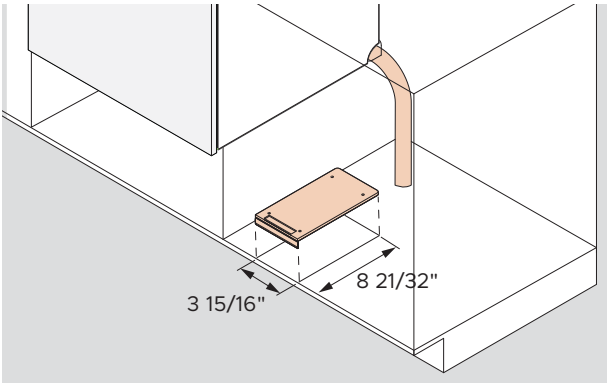

2. The vent duct cut out is 3 15/16" x 8 21/32".

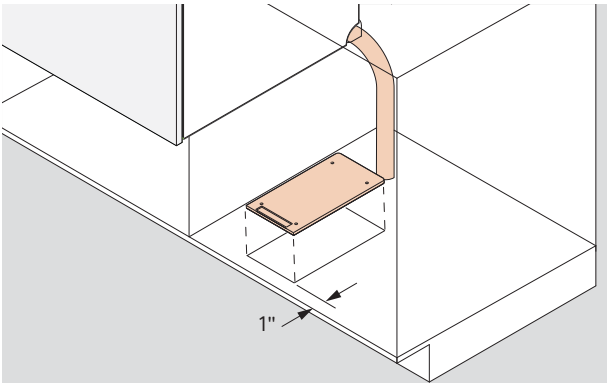


3. Framed cabinetry:

The cut out should be placed 1" back from the frame.

PRIOR TO INSTALLATION - SERVICES


Refer to the Planning Guide at fisherpaykel.com for service options.

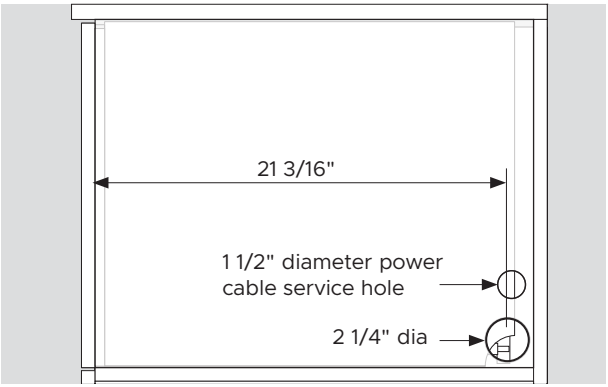


1. A minimum 2 1/4" diameter service hole is required in the cabinet side.

A separate 1 1/2" power cable hole is also required if a flex cord is used.

The centre of the hole should be a minimum of 21 3/16" from the front of the chassis.

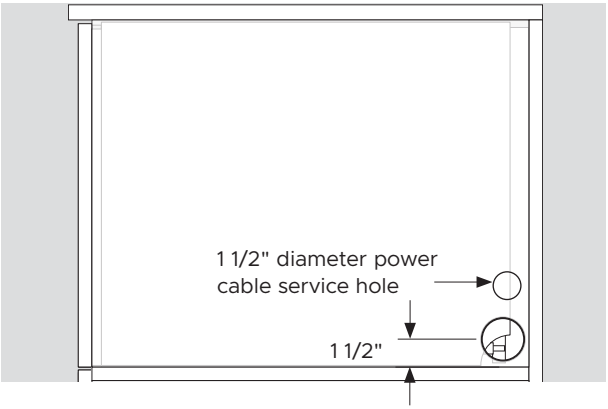


2. The centre of the hole should be a maximum of 1 1/2" from the shelf.

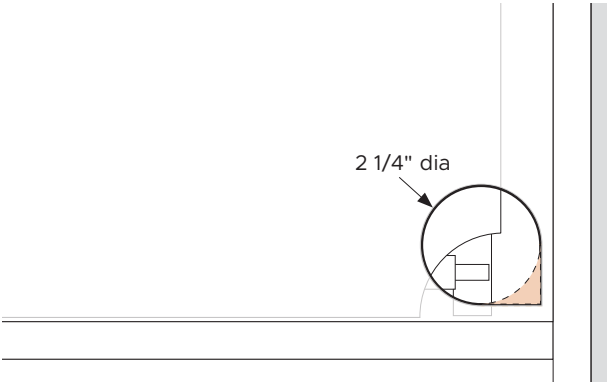


3. If the vent hose is routed through the service hole, cut out the back corner.

UNPACK ALL PRODUCTS

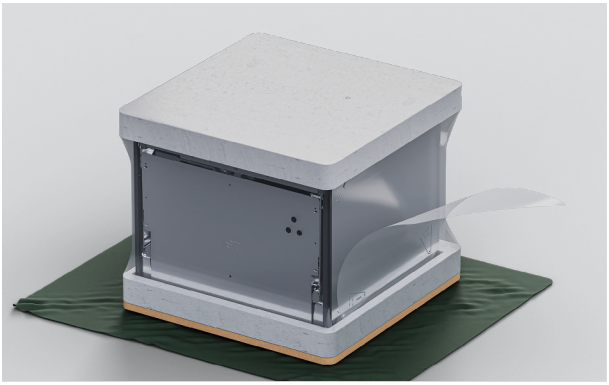

1. Remove the plastic wrap.

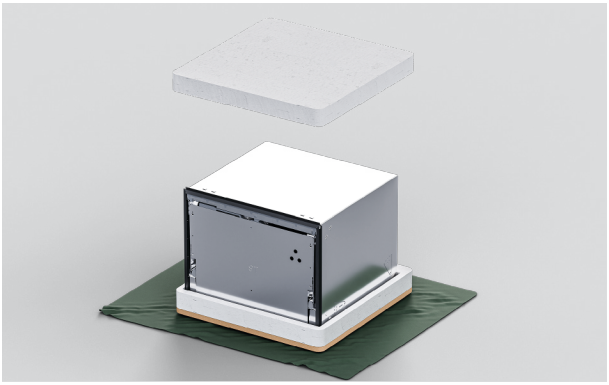


2. Remove the top packaging.

Leave the base on to protect the floor surface while moving the dishwasher.



3. Do not remove the drawer bracket from the dishwasher front.

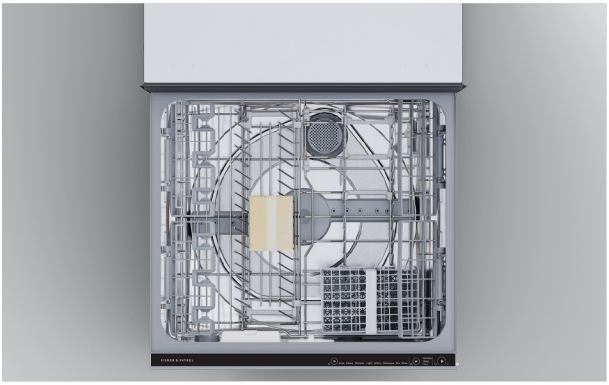

4. Peel the tape from the drawer and remove accessories and installation packages from the tub.

Close the drawer and re-apply the tape.




5. Dispose of packaging responsibly.

HARD WIRING (OPTIONAL)


A qualified electrician is required to hard wire the dishwasher.

Remove the supplied power cord and complete the hard-wiring close to the cavity.

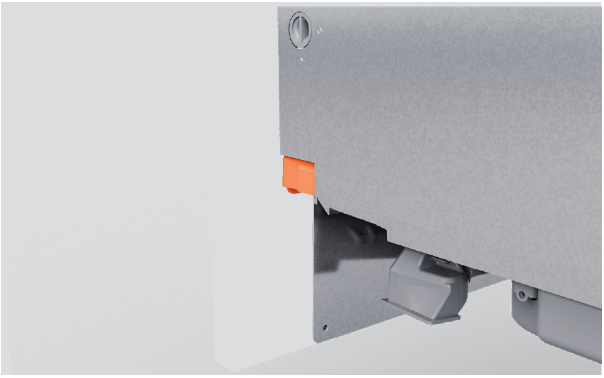


1. Pull the bottom drawer halfway out to remove the tub.

On each side of the lower drawer, push locking tabs back.

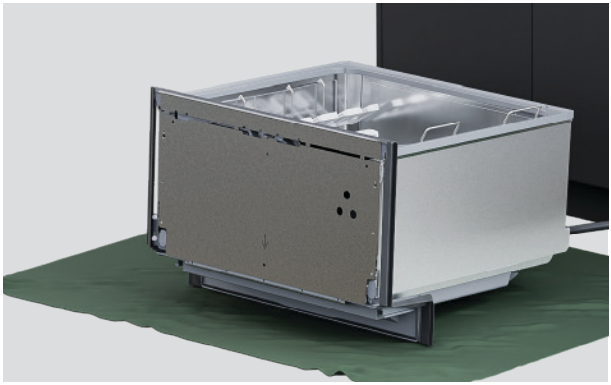

2. Place the drawer on a protected surface to the left of the appliance.


Do not stretch or disconnect the hoses and cords.

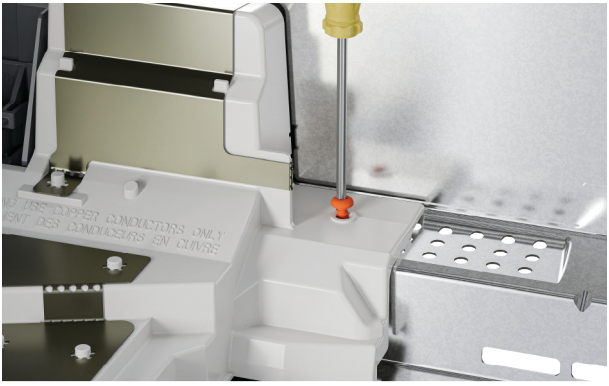

3. Remove the screw securing the cover and set aside.




4. Push the upper latch back to unlock.

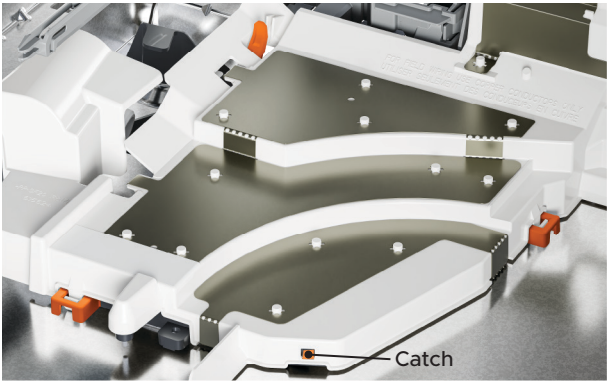


5. Release the remaining locking clips using a flat-bladed screw driver.

Lift the cover up and over the catch.

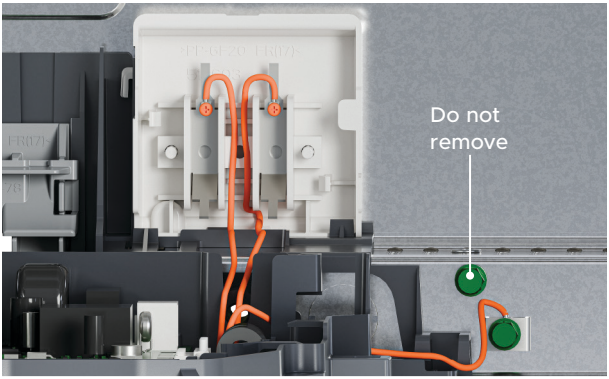


6. Unscrew the Live, Neutral and Earth wires as illustrated.

Ensure the upper Earth wire is not removed.

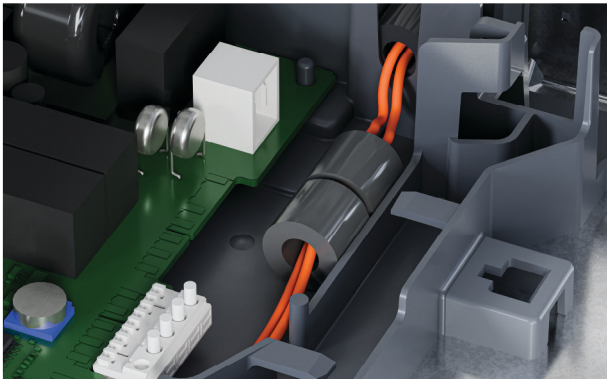

7. Carefully remove the cord from the product.


Set the toroid aside for later use.

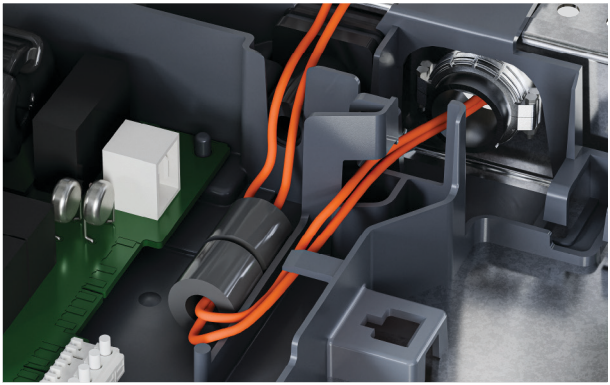


8. Fit a suitable cable clamp for the conduit through the metal knock-out.

Route wiring under the tab and through the toroid removed earlier.


Ensure only copper conductors are used.

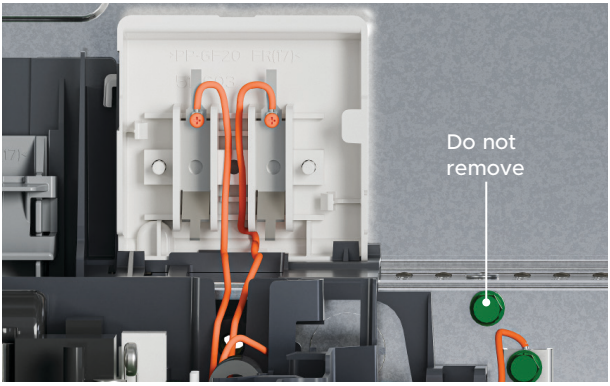

9. Fasten the Live and Neutral wires to the terminal block and the Earth wire to the chassis.

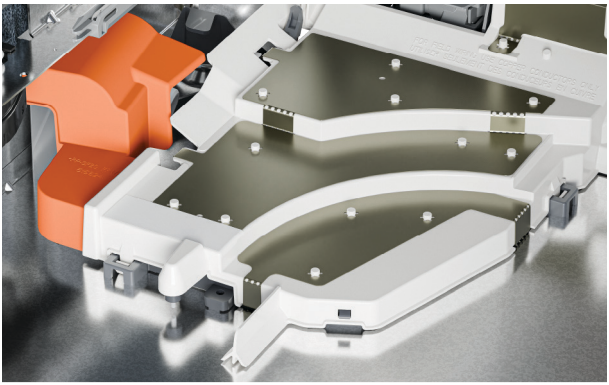


11. Position the cover fill valve into place before lowering the rest of the cover into position.

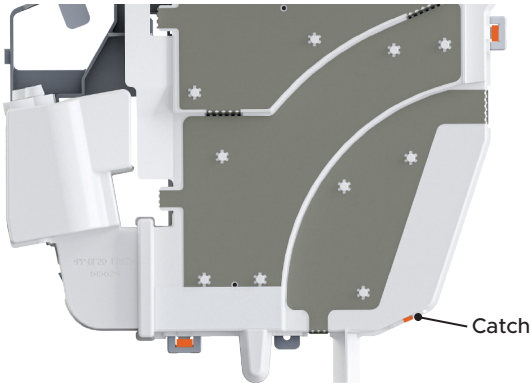


12. Lower the cover back into place, ensuring it slots over the catch.

Ensure the locking clips are aligned.

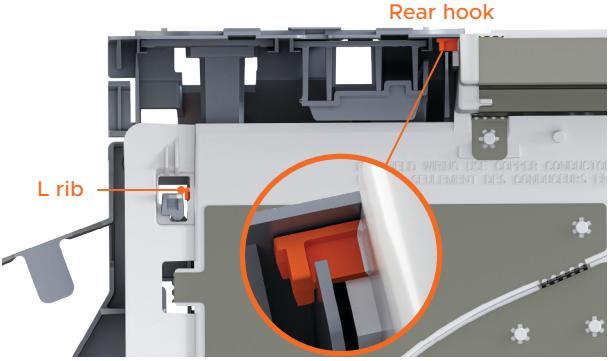


10. Ensure the rear hook is positioned over the slot and the L rib is cleared.

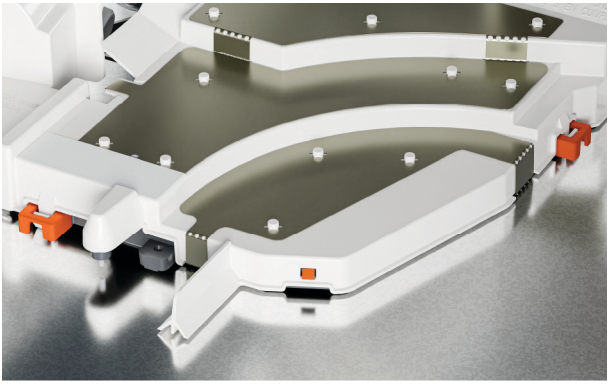

13. Lock clips back into place by pressing down on the cover firmly.

Ensure all clips are engaged.

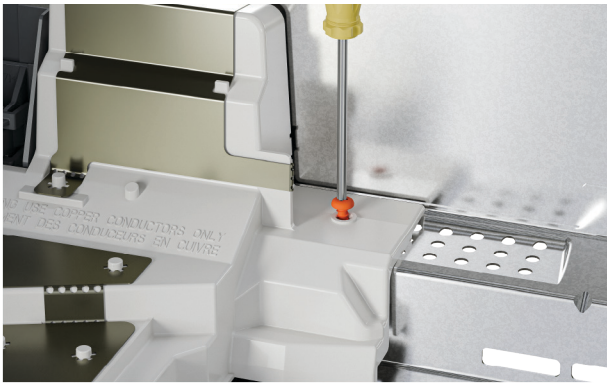


14. Refit screw to secure cover.

APPLY SEALING TAPE



1. Ensure underside of countertop is clean and free of dust.

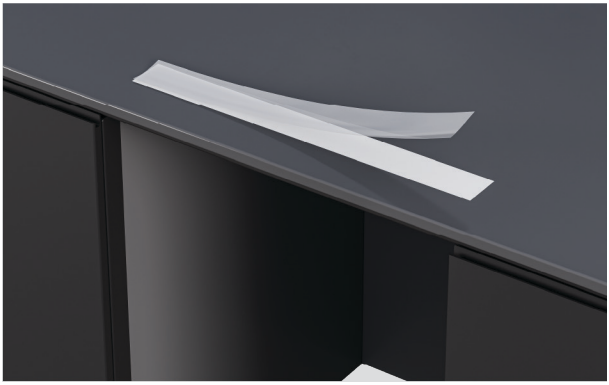

2. Remove backing from tape.




3. Apply tape centrally along the underside of the countertop or cavity edge.

The sealing tape must be free of creases, folds, or air bubbles.


DISHWASHER SECURING OPTIONS

The dishwasher must be secured to stay in place and prevent vibration. Three fixing points on each side of the chassis are recommended.

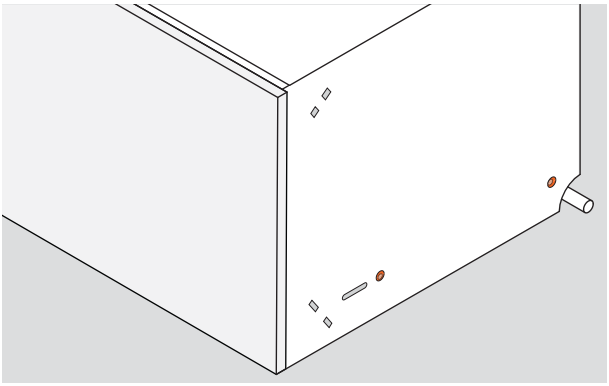

1. Securing through chassis sides:


Screws must be fixed through the chassis sides and into the cabinet sides or packers.

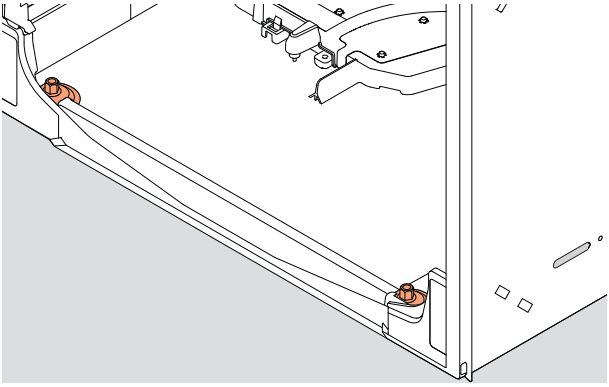

2. Securing through chassis bottom:

A screw can be fixed through the bottom of the chassis and into the shelf from the inside of the dishwasher.

1 1/2" (38mm) fixing screws and washers are supplied.

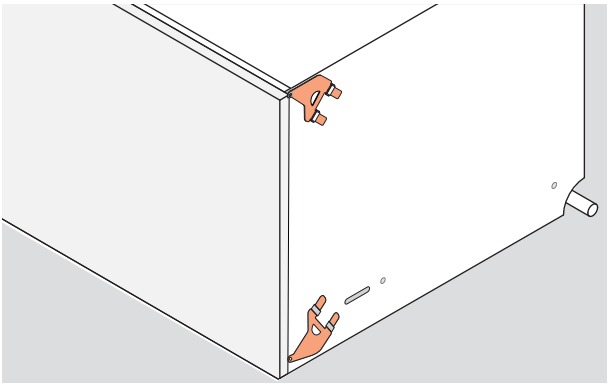


3. Securing through side brackets:

Middle or upper bracket sets can be inserted into the chassis sides and fixed to the edges of the cabinet.


Both sets can be used if needed.

ATTACH BRACKETS

The brackets must lie flat on the chassis with the locking tabs facing out. The locking tabs must be properly inserted through the slots to secure the brackets.

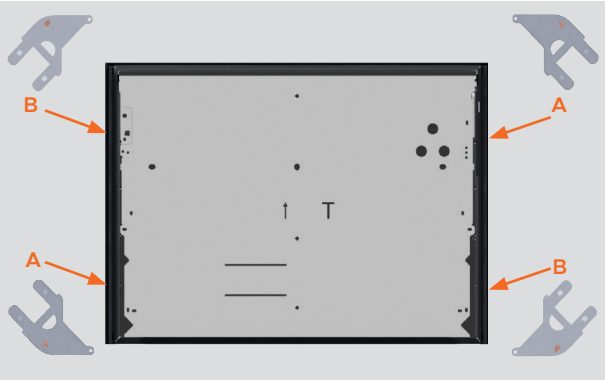

1. Locate the upper and lower bracket sets.

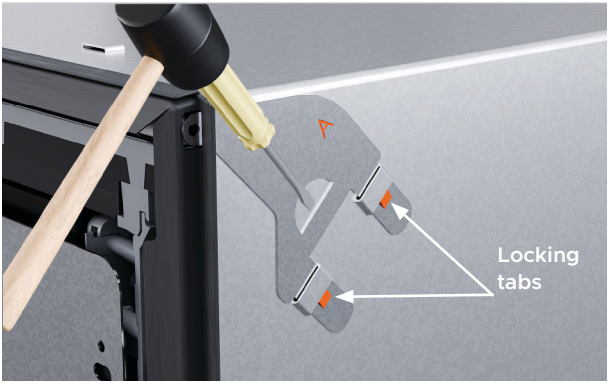

2. If using the upper bracket set, insert into the slots and tap gently with a soft mallet to secure.

Push the screw tab through the gap in the rubber seal.




3. If using the lower bracket set, insert into lower slots and tap gently with a soft mallet to secure.

Push the screw tab through the gap in the rubber seal.


ATTACH SPACERS



1. Snap off the four spacers with an adhesive strip.

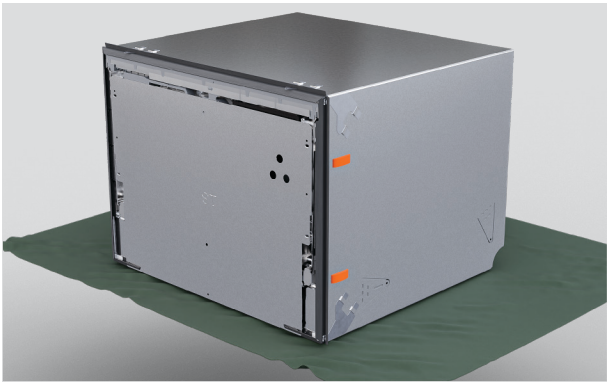


2. Place spacers on each side of the dishwasher between the brackets.

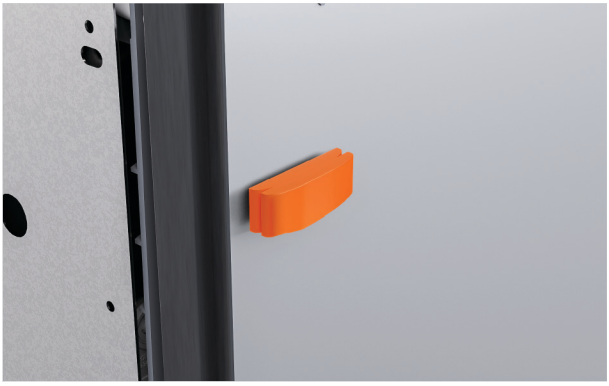

3. If required, a larger spacer segment can be snapped on to adjust the thickness.

ATTACH VENT HOSE

Refer to the planning guide at fisherpaykel.com for venting options.

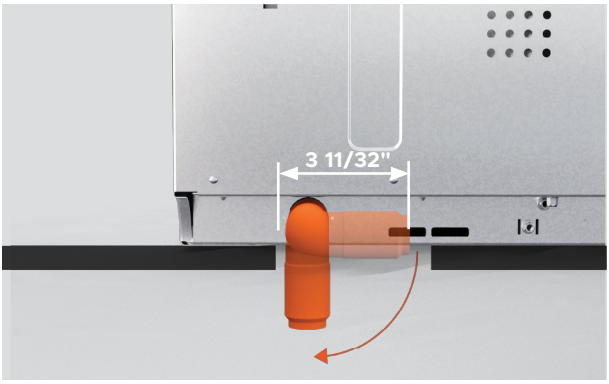


The vent can be routed under the dishwasher.

Ensure the cut out size allows the vent elbow to be rotated when the dishwasher is in the cavity.



1. Rotate the elbow to the left or right depending on your venting location.

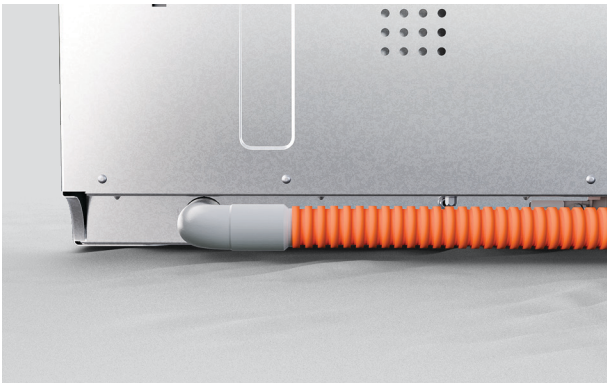

2. If the vent is routed left or right, push the vent hose onto the elbow firmly to secure.

PUSH INSIDE CAVITY

The minimum gap between the drawer panel and countertop or frame is 1/16".



1. Place hoses and cords through the service holes and into the adjacent cavity.



2. Carefully push the dishwasher into the cavity, feeding the hoses through the service holes as you go.

Avoid crushing or twisting the hoses.



3. Place the panel onto the drawer bracket and adjust the dishwasher within the cavity until the front of the panel aligns with the cabinet doors.


MEASURE CUSTOM PANEL

If panel widths or heights are extended over the minimum dimensions, ensure there is a small gap between the custom panel and any cabinetry behind it.

The drawer must seal fully to prevent moisture escape and condensation, which may damage the custom panel.




1. Measure the distance from the adjacent cabinet doors to the edges of the drawer bracket.

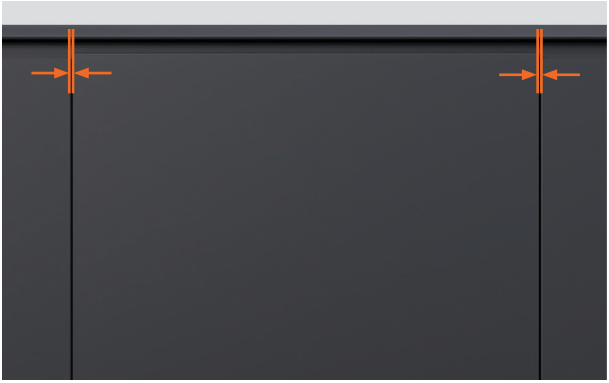

2. Subtract the required gap between the cabinet panels from each measurement.

The minimum required gap to adjacent cabinet doors or drawers is **1/16"**.

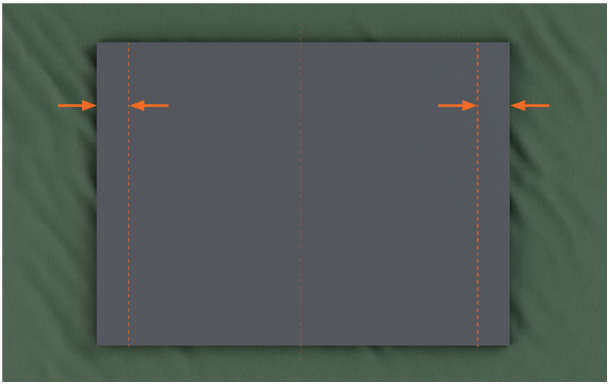

3. Use the final measurements to mark vertical lines on the back of the custom panel.


ATTACH PANEL TO DRAWER BRACKET

Supplied screws are 5/8" (16mm) long. Where the panel is less than 3/4" thick at any fixing point, use shorter screws (not supplied) to avoid breaking through the face of the panel.



1. Rotate the drawer bracket pins by a quarter turn.

Use pliers to pull the side pin out.

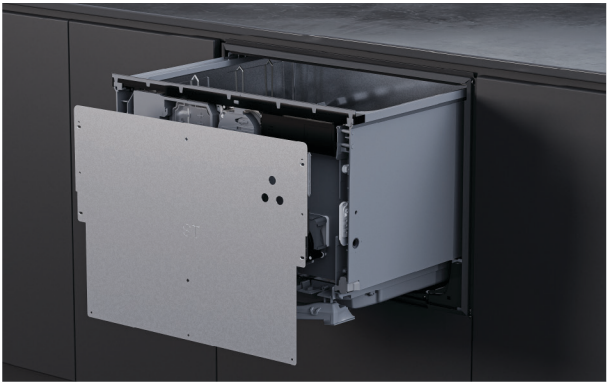


2. Detach the drawer bracket by pulling down firmly and then angling out.

Disconnect the earth wire from the bracket before removing.




3. Position the drawer bracket on the custom panel between the marked lines.

Ensure that the bottom of the drawer panel rests on the bracket.

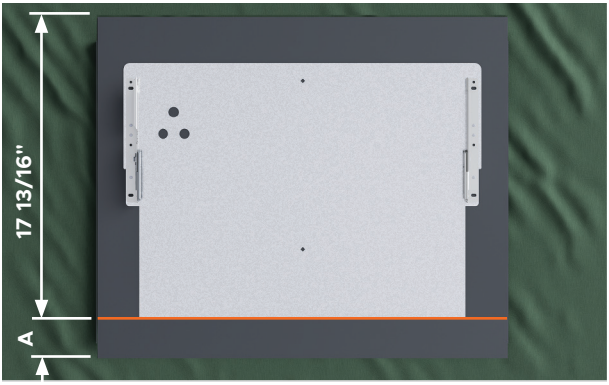

4. For panels extended at the bottom:

The bracket must be raised above the lower edge of the panel using the extension height (A).

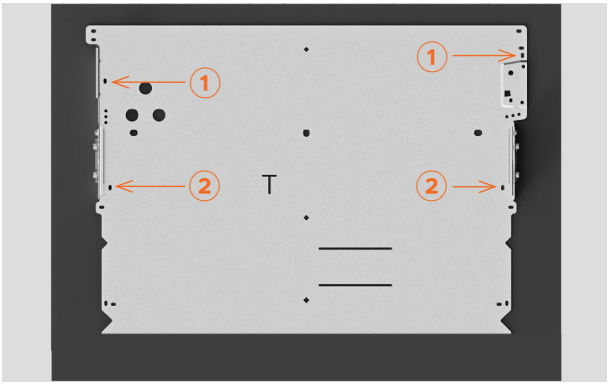

Fix one screw in each location marked ① and ②.


Pilot holes may be required depending on the panel material.



5. Slot panel onto dishwasher.

Check gaps between the panel and adjacent cabinet doors are a minimum of 1/16".

ATTACH PANEL TO DRAWER BRACKET

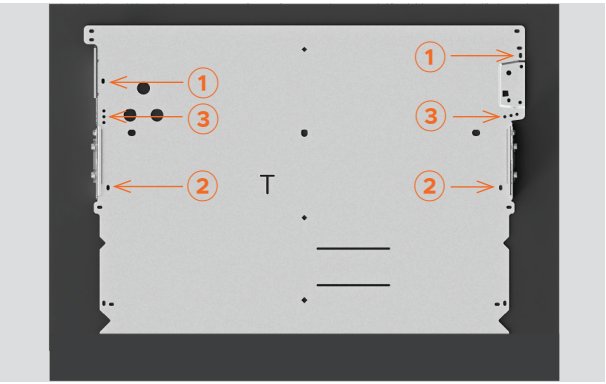


6. Tighten the screws in positions ① and ②.

Add one screw on each side in one of the three holes marked ③.

At least three screws are required on each side of the drawer bracket.

INSTALL KNOCK-TO-PAUSE MODULE

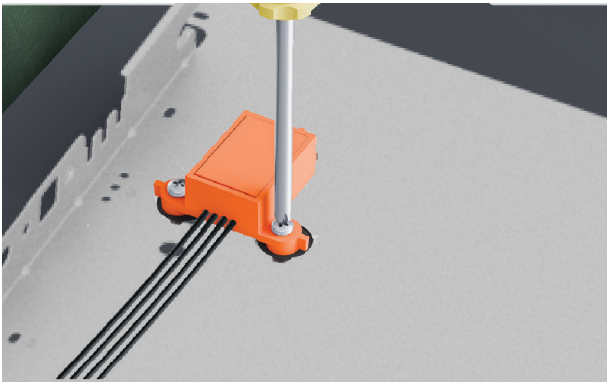

1. Secure knock-to-pause module to the panel using the supplied screws.




2. Check that the module is oriented correctly and fixed securely to ensure proper function.



3. Move the panel to the dishwasher.

Plug the knock-to-pause module into the controller.

SECURE PANEL

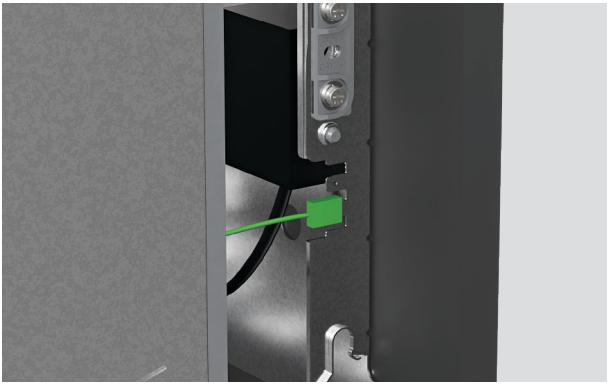


1. ⚠ Attach the earth wire to the drawer bracket to ensure safe use.



2. Place the panel back onto the dishwasher. Insert the side pins.

Quarter turn the pins to secure.

ADJUST PANEL TILT

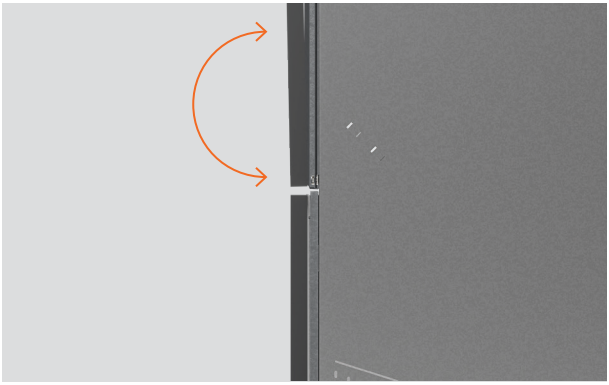

The custom panel may require small adjustments to align with existing cabinet fronts.




1. Adjust panel tilt

Insert a crosshead screwdriver into the lower hole above the side pin and turn to adjust.

Repeat on the other side of the drawer if required.

SECURE THROUGH CHASSIS SLOT

Slots in the chassis sides allow screws to be temporarily fixed and the dishwasher to be adjusted within the cavity. Panel alignment can then be checked before final fixing.

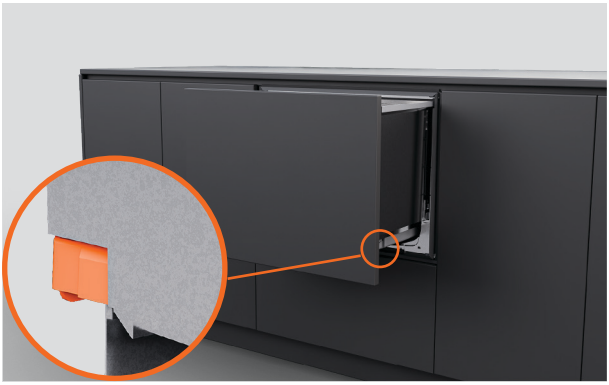


1. Pull the drawer halfway out to remove the tub.

On each side of the tub, push locking tabs back.



2. Place the drawer on a protected surface to the left of the appliance.

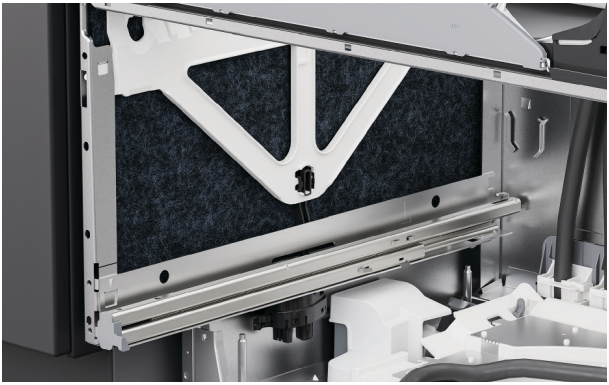


3. On the chassis sides, lift the insulation.

SECURE THROUGH CHASSIS SLOT



1. Fit a screw in each chassis slot to secure to the cabinet.

Partially tighten screws ensuring adjustments can be made.

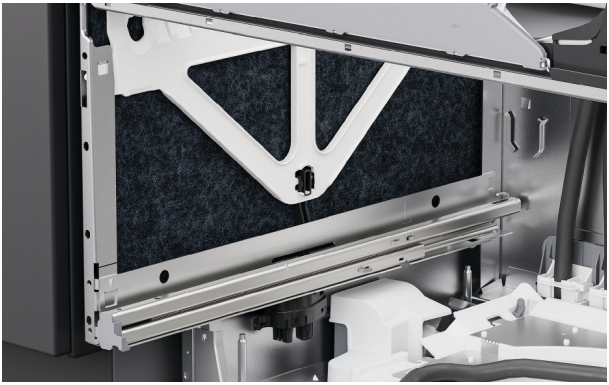


2. Refit insulation ensuring it is positioned correctly and will not obstruct the drawer runners.



3. To replace the tub, pull the drawer runners halfway out.

Place the tub onto the runners.

SECURE THROUGH CHASSIS SLOT

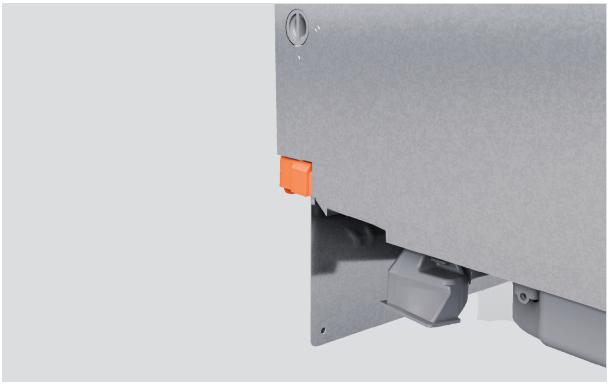

4. Pull locking tabs forward and click the drawer into place.

Ensure hoses are not crushed or twisted when closing the drawer.



5. Check that the panel is aligned with the surrounding cabinetry.

Adjust the dishwasher in the cavity if required.

ADJUST PANEL ALIGNMENT VERTICAL AND HORIZONTAL



Adjust up and down (vertical)

Insert a screwdriver into the second hole above the side pin and turn to adjust.


Repeat on the other side of the drawer if required.




Adjust side to side (horizontal)

On the left hand side of the drawer, insert a screwdriver into the third hole above the bracket pin and turn to adjust.

Turn clockwise to move panel to the right and anti-clockwise to move panel to the left.

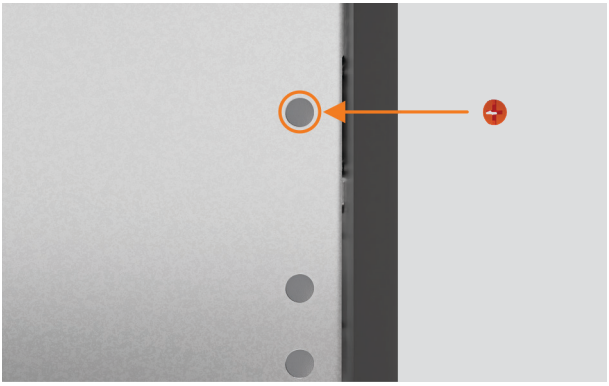


When all adjustments are final and the dishwasher is installed, locate the screw caps and insert into the adjustment holes.

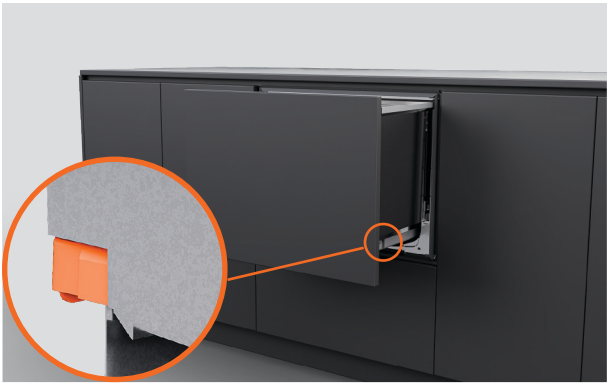


1. Pull the drawer halfway out to remove the tub.


On each side of the tub, push locking tabs back.

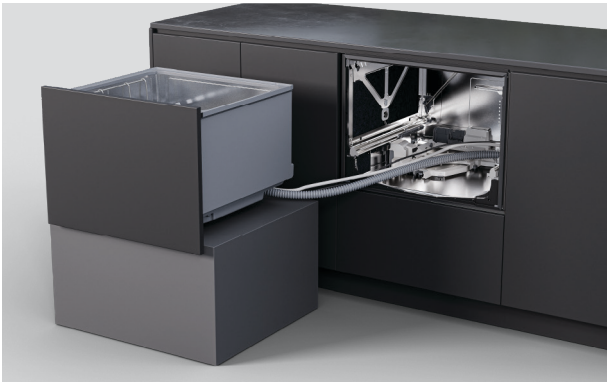


2. Place the drawer on a protected surface to the left of the appliance.

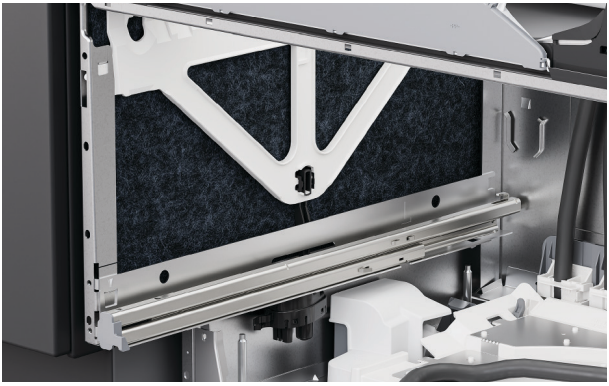


3. On the chassis sides, lift the insulation.

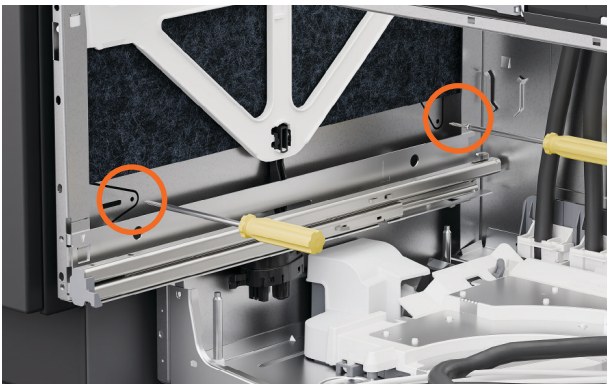


4. Insert screws through the two holes on each side of the chassis.

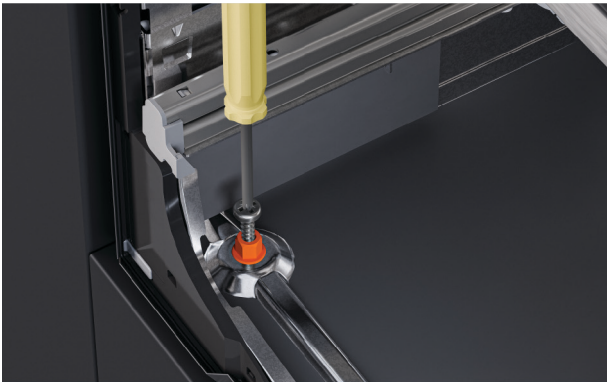

5. Insert the supplied 38mm screws and washers through the front two holes on the bottom of the chassis.

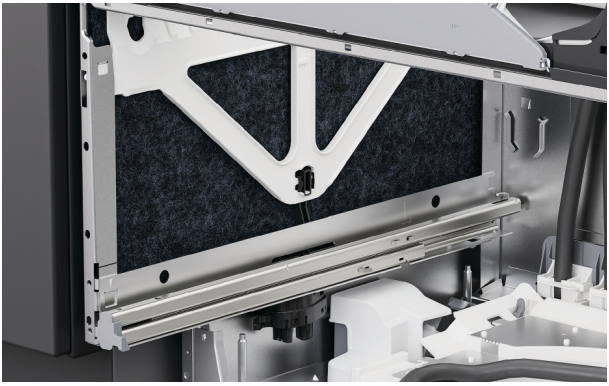

6. Ensure insulation is repositioned correctly and will not obstruct the drawer runners.

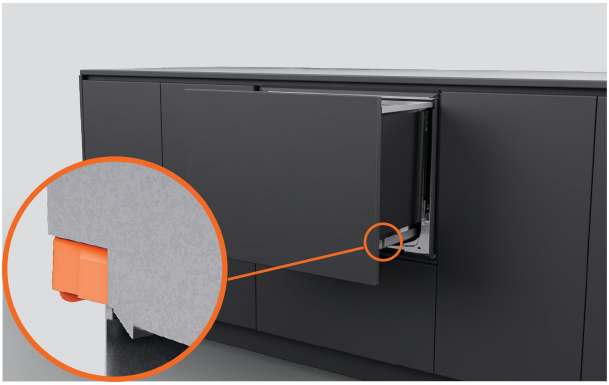

7. Place the tub back onto the runners, pull locking tabs forward and click drawer into place.

SECURE USING BRACKETS



1. If using brackets, partially open the drawer.


Lift the rubber seal and remove the left and right screw covers from the trim.




2. Fix side brackets using the supplied screws and replace the screw caps.

INSTALL VENT


The vent hose should not exceed a maximum length of 63". Do not shorten the hose.

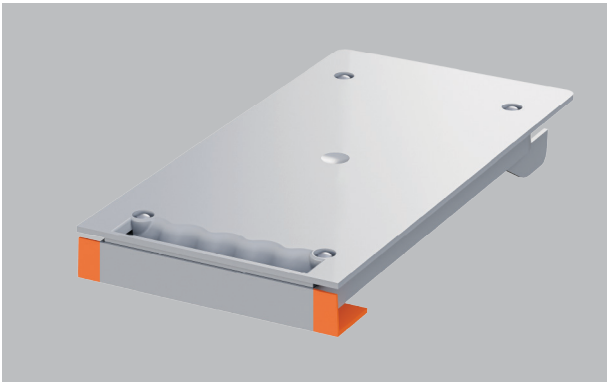

If the cabinet is framed or cannot be installed on the shelf edge, cut off the edging on the vent duct.

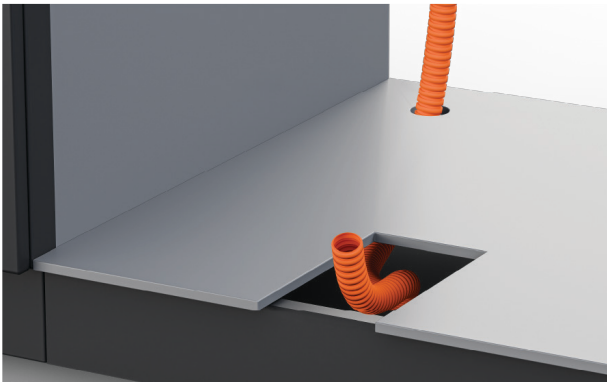


1. Feed the vent hose into the toe kick space in the adjacent cabinet or under the dishwasher as required.

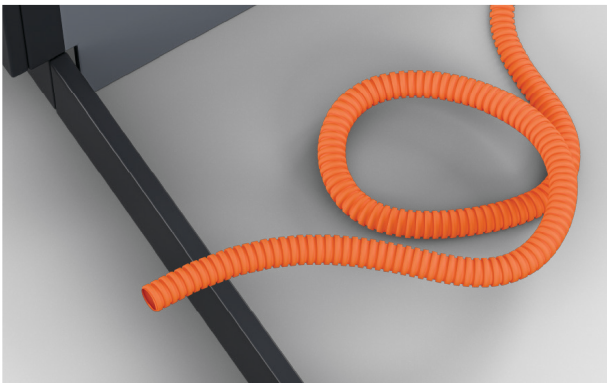


2. The vent hose can be coiled in the toe kick space.


Ensure that there are no sharp bends or kinks.

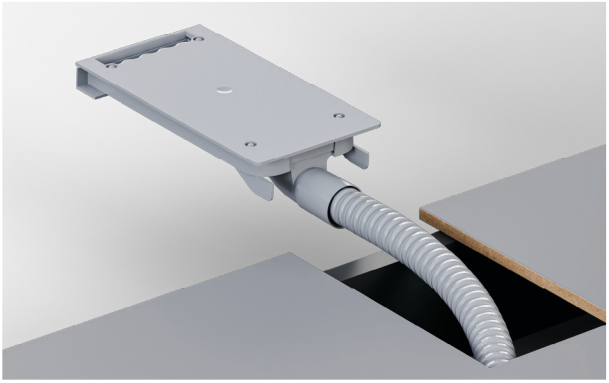

3. Pull the end of the venting hose through the cut out and firmly attach it to the vent duct.

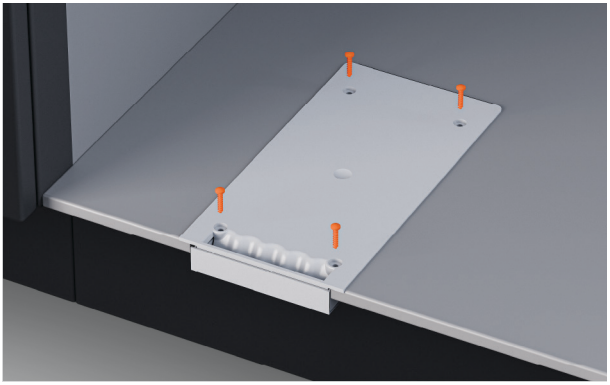


4. Secure the vent using the provided screws.

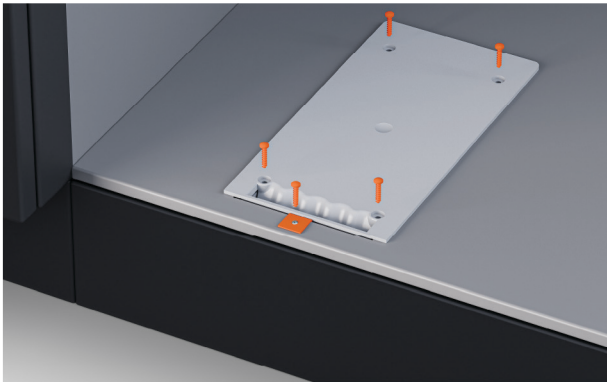

5. For framed cabinetry, install the bracket and screw included in the venting kit.


DRAIN CONNECTION OPTIONS

DD24STX6HI1 Water pressure: maximum 1 MPa (145 psi), min. 0.1 MPa (14.5 psi).
DD24STX6I1 Water pressure: maximum 1 MPa (145 psi), min. 0.03 MPa (4.3 psi).
Water connection: Supplied hose to suit 3/8" (9 mm) male compression fitting.
Recommended temperature: Cold water connection @ 68°F (20°C).

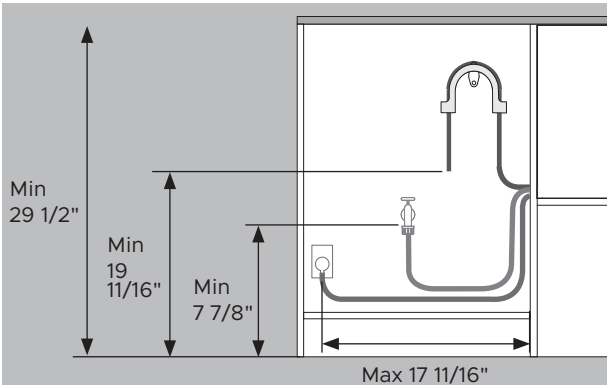


Distances are the same for all installs.

- Floor to support top - min 29 1/2".
- Floor to drain hose end - min 19 11/16".
- Floor to water inlet - min 7 7/8".
- Cabinet side to centre of electrical outlet if flex cord is installed - 17 11/16".

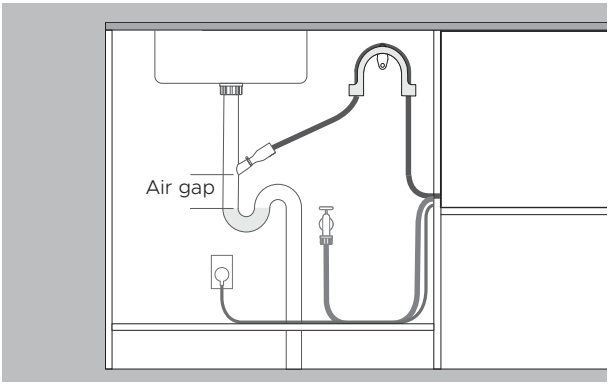

Drainage routed to spigot


- Spigot must be higher than standing water with an air gap between to avoid drainage issues.
- Remove excess drain hose to prevent hose drooping below the spigot height.

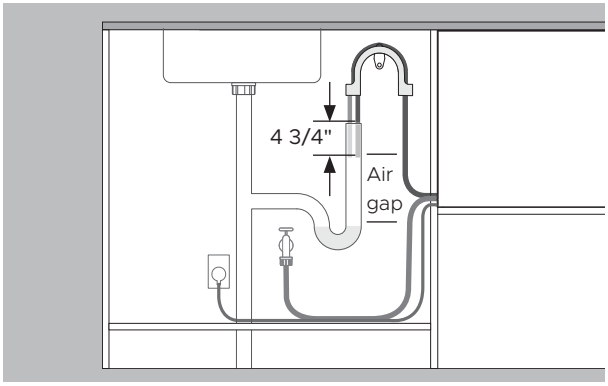


Drainage routed to standpipe

- Drain hose must be higher than standing water with an air gap between to avoid drainage issues.
- Remove excess drain hose.
- Drain hose must not extend into standpipe more than 4 3/4".

DRAIN CONNECTION OPTIONS - SINGLE AIR GAP

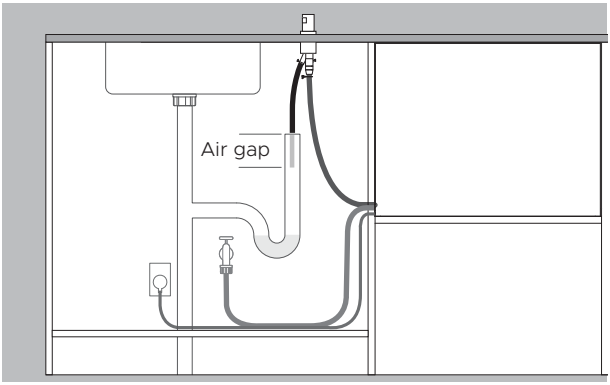

1. Install the Single Air Gap Kit into the countertop.

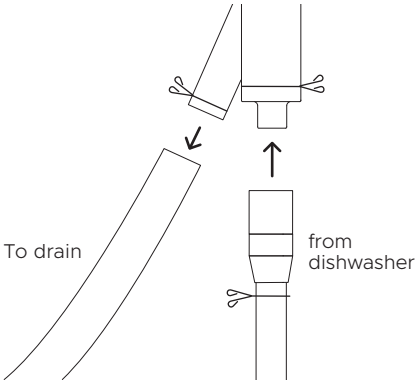

2. Thread the wire clips onto the hoses.

Fit the hoses to the supplied hose joiner and secure using the wire clips provided.

Ensure each hose is routed straight to the joiner to avoid kinks that can restrict drainage.

INSTALL DRAIN

Ensure the drain hose support is properly installed and the hose is correctly threaded through to prevent damage and drainage issues.


The dishwasher must not be drained into standing water.

If the drain hose supplied is not long enough to reach your services, an 11ft 9 3/4" drain hose extension kit is available at fisherpaykel.com



1. Install the drain hose support as close to the countertop as possible, with a minimum distance of 29 1/2" from the floor.


Thread the hose through the support.

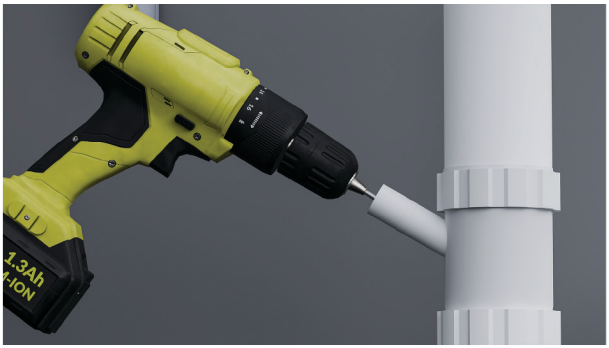

2. For connection to waste tee:

To avoid shavings entering the plumbing system, remove the waste tee before drilling.

Unplug or drill out the waste tee minimum 1/2" in diameter before securing the joiner.

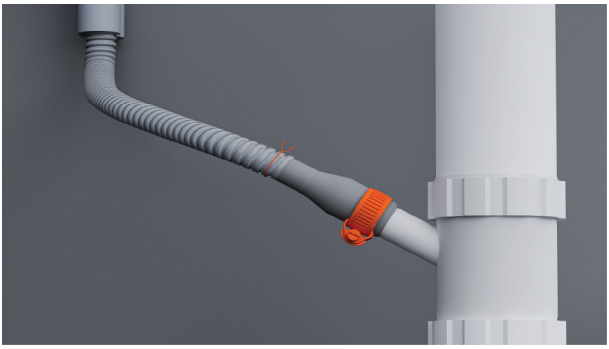

3. Thread the wire clip onto the hose.

Fit the hose to the supplied hose joiner and secure using the wire clip provided.


Ensure hose is routed straight to the joiner to avoid kinks that can restrict drainage.

Trim drain hose if needed.



4. For connection to standpipe:

Pull the drain hose through the support guide and rest in standpipe.

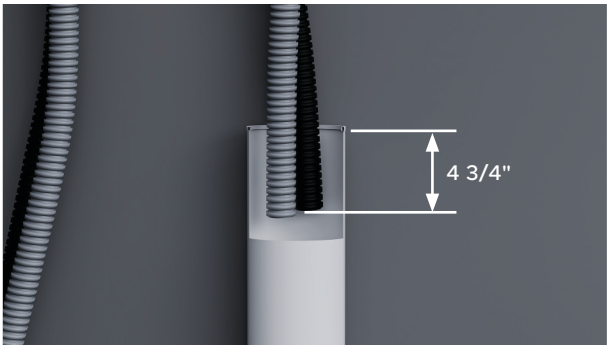


5. Ensure the hose does not extend more than 4 3/4" into the standpipe to prevent wastewater siphoning back into the tub.

The hose can be trimmed if necessary.

CONNECT WATER INLET

Do not turn water supply on before power has been connected. The dishwasher must be powered on for flood protection to be enabled.

Isolation taps are required to allow the water supply to be shut off.

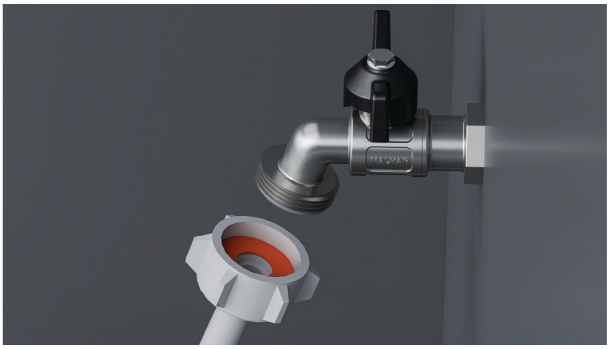

1. Check that the supplied rubber washer is inserted into the coupling.



2. Connect the inlet hose to the tap.

Ensure the inlet hose is not kinked and the tap is not pulled or under pressure.

Do not shorten the inlet hose.



3. Hand-tighten into place. Using a spanner or pliers, turn a further 180° to secure. Avoid over-tightening.


CONNECT POWER

Electrical requirements: 110 - 120V, 50 - 60Hz, 5A

The power socket should be accessible after installation for maintenance.



1. Connect power.

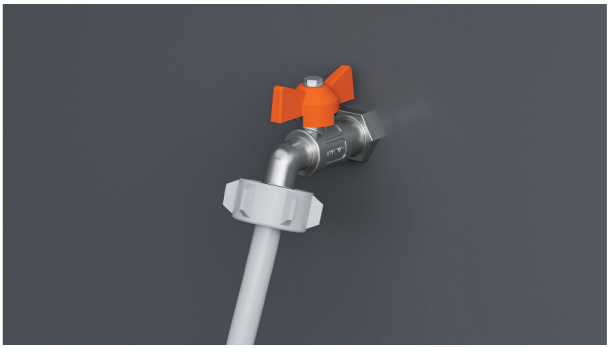

2. Check the water connections.

Turn on the water supply and check for leaks.

The dishwasher must be powered on for flood protection to be enabled.

If power is to be disconnected, ensure water supply is turned off.

INSTALLER CHECKLIST

Installation

- ☐ If power is disconnected, ensure water supply is turned off to prevent flooding.
- ☐ Check all parts are installed correctly and are secure.
- ☐ Ensure all clearance gaps have been maintained.
- ☐ Ensure dishwasher is secure and drawer opens and closes freely with no resistance.
- ☐ Ensure panel is fitted correctly to the dishwasher.
- ☐ Ensure any packaging or tape securing the racks and spray arm is removed.
- ☐ Check the spray arm is in place, mounted correctly and rotates freely.
- ☐ Ensure the knock-to-pause module is fitted securely and operating correctly.
- ☐ Ensure that the sealing tape has been applied and is free of creases, folds, or air bubbles.

Plumbing

- ☐ Ensure any knock-outs or plugs in drain connection have been drilled out and drain connection has been made.
- ☐ The drain hose joiner must not support the weight of excess hose material. Keep drain hose as fully extended as possible to prevent sagging. Any excess length of drain hose should be kept on the dishwasher side of the high loop.
- ☐ Ensure the supplied rubber washer is fitted to the inlet hose and tightened securely.
- ☐ If connecting the drain hose to the sink trap, ensure the high loop is a minimum 5 7/8" higher than the drain hose joiner.
- ☐ Water softener models: adjust the water softener setting from the default setting to suit the water hardness of the area. Refer to your user guide.
- ☐ Ensure water supply is turned off until power is connected and turned on. The dishwasher must be powered on for the flood protection feature to be enabled.

Electrical

- ☐ Ensure all electrical tests have been conducted in accordance with local regulations.

Test operation

- ☐ Turn on the power and water supplies, then open the drawer. You should hear a beep and see a program indicator light up on the control panel.
- ☐ Add three cups of water into the drawer.
- ☐ Navigate to RINSE and start the program.
- ☐ Check the knock-to-pause function.
- ☐ After the Rinse cycle has finished, ensure the dishwasher has run and drained correctly.
- ☐ Check the water supply has been shut off correctly.
- ☐ Check drainage connections for leaks.
- ☐ **If site is left without power after installation is complete, ensure water supply is turned off to prevent flooding.**

INSTALLER CHECKLIST

Complete and keep for safe reference:

Model _____

Serial no. _____

Purchase date _____

Purchaser _____

Dealer address _____

Installer's name _____

Installer's signature _____

Installation company _____

Installation date _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. All rights reserved.

The models shown in this guide may not be available in all markets and are subject to change at any time.

The product specifications in this guide apply to the specific products and models described at the date of issue. Under our policy of continuous product improvement, these specifications may change at any time.

For current details about model and specification availability in your country, please go to our website or contact your local Fisher & Paykel dealer.

434526A 10.26

GUIDE D'INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER**MC**

Pièces requises	3
Accéder aux spécifications de votre produit	4
Avant l'installation	6
Câblage (optionnel)	13
Préparer le lave-vaisselle	17
Installer le lave-vaisselle	22
Préparation du panneau personnalisé	23
Installation complète du lave-vaisselle	30
Vérifier l'alignement de la face du panneau	33
Installation de l'évent	38
Installation de l'entretien	40
Liste de contrôle de l'installateur	46

FISHER & PAYKEL

USCA

434526A 10.26

LAVE-VAISSELLE INTÉGRÉ DISHDRAWER™

DD24STX6HI1, DD24STX6I1

PIÈCES REQUISES

OUTILS

Non fourni

- ☐ Couteau à lame rétractable
- ☐ Tournevis cruciforme
- ☐ Tournevis plat
- ☐ Perceuse électrique
- ☐ 1 mèche de 13 mm
- ☐ 1 mèche de 2,5 mm
- ☐ Niveau
- ☐ Pinces
- ☐ Crayon

PIÈCES

Fourni et requis

- ☐ 4x supports de montage latéraux
- ☐ 1 ruban d'étanchéité
- ☐ 1x Trousse de support de tiroir
- ☐ 16x vis cruciformes 16 mm
- ☐ 2x vis de fixation des pieds de châssis de 38 mm et rondelles

fournis

- ☐ 4 ensembles d'entretoises
- ☐ 1 support de tuyau d'évacuation
- ☐ 1 x Coupleur de tuyau de vidange
- ☐ 1x pince à fil
- ☐ 1 pince
- ☐ 1x trousse de ventilation extérieure
- ☐ 10x Capuchons de vis

Pour accéder aux vidéos d'installation, scannez le code QR ou rendez-vous sur : https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos


Les vidéos offrent un aperçu de l'installation du DishDrawer™ et ne sont pas destinées à être utilisées comme un guide autonome.

L'installation doit être effectuée par un technicien de service formé et supporté par Fisher & Paykel ou une personne qualifiée.

ACCÉDER AUX SPÉCIFICATIONS DE VOTRE PRODUIT

Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des services, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

Pour obtenir de l'aide à l'installation, veuillez contacter l'équipe de soutien à la conception de Fisher & Paykel à designsupport@fisherpaykel.com

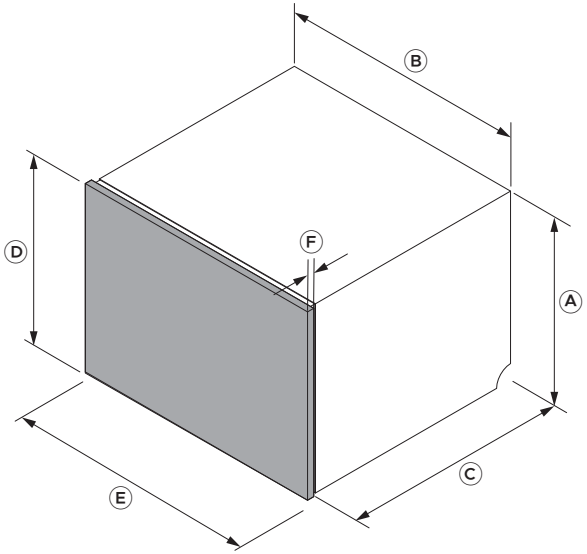


Dimensions	DD24STX6HI1, DD24STX6I1	
	po	**mm**
Ⓐ Hauteur du châssis	17 29/32	455
Ⓑ Largeur du châssis	23 9/16	599
Ⓒ Profondeur du châssis*	21 3/4*	553*
Ⓓ Hauteur minimum du panneau	17 13/16	452
Ⓔ Largeur minimum du panneau	23 7/16	596
Ⓕ Épaisseur du panneau***	5/8 - 2	16 – 25
Extension maximale du panneau inférieur	2	50

*Exclut le panneau. **Ce guide suppose que les panneaux mesurent 3/4 po. Si l'épaisseur du panneau est inférieure à 3/4 po, des vis plus courtes seront nécessaires (seules des vis de 16 mm sont fournies). Remarque : un espace de dégagement de 1/16 po est requis entre la façade du tiroir du lave-vaisselle et les panneaux d'armoire environnants.

Assurez-vous qu'il y ait un petit espacement entre le panneau personnalisé et toute armoire derrière celui-ci afin de maintenir une bonne étanchéité dans le lave-vaisselle. Cela permet d'éviter les fuites d'humidité et la condensation, ce qui peut endommager le panneau personnalisé et les armoires adjacentes.

Les matériaux et surfaces de la cavité, du panneau personnalisé et de la base sous le plan de travail doivent être résistants à l'humidité. Si ce n'est pas le cas, scellez-les ou appliquez-y un revêtement résistant à l'humidité.

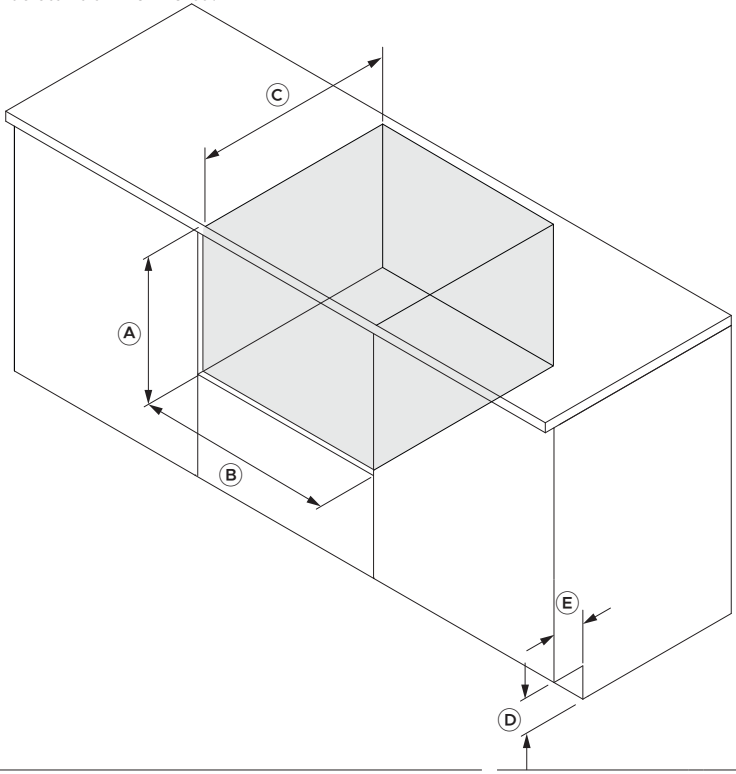



Dimensions	DD24STX6HI1, DD24STX6I1	
	po	mm
Ⓐ Hauteur minimum de la cavité	18	457
Ⓑ Largeur minimum de la cavité	23 5/8 - 24 1/32	600 - 610
Ⓒ Profondeur minimum de la cavité*	22 13/16	580
Ⓓ Hauteur minimum du panneau de coup-de-pied de l'armoire*	3 15/16	100
Ⓔ Profondeur minimum du coup-de-pied de l'armoire*	2 3/8	60

*Lorsque l'évent se fait par le coup-de-pied

OPTIONS D'AJUSTEMENT DU PANNEAU PERSONNALISÉ

Une fois installés, les panneaux personnalisés peuvent nécessiter de légers ajustements pour s'aligner avec les façades d'armoires existantes. Trois ajustements sont possibles : de gauche à droite, de haut en bas et en inclinaison. Un tournevis cruciforme sera nécessaire.

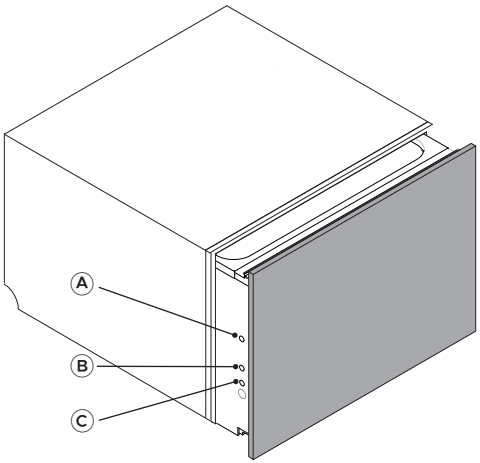

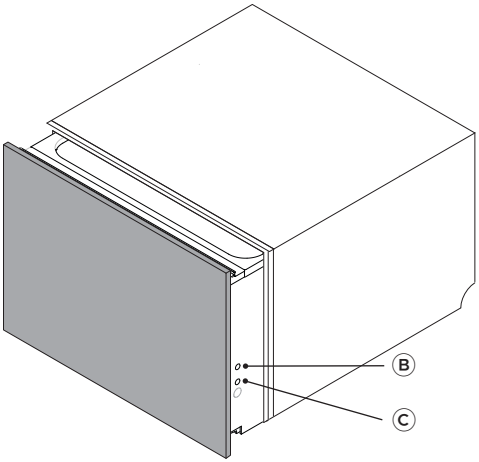

Ajustements
Ⓐ Ajustez d'un côté à l'autre (à l'horizontale)
Ⓑ Ajuster vers le haut et vers le bas (vertical)
Ⓒ Ajustez l'inclinaison du panneau

fisherpaykel.com/specify

1. Reportez-vous au Guide de planification pour les spécifications des armoires, des cavités et de l'entretien.




2. Les matériaux et surfaces de la cavité et de la base sous le plan de travail doivent être résistants à l'humidité.

Si ce n'est pas le cas, scellez-les ou appliquez-y un revêtement résistant à l'humidité.




3. Vérifier que la cavité est propre et en bon état.

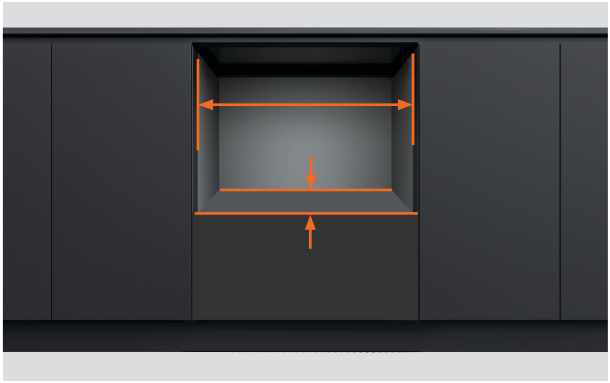


4. Assurez-vous que l’armoire respecte les spécifications minimales requises pour la cavité.

Vérifiez que les côtés de l'armoire sont bien d'équerre.

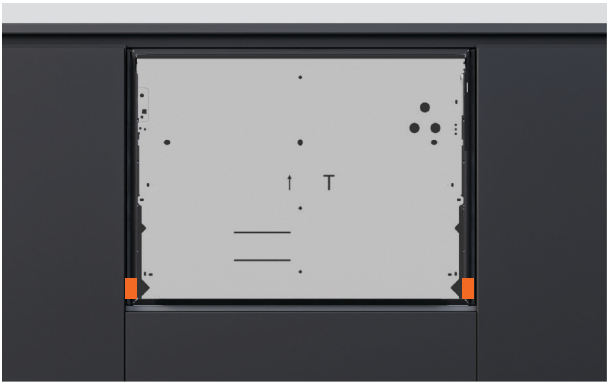

5. Si la cavité est trop large, ajoutez du matériau sur les côtés pour permettre de fixer le lave-vaisselle.

Consultez le Guide de planification pour plus de détails.

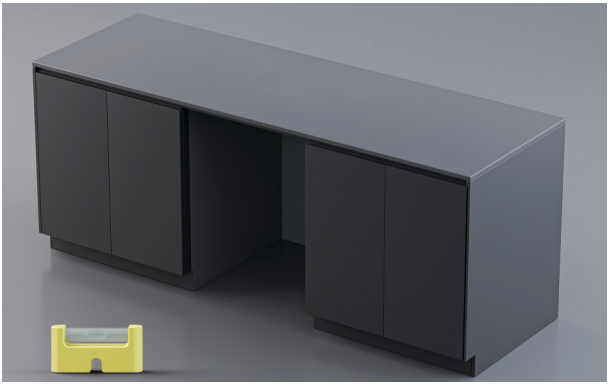

6. Vérifiez que l’armoire est de niveau.




7. La prise de courant doit rester accessible après l’installation pour faciliter l’entretien ultérieur.




8. Les trous de service peuvent être acheminés du lave-vaisselle vers la cavité adjacente.

Si les conduits d'aération sont acheminés par le coup-de-pied de l'armoire, une hauteur minimum de 3 15/16 po et une profondeur de 2 3/8 po sont requises.

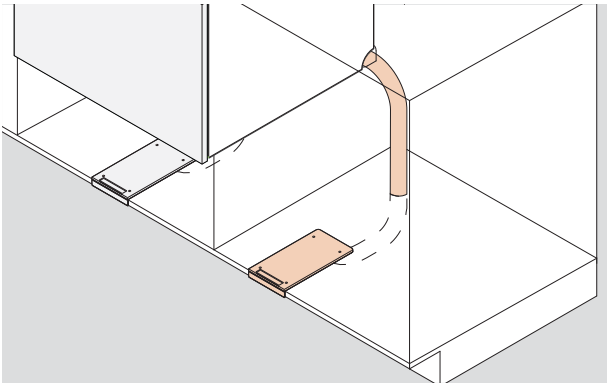


1. Le tuyau d'évent peut être acheminé vers l'armoire adjacente et dans le coup-de-pied.

Il peut également être acheminé sous le lave-vaisselle vers le coup-de-pied.

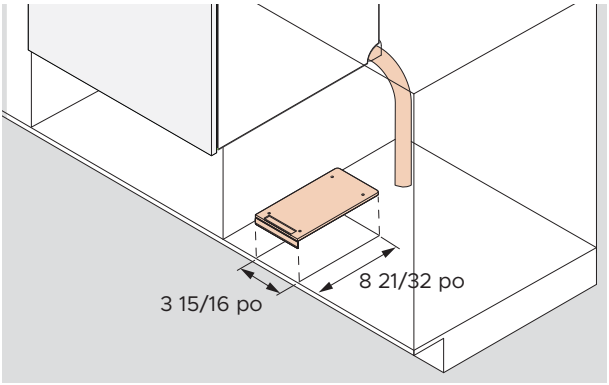


2. L'ouverture du conduit d'aération est de 3 15/16 po x 8 21/32 po.

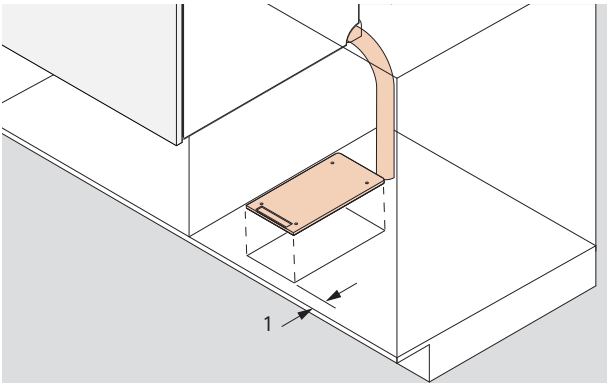

3. Armoires encadrées :

La coupe doit être placée à 1 po en retrait du cadre.


Consultez le Guide de planification sur fisherpaykel.com pour les options d'entretien.

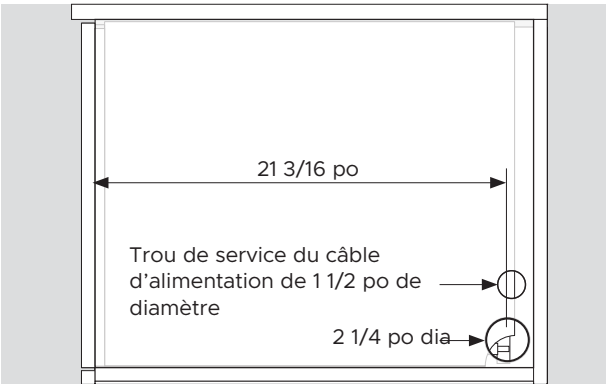


1. Un trou de service d'un diamètre minimum de 2 1/4 po est requis dans le côté de l'armoire.

Un trou séparé de 1 1/2 po pour le câble d'alimentation est également requis si un câble flexible est utilisé.

Le centre du trou doit se trouver à au minimum 21 3/16 po de l'avant du châssis.

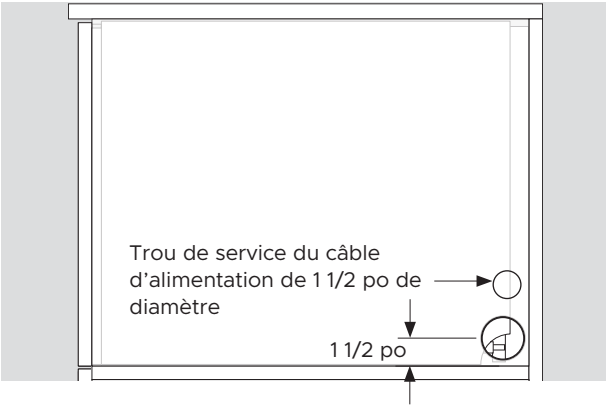


2. Le centre du trou doit être au maximum de 1 1/2 po de l'étagère.

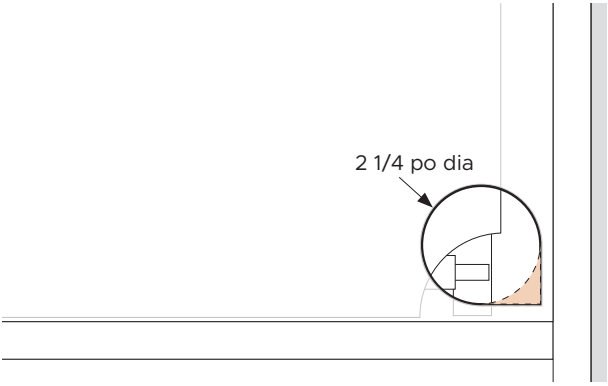


3. Si le tuyau d'évent passe par le trou de service, coupez le coin arrière.

DÉBALLEZ TOUS LES PRODUITS

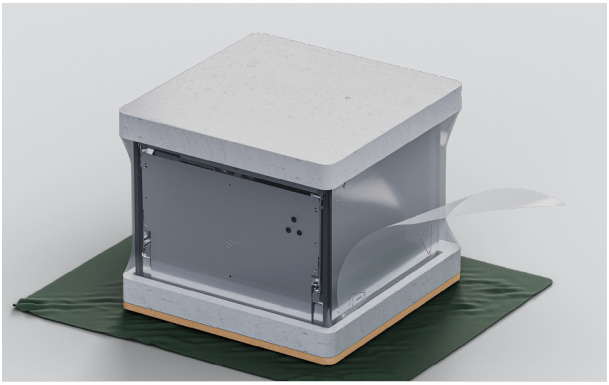

1. Retirez la pellicule de plastique.

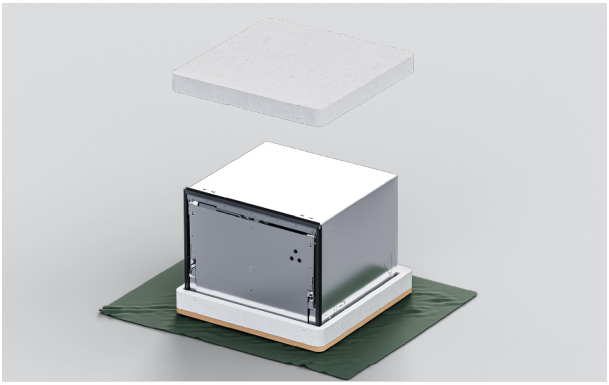


2. Retirer l'emballage supérieur.

Laissez la base en place pour protéger la surface du plancher pendant le déplacement du lave-vaisselle.



3. Ne retirez pas le support de tiroir de l'avant du lave-vaisselle.

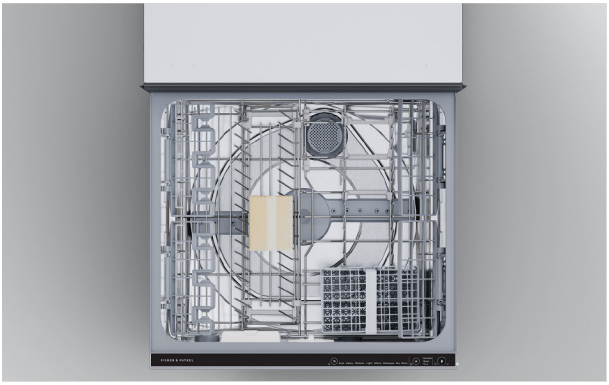

5. Retirez le ruban adhésif du tiroir et retirez les accessoires et les emballages d'installation de la cuve.

Fermez le tiroir et réappliquez le ruban adhésif.




4. Mettre l'emballage au rebut de manière responsable.

CÂBLAGE (FACULTATIF)


Un électricien qualifié est requis pour câbler le lave-vaisselle.

Retirez le câble d'alimentation fourni et complétez le câblage près de la cavité.

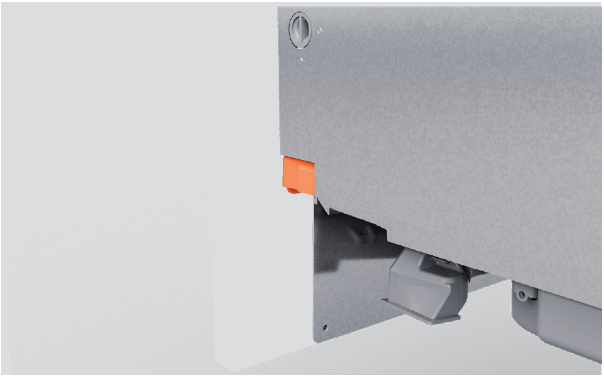


1. Tirez le tiroir du bas à moitié pour retirer la baignoire.

De chaque côté du tiroir inférieur, poussez les languettes de verrouillage vers l'arrière.

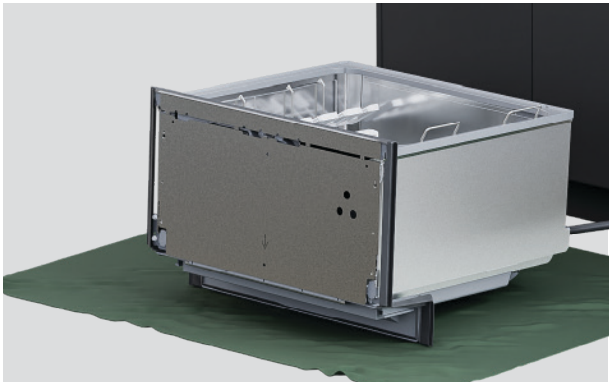

2. Placez le tiroir sur une surface protégée à gauche de l'appareil.


N'étirez pas et ne déconnectez pas les tuyaux et les cordons.

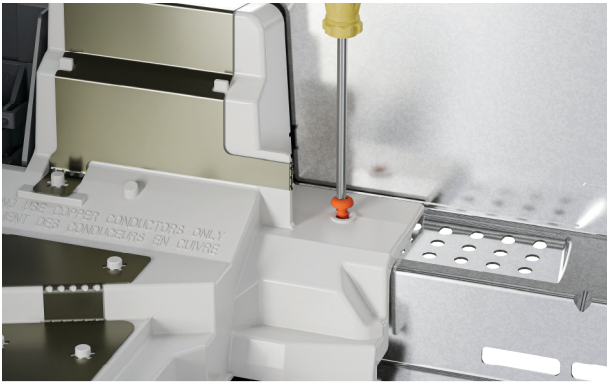

3. Retirez la vis de fixation du couvercle et mettez-la de côté.




4. Poussez le loquet supérieur vers l'arrière pour déverrouiller.

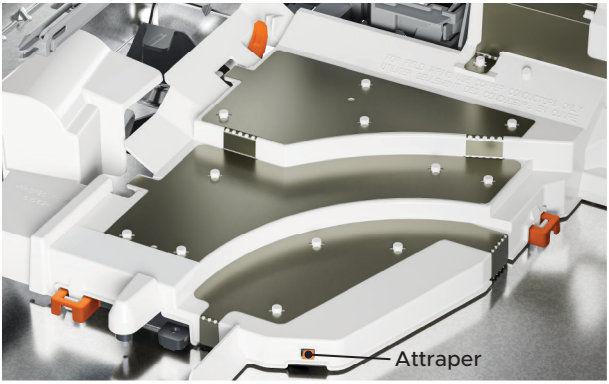


5. Libérez les clips de blocage restants à l'aide d'un tournevis plat.

Soulevez le couvercle et passez-le par-dessus le loquet.

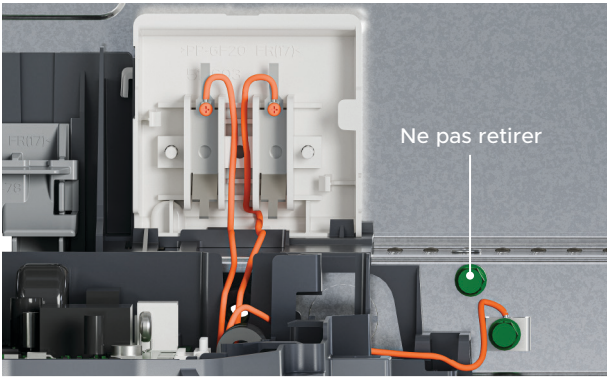


6. Dévissez les fils sous tension, neutre et de mise à la terre, comme illustré.

Assurez-vous de ne pas retirer le fil de mise à la terre supérieur.

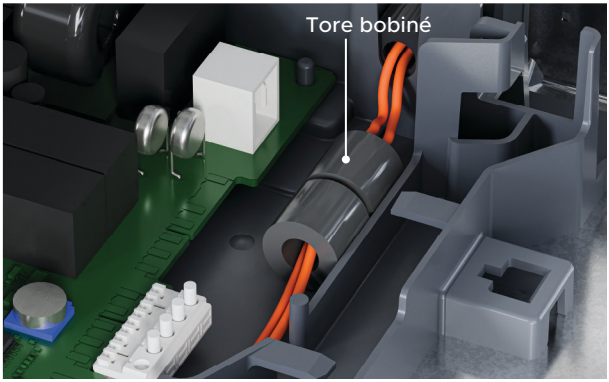

7. Retirez avec soin le câble du produit.


Mettez le tore bobiné de côté pour une utilisation ultérieure.

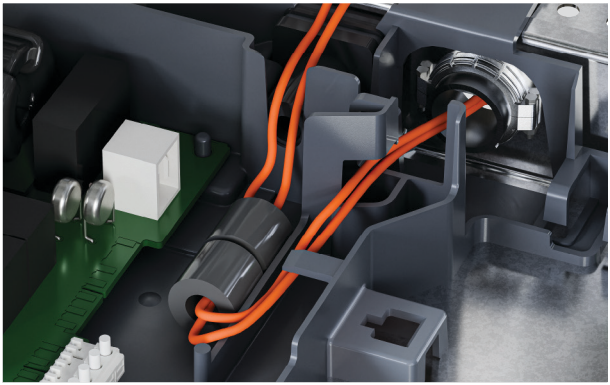

8. Installez un serre-câble adapté au conduit dans l'alvéole défonçable métallique.

Faites passer le câblage sous la languette et au travers du tore bobiné retiré précédemment.


Assurez-vous d'utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.

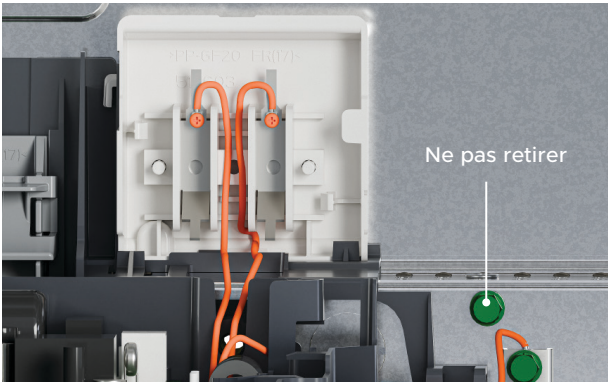


9. Installez un serre-câble adapté au conduit dans l'alvéole défonçable métallique.

Faites passer le câblage sous la languette et au travers du tore bobiné retiré précédemment.

Assurez-vous d'utiliser uniquement des conducteurs en cuivre.

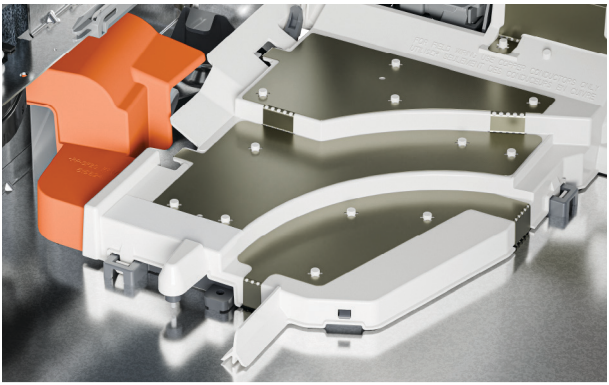


10. Positionnez la valve de remplissage du couvercle en place avant d'abaisser la partie restante du couvercle en position.

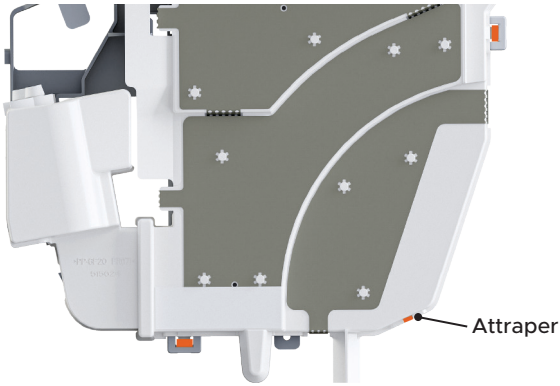


11. Remettez le couvercle en place en veillant à ce qu'il s'emboîte sur le loquet.

Assurez-vous que les clips de blocage sont alignés.

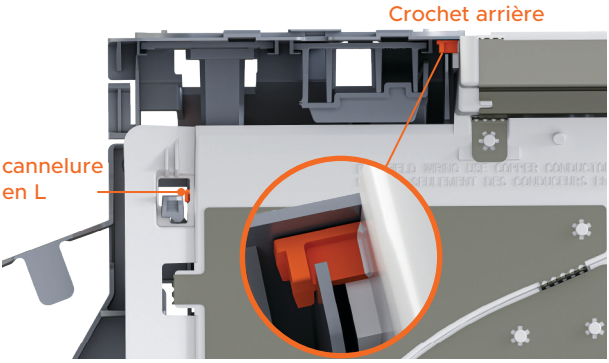


12. Assurez-vous que le crochet arrière est bien positionné sur la fente et que la cannelure en L est dégagée.

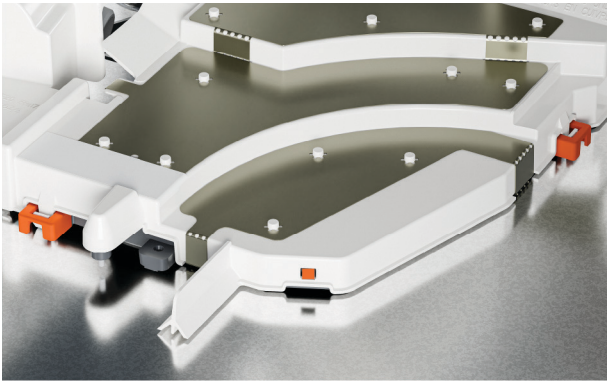

13. Réinsérez les clips en place en appuyant fermement sur le couvercle.

Assurez-vous que tous les clips sont enclenchés.

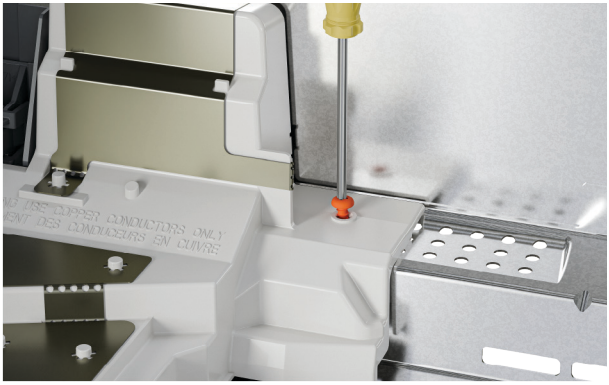


14. Réinstallez la vis pour fixer le couvercle.

APPLIQUER LE RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ



1. Assurez-vous que le dessous du plan de travail est propre et exempt de poussière.

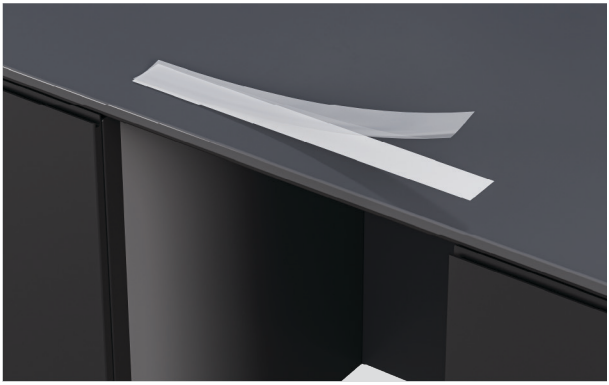

2. Retirer le film protecteur du ruban.




3. Appliquez le ruban adhésif au centre le long du dessous du plan de travail ou du bord de la cavité.

Le ruban d'étanchéité doit être exempt de faux plis, de plis ou de bulles d'air.


OPTIONS DE FIXATION DU LAVE-VAISSELLE

Le lave-vaisselle doit être solidement fixé pour rester en place et éviter les vibrations. Trois points de fixation de chaque côté du châssis sont recommandés.

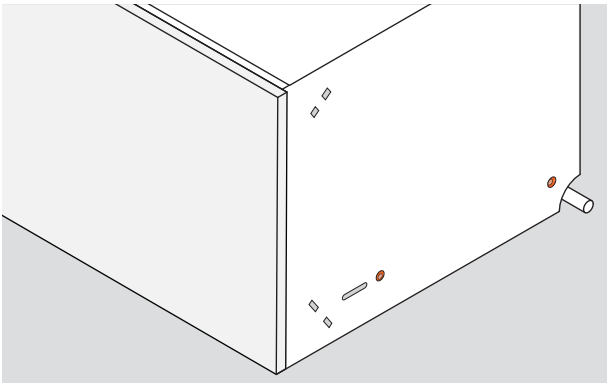

1. Serrer par les côtés du châssis :


Les vis doivent être fixées à travers les côtés du châssis et dans les côtés de l'armoire ou les entretoises.

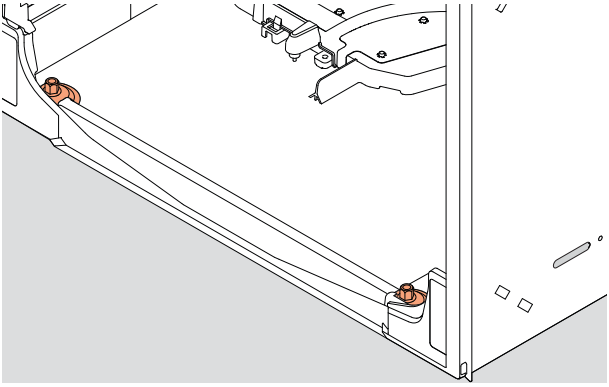

2. Serrer par le bas du châssis :

Une vis peut être fixée par le bas du châssis et dans l'étagère de l'intérieur du lave-vaisselle.

Des vis de fixation de 1 1/2 po (38 mm) et des rondelles sont fournies.

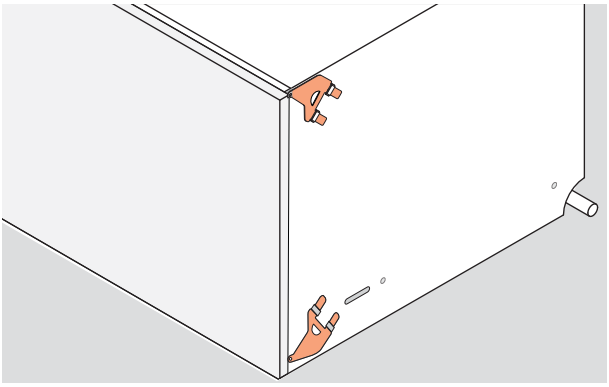


3. Fixation à travers les supports latéraux :

Les ensembles de supports centraux ou supérieurs peuvent être insérés dans les côtés du châssis et fixés aux bords de l'armoire.


Les deux ensembles peuvent être utilisés si nécessaire.

FIXER LES SUPPORTS

Les supports doivent être posés à plat sur le châssis, avec les attaches de verrouillage orientées vers l'extérieur. Les attaches de verrouillage doivent être correctement insérées dans les fentes pour fixer les supports.

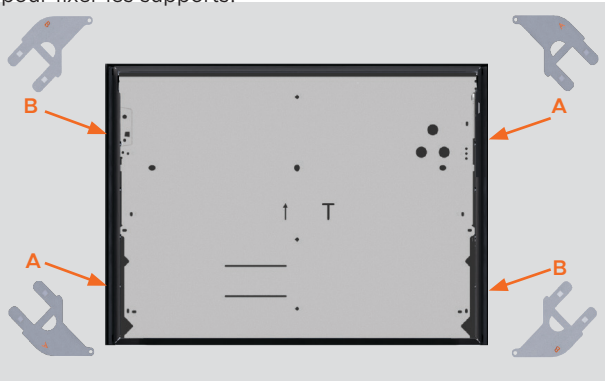

1. Localisez les ensembles de supports supérieur et inférieur.

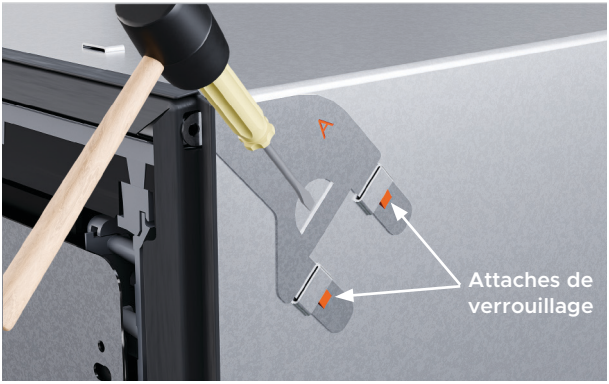

2. Si vous utilisez l'ensemble de supports supérieurs, insérez-les dans les fentes et tapotez doucement avec un maillet en caoutchouc pour les serrer.

Poussez la languette de la vis à travers l'espace dans le joint en caoutchouc.




3. Si vous utilisez l'ensemble de supports inférieurs, insérez-les dans les fentes inférieures et tapotez doucement avec un maillet en caoutchouc pour les serrer.

Poussez la languette de la vis à travers l'espace dans le joint en caoutchouc.


FIXEZ LES ENTRETOISES



1. Détachez les quatre entretoises à l'aide d'une bande adhésive.

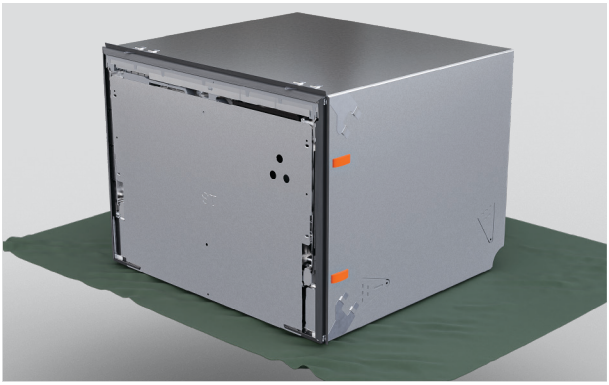


2. Placez des entretoises de chaque côté du lave-vaisselle entre les supports.

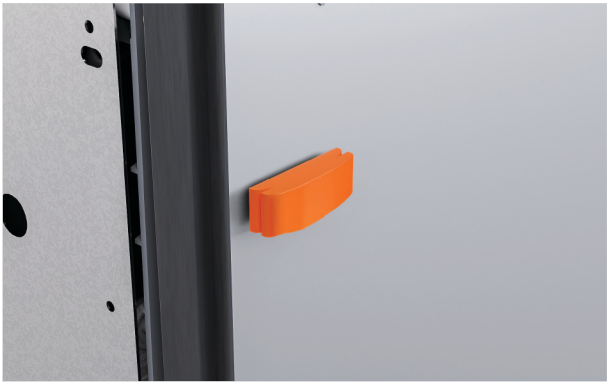

3. Si nécessaire, une entretoise plus épaisse peut être insérée pour ajuster l'épaisseur.

FIXEZ LE TUYAU D'ÉVENT

Consultez le guide de planification sur fisherpaykel.com pour connaître les options de ventilation.

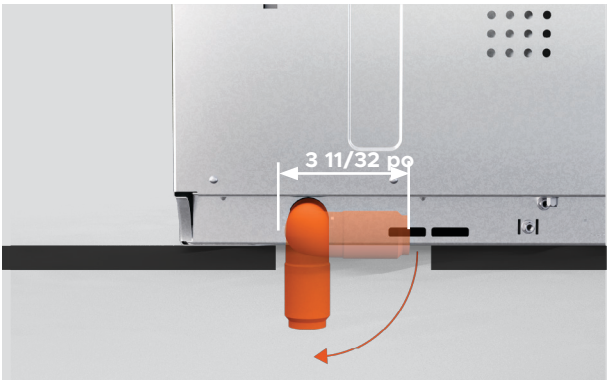


L'évent peut être acheminé sous le lave-vaisselle.

Assurez-vous que les dimensions de la coupe permettent de faire pivoter le coude d'évent lorsque le lave-vaisselle est dans la cavité.



1. Faites pivoter le coude vers la gauche ou la droite, selon l'emplacement de votre évent.

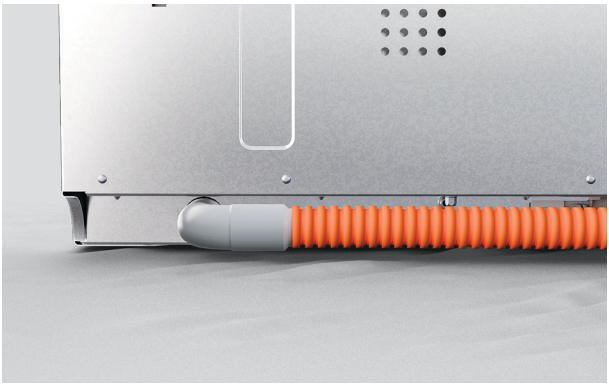

2. Si l'évent est dirigé vers la gauche ou la droite, poussez fermement le tuyau d'évent sur le coude pour le serrer.

POUSSEZ DANS LA CAVITÉ

L'espacement minimum entre la façade de tiroir et le plan de travail ou le cadre est de 1/16 po.



1. Faites passer les tuyaux et les câbles à travers les trous de service et dans la cavité adjacente.



2. Enfoncer délicatement le lave-vaisselle dans la cavité, en faisant passer les tuyaux dans les trous de service au fur et à mesure.

Évitez d'écraser ou de tordre les tuyaux.



3. Placez le panneau sur le support de tiroir et ajustez le lave-vaisselle dans la cavité jusqu'à ce que l'avant du panneau soit aligné avec les portes de l'armoire.


MESURER LE PANNEAU PERSONNALISÉ

Si la largeur ou la hauteur des panneaux dépasse les dimensions minimales, assurez-vous qu'il y ait un petit espace entre le panneau personnalisé et tout meuble se trouvant derrière.

Le tiroir doit être complètement étanche pour éviter les fuites d'humidité et la condensation, ce qui pourrait endommager le panneau personnalisé.




1. Mesurer la distance entre les portes d'armoire adjacentes et les bords du support de tiroir.

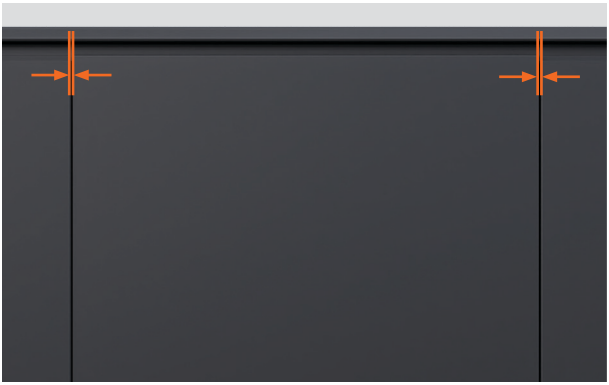

2. Soustraire de chaque mesure l'espace nécessaire entre les panneaux de l'armoire.

L'espacement minimum requis entre les portes ou les tiroirs des armoires adjacentes est de 1/16 po.

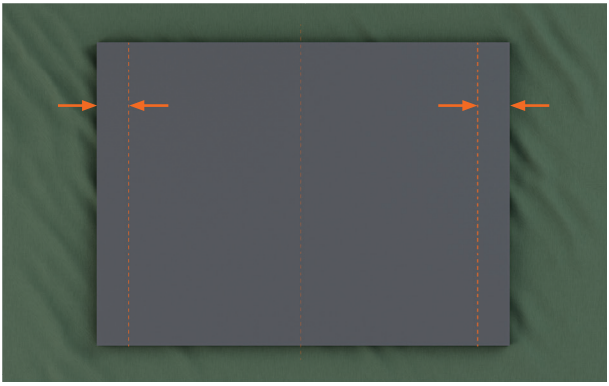

3. Utilisez les mesures finales pour tracer des lignes verticales au dos du panneau personnalisé.


FIXER LE PANNEAU AU SUPPORT DE TIROIR

Les vis fournies mesurent 5/8 po (16 mm) de longueur. Si l'épaisseur du panneau est inférieure à 3/4 po à un point de fixation quelconque, utilisez des vis plus courtes (non fournies) pour éviter de transpercer la face du panneau.



1. Faites pivoter les goupilles du support de tiroir d'un quart de tour

Utilisez des pinces pour tirer la goupille latérale.

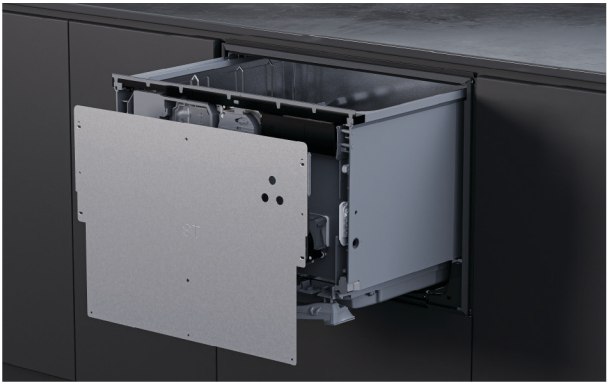

2. Détacher le support de tiroir en tirant fermement vers le bas, puis en l'inclinant vers l'extérieur.


Déconnectez le fil de mise à la terre du support avant de le retirer.



3. Placez le support de tiroir sur le panneau personnalisé entre les lignes marquées.


Assurez-vous que le bas de la façade du tiroir repose sur le support.

FIXER LE PANNEAU AU SUPPORT DE TIROIR

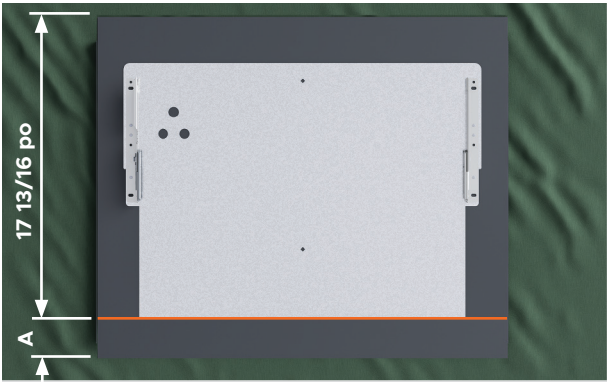

4. Pour les panneaux prolongés en bas :

Le support doit être surélevé au-dessus du bord inférieur du panneau à l'aide de la hauteur d'extension (A).

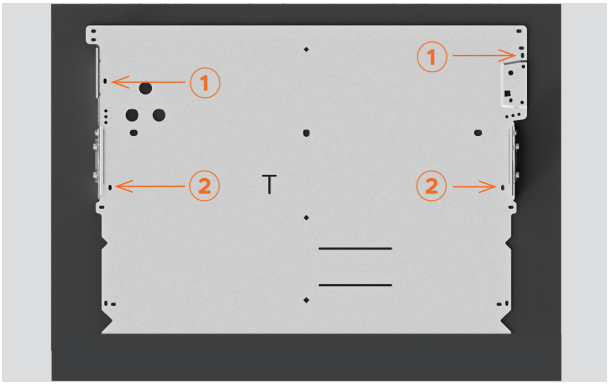

Fixez une vis à chaque emplacement marqué ① et ②.


Des avant-trous peuvent être nécessaires en fonction du matériau du panneau.



5. Insérez le panneau dans le lave-vaisselle.

Vérifiez que les espacements entre le panneau et les portes des armoires adjacentes mesurent au moins **1/16 po**.

FIXER LE PANNEAU AU SUPPORT DE TIROIR

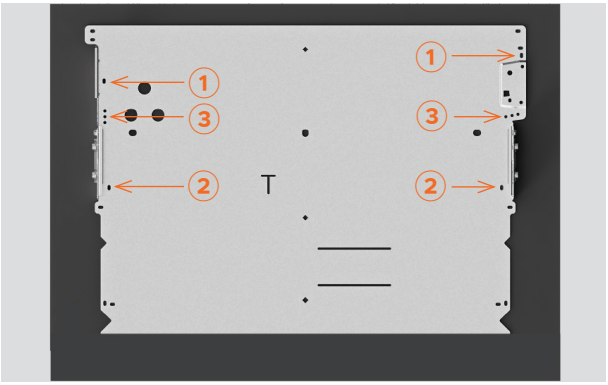


6. Serrez les vis aux emplacements ① et ②.

Ajoutez une vis de chaque côté dans l'un des trois trous marqués ③.

Au moins trois vis sont requises de chaque côté.

INSTALLER LE MODULE DE PAUSE PAR TAPOTEMENT

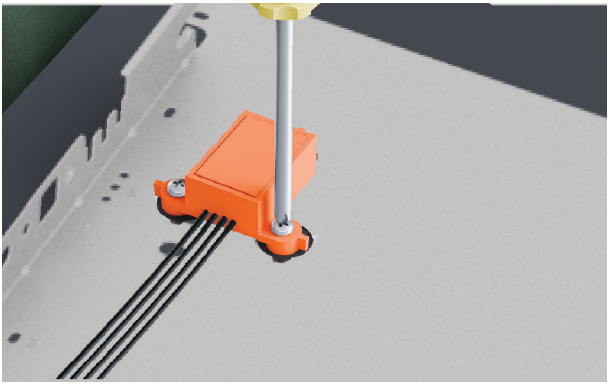

1. Fixez le module de pause par tapotement au panneau à l'aide des vis fournies.




2. Vérifier que le module est orienté correctement et fixé solidement pour garantir un bon fonctionnement.



3. Déplacer le panneau vers le lave-vaisselle.

Branchez le module de pause par tapotement dans le contrôleur.

SERRER LE PANNEAU

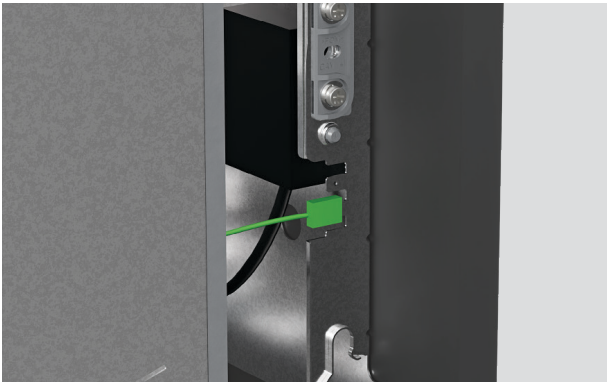


1. ⚠ Fixez le fil de mise à la terre au support de tiroir pour garantir une utilisation sécuritaire.



2. Replacez le panneau sur le lave-vaisselle. Insérez les goupilles latérales.

Tourner les goupilles d'un quart de tour pour les serrer.

AJUSTEZ L'INCLINAISON DU PANNEAU

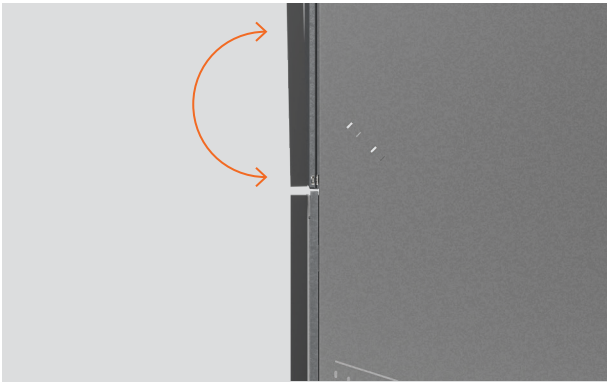

Le panneau personnalisé peut nécessiter de légers ajustements pour s'aligner avec les façades des armoires existantes.




1. Ajustez l'inclinaison du panneau

Insérez un tournevis cruciforme dans le trou inférieur au-dessus de la goupille latérale et tournez pour ajuster.

Faites la même chose de l'autre côté du tiroir, si nécessaire.

FIXER À TRAVERS LA FENTE DU CHÂSSIS

Des fentes sur les côtés du châssis permettent de fixer temporairement des vis et d'ajuster le lave-vaisselle dans la cavité. L'alignement du panneau peut ensuite être vérifié avant la fixation finale.

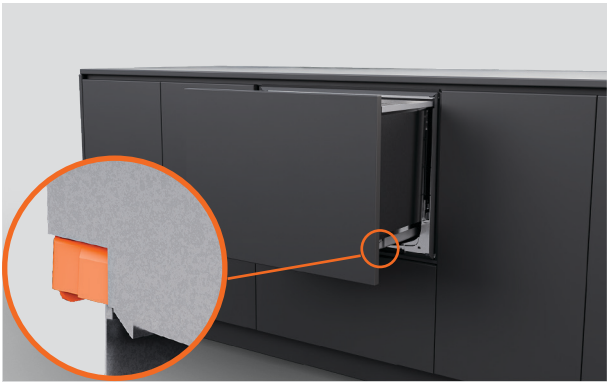


1. Tirez le tiroir à moitié pour retirer la cuve.

De chaque côté de la cuve, poussez les attaches de verrouillage vers l'arrière.



2. Placez le tiroir sur une surface protégée à gauche de l'appareil.

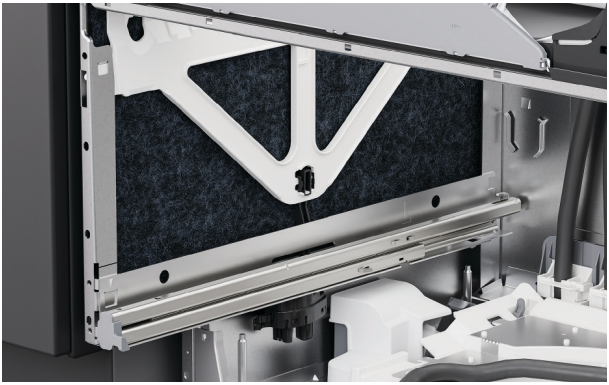


3. Sur les côtés du châssis, soulevez l'isolant.

FIXER À TRAVERS LA FENTE DU CHÂSSIS



1. Insérez une vis dans chaque fente du châssis pour fixer le tout à l'armoire.

Serrez partiellement les vis afin de pouvoir effectuer des ajustements.

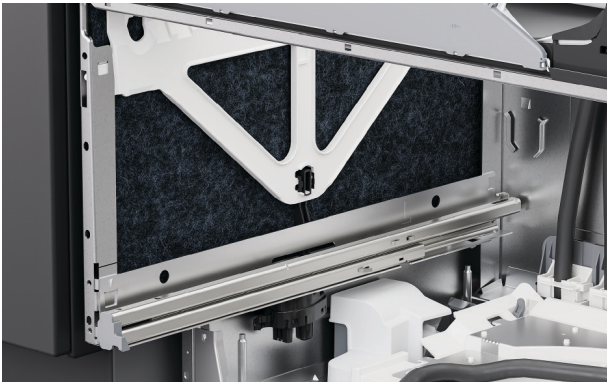


4. Réinstallez l'isolant en vous assurant qu'il est correctement positionné et qu'il n'obstrue pas les glissières du tiroir.



5. Pour remplacer la cuve, tirez les coulisses du tiroir jusqu'à mi-course.

Placez la cuve sur les glissières.

FIXER À TRAVERS LA FENTE DU CHÂSSIS

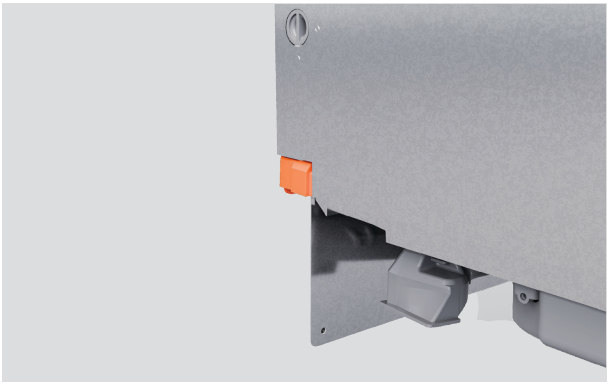

2. Tirez les attaches de verrouillage vers l'avant et enclenchez le tiroir en place.

Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas écrasés ou tordus lors de la fermeture du tiroir.



3. Vérifier que le panneau est aligné avec les armoires environnantes.

Ajustez le lave-vaisselle dans la cavité si nécessaire.

AJUSTER L'ALIGNEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL DU PANNEAU



Ajuster vers le haut et vers le bas (vertical)

Insérez un tournevis dans le deuxième trou au-dessus de la goupille latérale et tournez pour ajuster.


Faites la même chose de l'autre côté du tiroir, si nécessaire.



Ajustez d'un côté à l'autre (à l'horizontale)


Du côté gauche du tiroir, insérez un tournevis dans le troisième trou au-dessus de la goupille du support et tournez pour ajuster.

Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer le panneau vers la droite et dans le sens inverse pour le déplacer vers la gauche.

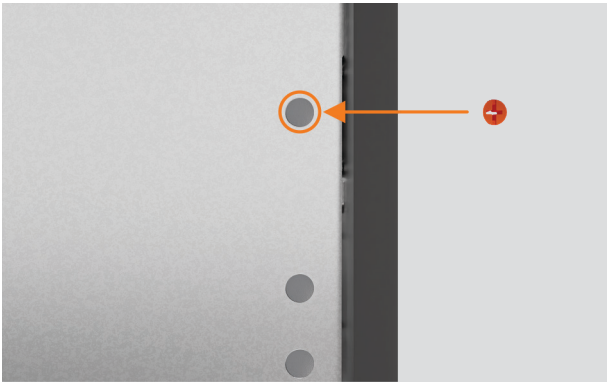


Lorsque tous les ajustements sont terminés et que le lave-vaisselle est installé, repérez les capuchons de vis et insérez-les dans les trous de réglage.

FIXER À TRAVERS LE CHÂSSIS

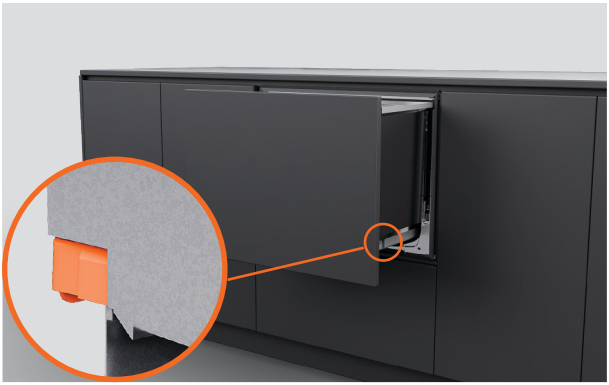


1. Tirez le tiroir à moitié pour retirer la cuve.

De chaque côté de la cuve, poussez les attaches de verrouillage vers l'arrière.

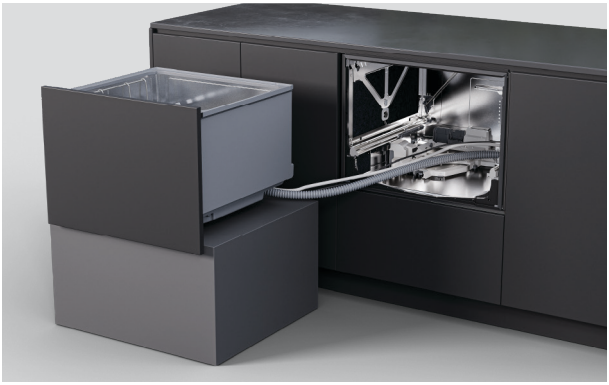


2. Placez le tiroir sur une surface protégée à gauche de l’appareil.

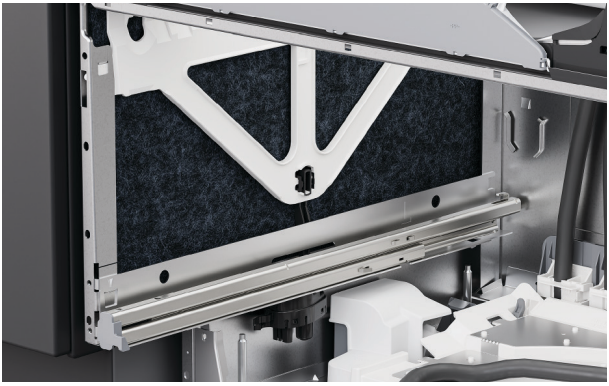


3. Sur les côtés du châssis, soulevez l'isolant.


FIXER À TRAVERS LE CHÂSSIS

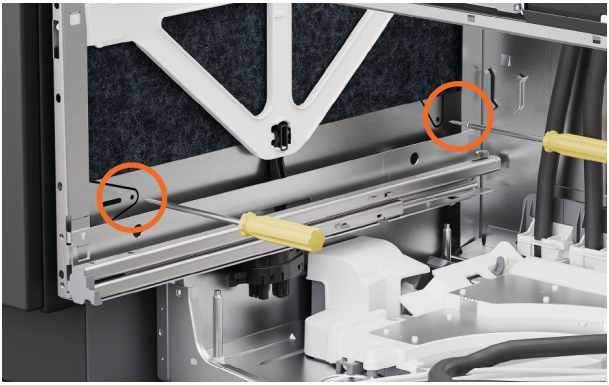


4. Insérez les vis à travers les deux trous de chaque côté du châssis.

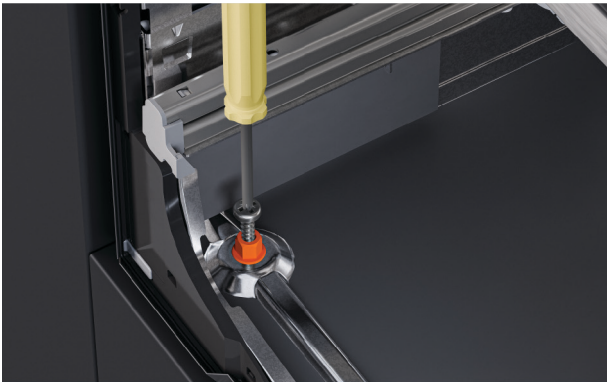

5. Insérez les vis et les rondelles de 38 mm fournies dans les deux trous avant de la partie inférieure du châssis.

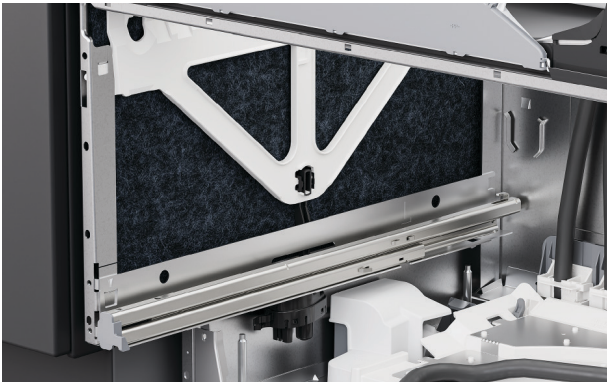

6. Assurez-vous que l'isolant est repositionné correctement et qu'il n'obstrue pas les glissières des tiroirs.

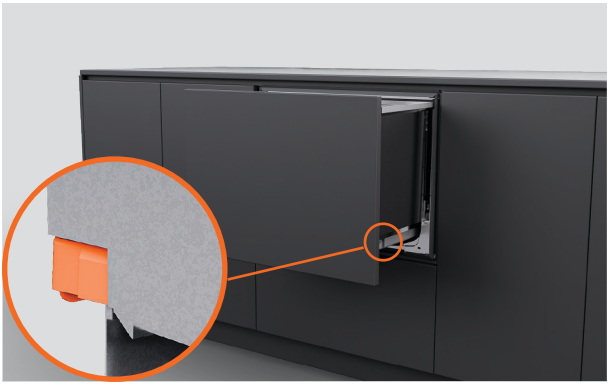

7. Remettez la cuve sur les glissières, tirez les attaches de verrouillage vers l'avant et enclenchez le tiroir en place.

SERRER À L'AIDE DE SUPPORTS



1. Si vous utilisez des supports, ouvrez partiellement le tiroir.


Soulevez le joint en caoutchouc et retirez les cache-vis gauche et droit de la garniture.




2. Fixez les supports latéraux à l'aide des vis fournies et remettez les capuchons de vis en place.

INSTALLATION DE L'ÉVENT


Le tuyau d'évent ne doit pas dépasser une longueur maximale de 63 po. Ne pas raccourcir le tuyau.

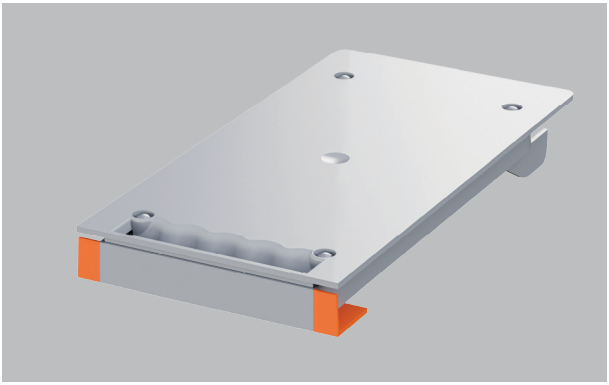

Si l'armoire est encadrée ou ne peut pas être installée sur le bord de l'étagère, coupez le bord du conduit d'aération.

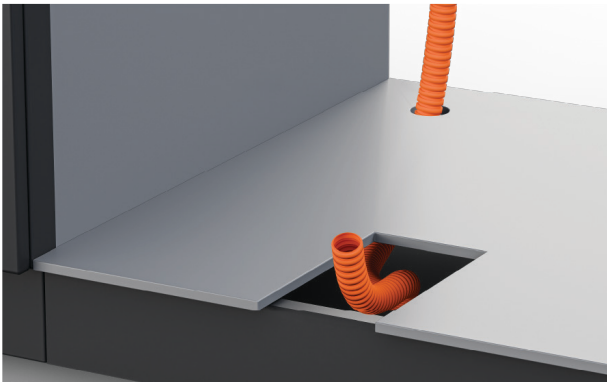


1. Faites passer le tuyau d'évent dans l'espace du coup-de-pied de l'armoire adjacente ou sous le lave-vaisselle, selon les besoins.

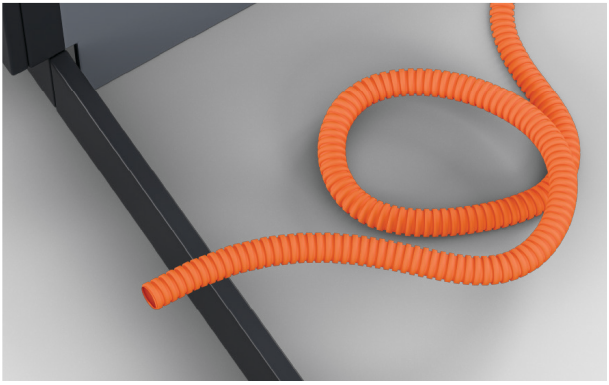


2. Le tuyau d'évent peut être enroulé dans l'espace du coup-de-pied.


Assurez-vous qu'il n'y a pas de coudes ou de plis serrés.

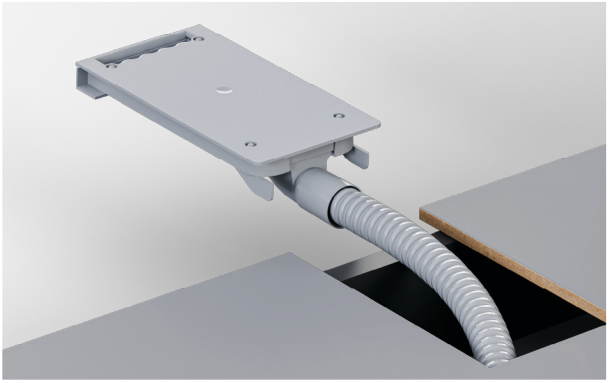

5. Tirez l'extrémité de la conduite d'évacuation à travers la découpe et fixez-la fermement au conduit d'aération.

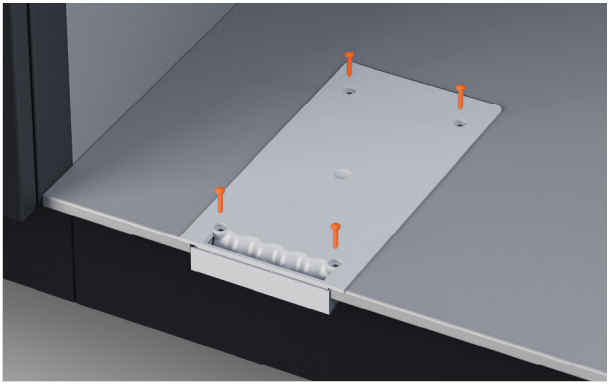

3. Serrez l'évent à l'aide des vis fournies.

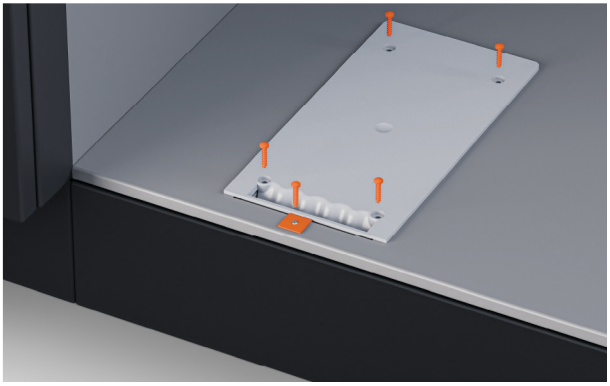

4. Pour les armoires à cadre, installez le support et les vis inclus dans la trousse de ventilation.


OPTIONS DE RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION

DD24STX6HI1 Pression d'eau : max 1 MPa (145 lb psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi).

DD24STX6I1 Pression d'eau : maximum 1 MPa (145 psi), minimum 0,03 MPa (4,3 psi).


Raccordement à l'arrivée d'eau : Tuyau fourni pour s'adapter au raccord de compression mâle de 3/8 po (9 mm).

Température recommandée : raccordement à l'arrivée d'eau froide à 68°F (20°C).

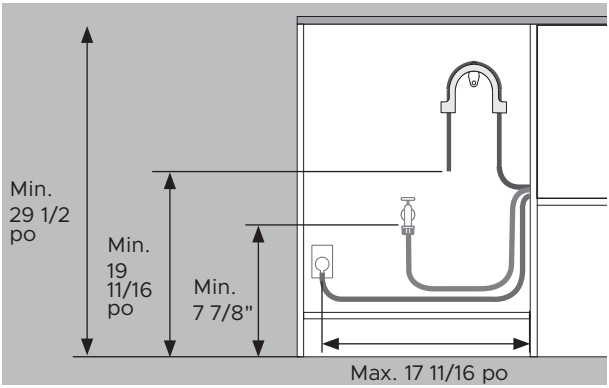

Les distances sont les mêmes pour toutes les installations.


- Du plancher au support supérieur - min. 29 1/2 po.
- Du plancher à l'extrémité du tuyau d'évacuation - min 19 11/16 po.
- Du plancher à l'entrée d'eau - min.7 7/8 po.
- Côté de l'armoire au centre de la prise électrique si un câble flexible est installé - 17 11/16 po.

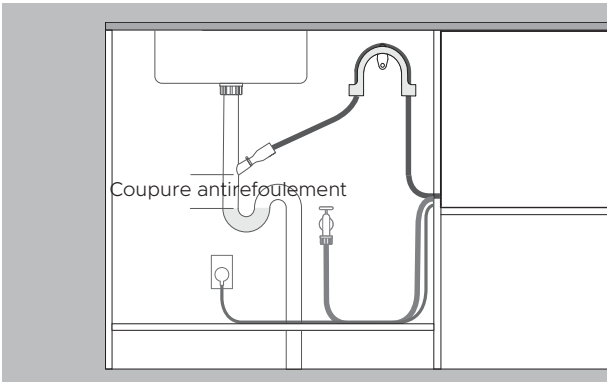

Drainage acheminé vers le robinet

- Le robinet doit être plus haut que l'eau stagnante avec une coupure antirefoulement pour éviter les problèmes de drainage.


- Retirez tout excédent de tuyau d'évacuation pour éviter que le tuyau ne descende en dessous de la hauteur de l'embout.

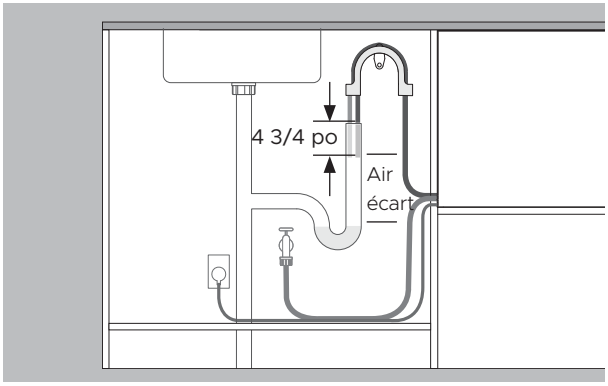


Le drainage est acheminé vers la conduite verticale.

- Le tuyau d'évacuation doit être plus haut que l'eau stagnante, avec une coupure antirefoulement afin d'éviter les problèmes de drainage.
- Retirez l'excédent du tuyau d'évacuation.
- La conduite d'évacuation ne doit pas pénétrer dans la conduite verticale de plus de 4 3/4 po.

OPTIONS DE RACCORDEMENT DU TUYAU D'ÉVACUATION - COUPURE ANTIREFOULEMENT SIMPLE

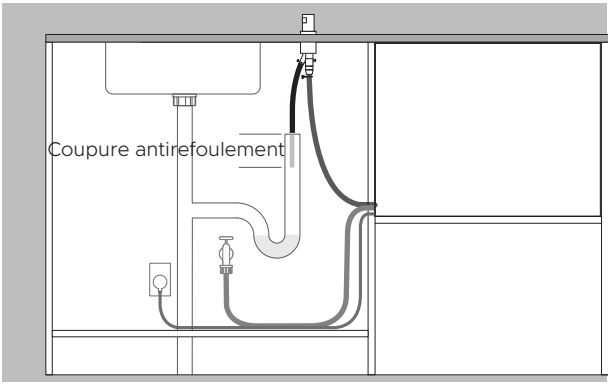

1. Installez la trousse de coupure antirefoulement unique dans le plan de travail.

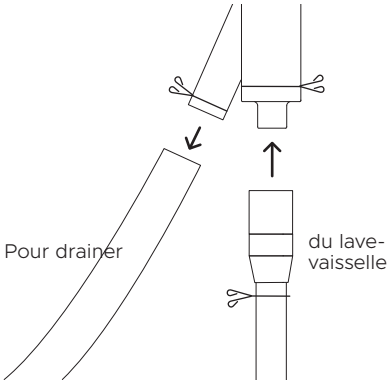

2. Insérez les attaches métalliques sur les tuyaux.

Installez les tuyaux dans le raccord de tuyau fourni et fixez-les à l'aide des attaches fournies.

Assurez-vous que chaque tuyau s'insère en ligne droite dans le raccord pour éviter les plis qui pourraient restreindre l'écoulement.

INSTALLATION DU TUYAU D'ÉVACUATION

Assurez-vous que le support du tuyau d'évacuation est correctement installé et que le tuyau est correctement enfilé pour éviter les dommages et les problèmes de drainage.


Le lave-vaisselle ne doit pas être vidé dans de l'eau stagnante.

Si la conduite d'évacuation fournie n'est pas assez longue pour atteindre vos installations, une trousse de rallonge de tuyau de vidange de 11 pi 9 3/4 po est disponible sur le site fisherpaykel.com



1. Installez le support pour tuyau de vidange aussi près que possible du plan de travail, à une distance minimale de 29 1/2 po du plancher.


Enfilez le tuyau à travers le support.

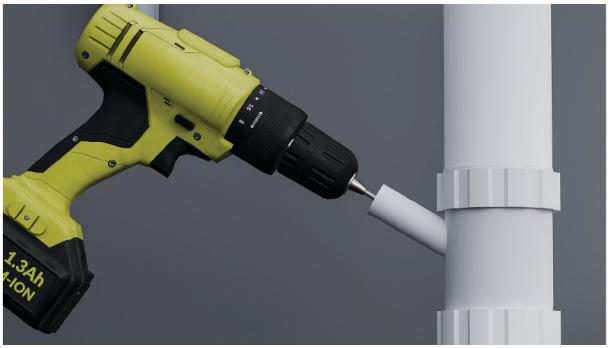

2. Pour le raccordement à la té de vidage :

Pour éviter que les copeaux ne pénètrent dans le système de plomberie, veuillez retirer le té de vidage avant de percer.

Débranchez ou percez le té de vidage d'au moins 1/2 po de diamètre avant de fixer le raccord.

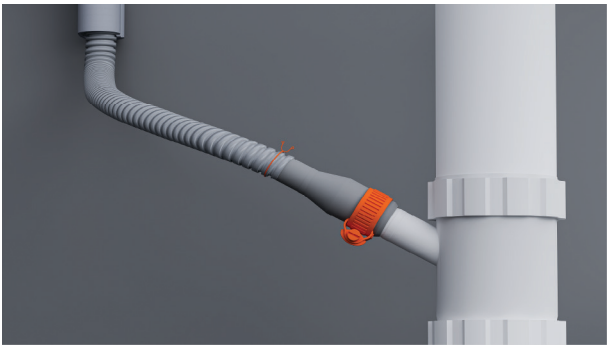

3. Insérez l'attache métallique sur le tuyau.

Installez le tuyau dans le raccord de tuyau fourni et fixez-le à l'aide de l'attache fournie.


Assurez-vous que le tuyau s'insère en ligne droite dans le raccord pour éviter les plis qui pourraient restreindre l'écoulement.

Raccourcissez le tuyau de vidange si nécessaire.



4. Pour le raccordement à la conduite verticale :

Faites passer le tuyau d'évacuation à travers le guide de support et déposez-le dans la conduite verticale.

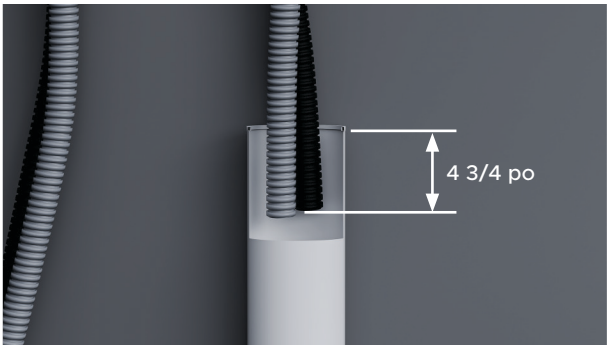


5. Assurez-vous que le tuyau ne pénètre pas dans la conduite verticale sur plus de 4 3/4 po afin d'éviter le refoulement des eaux usées dans la cuve.

Le tuyau peut être coupé si nécessaire.

RACCORDER L'ARRIVÉE D'EAU

N'ouvrez pas l'alimentation en eau avant d'avoir branché l'alimentation électrique. Le lave-vaisselle doit être sous tension pour que la protection contre les inondations soit activée.

Des robinets d'isolement sont nécessaires pour permettre de fermer l'alimentation en eau.

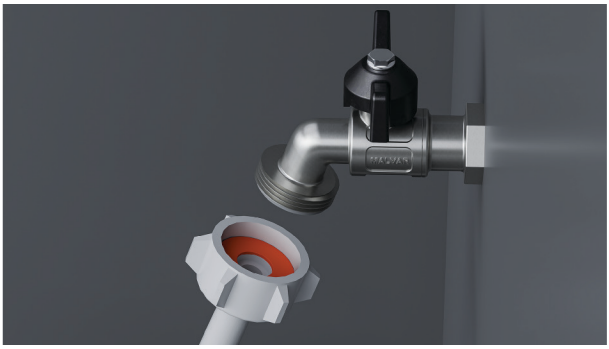

1. Vérifiez que la rondelle de caoutchouc fournie est insérée dans le raccord.



2. Raccordez le tuyau d'alimentation au robinet.

Assurez-vous que le tuyau d'alimentation n'est pas plié et que le robinet n'est pas tiré ou sous pression.

Ne raccourcissez pas le tuyau d'alimentation.



3. Serrez en place manuellement. En utilisant une clé ou des pinces, tournez à 180° supplémentaires pour le fixer. Évitez de trop serrer.


CONNECTER L'ALIMENTATION

Exigences électriques : 110 - 120V, 50 - 60Hz, 5A

La prise de courant doit être accessible après l'installation pour l'entretien.



1. Connectez l'alimentation.

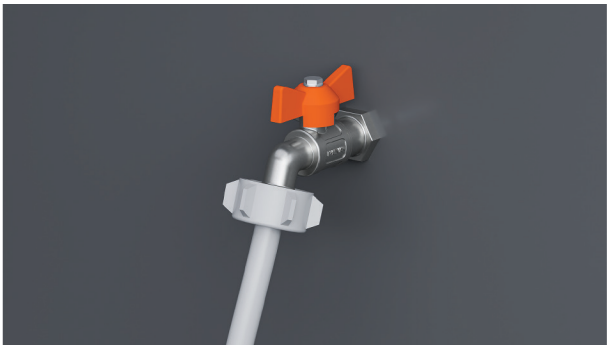

2. Vérifiez les raccordements d'eau.

Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez s'il y a des fuites.

Le lave-vaisselle doit être sous tension pour que la protection contre les inondations soit activée.

Si l'alimentation électrique doit être coupée, assurez-vous que l'alimentation en eau est fermée.

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATEUR

Installation

- ☐ Si l'alimentation électrique est coupée, assurez-vous que l'alimentation en eau est fermée pour éviter toute inondation.
- ☐ Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées et bien fixées.
- ☐ Assurez-vous que tous les dégagements sont respectés.
- ☐ Assurez-vous que le lave-vaisselle est solidement fixé et que le tiroir s'ouvre et se ferme facilement, sans aucune résistance.
- ☐ Assurez-vous que le panneau est correctement installé sur le lave-vaisselle.
- ☐ Assurez-vous de retirer tous les emballages ou les rubans apposés sur les grilles et le bras gicleur.
- ☐ Assurez-vous que le bras gicleur est en place, qu'il est installé correctement et qu'il tourne librement.
- ☐ Assurez-vous que le module de Pause par tapotement est installé solidement et fonctionne correctement.
- ☐ Assurez-vous que le ruban d'étanchéité a été appliqué et qu'il est exempt de plis, de faux plis ou de bulles d'air.

Plomberie

- ☐ Assurez-vous que les alvéoles défonçables ou les bouchons du raccord d'évacuation ont été percés et que le raccordement d'évacuation a été effectué.
- ☐ Le raccord du tuyau d'évacuation ne doit pas supporter le poids d'un excédent de tuyau. Maintenez le tuyau d'évacuation aussi tendu que possible pour éviter qu'il ne s'affaisse. Placez tout excédent de tuyau d'évacuation du côté lave-vaisselle de la boucle haute.
- ☐ Assurez-vous que la rondelle de caoutchouc fournie est installée sur le tuyau d'alimentation et bien serrée.
- ☐ Si vous raccordez le tuyau d'évacuation au siphon de l'évier, assurez-vous que la boucle supérieure se trouve à au moins 5 7/8 po au-dessus du raccord du tuyau d'évacuation.
- ☐ Modèles avec adoucisseur d'eau : ajustez le réglage d'adoucisseur d'eau à partir du réglage par défaut, en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Reportez-vous à votre guide d'utilisation.
- ☐ Assurez-vous que l'alimentation en eau soit fermée jusqu'à ce que l'alimentation électrique soit raccordée et activée. Le lave-vaisselle doit être sous tension pour que la fonction de protection contre les inondations soit activée.

Alimentation électrique

- ☐ Assurez-vous d'effectuer tous les essais électriques conformément aux réglementations locales.

LISTE DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATEUR

Essai de fonctionnement

- ☐ Rétablissez le courant et ouvrez la valve d'eau, puis ouvrez le tiroir. Vous devriez entendre un bip sonore et voir un voyant de programme s'allumer sur le panneau de commande.
- ☐ Ajoutez trois tasses d'eau dans le tiroir.
- ☐ Naviguez jusqu'à RINSE (Rinçage) et démarrez le programme.
- ☐ Vérifier la fonction « Pause par tapotement ».
- ☐ Une fois le cycle Rinse (RINÇAGE) terminé, assurez-vous que le lave-vaisselle a fonctionné et évacué l'eau correctement.
- ☐ Vérifiez que l'alimentation en eau est correctement fermée.
- ☐ Vérifiez que les raccordements d'évacuation ne présentent aucune fuite.
- ☐ **Si le site est laissé sans alimentation électrique une fois l'installation terminée, assurez-vous de fermer l'alimentation en eau pour éviter les inondations.**

Complétez et conservez pour référence sécurisée :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du distributeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de date d'installation _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles illustrés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et sont sujets à changer sans préavis.

Les spécifications des produits figurant dans ce guide s'appliquent aux produits et modèles spécifiques décrits à la date de publication. Dans le cadre de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent être modifiées à tout moment.

Pour les plus récents details sur la disponibilité des modèles et des spécifications dans votre pays, veuillez visiter notre site Web ou contacter votre distributeur Fisher & Paykel local.

434526A 10.26

Guía de instalación del LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™

Componentes necesarios	3
Acceder a las especificaciones de su producto	4
Antes de la instalación	6
Conexión fija (opcional)	13
Preparar el lavavajillas	17
Instalar el lavavajillas	22
Preparar panel personalizado	23
Instalación completa del lavavajillas	30
Verificar la alineación de la cara del panel	33
Instalar ventilación	38
Instalación de servicios	40
Lista de verificación del instalador	46

FISHER & PAYKEL

EE. UU. CA

434526A 10.26

LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™ INTEGRADO

DD24STX6HI1, DD24STX6I1

COMPONENTES NECESARIOS

HERRAMIENTAS

No incluidas

- ☐ Cúter
- ☐ Destornillador Phillips
- ☐ Destornillador de punta plana
- ☐ Taladro
- ☐ 1x broca de 13 mm
- ☐ 1 broca de 2.5 mm
- ☐ Nivel
- ☐ Pinzas
- ☐ Lápiz

PIEZAS

Suministrado y requerido

- ☐ 4x Soportes de montaje laterales
- ☐ 1x Cinta de sellado
- ☐ 1kit de soportes de cajón
- ☐ 16 tornillos de cabeza cruzada de 16 mm
- ☐ 2 tornillos de fijación de pies de carcasa de 38 mm y arandelas

Incluidas

- ☐ 4 juegos de espaciadores
- ☐ 1 soporte para manguera de drenaje
- ☐ 1 unión de manguera de drenaje
- ☐ 1 sujetacables
- ☐ 1x abrazadera
- ☐ 1x Kit de ventilación externa
- ☐ 10x Tapas de tornillos

Para acceder a los videos de instalación, escanee el código QR o vaya a: https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos.


Los videos ofrecen una visión general de la instalación del DishDrawer™ y no están destinados a ser utilizados como una guía única.

La instalación la deberá realizar un técnico capacitado de asistencia técnica de Fisher & Paykel o una persona calificada.

ACCEDER A LAS ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

Para obtener asistencia con la instalación, póngase en contacto con el equipo de soporte de diseño de Fisher & Paykel en designsupport@fisherpaykel.com

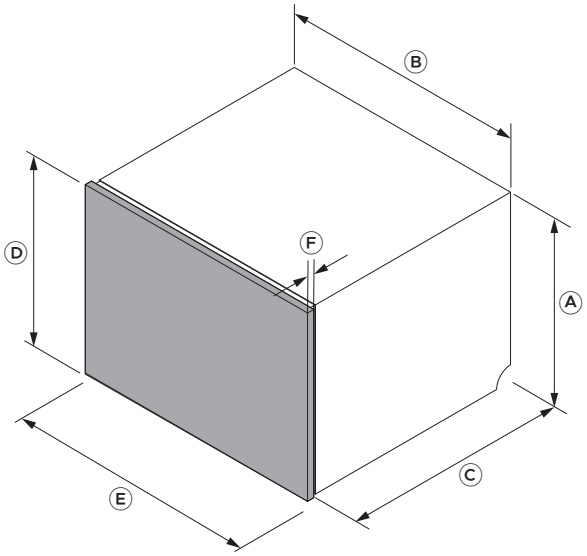


Dimensiones	DD24STX6HI1, DD24STX6I1	
	in	mm
Ⓐ Altura de la carcasa	17 29/32	455
Ⓑ Ancho de la carcasa	23 9/16	599
Ⓒ Profundidad de la carcasa	21 3/4*	553*
Ⓓ Altura mínima del panel	17 13/16	452
Ⓔ Ancho mínimo del panel	23 7/16	596
Ⓕ Espesor del panel**	5/8 - 2	16-25
Extensión máxima del panel de la parte inferior	2	50

*Sin incluir el panel. **La guía asume paneles de 3/4". Si el espesor del panel es inferior a 3/4", se requerirán tornillos más cortos (solo se suministran de 16 mm). Nota: Se requiere un espacio libre de 1/16" entre el panel del cajón del lavavajillas y los paneles circundantes del gabinete.

ACCEDER A LAS ESPECIFICACIONES DE SU PRODUCTO

Asegúrese de que haya un pequeño espacio entre el panel personalizado y cualquier gabinete detrás de él para mantener un sellado adecuado en el lavavajillas. Esto previene la fuga de humedad y la condensación, lo cual puede dañar el panel personalizado y los gabinetes adyacentes.

Los materiales y las superficies de la cavidad, del panel personalizado y de la base debajo de la encimera deben ser resistentes a la humedad. Si no lo son, séllelos o píntelos con un sistema de recubrimiento resistente a la humedad.

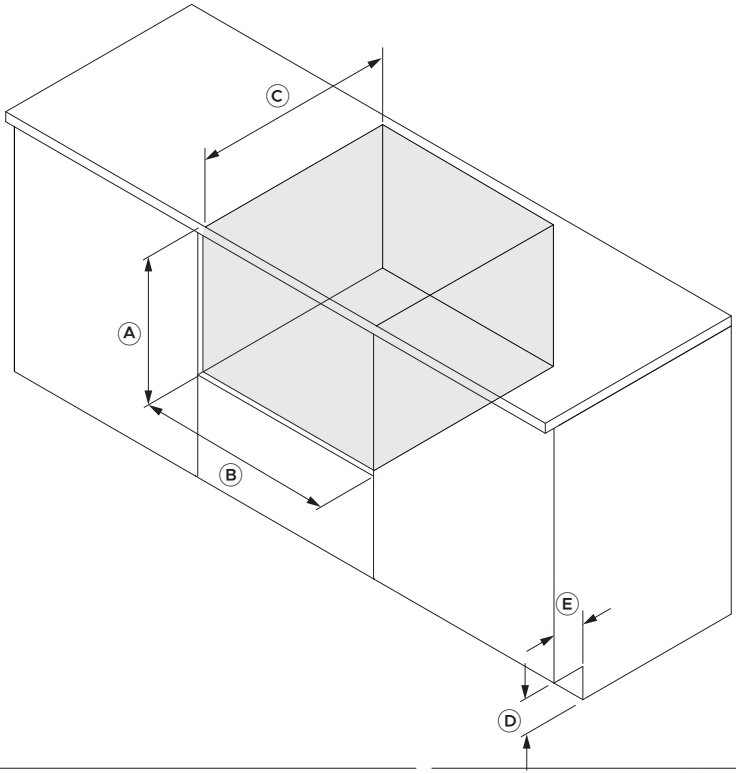



Dimensiones	DD24STX6HI1, DD24STX6I1	
	in	mm
Ⓐ Altura mínima de la cavidad	18	457
Ⓑ Ancho mínimo de la cavidad	23 5/8 - 24 1/32	600-610
Ⓒ Profundidad mínima de la cavidad*	22 13/16	580
Ⓓ Altura mínima del zócalo del gabinete*	3 15/16	100
Ⓔ Profundidad mínima del zócalo del gabinete*	2 3/8	60

*Cuando se ventila a través del zócalo

OPCIONES DE AJUSTE DEL PANEL PERSONALIZADO

Una vez instalados, los paneles personalizados pueden requerir pequeños ajustes para alinearse con los frentes de los gabinetes existentes. Hay tres ajustes disponibles: de lado a lado, hacia arriba y hacia abajo, e inclinación. Se necesitará un destornillador Phillips.

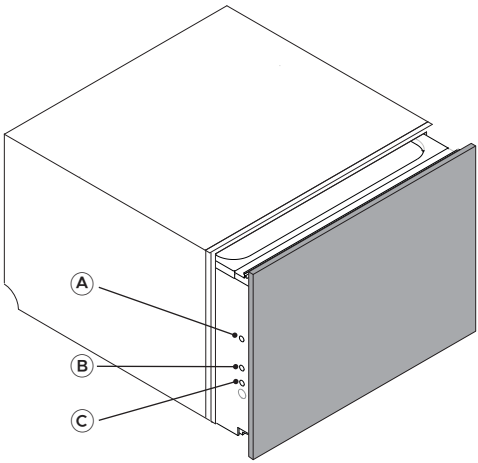

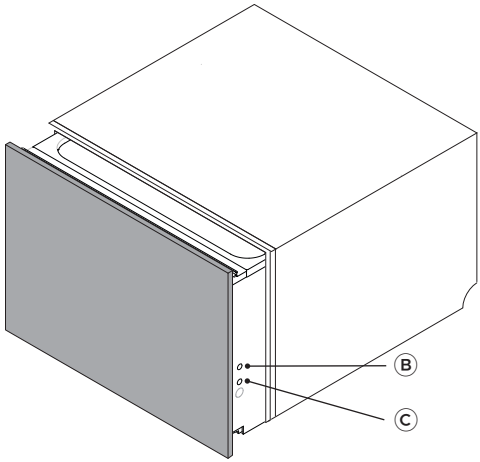

Ajustes
Ⓐ Ajuste de lado a lado (horizontal)
Ⓑ Ajuste hacia arriba y hacia abajo (vertical)
Ⓒ Ajustar la inclinación del panel

fisherpaykel.com/specify

1. Consulte la Guía de planificación para conocer las especificaciones de los gabinetes, cavidades y servicios.




2. Los materiales y las superficies de la cavidad y de la base debajo de la encimera deben ser resistentes a la humedad.

Si no lo son, séllelos o píntelos con un sistema de recubrimiento resistente a la humedad.




3. Verifique que la cavidad esté limpia y en buen estado.

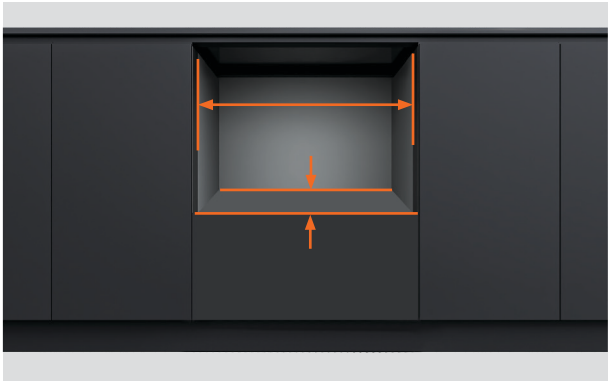


4. Asegúrese de que el gabinete cumpla con las especificaciones mínimas de cavidad requeridas.

Compruebe que los lados del mueble estén a escuadra.

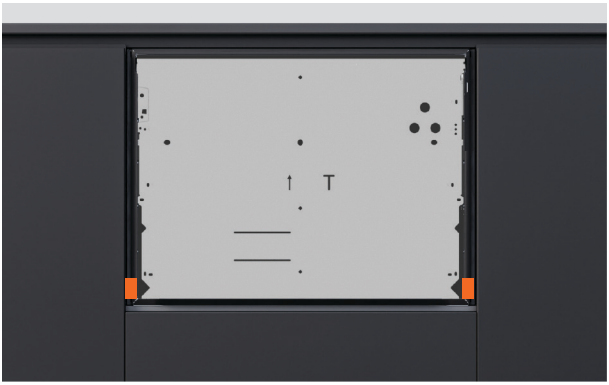

5. Si la cavidad es demasiado ancha, agregue material a los lados para fijar el lavavajillas.

Consulte la guía de planificación para obtener más información.

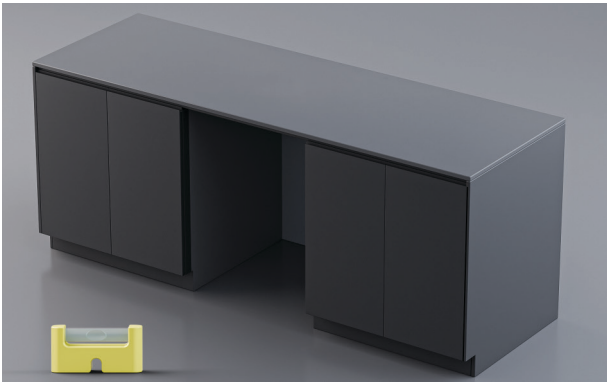

6. Verifique que el gabinete esté nivelado.




7. El tomacorrientes debe ser accesible después de la instalación para su mantenimiento futuro.




8. Los orificios de servicio se pueden dirigir desde el lavavajillas hacia la cavidad adyacente.

Si se enrutan a través del zócalo del gabinete, los conductos de ventilación requieren una altura mínima del zócalo de 3 15/16" y una profundidad de 2 3/8".

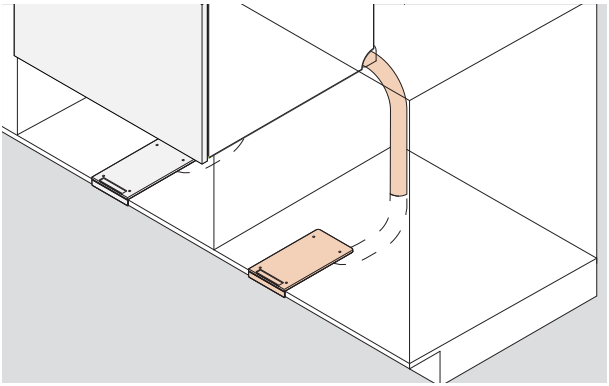


1. La manguera de ventilación se puede pasar al gabinete adyacente y luego al espacio del zócalo.

Alternativamente, se puede dirigir debajo del lavavajillas hacia el espacio del zócalo.

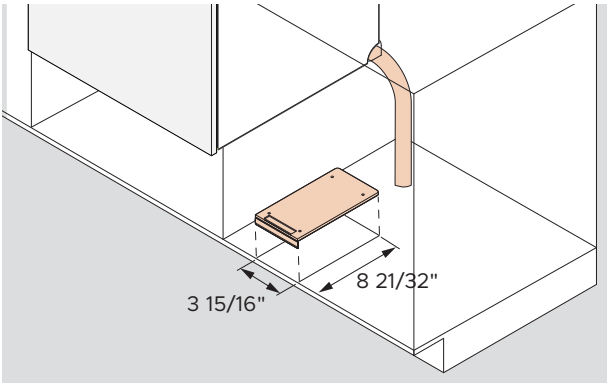

2. La abertura para el conducto de ventilación mide 3 15/16" × 8 21/32".

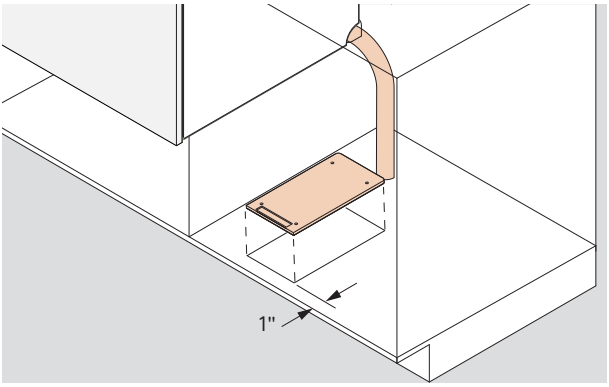


3. Gabinetes con marco:

El recorte debe colocarse a 1" hacia atrás del marco.

ANTES DE LA INSTALACIÓN - SERVICIOS


Consulte la Guía de planificación en fisherpaykel.com para conocer las opciones de servicio.

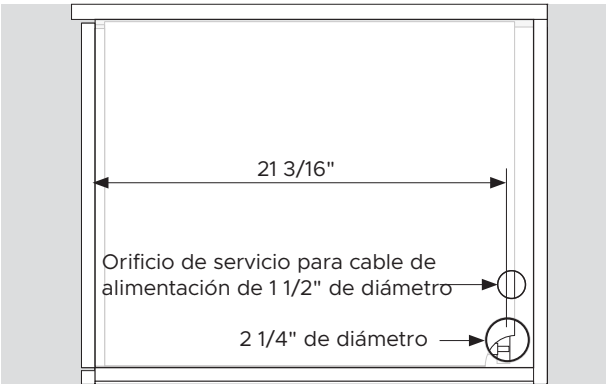


1. Se requiere un orificio de servicio de al menos 2 1/4" de diámetro en el costado del gabinete.

También se requiere un orificio separado de 1 1/2" para el cable de alimentación si se utiliza un cable flexible.

El centro del orificio debe estar a un mínimo de 21 3/16" de la parte frontal de la carcasa.

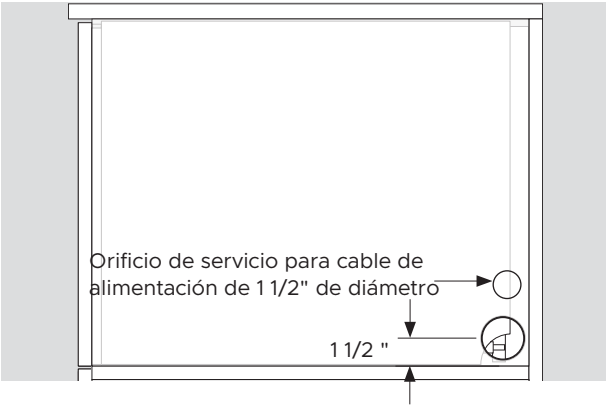


2. El centro del orificio debe estar a un máximo de 1 1/2" del estante.

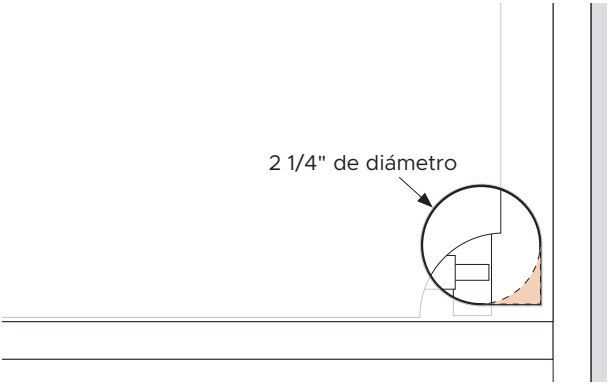


3. Si la manguera de ventilación se enruta a través del orificio de servicio, corte la esquina trasera.

DESEMBALAR TODOS LOS PRODUCTOS

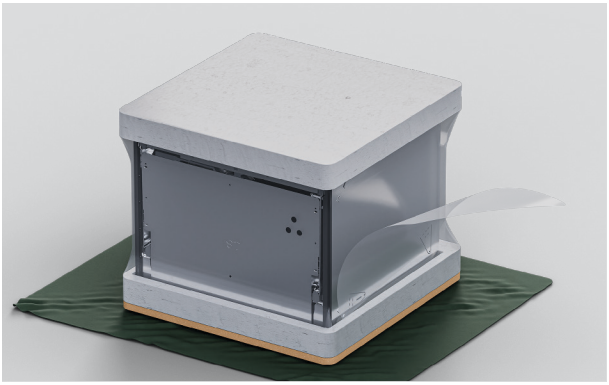

1. Retire la envoltura de plástico.

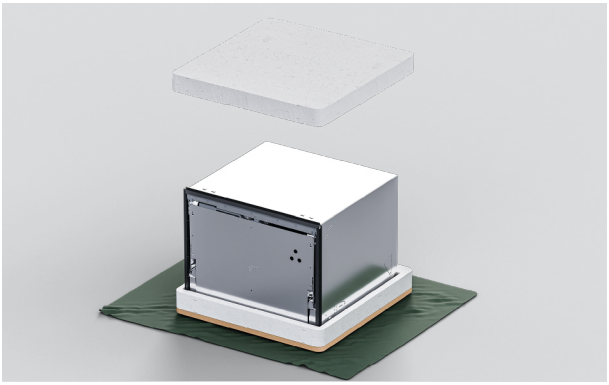


2. Quite el empaque superior.

Deje la base puesta para proteger la superficie del piso mientras mueve el lavavajillas.



3. No quite el soporte del cajón del frente del lavavajillas.

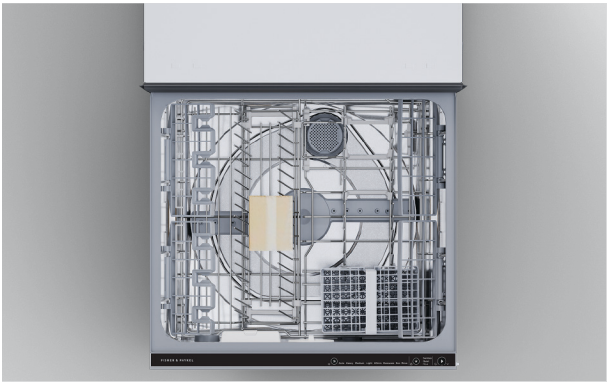

5. Retire la cinta del cajón y saque los accesorios y los paquetes de instalación de la tina.


Cierre el cajón y vuelva a colocar la cinta.



4. Deseche el embalaje de manera responsable.


CONEXIÓN FIJA (OPCIONAL)

Se requiere un electricista calificado para conectar directamente el lavavajillas.
Retire el cable de alimentación suministrado y complete conexión fija cerca de la cavidad.

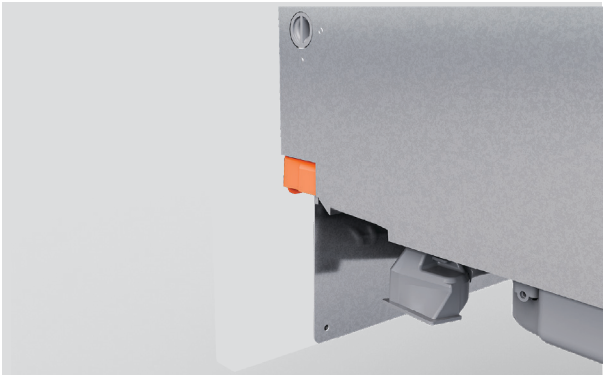


1. Saca el cajón inferior hasta la mitad para quitar la bañera.

A cada lado del cajón inferior, empuja las lengüetas de bloqueo hacia atrás.

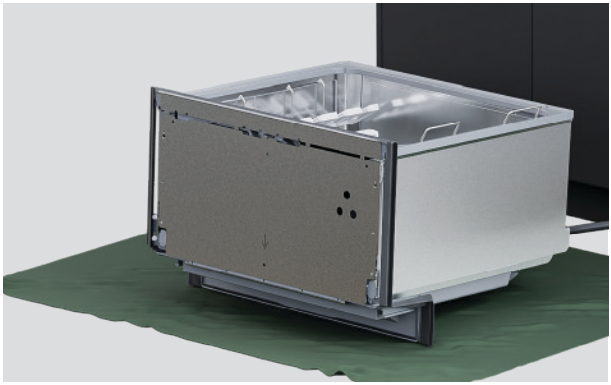

2. Coloca el cajón sobre una superficie protegida a la izquierda del aparato.


No estires ni desconectes las mangueras y los cables.

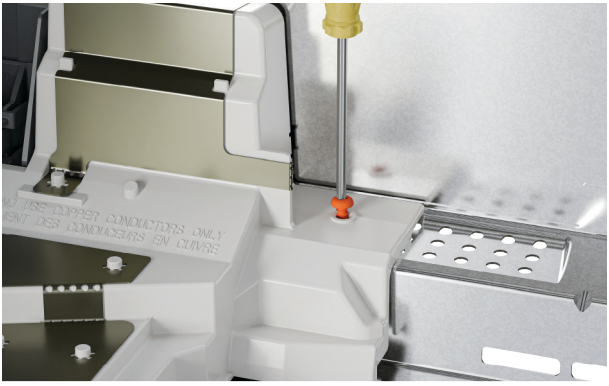

1. Retire el tornillo que sujeta la tapa y apártelo.




2. Empuje el pestillo superior hacia atrás para desbloquear.

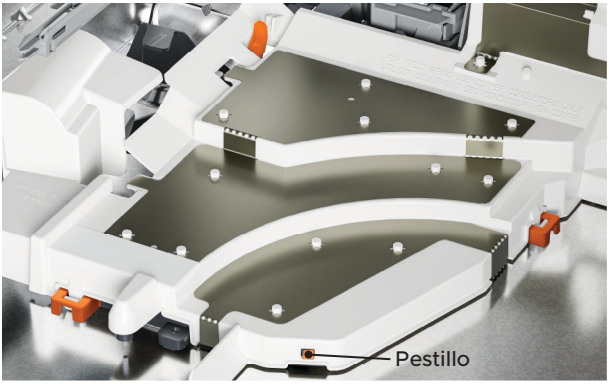


3. Libere los clips de bloqueo restantes con un destornillador de punta plana.

Levante la tapa hacia arriba y sobre el pestillo.

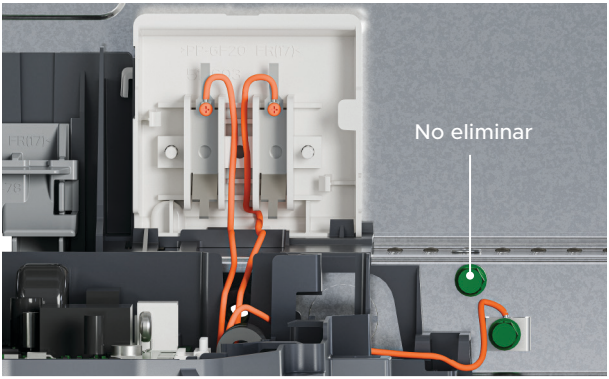


4. Desatornille los cables de fase, neutro y tierra tal como se muestra en la ilustración.

Asegúrese de que el cable de tierra superior no sea retirado.

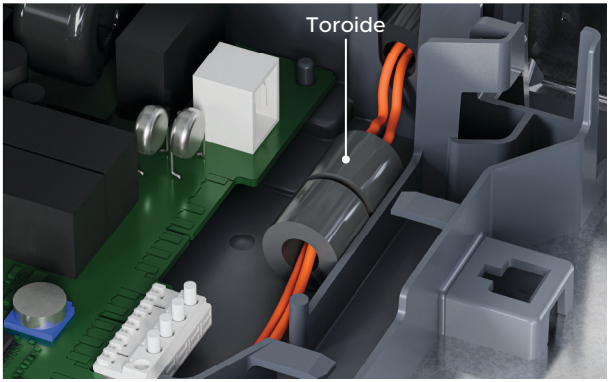

5. Con cuidado, retire el cable del producto.


Deje el toroide a un lado para usarlo más tarde.

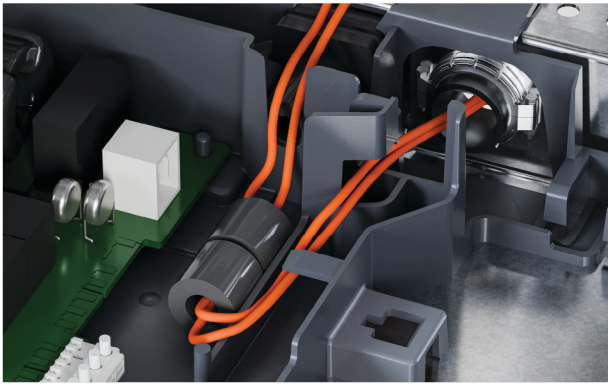


6. Instale una abrazadera de cable adecuada para el conducto a través del orificio metálico.

Enrute el cableado por debajo de la lengüeta y a través del toroide que se retiró anteriormente.


Asegúrese de que solo se usen conductores de cobre.

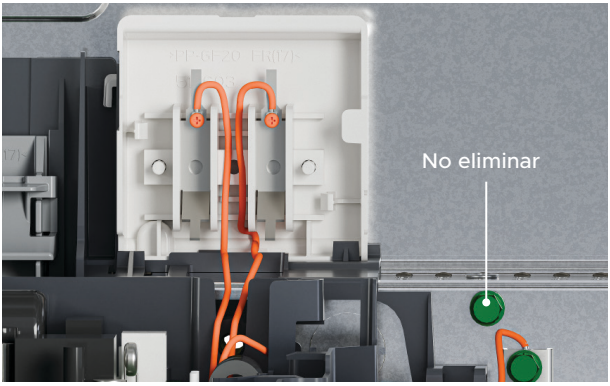

7. Conecte los cables de fase y neutro al bloque de terminales y el cable de tierra a la carcasa.

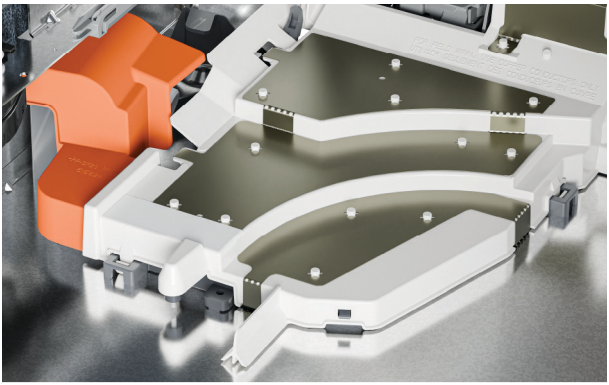


8. Coloque la válvula de llenado de la tapa en su lugar antes de bajar el resto de la tapa a su posición.

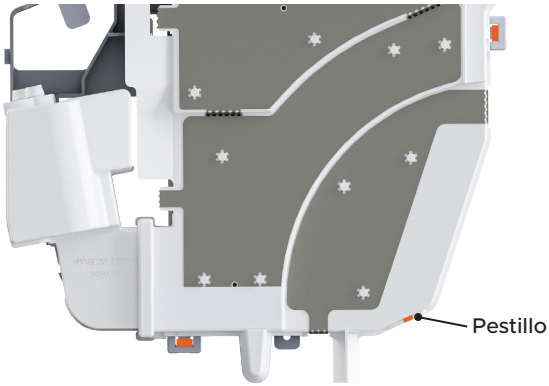


9. Baje la cubierta nuevamente a su lugar, asegurándose de que encaje sobre el pestillo.

Asegúrese de que los clips de bloqueo estén alineados.

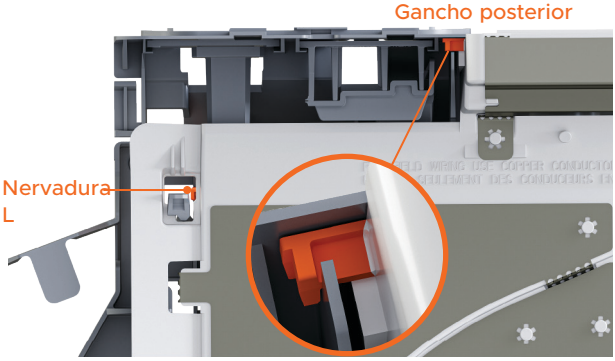


10. Asegúrese de que el gancho trasero esté posicionado sobre la ranura y la nervadura L esté libre.

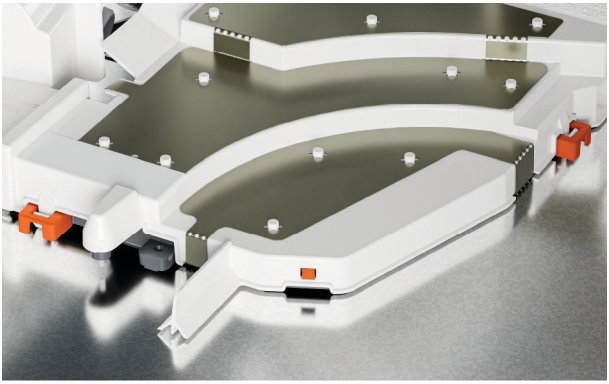

11. Vuelva a encajar los clips en su lugar presionando firmemente sobre la cubierta.

Asegúrese de que todos los clips estén asegurados.

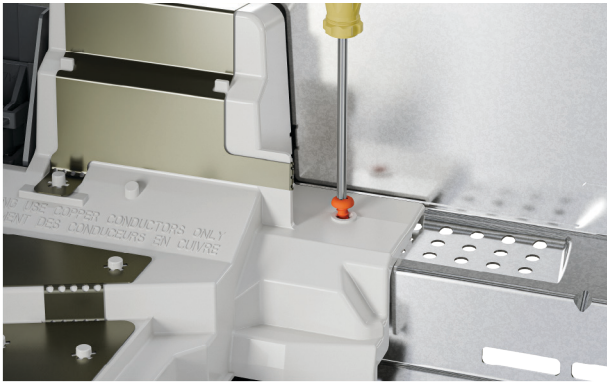


12. Vuelva a colocar el tornillo para fijar la cubierta.

APLICAR CINTA DE SELLADO



1. Asegúrese de que la parte inferior de la encimera esté limpia y libre de polvo.

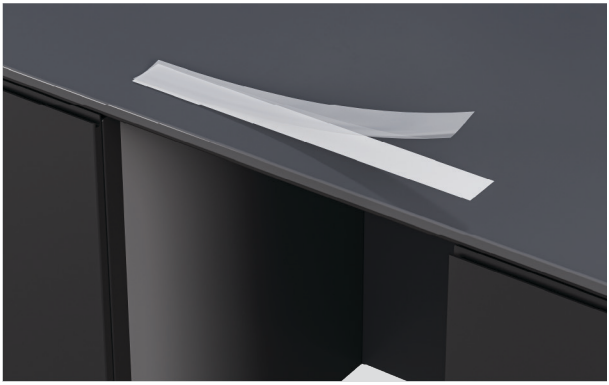

2. Retire la cubierta protectora de la cinta.




3. Aplique cinta de forma centrada a lo largo de la parte inferior de la encimera o el borde de la cavidad.

La cinta de sellado debe estar libre de arrugas, pliegues o burbujas de aire.


OPCIONES DE FIJACIÓN DEL LAVAVAJILLAS

El lavavajillas debe estar fijado para permanecer en su lugar y evitar vibraciones. Se recomiendan tres puntos de fijación a cada lado de la carcasa.

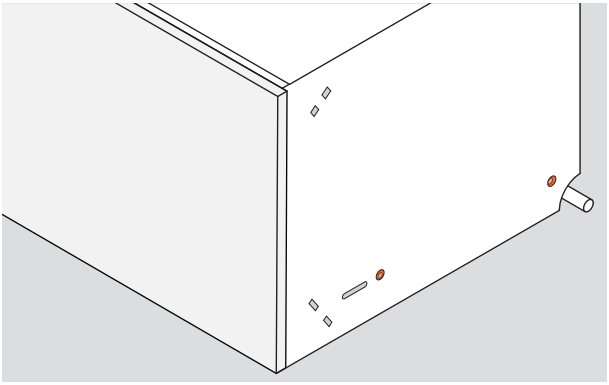

1. Fijación a través de los lados de la carcasa:


Los tornillos deben fijarse a través de los lados de la carcasa y en los lados del gabinete o empaques.

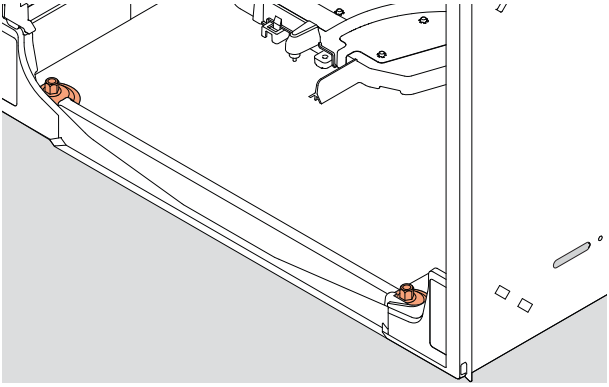

2. Fijación a través de la parte inferior de la carcasa:

Un tornillo puede fijarse a través de la parte inferior de la carcasa y en el estante desde el interior del lavavajillas.

Se suministran tornillos de fijación de 1 1/2" (38 mm) y arandelas.

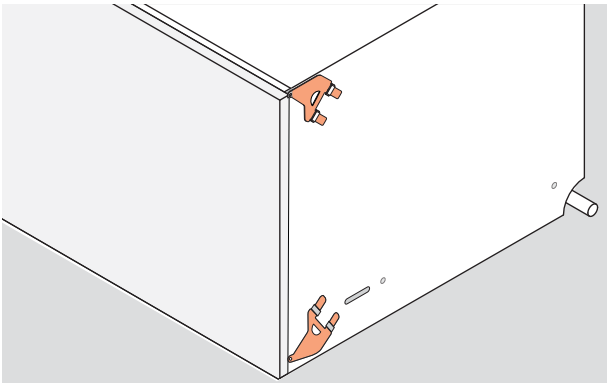


3. Fijación a través de soportes laterales:

Los conjuntos de soportes medios o superiores se pueden insertar en los lados de la carcasa y fijarse a los bordes del gabinete.


Ambos conjuntos pueden usarse si es necesario.

FIJAR LOS SOPORTES

Los soportes deben quedar planos sobre la carcasa con las lengüetas de bloqueo hacia afuera. Las lengüetas de bloqueo deben insertarse de forma adecuada a través de las ranuras para fijar los soportes.

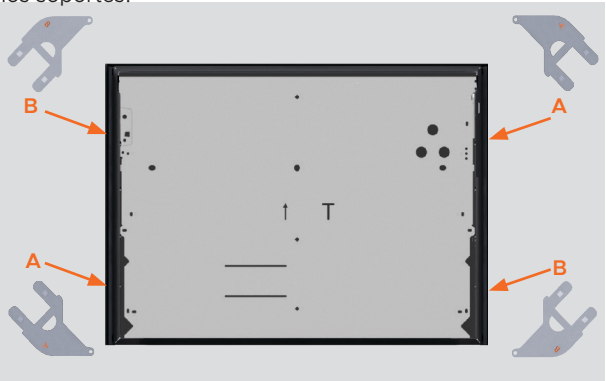

1. Ubique los conjuntos de soportes superior e inferior.

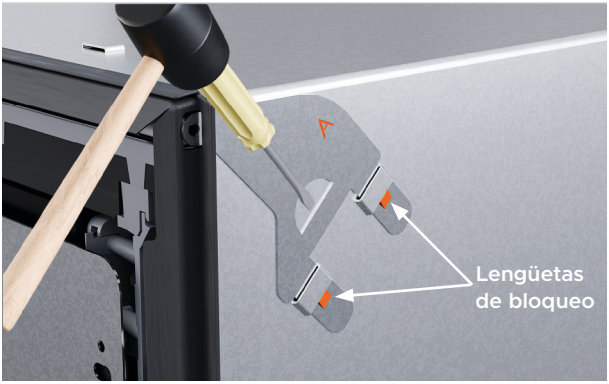

2. Si utiliza el conjunto de soportes superiores, insértelos en las ranuras y golpee suavemente con un mazo blando para asegurar.

Inserte la lengüeta del tornillo a través de la abertura en el sello de goma.




3. Si utiliza el conjunto de soportes inferiores, insértelos en las ranuras inferiores y golpee suavemente con un mazo blando para asegurar.

Inserte la lengüeta del tornillo a través de la abertura en el sello de goma.


FIJAR ESPACIADORES



1. Retire los cuatro espaciadores con una tira adhesiva.

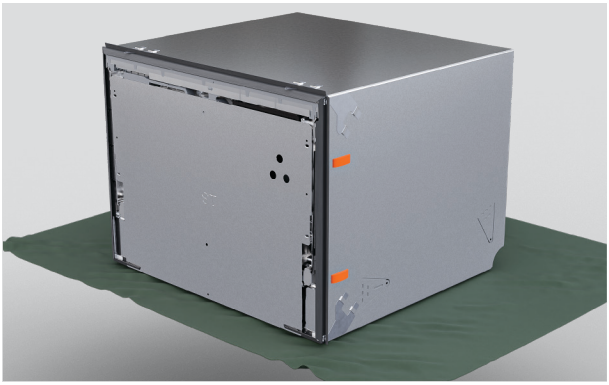


2. Coloque los espaciadores a cada lado del lavavajillas entre los soportes.

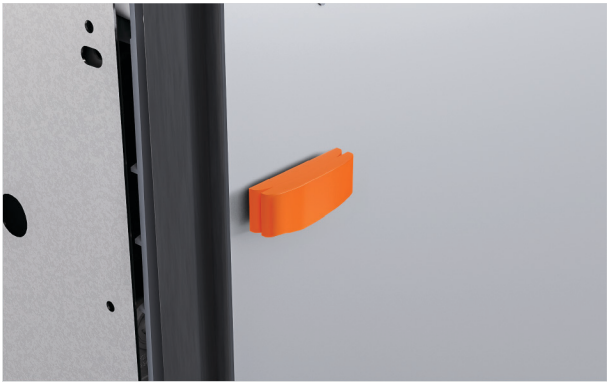

3. Si es necesario, se puede colocar un segmento espaciador más grande para ajustar el grosor.

CONECTE LA MANGUERA DE VENTILACIÓN

Consulte la guía de planificación en fisherpaykel.com para conocer las opciones de ventilación.

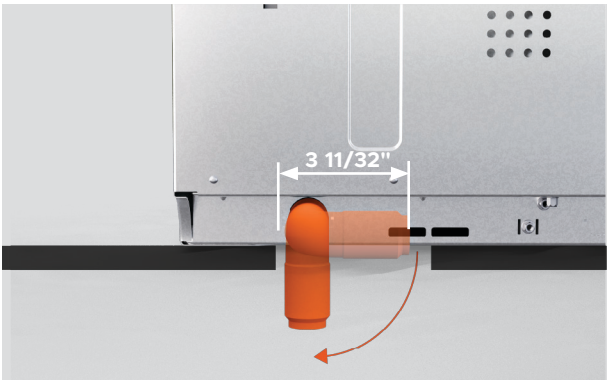


El conducto de ventilación se puede dirigir debajo del lavavajillas.

Asegúrese de que el tamaño del corte permita girar el codo de ventilación cuando el lavavajillas esté en la cavidad.



1. Gire el codo hacia la izquierda o hacia la derecha según la ubicación de ventilación.

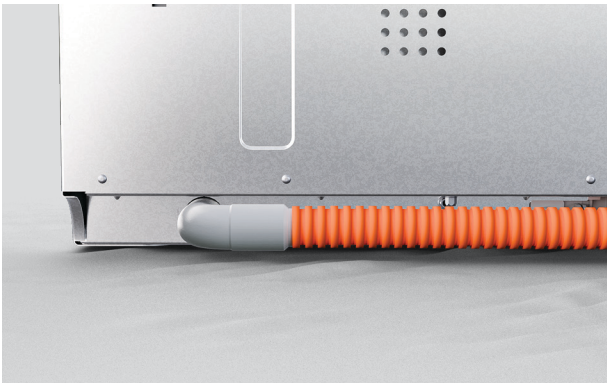

2. Si el conducto está dirigido hacia la izquierda o la derecha, empuje la manguera de ventilación sobre el codo firmemente para asegurarla.

EMPUJAR DENTRO DE LA CAVIDAD

El espacio mínimo entre el panel del cajón y la encimera o el marco es de 1/16".



1. Coloque las mangueras y los cables a través de los orificios de servicio y dentro de la cavidad adyacente.



2. Con cuidado, empuje el lavavajillas dentro de la cavidad, pasando las mangueras por los orificios de servicio a medida que avanza.

Evite aplastar o torcer las mangueras.




3. Coloque el panel sobre el soporte del cajón y ajuste la posición del lavavajillas dentro de la cavidad hasta que el frente del panel se alinee con las puertas del gabinete.


MIDA EL PANEL PERSONALIZADO

Si los anchos o las alturas de los paneles se extienden más allá de las dimensiones mínimas, asegúrese de que haya un pequeño espacio entre el panel personalizado y cualquier gabinete detrás de él.

El cajón debe sellarse completamente para evitar la fuga de humedad y la condensación, lo que podría dañar el panel personalizado.

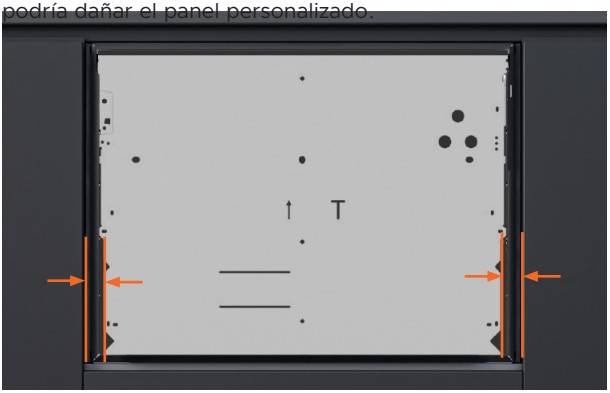


1. Mida la distancia desde las puertas del gabinete adyacente hasta los bordes del soporte del cajón.

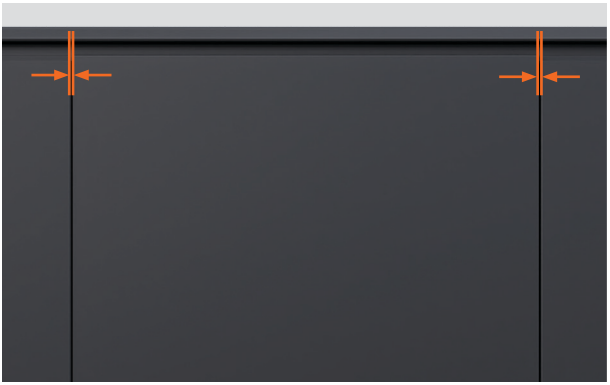

2. Reste el espacio requerido entre los paneles del gabinete de cada medición.


El espacio mínimo requerido para las puertas o cajones de los gabinetes adyacentes es 1/16".

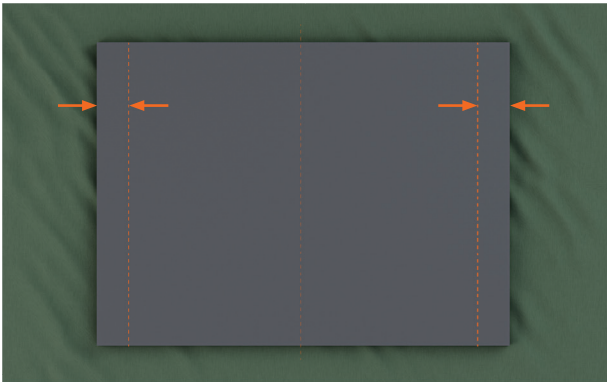

3. Utilice las medidas finales para marcar líneas verticales en la parte trasera del panel personalizado.


FIJE EL PANEL AL SOPORTE DEL CAJÓN

Los tornillos suministrados tienen una longitud de 5/8" (16 mm). Cuando el espesor del panel sea inferior a 3/4" en cualquier punto de fijación, utilice tornillos más cortos (no suministrados) para evitar perforar la cara del panel.

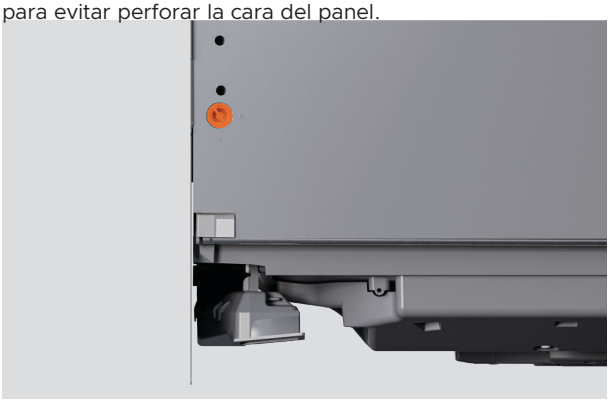

1. Gire los pasadores del soporte del cajón un cuarto de vuelta.

Utilice pinzas para extraer el pasador lateral.

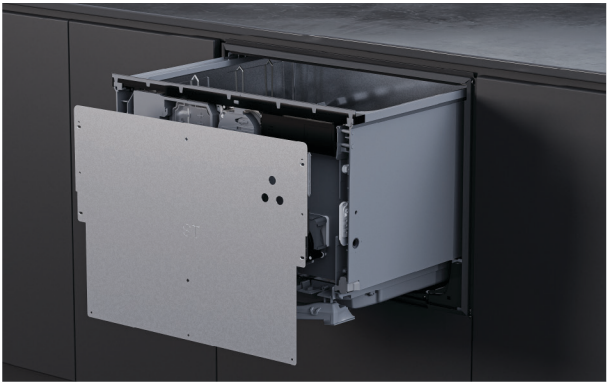

2. Retire el soporte del cajón tirando hacia abajo con firmeza y luego inclinándolo hacia afuera.


Desconecte el cable de tierra del soporte antes de retirarlo.



3. Coloque el soporte del cajón en el panel personalizado entre las líneas marcadas.


Asegúrese de que la parte inferior del panel del cajón se apoye sobre el soporte.

FIJE EL PANEL AL SOPORTE DEL CAJÓN

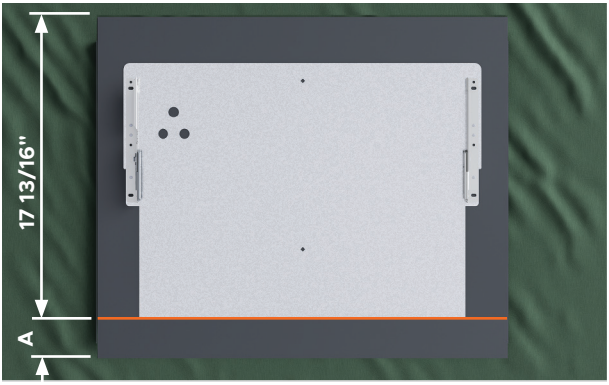

4. Para paneles extendidos en la parte inferior:

El soporte debe elevarse por encima del borde inferior del panel usando la altura de extensión (A).

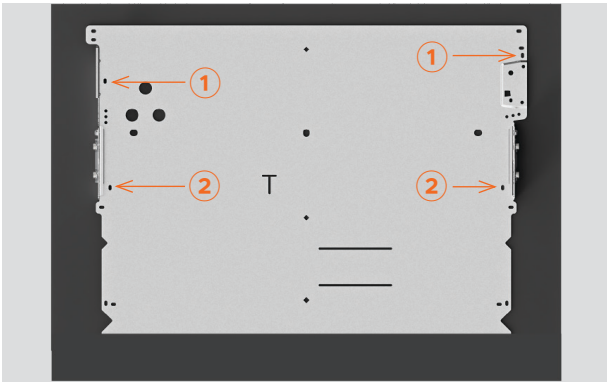

Fije un tornillo en cada ubicación marcada con ① y ②.


Es posible que se necesiten orificios piloto dependiendo del material del panel.



5. Coloque el panel en el lavavajillas.

Verifique que la separación entre el panel y las puertas del gabinete adyacente sea como mínimo 1/16".

FIJE EL PANEL AL SOPORTE DEL CAJÓN

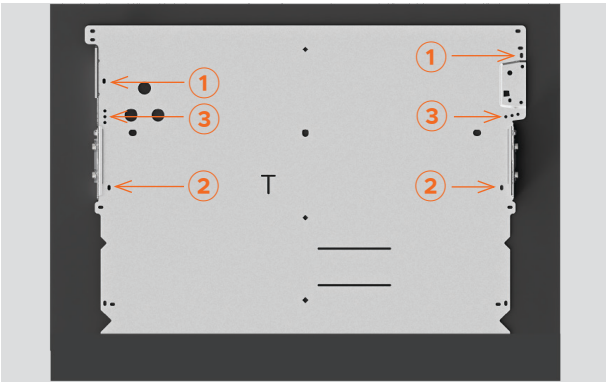


6. Apriete los tornillos en las posiciones ① y ②.

Agregue un tornillo a cada lado en uno de los tres orificios marcados con el ③.

Se requieren al menos tres tornillos a cada lado del soporte del cajón.

INSTALAR EL MÓDULO TOCAR PARA PAUSAR

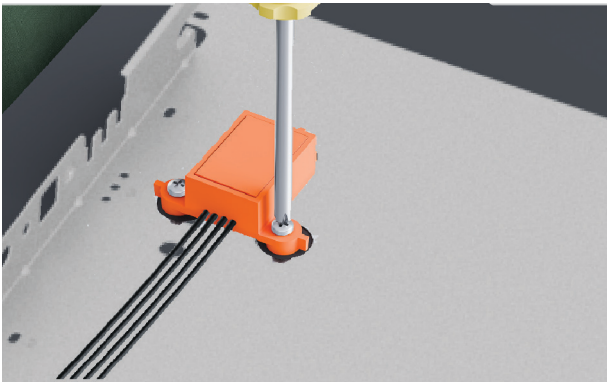

1. Fije el módulo Tocar para pausar al panel con los tornillos suministrados.




2. Verifique que el módulo esté orientado correctamente y fijado de manera segura para asegurar un funcionamiento adecuado.



3. Mueva el panel al lavavajillas.

Conecte el módulo Tocar para pausar al controlador.

ASEGURAR EL PANEL

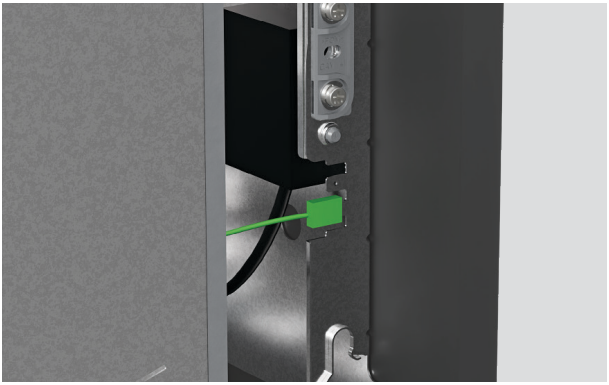


1. ⚠ Conecte el cable de tierra al soporte del cajón para garantizar un uso seguro.



2. Coloque el panel de nuevo en el lavavajillas. Inserte los pasadores laterales.

Gire los pasadores un cuarto de vuelta para asegurarlos.

AJUSTAR LA INCLINACIÓN DEL PANEL

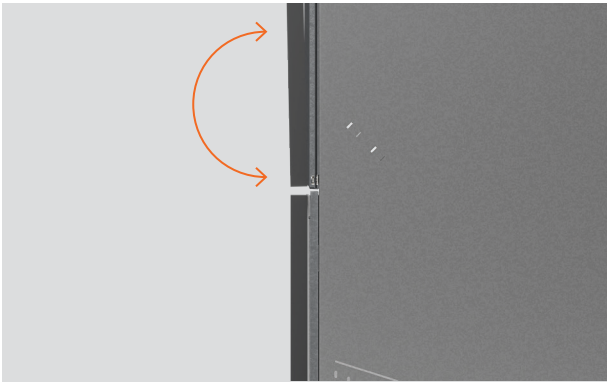

El panel personalizado puede requerir pequeños ajustes para alinearse con los frentes de los gabinetes existentes.




1. Ajustar la inclinación del panel

Inserte un destornillador Phillips en el orificio inferior que se encuentra sobre el pasador lateral y gírelo para ajustar.

Repita el procedimiento en el otro lado del cajón si es necesario.

FIJAR A TRAVÉS DE LA RANURA DE LA CARCASA

Las ranuras en los lados de la carcasa permiten que los tornillos se fijen temporalmente y que el lavavajillas se ajuste dentro de la cavidad. La alineación del panel puede verificarse antes de la fijación final.

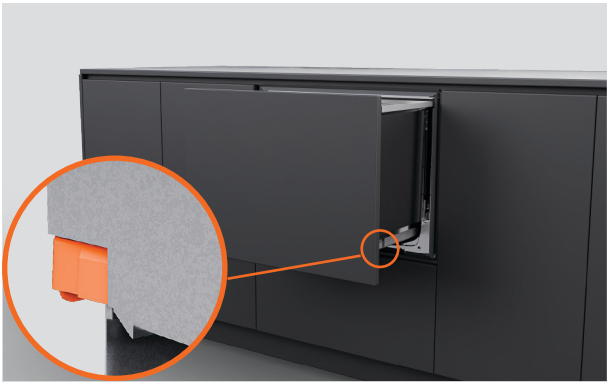


1. Saque el cajón hasta la mitad para retirar la tina.

En cada lado de la tina, empuje las lengüetas de bloqueo hacia atrás.



2. Coloque el cajón sobre una superficie protegida a la izquierda del electrodoméstico.

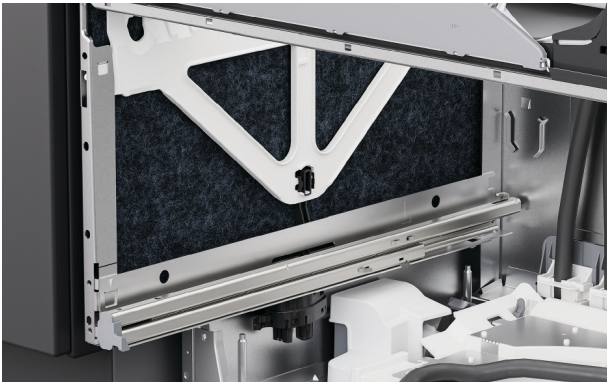


3. En los lados de la carcasa, levante el aislamiento.

FIJAR A TRAVÉS DE LA RANURA DE LA CARCASA



1. Inserte un tornillo en cada ranura de la carcasa para fijarlo al gabinete.

Ajuste parcialmente los tornillos asegurándose de que se puedan realizar ajustes.

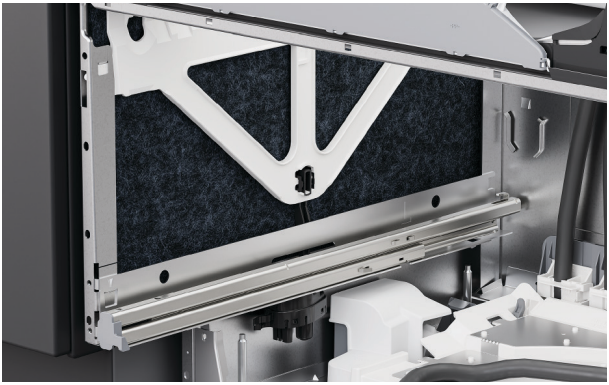


4. Vuelva a colocar el aislamiento asegurándose de que esté posicionado correctamente y no obstruya los rieles de los cajones.



5. Para reemplazar la tina, saque las guías de los cajones hasta la mitad.

Coloque la tina sobre las guías.

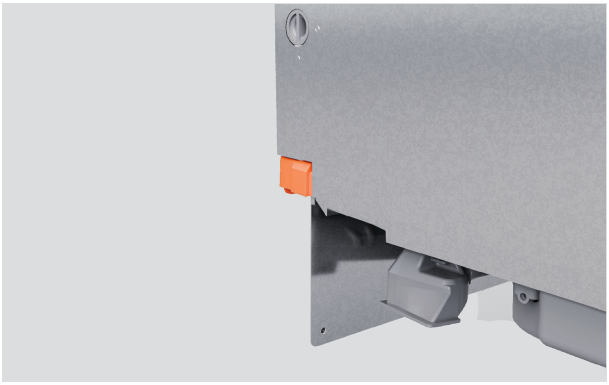

2. Tire de las lengüetas de bloqueo hacia adelante y coloque el cajón en su lugar.

Asegúrese de que las mangueras no queden aplastadas ni torcidas al cerrar el cajón.



3. Verifique que el panel esté alineado con los gabinetes circundantes.

Ajuste el lavavajillas en la cavidad si es necesario.

AJUSTE LA ALINEACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DEL PANEL



Ajuste hacia arriba y hacia abajo (vertical)

Inserte un destornillador en el segundo orificio sobre el pasador lateral y gírelo para ajustar.


Repita el procedimiento en el otro lado del cajón si es necesario.



Ajuste de lado a lado (horizontal)


En el lado izquierdo del cajón, inserte un destornillador en el tercer orificio sobre el pasador del soporte y gírelo para ajustar.

Gire en sentido horario para mover el panel hacia la derecha y en sentido antihorario para mover el panel hacia la izquierda.

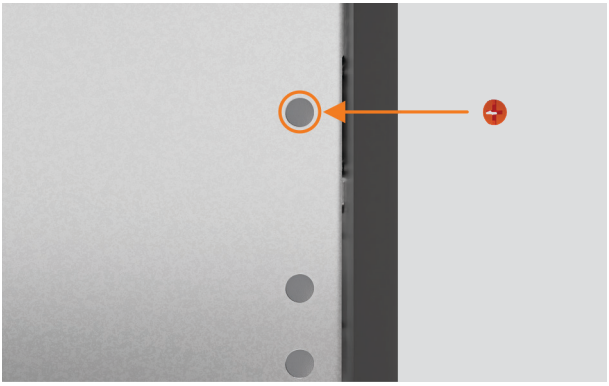


Cuando todos los ajustes sean definitivos y el lavavajillas esté instalado, localice las tapas de los tornillos e insértelas en los orificios de ajuste.

FIJAR A TRAVÉS DE LA CARCASA

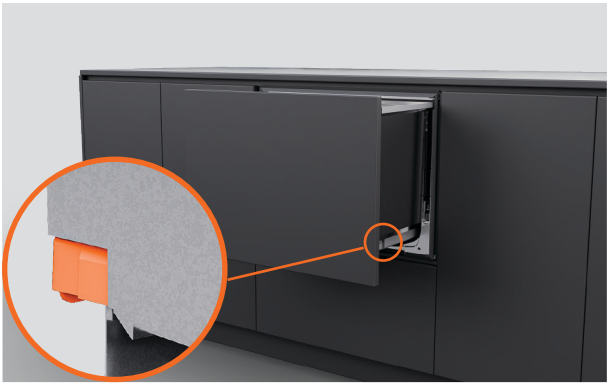


1. Saque el cajón hasta la mitad para retirar la tina.

En cada lado de la tina, empuje las lengüetas de bloqueo hacia atrás.

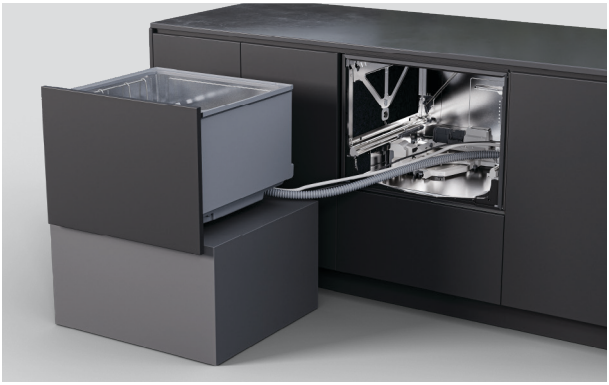


2. Coloque el cajón sobre una superficie protegida a la izquierda del electrodoméstico.

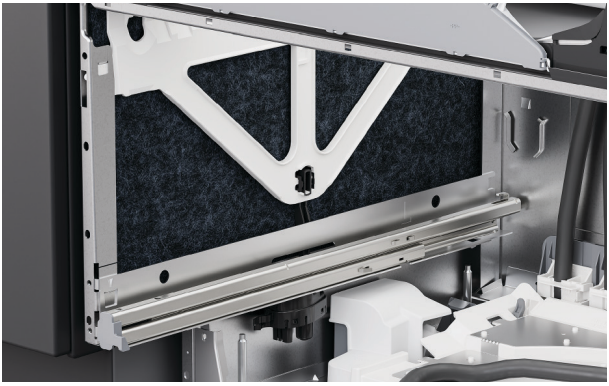


3. En los lados de la carcasa, levante el aislamiento.


FIJAR A TRAVÉS DE LA CARCASA

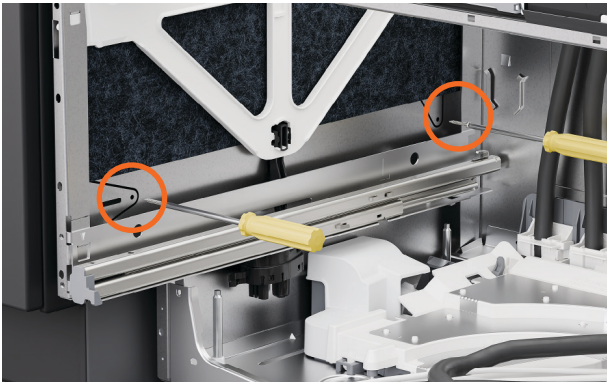


4. Inserte los tornillos a través de los dos orificios en cada lado de la carcasa.

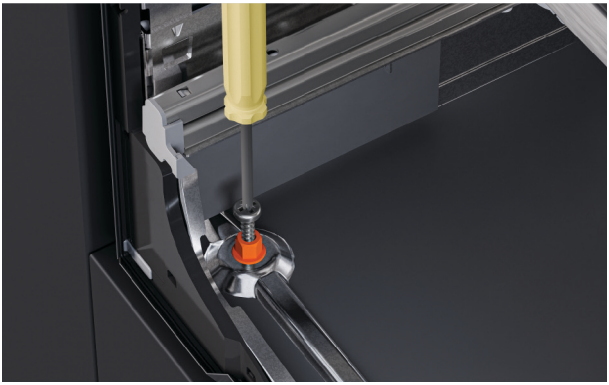

5. Inserte los tornillos y arandelas de 38 mm suministrados a través de los dos orificios frontales en la parte inferior de la carcasa.

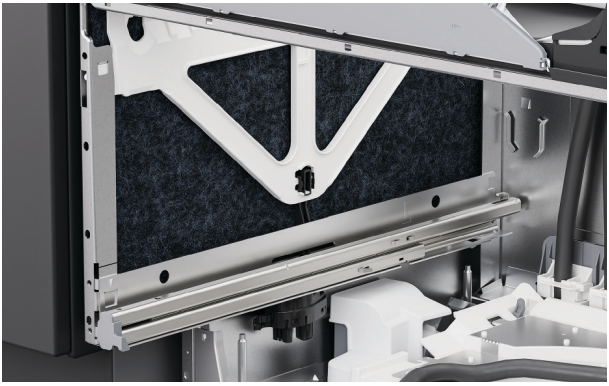

6. Asegúrese de que el aislamiento se reposicione correctamente y no obstruya las guías de los cajones.

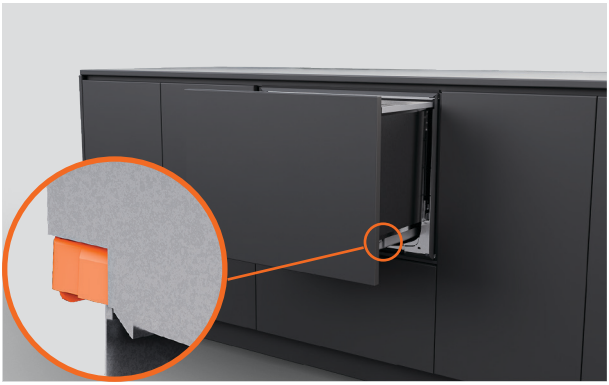

7. Coloque la cubeta de nuevo sobre las guías, tire de las lengüetas de bloqueo hacia adelante y encaje el cajón en su lugar.

ASEGURAR CON SOPORTES DE FIJACIÓN



1. Si utiliza soportes, abra parcialmente el cajón.


Levante el sello de goma y retire las cubiertas de los tornillos de la izquierda y la derecha de la moldura.




2. Fije los soportes laterales con los tornillos suministrados y vuelva a colocar las tapas de los tornillos.

INSTALAR VENTILACIÓN


La manguera de ventilación no debe exceder una longitud máxima de 63 pulgadas. No acorte la manguera.

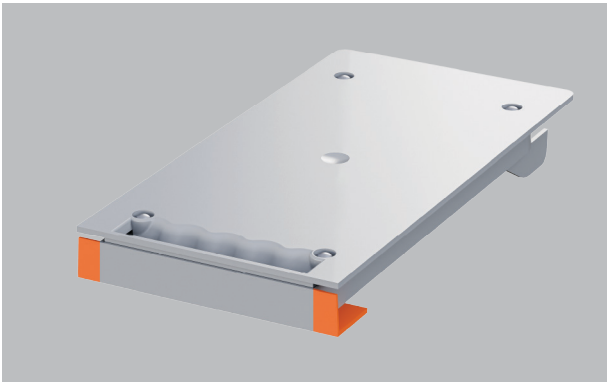

Si el gabinete está enmarcado o no se puede instalar en el borde del estante, corte el reborde del conducto de ventilación.

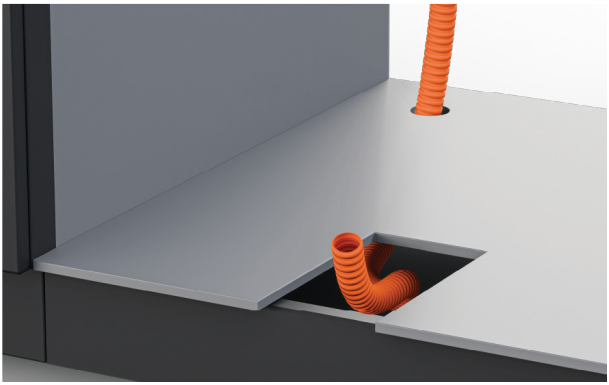


1. Introduzca la manguera de ventilación en el espacio del zócalo en el gabinete adyacente o debajo del lavavajillas, según sea necesario.

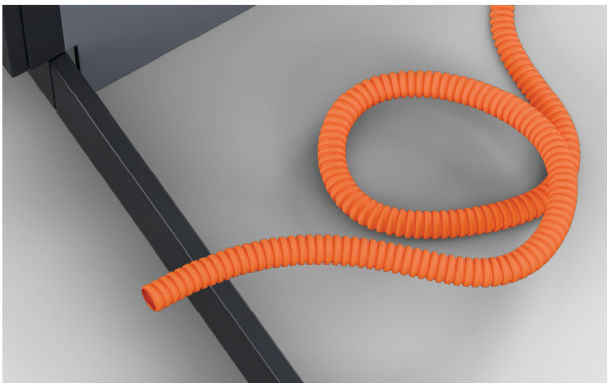


2. La manguera de ventilación puede enrollarse en el espacio del zócalo.


Asegúrese de que no haya dobleces o torceduras bruscas.

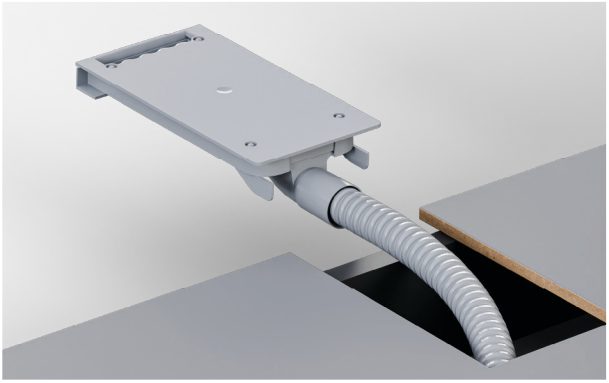

5. Pase el extremo de la manguera de ventilación a través de la abertura y fíjelo firmemente al conducto de ventilación.

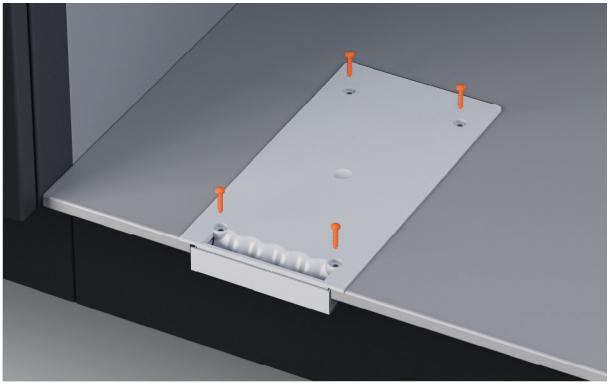

3. Asegure la ventilación con los tornillos proporcionados.

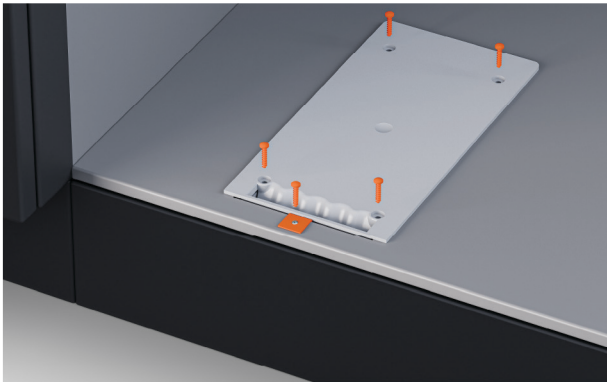

4. Para gabinetes con marco, instale el soporte y el tornillo incluidos en el kit de ventilación.


OPCIONES DE CONEXIÓN DE DRENAJE

Presión del agua de DD24STX6HI1: máx. 1 MPa (145 psi), mín. 0.1 MPa (14.5 psi).

Presión del agua de DD24STX6I1: máx. 1 MPa (145 psi), mín. 0.03 MPa (4.3 psi).


Conexión de agua: Manguera suministrada para adaptarse al accesorio de compresión macho de 3/8" (9 mm).

Temperatura recomendada: conexión de agua fría a 68°F (20°C).

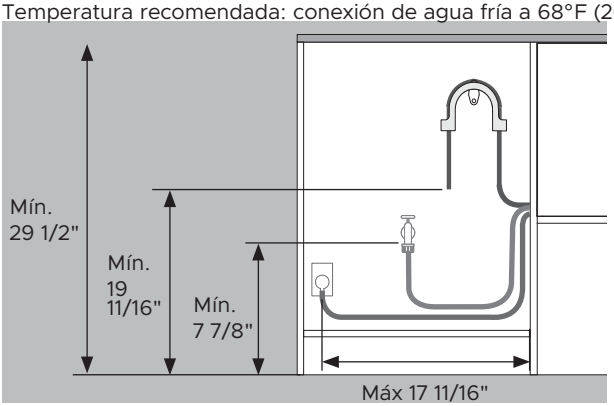


Las distancias son iguales para todas las instalaciones.

- Distancia del piso al soporte superior: mín. 29 1/2".
- Distancia del piso al extremo de la manguera de drenaje: mín.19 11/16".
- Distancia del piso a la entrada de agua:mín. 7 7/8".
- Distancia del lado del gabinete al centro del tomacorriente eléctrico si se instala el cable flexible: 17 11/16".

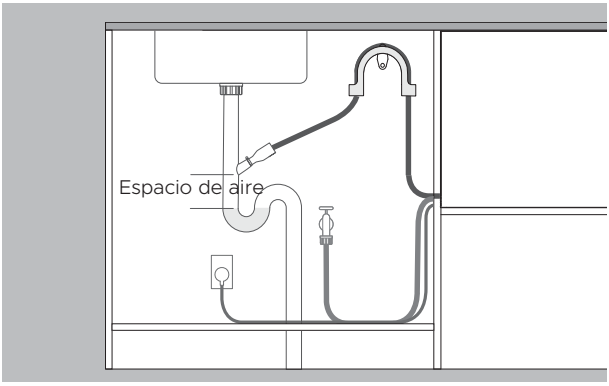

Drenaje dirigido al grifo


- El grifo debe estar más alto que el agua estancada, con un espacio de aire entre ambos, para evitar problemas de drenaje.
- Retire el exceso de manguera de drenaje para evitar que la manguera quede por debajo de la altura del grifo.

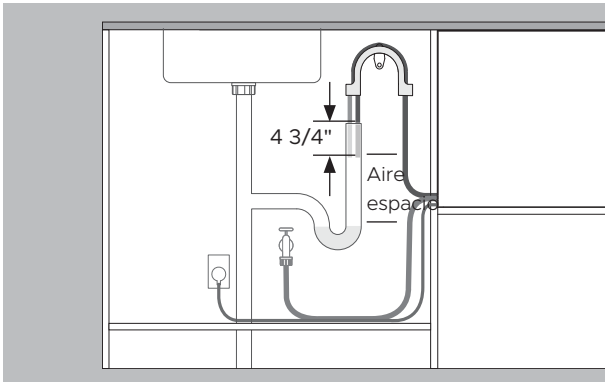


Drenaje dirigido a tubo vertical

- La manguera de drenaje debe estar más alta que el agua estancada, con un espacio de aire entre ambos, para evitar problemas de drenaje.
- Retire el exceso de manguera de drenaje.
- La manguera de drenaje no debe extenderse en el tubo vertical más de 4 3/4".

OPCIONES DE CONEXIÓN DE DRENAJE: ESPACIO DE AIRE INDIVIDUAL

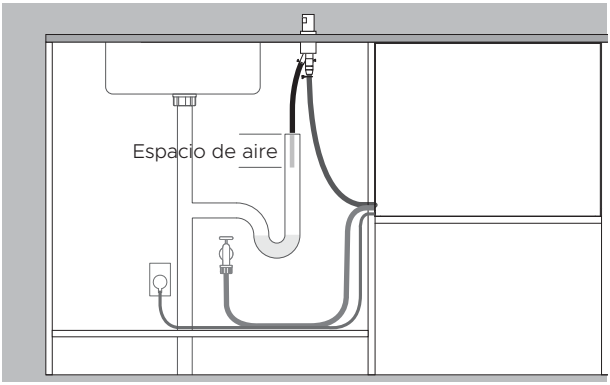

1. Instale el kit de espacio de aire único en la cubierta.

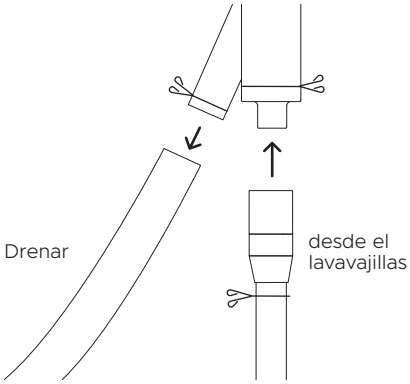

2. Enrosque los sujetacables en las mangueras.

Conecte las mangueras al conector de mangueras suministrado y asegúrelas con los sujetacables proporcionados.

Asegúrese de que cada manguera llegue en línea recta al conector para evitar dobleces que puedan restringir el drenaje.

INSTALAR DRENAJE

Asegúrese de que el soporte de la manguera de drenaje esté instalado adecuadamente y que la manguera esté bien pasada para evitar daños y problemas de drenaje.


El lavavajillas no debe vaciarse en agua estancada.

Si la manguera de drenaje suministrada no es lo suficientemente larga para llegar a la conexión de drenaje, hay disponible un kit de extensión de manguera de drenaje de 11 pies 9 3/4" en fisherpaykel.com.



1. Instale el soporte de la manguera de drenaje lo más cerca posible de la encimera, con una distancia mínima de 29 1/2" desde el piso.


Pase la manguera a través del soporte.

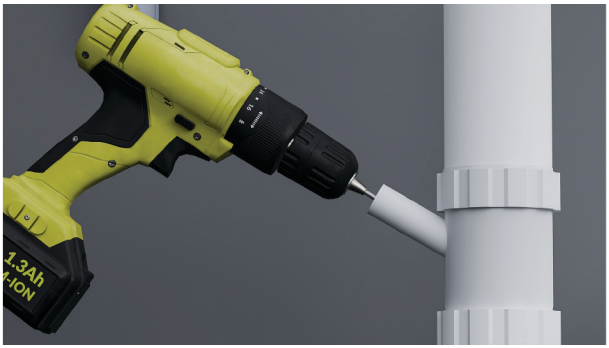

2. Para conectar a la T de drenaje:

Para evitar que las limaduras ingresen al sistema de tuberías, retire la T de drenaje antes de perforar.

Desconecte o perfore la T de drenaje con un diámetro mínimo de 1/2" antes de fijar la unión.

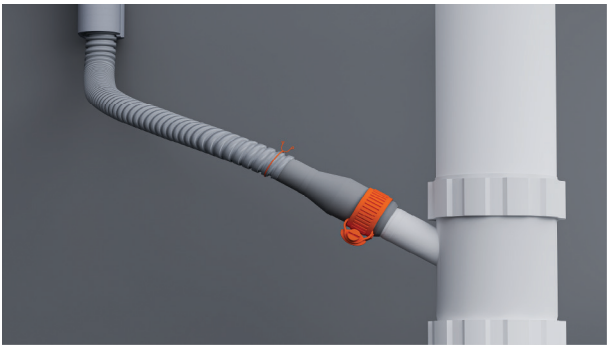

3. Enrosque el sujetacables sobre la manguera.

Conecte la manguera al conector de mangueras suministrado y asegúrela con el sujetacables proporcionado.


Asegúrese de que la manguera esté dirigida directamente al conector para evitar torceduras que puedan restringir el drenaje.

Recorte la manguera de drenaje si es necesario.



4. Para la conexión al tubo vertical:

Pase la manguera de drenaje a través de la guía de soporte y colóquela en el tubo de drenaje.

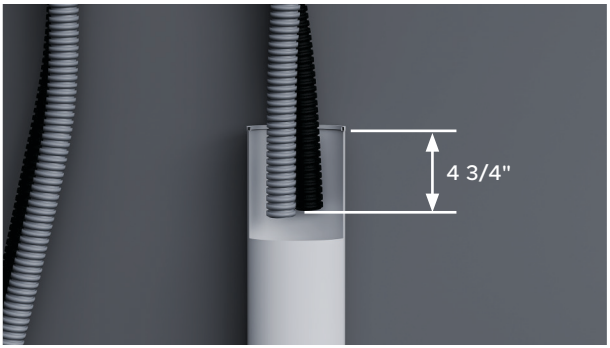


5. Asegúrese de que la manguera no se introduzca más de 4 3/4" en el tubo de drenaje para evitar que las aguas residuales regresen a la tina por efecto sifón.

La manguera se puede recortar si es necesario.

CONECTE LA ENTRADA DE AGUA

No encienda el suministro de agua antes de que se haya conectado la energía. El lavavajillas debe estar encendido para que se active la protección contra inundaciones.

Se requieren llaves de aislamiento para permitir cerrar el suministro de agua.

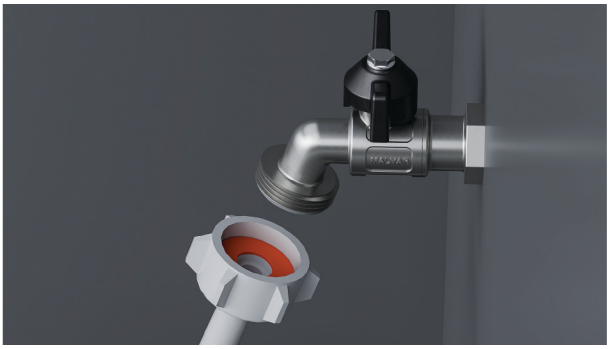

1. Verifique que la arandela de goma proporcionada esté colocada en el acoplamiento.



2. Conecte la manguera de entrada al grifo.

Asegúrese de que la manguera de entrada no esté torcida y que el grifo no esté tirante ni bajo presión.

No acorte la manguera de entrada.



3. Apriete a mano. Luego, con una llave o unas pinzas, gire 180° adicionales para asegurar la conexión. Evite apretar en exceso.


CONECTAR LA ALIMENTACIÓN

Requisitos eléctricos: 110 - 120 V, 50 - 60 Hz, 5 A

El tomacorriente debe ser accesible después de la instalación para su mantenimiento.



1. Conecte la alimentación.

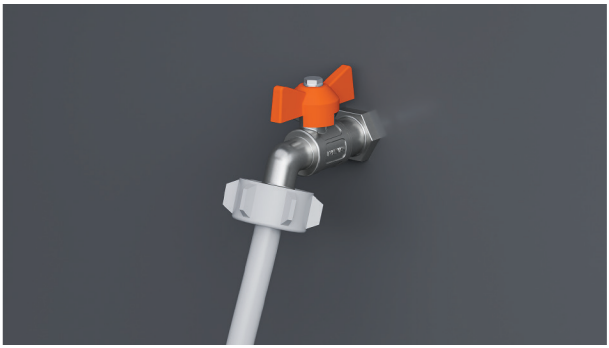

2. Verifique las conexiones de agua.

Encienda el suministro de agua y verifique si hay fugas.

El lavavajillas debe estar encendido para que se active la protección contra inundaciones.

Si se va a desconectar la energía, asegúrese de que el suministro de agua esté apagado.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL INSTALADOR

Instalación

- ☐ Si se desconecta la energía, asegúrese de cerrar el suministro de agua para evitar inundaciones.
- ☐ Verifique que todas las piezas estén instaladas correctamente y estén seguras.
- ☐ Verifique que se hayan respetado todos los espacios libres.
- ☐ Asegúrese de que el lavavajillas esté seguro y que el cajón se abra y cierre libremente sin resistencia.
- ☐ Asegúrese de que el panel esté colocado correctamente en el lavavajillas.
- ☐ Asegúrese de retirar cualquier embalaje o cinta que asegure las rejillas y el brazo rociador.
- ☐ Verifique que el brazo rociador esté en su lugar, montado correctamente y que gire libremente.
- ☐ Asegúrese de que el módulo Tocar para pausar esté montado de forma segura y funcione correctamente.
- ☐ Asegúrese de que la cinta de sellado se haya aplicado y esté libre de arrugas, pliegues o burbujas de aire.

Plomería

- ☐ Asegúrese de que cualquier tapón u obturador en la conexión de drenaje haya sido perforado y que se haya completado la conexión de drenaje.
- ☐ El conector de la manguera de drenaje no debe soportar el peso del exceso de material de la manguera. Mantenga la manguera de drenaje lo más extendida posible para evitar que se hunda. Cualquier excedente de la manguera de drenaje debe quedar del lado del lavavajillas del bucle de altura.
- ☐ Asegúrese de que la arandela de goma suministrada esté colocada en la manguera de entrada y bien apretada.
- ☐ Si conecta la manguera de drenaje al sifón del fregadero, asegúrese de que el bucle de altura esté al menos 5 7/8" por encima de la unión de la manguera de drenaje.
- ☐ Modelos de ablandadores de agua: ajuste la configuración del ablandador de agua desde la configuración predeterminada para que se adapte a la dureza del agua de la zona. Consulte la guía del usuario.
- ☐ Asegúrese de que el suministro de agua esté cerrado hasta que la energía esté conectada y encendida. El lavavajillas debe estar encendido para que se habilite la función de protección contra inundaciones.

Sistema eléctrico

- ☐ Asegúrese de que todas las pruebas eléctricas se hayan realizado conforme a las normativas locales.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL INSTALADOR

Prueba de funcionamiento

- ☐ Encienda los suministros de energía y agua, luego abra el cajón. Debería oír un pitido y ver que un indicador de programa se enciende en el panel de control.
- ☐ Agregue tres tazas de agua al cajón.
- ☐ Vaya a ENJUAGUE e inicie el programa.
- ☐ Verifique la función Tocar para pausar.
- ☐ Una vez que el ciclo de enjuague haya terminado, asegúrese de que el lavavajillas haya funcionado y drenado correctamente.
- ☐ Verifique que el suministro de agua se haya apagado correctamente.
- ☐ Verifique las conexiones de drenaje para detectar fugas.
- ☐ **Si el sitio queda sin energía después de completar la instalación, asegúrese de cerrar el suministro de agua para evitar inundaciones.**

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

Modelo _____

N.° de serie _____

Fecha de compra _____

Comprador _____

Dirección del distribuidor _____

Nombre del instalador _____

Firma del instalador _____

Empresa de instalación _____

Fecha de instalación _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local Fisher & Paykel.

434526A 10.26