Electrolux A Quick Guide to Getting Started

Before you begin

- Double check that all shipping materials are removed from your new dryer.
- Read the Use & Care manual to get familiar with your new dryer.

Care and Cleaning

- The dryer is equipped with a clamshell style LuxCareTM Lint Shield filter which must be opened to remove lint collected during a drying cycle. Press the OPEN button to clean the lint filter after every load. See your Use & Care Manual for complete instructions on how to clean your filter.
- A waxy build-up from fabric softener sheets may form on the lint filter or moisture sensing bars. Clean the filter periodically with warm, soapy water, and dry thoroughly before replacing.

Important Reminder: Regularly check the entire outdoor exhaust and venting system and clean any lint build up.


FAQs

What can I do to optimize the drying performance?

After ensuring your lint filter is clean, check to make sure the cycle and settings selected are the right ones for your load type. Avoid overloading your dryer as items need room to tumble freely and use the DRY BOOST option to increase the drying temperature for select drying cycles.

Is it normal for my dryer to make sounds or noises?

Some sounds are part of your dryer's normal operations. You may hear the suspension rollers or exhaust system moving air through the cycle. For gas models, you may hear a clicking sound as the gas valve opens and closes to control the gas flow. Check your Use & Care Manual to learn more.

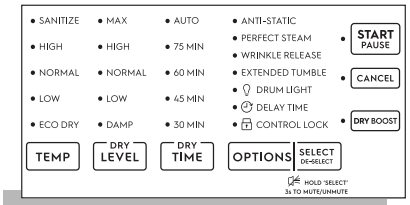

Cycle settings and options revert to default settings each time the dryer is used.

The cycle selector, temperature, and dryness level will be set to normal.

How do I add a forgotten item to the load?

To add an item to the dryer, press START/PAUSE, add the item, close the door and press START/PAUSE again to resume the cycle.

See electrolux.com for more FAQs

Getting Started

Turn on your dryer

Press the POWER button to turn on your unit.

Select a Cycle

Turn the cycle selector in either direction or press the cycles button (depending on your model) to scroll to the desired cycle.

ALLERGEN
Available on 500 & 600 series, for allergen reduction, not for delicate items.

BULKY
Available on 300 & 400 series, for large loads and durable fabrics.

HEAVY DUTY
For large loads and durable fabrics.

NORMAL (ECO FRIENDLY)
For everyday loads including cotton, linen or sheets. Select the Dry Boost option if needed.

ACTIVEWEAR
Available on 500 & 600 series, for lightweight, synthetic, athletic and stretch fabrics.

MIXED LOAD
Available on 500 & 600 series, for mixed fabric loads.

TOWELS
Available on 300, 500 & 600 series, for drying loads of towels.

FAST DRY
Dries small loads consisting of a few items in 15, 18, or 20 minutes depending on your dryer model.

DELICATES
For knit and delicate fabrics.

AIR DRY (no heat)
Available on 600 series, for small loads of delicate items.

TIME DRY
Various drying times and temperature settings can be selected.

INSTANT REFRESH
Available on 400, 500 & 600 series, uses steam to refresh fabrics, remove odors and reduce static.

Select Cycle Setting

TEMP

Press the TEMP button to select the desired dry temperature setting.

SANITIZE
Available on 400, 500 & 600 series, for removing harmful bacteria from your clothing or other items. Check fabric care labels to prevent damage.

HIGH
For most cotton fabrics.

NORMAL
For wrinkle free, easy care, lightweight fabrics and bulky loads.

LOW
For delicate fabrics.

ECO DRY (NO HEAT)
Use with a time dry cycle to dry items containing feathers, down, foam rubber, plastics or rubber-like materials.

DRY LEVEL
Select to choose the desired dryness level. The dryness levels include MAX (on select models), high, normal, low, and damp. Select damp for items you wish to partially dry before hanging or ironing. Not all dryness levels are available with every cycle.

DRY TIME
Press the DRY TIME button to choose a dry time of 30–75 minutes for a manual dry time cycle.

AUTO
Automatically dries at the selected temperature to the desired dryness level.



*Your model may look slightly different. See your Use & Care Manual for more information on each cycle, setting & option.

Select Options

Press the OPTIONS button, turn the cycle selector in either direction to scroll to the desired option then press SELECT to set.

PERFECT STEAM™
Available on 400, 500 & 600 series, injects steam prior to cool down to reduce wrinkles and static.

ANTI-STATIC
Available on 500 & 600 series, injects steam just prior to cycle end to reduce static.

EXTENDED TUMBLE
Select to extend tumble time for 30 minutes without heat if the dried load won't be promptly removed at cycle end.

DRUM LIGHT
Select to enable or disable the drum light option.

DRY BOOST
Increases the drying effectiveness for heavier fabrics or bulky loads by increasing the drying temperature by less than 20°F (>1°C). (Varies based on cycle selection).

WRINKLE RELEASE
Select to help prevent wrinkles and tangling by tumbling the dry load without heat for 5 minutes out of every 10 minutes.

CONTROL LOCK
Select to lock the controls between cycles Repeat to deactivate.

DELAY TIME
Use delay time to delay the start of the drying cycle to a time convenient to your schedule or during off-peak energy hours.

Start Load

Close the door and press the START/PAUSE button.

Learn More

We recommend familiarizing yourself with product features and terminology in your Use & Care Manual.

Electrolux.com **(877) 435-3287,** 10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262, États-Unis
Electrolux.ca **(800) 265-8352,** 5855 Terry Fox Way Mississauga, ON L5V 3E4

Peace of Mind & Protection

Register to get the most out of your appliance. Take the first step to becoming a part of the Electrolux family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting **Electrolux.com/register.**

A2991401/A (2025/02)

Electrolux Un Guide de Démarrage Rapide

Avant de commencer

- Revérifiez que tous les matériaux d'expédition ont été retirés de votre nouvelle sécheuse.
- Lisez le manuel d'utilisation et d'entretien pour vous familiariser avec votre nouvelle sécheuse.

Entretien et nettoyage

- La sécheuse est équipée d'un filtre à peluches LuxCareTM à double coque qui doit être ouvert pour éliminer les peluches accumulées pendant un cycle de séchage. Appuyez sur le bouton OPEN (ouvrir) pour nettoyer le filtre à peluches après chaque brassée. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des instructions complètes sur la façon de nettoyer votre filtre.
- Une accumulation cireuse des feuilles d'assouplissant textile peut se former sur le filtre à peluches ou les barres de détection d'humidité. Nettoyez régulièrement le filtre à l'eau tiède savonneuse et séchezle soigneusement avant de le remettre en place.


Rappel important : vérifiez régulièrement l'ensemble du système d'évacuation et de ventilation extérieur et nettoyez toute accumulation de peluches.

FAQs

Que puis-je faire pour obtenir des performances de séchage optimales?
Après vous être assuré que votre filtre à peluches est propre, assurezvous que le cycle et les paramètres sélectionnés sont les bons pour votre type de charge. Évitez de surcharger votre sécheuse car les articles ont besoin d'espace pour culbuter librement et utilisez l'option DRY BOOST pour augmenter la température de séchage pour certains cycles de séchage.

Les sons ou les bruits de ma sécheuse sont-ils normaux?
Certains sons font partie des activités normales de votre sécheuse. Vous pouvez entendre les rouleaux de suspension ou le système d'évacuation déplacer l'air pendant le cycle. Sur les modèles à gaz, vous pouvez entendre un déclic lorsque la soupape de gaz s'ouvre et se ferme pour contrôler le débit de gaz. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus.

Comment puis-je ajouter un élément oublié à la brassée?
Pour ajouter un élément dans la sécheuse, appuyez sur START/PAUSE (démarrage/pause), ajoutez l'élément, fermez la porte et appuyez de nouveau sur START/PAUSE pour reprendre le cycle.

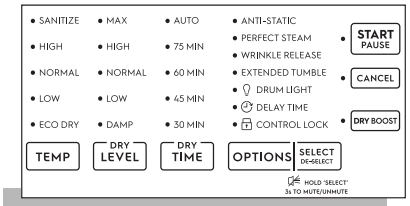

Les paramètres et les options du cycle reviennent aux paramètres par défaut chaque fois que la sécheuse est utilisée.

Le sélecteur de cycle, la température et le niveau de séchage sont réglés sur normal par défaut.

Rendez-vous sur electrolux.com pour consulter d'autres FAQs

Pour commencer

Allumez votre sécheuse

Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) pour allumer votre appareil.

Sélectionnez un cycle

Tournez le sélecteur de cycle dans une direction ou appuyez plusieurs fois sur le bouton des cycles (selon votre modèle) pour faire défiler jusqu'au cycle souhaité.

ALLERGEN (ALLERGÈNES) Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle réduit la présence d'allergènes, mais ne convient pas aux articles délicats.

BULKY (VOLUMINEUX) Cette option est disponible sur les modèles de série 300 et 400. Elle convient aux grosses brassées et aux tissus durables.

HEAVY DUTY (INTENSIF) Pour les grosses brassées et les tissus durables.

NORMAL (NORMALE ÉCOLOGIQUE) Pour les brassées quotidiennes, y compris le coton, le lin ou les draps. Sélectionnez l'option séchage plus si nécessaire.

ACTIVEWEAR (VÊTEMENTS DE SPORT) Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle convient aux tissus légers, synthétiques, extensibles et aux vêtements de sport.

MIXED LOAD (BRASSÉE MIXTE) Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle convient aux brassées de tissus variés.

TOWELS (SERVIETTES) Cette option est disponible sur les modèles de série 300, 500 et 600. Elle convient au séchage des brassées de serviettes.

FAST DRY (SÉCHAGE RAPIDE) Sèche de petites brassées comprenant quelques éléments en 15, 18 ou 20 minutes selon le modèle de votre sécheuse.

DELICATES (TISSUS DÉLICATS) Pour les éléments en tricot et les tissus délicats.

AIR DRY (SÉCHAGE À L'AIR) (sans chaleur) Cette option est disponible sur le modèle de série 600. Elle convient aux petites brassées d'articles délicats.

TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE) Elle permet de sélectionner différents temps de séchage et réglages de température.

INSTANT REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT INSTANTANÉ) Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle utilise la vapeur pour rafraîchir les tissus, éliminer les odeurs et réduire l'électricité statique.

Sélectionnez les paramètres de cycle

TEMP (TEMPÉRATURE) Appuyez sur le bouton TEMP (température) pour sélectionner le réglage de température de séchage souhaité.

SANITIZE (DÉSINFECTER) Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle élimine les bactéries nocives de vos vêtements ou autres éléments. Vérifiez les instructions d'entretien figurant sur les étiquettes des tissus afin d'éviter tout dommage.



*Votre modèle peut sembler légèrement différent de celui illustré. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur chaque cycle, réglage et option.

HIGH (ÉLEVÉE) Pour la plupart des tissus en coton.

NORMAL (NORMALE) Pour les tissus légers, infroissables, faciles d'entretien et les brassées volumineuses.

LOW (BASSE) Pour les tissus délicats.

ECO DRY (SÉCHAGE ÉCO SANS CHALEUR) Utilisez cette option avec un cycle de séchage minuté pour sécher les éléments contenant des plumes, du duvet, du caoutchouc mousse, du plastique ou des matériaux semblables à du caoutchouc.

DRY LEVEL (NIVEAU DE SÉCHAGE) Sélectionnez cette option pour choisir le niveau de séchage souhaité. Les niveaux de séchage incluent MAX (sur certains modèles), élevé, normal, bas et humide. Sélectionnez humide pour les éléments que vous souhaitez sécher partiellement avant de les suspendre ou de les repasser. Tous les niveaux de séchage ne sont pas disponibles pour chaque cycle.

DRY TIME (DURÉE DE SÉCHAGE) Appuyez sur le bouton DRY TIME (durée de séchage) pour choisir une durée de séchage comprise entre 30 et 75 minutes pour un cycle de durée de séchage manuel.

AUTO (AUTOMATIQUE) Sèche automatiquement à la température sélectionnée, au niveau de séchage désiré.

Sélectionner des options

Appuyez sur le bouton OPTIONS, tournez le sélecteur de cycle dans une direction et faites défiler jusqu'à l'option souhaitée, puis appuyez sur SELECT (sélectionner) pour effectuer le réglage.

PERFECT STEAM™ (VAPEUR PARFAITE) Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle injecte de la vapeur avant le refroidissement de la brassée pour réduire les plis et l'électricité statique.

ANTI STATIC (ANTISTATIQUE) Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle injecte de la vapeur juste avant la fin du cycle pour réduire l'électricité statique de la brassée.

EXTENDED TUMBLE (CULBUTAGE PROLONGÉ) Sélectionnez cette option pour prolonger le culbutage de 30 minutes sans chaleur si vous ne retirerez pas rapidement la brassée sèche de la sécheuse à la fin du cycle.

DRUM LIGHT (ÉCLAIRAGE DU TAMBOUR) Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'éclairage du tambour.

DRY BOOST (SÉCHAGE PLUS) Augmente l'efficacité du séchage pour les tissus plus lourds ou les charges volumineuses en augmentant la température de séchage de moins de 20°F (>1°C). (Varie en fonction de la sélection du cycle).

WRINKLE RELEASE (DÉFROISSAGE) Sélectionnez cette option pour prévenir les plis et l'emmêlement en culbutant la brassée sèche sans chaleur pendant 5 minutes toutes les 10 minutes.

CONTROL LOCK (VERROUILLAGE DES COMMANDES Sélectionnez cette option pour verrouiller les commandes entre les cycles. Sélectionnez-la une seconde fois pour la désactiver.

DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ) Utilisez le départ différé pour retarder le démarrage du cycle de séchage à un moment qui convient à votre horaire ou en dehors des heures de pointe.

Démarrer la brassée

Fermez la porte et appuyez sur le bouton START/PAUSE (démarrage/pause).

En savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques et la terminologie du produit dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.

Electrolux.com (877) 435-3287, 10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262, États-Unis
Electrolux.ca (800) 265-8352, 5855 Terry Fox Way Mississauga, ON L5V 3E4

Tranquillité d'esprit et protection

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager. Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Electrolux et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site **Electrolux.ca/enregistrer.**

A2991401/A (2025/02)