Electrolux

Un guide rapide pour commencer




**Remarque : votre modèle peut sembler légèrement différent de celui illustré.*

Avant de commencer

- Revérifiez que tous les matériaux d'expédition ont été retirés de votre nouvelle sécheuse.
- Lisez le manuel d'utilisation et d'entretien pour vous familiariser avec votre nouvelle sécheuse.

Entretien et nettoyage

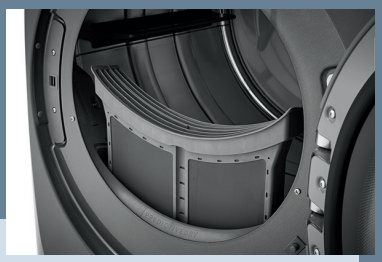

Rappel important :
vérifiez régulièrement l'ensemble du système d'évacuation et de ventilation extérieur et nettoyez toute accumulation de peluches.

- La sécheuse est équipée d'un filtre à peluches LuxCare™ à double coque qui doit être ouvert pour éliminer les peluches accumulées pendant un cycle de séchage. Appuyez sur le bouton OPEN (ouvrir) pour nettoyer le filtre à peluches après chaque brassée. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des instructions complètes sur la façon de nettoyer votre filtre.
- Une accumulation cireuse des feuilles d'assouplissant textile peut se former sur le filtre à peluches ou les barres de détection d'humidité. Nettoyez régulièrement le filtre à l'eau tiède savonneuse et séchez-le soigneusement avant de le remettre en place.

FAQ

- Que puis-je faire pour obtenir des performances de séchage optimales?

  Après vous être assuré que votre filtre à peluches est propre, assurez-vous que le cycle et les paramètres sélectionnés sont les bons pour votre type de charge. Évitez de surcharger votre sécheuse car les articles ont besoin d'espace pour culbuter librement et utilisez l'option DRY BOOST pour augmenter la température de séchage pour certains cycles de séchage.



Les paramètres et les options du cycle reviennent aux paramètres par défaut chaque fois que la sécheuse est utilisée. Le sélecteur de cycle, la température et le niveau de séchage sont réglés sur normal par défaut.

- Les sons ou les bruits de ma sécheuse sont-ils normaux?

  Certains sons font partie des activités normales de votre sécheuse. Vous pouvez entendre les rouleaux de suspension ou le système d'évacuation déplacer l'air pendant le cycle. Sur les modèles à gaz, vous pouvez entendre un déclic lorsque la soupape de gaz s'ouvre et se ferme pour contrôler le débit de gaz. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus.

- Comment puis-je ajouter un élément oublié à la brassée?

  Pour ajouter un élément dans la sécheuse, appuyez sur START/PAUSE (démarrage/pause), ajoutez l'élément, fermez la porte et appuyez de nouveau sur START/PAUSE pour reprendre le cycle.

Rendez-vous sur electroluxappliances.com pour consulter d'autres FAQ

A21428402
(septembre 2021)

Pour commencer



**Votre modèle peut sembler légèrement différent de celui illustré. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur chaque cycle, réglage et option.*

Allumez votre sécheuse

Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) pour allumer votre appareil.

Sélectionnez un cycle

Tournez le sélecteur de cycle dans une direction ou appuyez plusieurs fois sur le bouton des cycles (selon votre modèle) pour faire défiler jusqu'au cycle souhaité.

ALLERGEN (ALLERGÈNES)

Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle réduit la présence d'allergènes, mais ne convient pas aux articles délicats.

BULKY (VOLUMINEUX)

Cette option est disponible sur les modèles de série 300 et 400. Elle convient aux grosses brassées et aux tissus durables.

HEAVY DUTY (INTENSIF)

Pour les grosses brassées et les tissus durables.

NORMAL (NORMALE ÉCOLOGIQUE)

Pour les brassées quotidiennes, y compris le coton, le lin ou les draps. Sélectionnez l'option séchage plus si nécessaire.

ACTIVEWEAR (VÊTEMENTS DE SPORT)

Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle convient aux tissus légers, synthétiques, extensibles et aux vêtements de sport.

MIXED LOAD (BRASSÉE MIXTE)

Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle convient aux brassées de tissus variés.

TOWELS (SERVIETTES)

Cette option est disponible sur les modèles de série 300, 500 et 600. Elle convient au séchage des brassées de serviettes.

FAST DRY (SÉCHAGE RAPIDE)

Sèche de petites brassées comprenant quelques éléments en 15, 18 ou 20 minutes selon le modèle de votre sécheuse.

DELICATES (TISSUS DÉLICATS)

Pour les éléments en tricot et les tissus délicats.

AIR DRY (SÉCHAGE À L'AIR) (sans chaleur)

Cette option est disponible sur le modèle de série 600. Elle convient aux petites brassées d'articles délicats.

TIME DRY (TEMPS DE SÉCHAGE)

Elle permet de sélectionner différents temps de séchage et réglages de température.

INSTANT REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT INSTANTANÉ)

Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle utilise la vapeur pour rafraîchir les tissus, éliminer les odeurs et réduire l'électricité statique.

Sélectionnez les paramètres de cycle

TEMP (TEMPÉRATURE)

Appuyez sur le bouton TEMP (température) pour sélectionner le réglage de température de séchage souhaité.

SANITIZE (DÉSINFECTER)

Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle élimine les bactéries nocives de vos vêtements ou autres éléments. Vérifiez les instructions d'entretien figurant sur les étiquettes des tissus afin d'éviter tout dommage.

HIGH (ÉLEVÉE)

Pour la plupart des tissus en coton.

NORMAL (NORMALE)

Pour les tissus légers, infroissables, faciles d'entretien et les brassées volumineuses.

LOW (BASSE)

Pour les tissus délicats.

ECO DRY (SÉCHAGE ÉCO SANS CHALEUR)

Utilisez cette option avec un cycle de séchage minuté pour sécher les éléments contenant des plumes, du duvet, du caoutchouc mousse, du plastique ou des matériaux semblables à du caoutchouc.

DRY LEVEL (NIVEAU DE SÉCHAGE)

Sélectionnez cette option pour choisir le niveau de séchage souhaité. Les niveaux de séchage incluent MAX (sur certains modèles), élevé, normal, bas et humide. Sélectionnez humide pour les éléments que vous souhaitez sécher partiellement avant de les suspendre ou de les repasser. Tous les niveaux de séchage ne sont pas disponibles pour chaque cycle.

DRY TIME (DURÉE DE SÉCHAGE)

Appuyez sur le bouton DRY TIME (durée de séchage) pour choisir une durée de séchage comprise entre 30 et 75 minutes pour un cycle de durée de séchage manuel.

AUTO (AUTOMATIQUE)

Sèche automatiquement à la température sélectionnée, au niveau de séchage désiré.

Sélectionner des options

Appuyez sur le bouton OPTIONS, tournez le sélecteur de cycle dans une direction et faites défiler jusqu'à l'option souhaitée, puis appuyez sur SELECT (sélectionner) pour effectuer le réglage.

PERFECT STEAM™ (VAPEUR PARFAITE)

Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle injecte de la vapeur avant le refroidissement de la brassée pour réduire les plis et l'électricité statique.

ANTI STATIC (ANTISTATIQUE)

Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle injecte de la vapeur juste avant la fin du cycle pour réduire l'électricité statique de la brassée.

EXTENDED TUMBLE (CULBUTAGE PROLONGÉ)

Sélectionnez cette option pour prolonger le culbutage de 30 minutes sans chaleur si vous ne retirerez pas rapidement la brassée sèche de la sécheuse à la fin du cycle.

DRUM LIGHT (ÉCLAIRAGE DU TAMBOUR)

Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'éclairage du tambour.

DRY BOOST (SÉCHAGE PLUS)

Augmente l'efficacité du séchage pour les tissus plus lourds ou les charges volumineuses en augmentant la température de séchage de moins de 20°F (>1°C). (Varie en fonction de la sélection du cycle).

WRINKLE RELEASE (DÉFROISSAGE)

Sélectionnez cette option pour prévenir les plis et l'emmêlement en culbutant la brassée sèche sans chaleur pendant 5 minutes toutes les 10 minutes.

CONTROL LOCK (VERROUILLAGE DES COMMANDES)

Sélectionnez cette option pour verrouiller les commandes entre les cycles. Sélectionnez-la une seconde fois pour la désactiver.

DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ)

Utilisez le départ différé pour retarder le démarrage du cycle de séchage à un moment qui convient à votre horaire ou en dehors des heures de pointe.

Démarrer la brassée

Fermez la porte et appuyez sur le bouton START/PAUSE (démarrage/pause).

En savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques et la terminologie du produit dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.

Tranquillité d'esprit et protection

Débloquez des avantages exclusifs en enregistrant votre produit chez nous. Consultez votre carte d'enregistrement pour découvrir comment vous inscrire ou rendez-vous directement sur notre site Web.

electroluxappliances.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca
(800) 265-8352
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4