Miele

DA 2588, DA 2518

M.-Nr. 12 400 440 / 00


⚠ **To prevent accidents and appliance damage, read the Operating and Installation Instructions before installation or use.**
CAUTION: During the installation process, please be careful of sharp edges that can cause harm.

⚠ **Pour prévenir les accidents et éviter d'endommager l'appareil, veuillez lire Instructions d'utilisation et d'installation avant l'installation ou l'utilisation.**
AVERTISSEMENT : Durant l'installation, veuillez aire attention aux rebords tranchants qui pourraient vous blesser.

⚠ **Antes de instalar y usar el aparato y con el fin de prevenir accidentes y daños al mismo, lea el Manual de uso y manejo correspondientes.**
PRECAUCIÓN: Durante el proceso de instalación, tenga cuidado con los bordes afilados que pudieran ocasionar daños.

en - Repositioning the ducting. Repositioning is carried out before installing the cooker hood.
fr - Déplacement du raccordement d'évacuation. Il faut procéder aux modifications avant le montage.
es - Cambiar la conexión de salida de aire. El cambio se realiza antes del montaje.

1

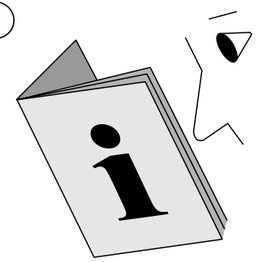




- Air extraction mode
- Mode d`évacuation
- Modalidad de extracción de aire




- Recirculation mode
- Mode de circulation d'air
- Modalidad de recirculación

AE, RM

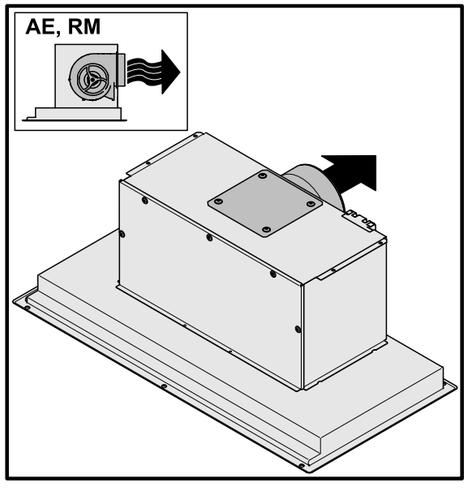


2

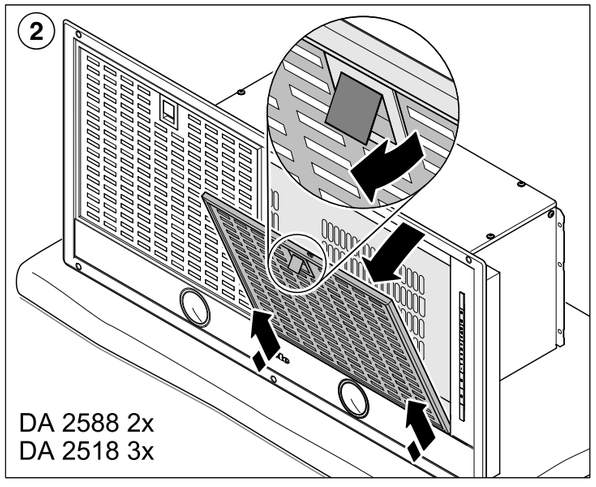


DA 2588 2x
DA 2518 3x

3

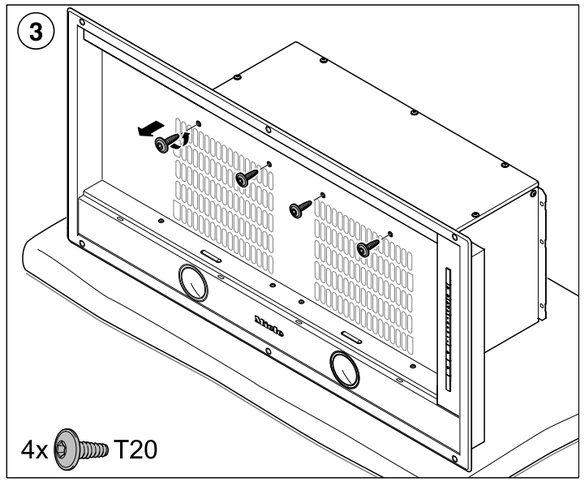


4x T20

4

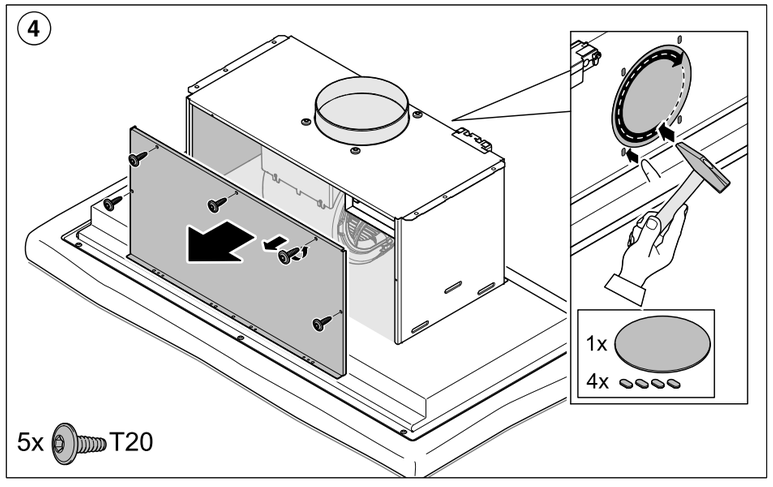


5x T20

5

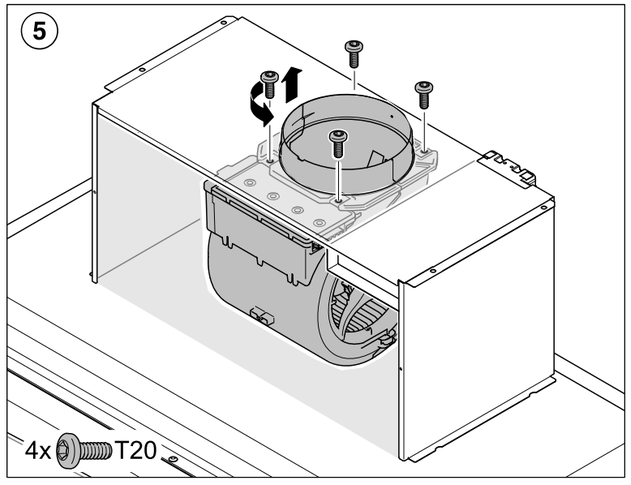


4x T20

6

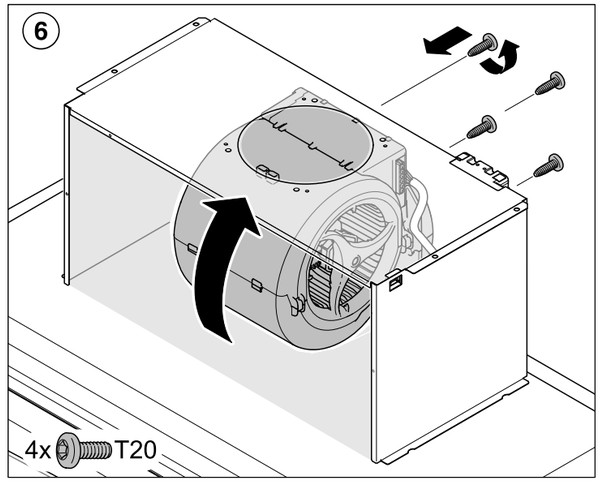


4x T20

7

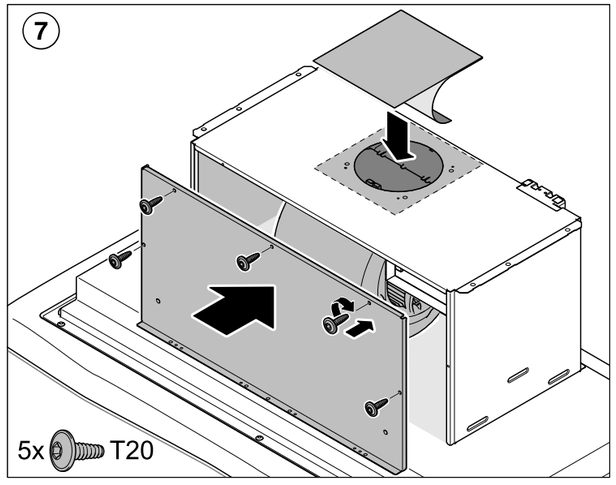


5x T20

8

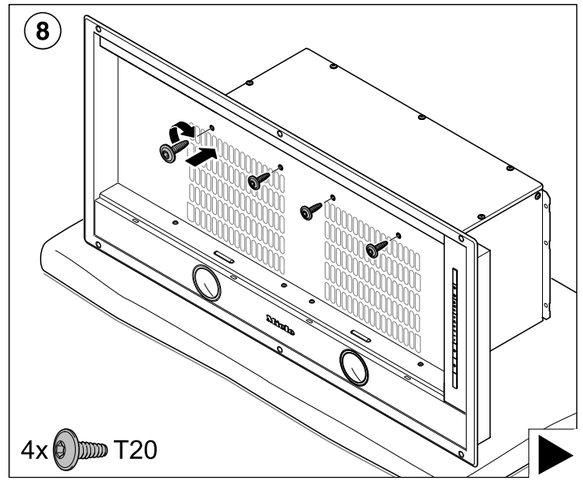


4x T20

1

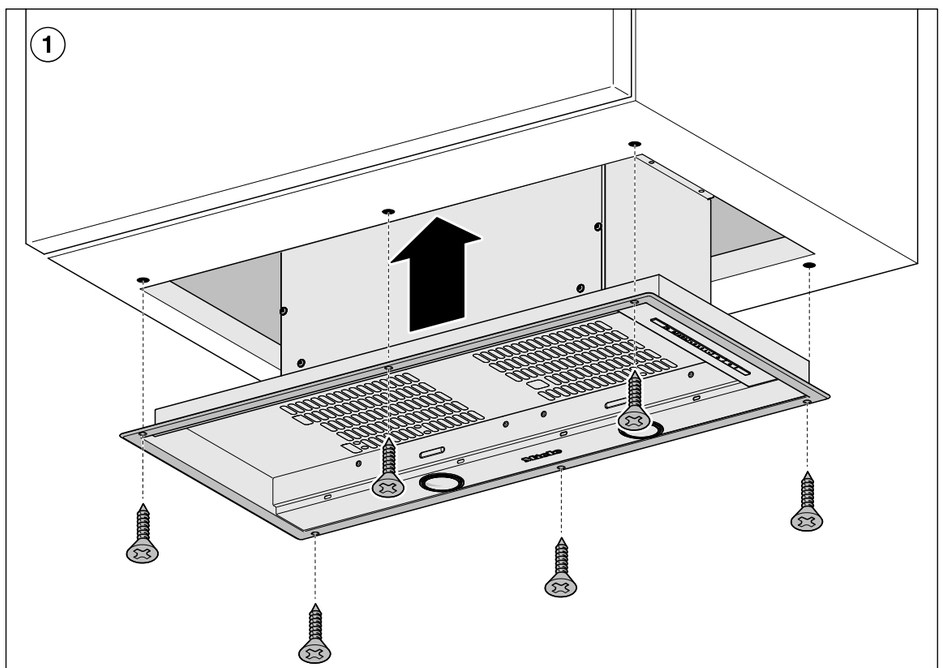


DA 2588 6x, DA 2518 8x: 3,5 x 16 mm


2

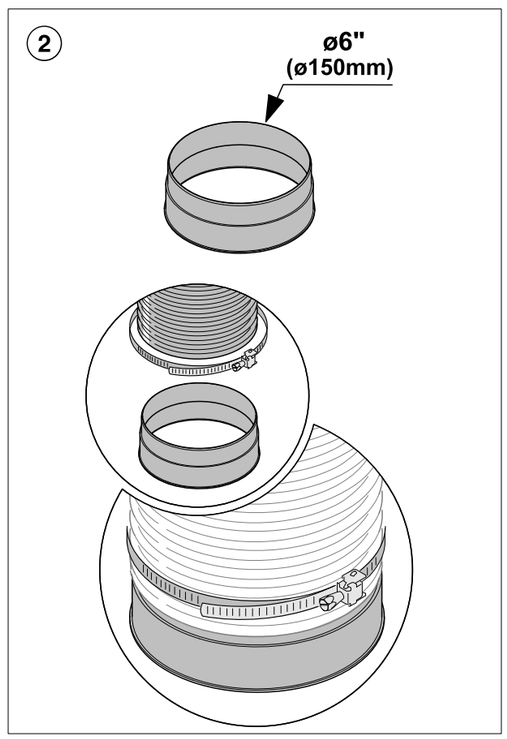


3 AE, RM

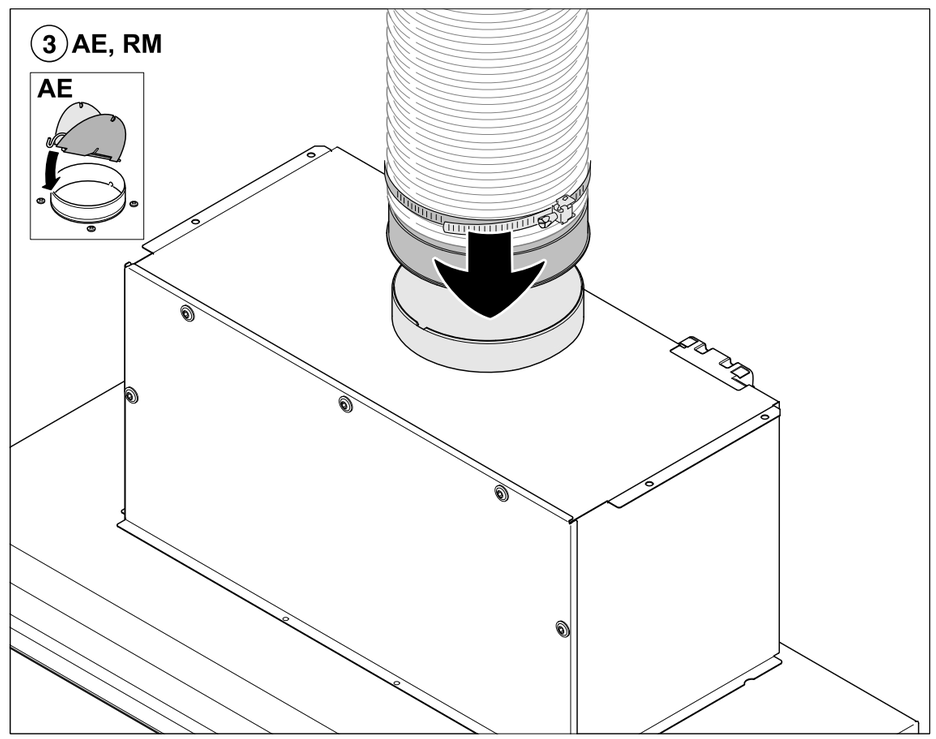

4 RM

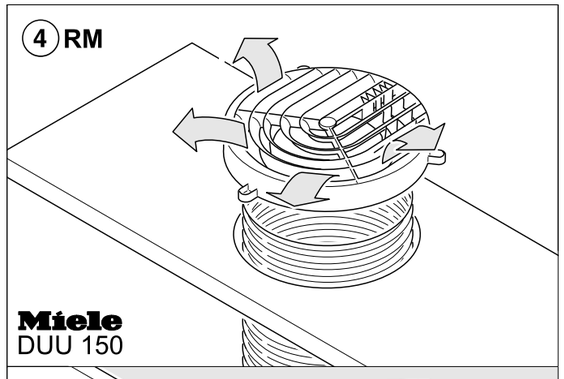


Miele
DUU 150

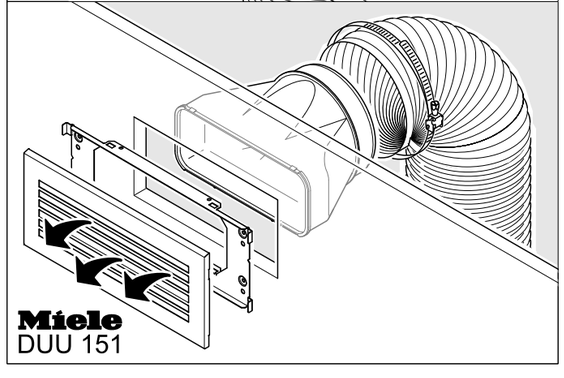


Miele
DUU 151

5

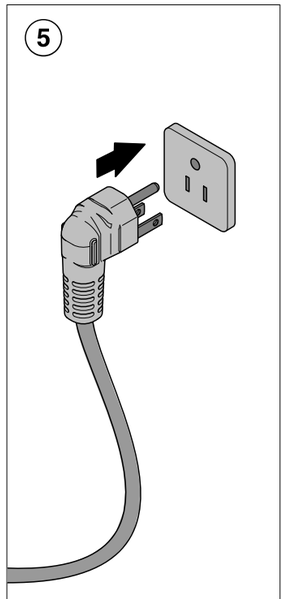


6 RM

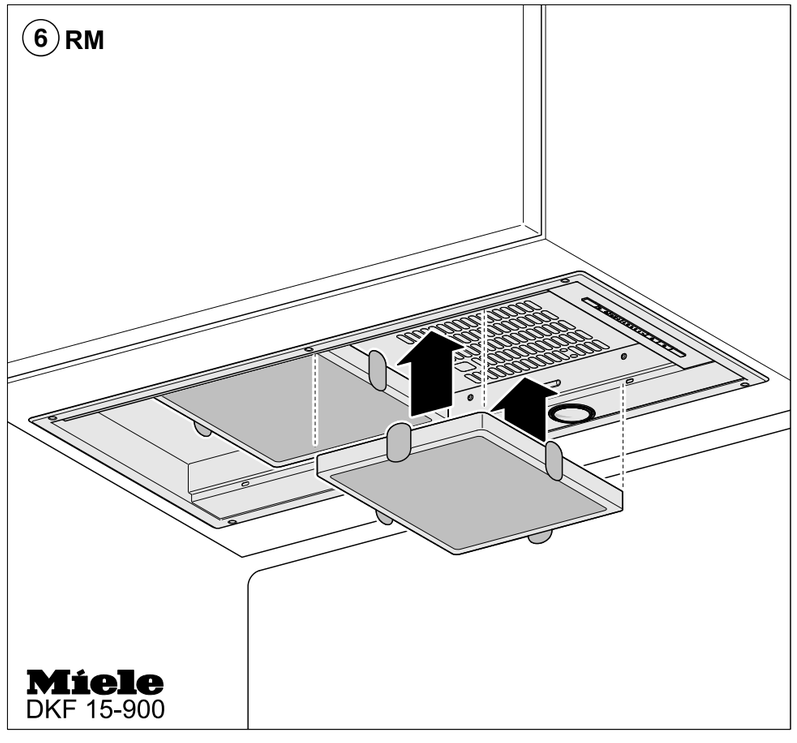

Miele
DKF 15-900

7

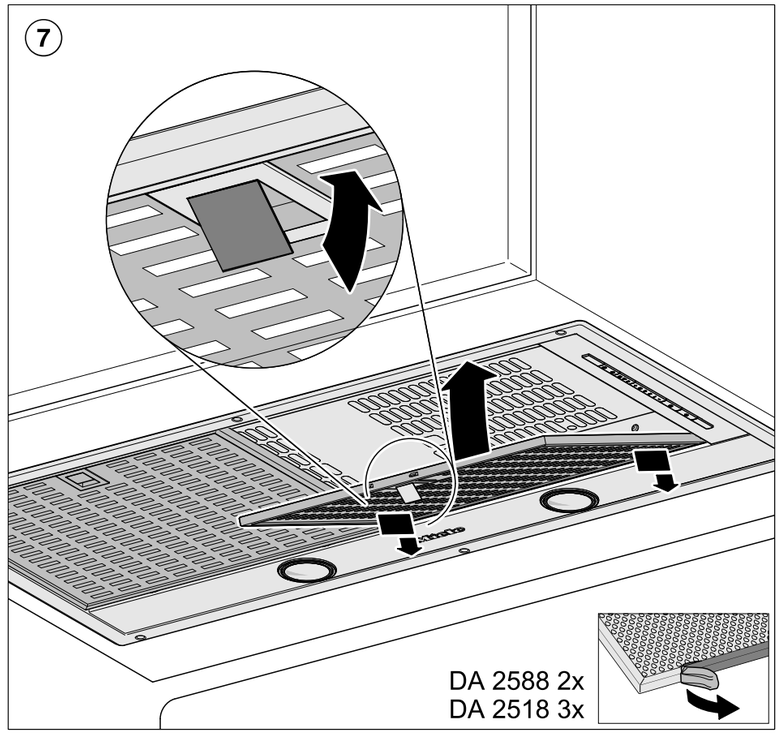

DA 2588 2x
DA 2518 3x