Electrolux

Una guía rápida para empezar



Antes de empezar

- **¿Qué incluye mi paquete de información?**
  Su paquete de información incluye un filtro de aire PureAdvantage™ y un paquete de repuesto Produce Keeper™, y un kit de alineación de puertas. Consulte el Manual de uso y mantenimiento (también incluido en su paquete) para obtener instrucciones sobre cómo instalar estos materiales e información detallada sobre su refrigerador.
- **Antes de encender el refrigerador**
  Limpie el interior del refrigerador antes de usarlo. Consulte la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en el Manual de uso y mantenimiento. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, permita que el aparato funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de cargarlo con alimentos.

Mantenimiento y limpieza

- Limpie inmediatamente cualquier derrame y limpiar el refrigerador al menos dos veces al año.
- Limpie el refrigerador con agua jabonosa no abrasiva y un paño de cocina. Enjuague con agua limpia y seque por completo.
- Cambie los filtros cada 6 meses para mantener el flujo de aire fresco y agua limpia.

Preguntas frecuentes

- ¿Cómo uso el dispensador de agua?
  Su refrigerador está equipado con un dispensador de agua interno montado dentro del compartimento, en la puerta izquierda de alimentos frescos. Su aparato llegará con el dispensador de agua ya activado y listo para usar. Antes de dispensar, asegúrese de habilitar **WATER DISPENSER** (Dispensador de agua) en la pantalla (los LED sobre el botón están encendidos). Para usar el dispensador, coloque un vaso contra la paleta y presione para dispensar agua. Recomendamos sujetar la puerta con una mano mientras dispensa agua para evitar que la puerta se mueva y posiblemente derrame agua en el suelo.
- ¿Por qué mi refrigerador parece funcionar continuamente?
  Su compresor de velocidad variable está diseñado para funcionar el 100 % del tiempo, excepto durante el ciclo de descongelación. A veces funcionará más rápido, como después de un ciclo de descongelación.



Sus filtros:

ELXPAAF2
Filtro de aire PureAdvantage™ RAF-2™

EPPWFU01
Filtro de refrigerador para agua y hielo PureAdvantage® PWF-1™

ELPAPKRF
Repuesto PureAdvantage® Produce Keeper™

Consulte electrolux.com para obtener más preguntas frecuentes

A23298702
(diciembre de 2022)

Primeros pasos

Luego de enchufar la unidad, el icono de configuración se ilumina cuando abre la puerta del refrigerador. Al pulsar el icono de ajustes, se iluminan todos los iconos de la pantalla de control del refrigerador. Todos los iconos se apagarán si no se utilizan por más de 10 segundos o si se cierra la puerta, con excepción del icono de ajustes.

Más información

Su refrigerador Electrolux está diseñado para preservar distintos alimentos con distribuciones personalizables. Recomendamos familiarizarse con las características y la terminología del producto en el Manual de uso y mantenimiento.

Administre su pantalla



CHANGE TEMPERATURE (CAMBIAR TEMPERATURA)

Seleccione el icono de **FREEZER** (congelador) o **REFRIGERATOR** (refrigerador) para cambiar la temperatura.
Presione **+/—** para ajustar la temperatura.
Rango de control del congelador: -6°F/-21°C to 6°F/-15°C
Rango de control del refrigerador: 34°F/1°C to 44°F/7°C

CLEAR ALERTS (BORRAR ALERTAS)

Restablece las alarmas que están activas e iluminadas en la pantalla de control del electrodoméstico (**DOOR OPEN** (puerta abierta), **HIGH TEMP** (temp alta), **POWER OUTAGE** (corte de energía)).

FREEZE BOOST (TURBOCONGELACIÓN)

Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **FREEZE BOOST** (turbocongelación) para congelar los alimentos más rápido.

F/C

Presione para alternar entre Fahrenheit (°F) y Celsius (°C).

WATER DISPENSER (DISPENSADOR DE AGUA)

Presione y mantenga presionado durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo. Cuando enciende el dispensador de agua, se iluminan los LED arriba de **WATER DISPENSER** (dispensador de agua).

DEFAULT SETTINGS (CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS)

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para restablecer la configuración de fábrica.

WATER FILTER (FILTRO DE AGUA)


Mantenga presionado durante 3 segundos para restablecer el estado después de cambiar el filtro. El estado que se muestra a la derecha del botón se restablece a **GOOD** (bueno).

AIR FILTERS (FILTROS DE AIRE)

Mantenga presionado durante 3 segundos para restablecer el estado después de cambiar el filtro. El estado que se muestra a la derecha del botón se restablece a **GOOD** (bueno).

Sostenibilidad, juntos

Estamos comprometidos a hacer que los alimentos duren más tiempo con nuestros cajones para frutas y verduras TasteLock™ Plus para ayudarle a desperdiciar menos.

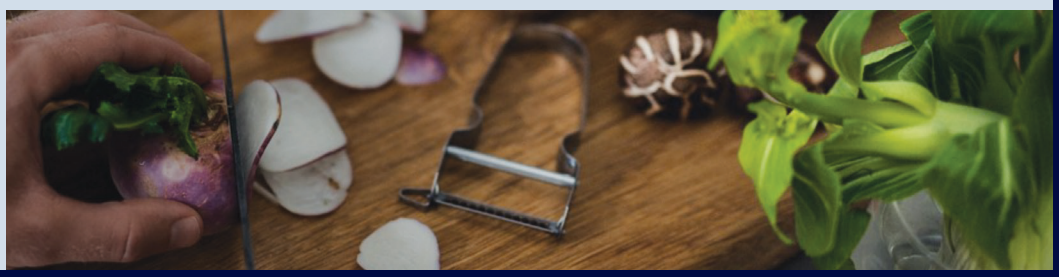

Tranquilidad y protección

Obtenga más beneficios con el registro del producto. Busque el ícono de fotografía en su tarjeta de registro para enviar un mensaje de texto y registrarse, o visítenos en línea.

electrolux.com
(877) 435-3287
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

electrolux.ca
(800) 265-8352
5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4