LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER™ **PREMIÈRE UTILISATION**

Apprenez à connaître votre appareil ménager	19
Remplir le lave-vaisselle	21
Utilisez du liquide de rinçage	22
Ajouter le détergent	23
Sélectionnez un cycle approprié	24
Sélectionnez un modificateur approprié	25
Tests de conformité	25
Définir un cycle	26
Configuration du Wi-Fi et du mode à distance	27
Ajuster les paramètres	28
Paramètres	29
Maintenir la performance de lavage	31

FISHER & PAYKEL


USCA

LAVE-VAISSELLE DISHDRAWERMC - STYLE CONTEMPORAIN

DD24DCTX9, DD24DCHTX9

Comment obtenir les meilleurs résultats de votre lave-vaisselle

- Vérifiez que votre vaisselle peut aller au lave-vaisselle
- Gardez le bras gicleur exempt de toute obstruction
- Chargez les articles pour que l'eau du bras gicleur puisse les atteindre
- Utilisez la bonne quantité de détergent
- Utilisez un liquide de rinçage
- Nettoyez le filtre
- Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers
- Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.

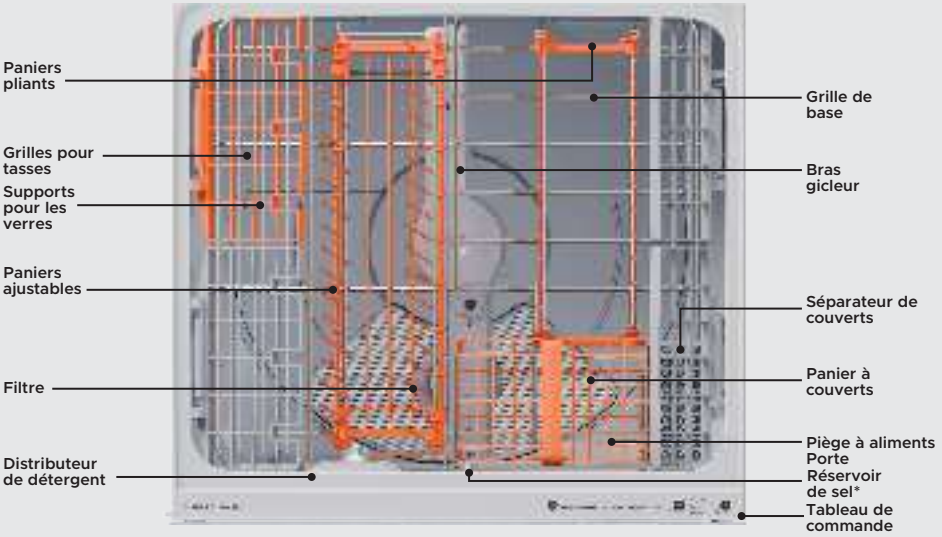

*quelques modèles seulement



Caractéristiques du panneau de contrôle

1 Marche/Arrêt + Sélecteur de tiroir**

2 Sélecteur de programme de lavage

3 Sélecteur d'option de modification de lavage

4 Démarrage + Arrêt différé

5 Indicateur de démarrage différé

6 Voyant du réservoir de sel**

7 Indicateur Wi-Fi

8 Voyant de verrouillage

9 Voyants des programmes de lavage

10 Voyants des étapes de lavage

11 Afficher

12 Voyant de tiroir*

13 Voyants des paramètres de lavage

*Modèles doubles uniquement | **Modèles avec adoucisseur d'eau uniquement

Conseils pour l'efficacité énergétique

- Chargez le lave-vaisselle à pleine capacité.
- Enlevez les gros résidus de nourriture, mais ne pré-rincez pas la vaisselle car cela utilise plus d'eau et d'énergie.
- Sélectionnez le programme le plus approprié pour chaque charge. Consultez 'Select a suitable cycle' pour connaître les recommandations.



Disposez les éléments de façon appropriée

Répartissez les éléments uniformément dans le tiroir, en plaçant les tasses et contenants à l'envers, afin que l'eau du bras gicleur puisse les atteindre et s'écouler correctement.



Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstructions.

Vérifiez qu'aucun élément n'empêche le bras gicleur de tourner.



Chargez correctement les couverts

Chargez les couteaux tranchants avec le manche vers le haut. Mélangez cuillères, couteaux et fourchettes dans chaque section pour pour éviter qu'ils ne s'emboîtent.

UTILISEZ DU LIQUIDE DE RINÇAGE

Le liquide de rinçage améliore la performance de séchage et prévient le ternissement du métal et les traces sur le verre et la vaisselle. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage avant d'ajouter le détergent.



1. Tournez le bouchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.



5. Versez le liquide de rinçage dans l'orifice. En cas de déversement, essuyez immédiatement.



6. Réinstallez le bouchon, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé avec la poignée dans une position verticale.

AJOUTER LE DÉTERGENT

Nous vous recommandons :

- Détergents en poudre et pastilles de qualité supérieure pour nettoyer efficacement la vaisselle, les ustensiles et les filtres dans votre lave-vaisselle.

Nous vous déconseillons :

- Les détergents en poudre et les tablettes qui ne sont pas de qualité supérieure, car ils peuvent accélérer l'accumulation de graisse et réduire la performance du lavage.
- Feuilles de détergent, car elles produisent une quantité excessive de mousse.
- Liquide vaisselle pour lavage à la main, détergents à lessive ou autres détergents.



Si vous utilisez un détergent en poudre

Appuyez sur le loquet pour ouvrir le distributeur.

Ajoutez la quantité de détergent recommandée et fermez le distributeur. Voir le guide d'entretien et de maintenance pour obtenir plus de détails.



Si vous utilisez des tablettes

Placez une pastille directement dans le panier à couverts, le compartiment à pastilles ou la cuve.

Assurez-vous que la pastille ne touche pas les couverts, les plats ou la base du tiroir.

SÉLECTIONNEZ UN CYCLE APPROPRIÉ


Chaque cycle est conçu pour une fonction spécifique et a des exigences différentes en termes de temps, d'énergie et d'eau. Choisissez un cycle qui équilibre le type de charge et l'efficacité pour obtenir les meilleurs résultats.

DURÉE | ÉNERGIE | EAU

ÉCO PAR DÉFAUT

Pour la vaisselle normalement sale, avec une utilisation d'eau et d'énergie optimale.

Articles courants : assiettes, bols et couverts utilisés lors des repas quotidiens.



RINSE (RINÇAGE)

Prévient les odeurs et le séchage de résidus d'aliments sur la vaisselle

Articles courants : tous les articles en attente d'un lavage complet



PUISSANT EXTRA SEC, RAPIDE, DÉSINFECTE

Conçu pour les casseroles, poêles et assiettes très sales.


Articles courants : casseroles, poêles, plats à gratin avec des aliments incrustés



MOYEN EXTRA SEC, RAPIDE, DÉSINFECTE

Pour la vaisselle très sale ou pour éliminer les restes d'aliments laissés toute la nuit.

Articles courants : assiettes avec des aliments séchés, plats de service



RAPIDE EXTRA SEC

Pour les plats légèrement sales.


Articles courants : verres, tasses, assiettes peu utilisées



DÉLICAT EXTRA SEC, RAPIDE

Pour la vaisselle légèrement sale et sensible à la chaleur.

Articles courants : porcelaine, verres, vaisselle thermosensible



MODIFICATEURS DE LAVAGE

EXTRA SEC

EXTRA SEC augmente la température du rinçage final et la durée de la phase de séchage.

RAPIDE

QUICK (RAPIDE) utilise une plus grande quantité d'eau et d'énergie afin de permettre un temps de lavage plus rapide.

DÉSINFECTION

SANITISE (DÉSINFECTION) augmente la température de rinçage à 70°C. Cela permet de répondre aux conditions d'assainissement requises par la section 6 de la norme NSF 184.

Un cycle réussi se terminera normalement. Si le cycle de désinfection est interrompu, une alerte retentira et le voyant correspondant clignotera. Appuyez sur **START (DÉMARRER)** ⏯ deux fois pour désactiver l'alerte. Répétez le cycle.


TIROIR SEC

Le séchage dans un tiroir est une fonction essentielle qui protège votre DishDrawer contre l'accumulation d'humidité. Le ventilateur à faible consommation démarre automatiquement après chaque cycle de lavage pour sécher l'appareil. Le ventilateur peut fonctionner pendant plusieurs heures et s'arrêter si le tiroir est ouvert. Dans les modèles à tiroir unique, le ventilateur reprend une fois le tiroir fermé.

TESTS DE CONFORMITÉ

Les tests de conformité aux normes des programmes de lavages sont basés sur le **programme de lavage** ECO. Les informations sur les tests de conformité et les données de lavage peuvent être consultées en ligne sur https://www.fisherpaykel.com et en recherchant le code de votre modèle.


États-Unis / Canada : 7 couverts complets par tiroir.

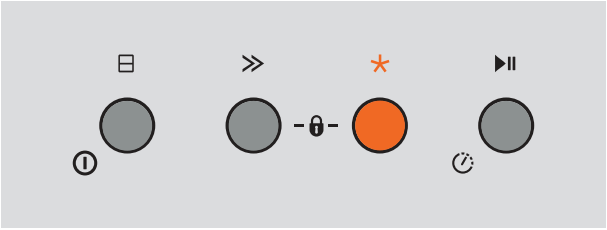

Régler un programme de lavage

1. Appuyez sur **WASH PROGRAM SELECTOR (SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE)** » pour faire défiler et sélectionner un programme de lavage.


Appuyez sur **START (DÉMARRER)** ⏯ Puis fermez le tiroir.

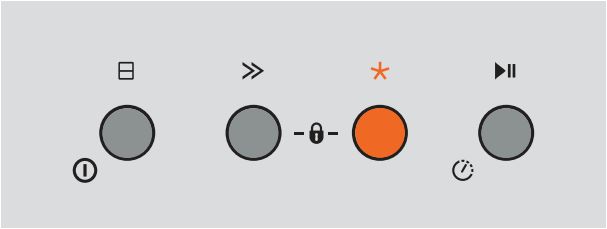

Régler un paramètre de lavage


Appuyez sur **MODIFIER SELECTOR (SÉLECTEUR DE PARAMÈTRE)** ✳ pour sélectionner un paramètre de lavage.

Appuyez sur **START (DÉMARRER)** ⏯ pour démarrer le lavage puis fermez le tiroir.

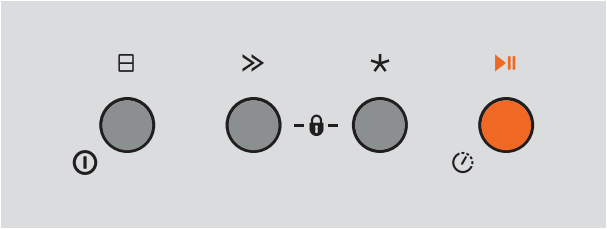


Mettre un lavage en pause

Appuyez sur **DÉMARRER** ⏯ pour mettre le lavage en pause. Attendez les trois signaux sonores courts et le signal sonore long avant d'ouvrir le tiroir.

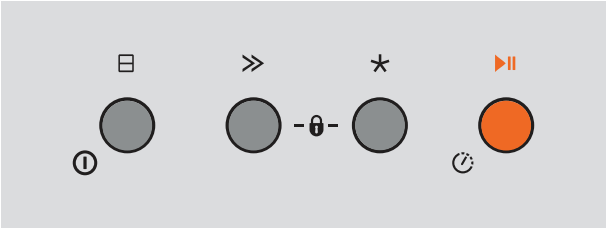

Redémarrer un lavage

Appuyez sur **START (DÉMARRER)** ⏯ pour reprendre le lavage, puis refermez le tiroir.

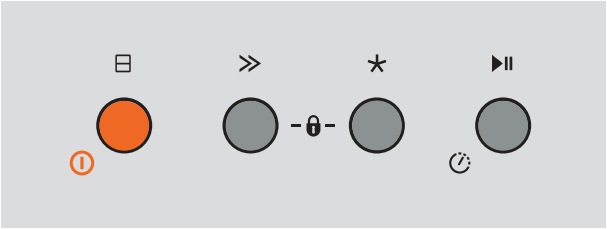

Annuler un lavage

Maintenez appuyé sur **On/Off** ⏻ pour annuler. Le tiroir s'éteindra une fois que l'eau aura été évacuée.

CONFIGURATION DU WI-FI ET DU MODE À DISTANCE

Connectez votre appareil ménager au Wi-Fi domestique pour obtenir des mises à jour logicielles, recevoir des notifications de lavage, personnaliser les paramètres et contrôler vos cycles de lavage à distance.

Démarrage


- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé et qu'il n'y a pas de cycle de lavage en cours.
- Des instructions étape par étape s'afficheront sur votre appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

Sur votre appareil mobile:

1 Scannez le code QR pour télécharger l'appli à partir de www.fisherpaykel.com/connect.


2 Enregistrez-vous et créez un compte.

3 Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

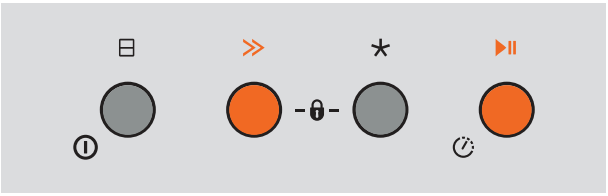


Connexion au Wi-Fi


1. Maintenez appuyé sur **WASH PROGRAM SELECTOR (SÉLECTEUR DE PROGAMME DE LAVAGE)** » et sur **START (DÉMARRER)** ⏯ simultanément pendant quatre secondes.

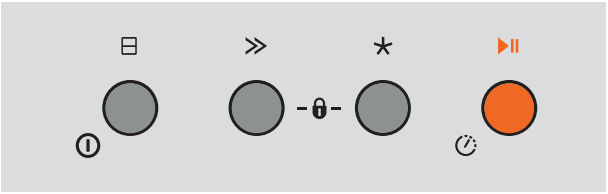

2. Appuyez et maintenez **DÉMARRER** ⏯ pour se connecter au réseau Wi-Fi. Lorsque **l'icône Wi-Fi** clignote, suivez les instructions dans l'application pour terminer la configuration.

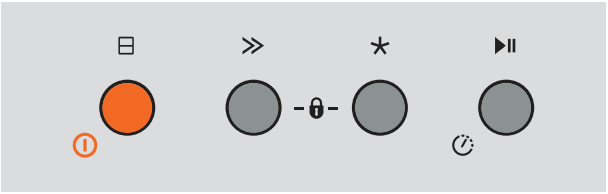

3. Maintenez appuyé sur **On/Off** ⏻ pour enregistrer le réglage et quitter le menu une fois le Wi-Fi connecté.

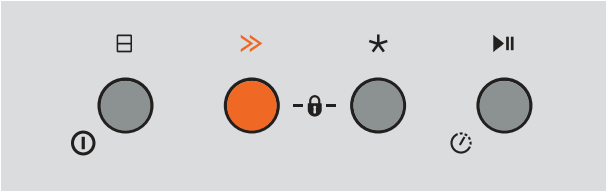


Activation du mode à distance

Ouvrez le tiroir. Maintenez appuyé sur **WASH PROGRAM SELECTOR (SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE)** » jusqu'à ce qu'un son retentisse et que l'**icône Wi-Fi** clignote. Fermez le tiroir au bout de sept secondes.

Accédez à l'application pour ajuster et personnaliser vos paramètres ou suivez les étapes ci-dessous pour les régler directement sur votre lave-vaisselle. Chaque paramètre est indiqué à l'aide d'une combinaison différente de voyants lumineux. Ajustez un paramètre en faisant correspondre les combinaisons d'indicateurs comme indiqué dans 'Paramètres'.


Avant d'ajuster les paramètres, effacez les cycles de lavage actifs et assurez-vous que les commandes ne sont pas en mode veille :

- **Si un voyant clignote,** maintenez appuyé sur **START (DÉMARRER)** ⏯ pour annuler un cycle de lavage en cours.
- **Si tous les voyants sont éteints,**appuyez sur le **WASH PROGRAM SELECTOR (SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE)** » ou fermez et ouvrez le tiroir pour réactiver les commandes.

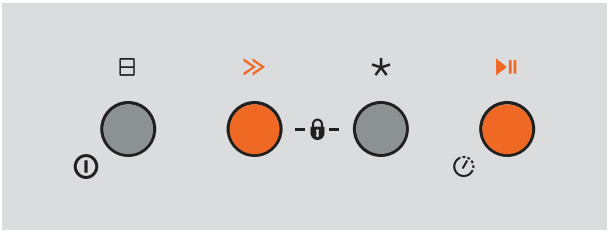


Accès aux Paramètres


1. Maintenez appuyé sur **WASH PROGRAM SELECTOR (SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE)**» et START (DÉMARRER) ⏯ pour accéder aux Paramètres.

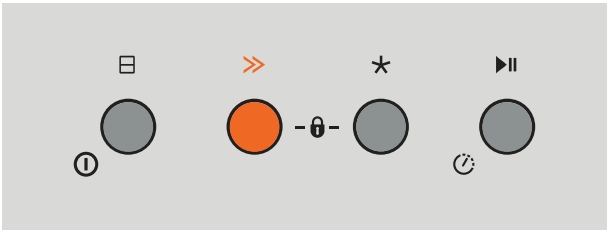

2. Appuyez sur **WASH PROGRAM SELECTOR (SÉLECTEUR DE PROGRAMME DE LAVAGE)** » pour faire défiler les options disponibles.

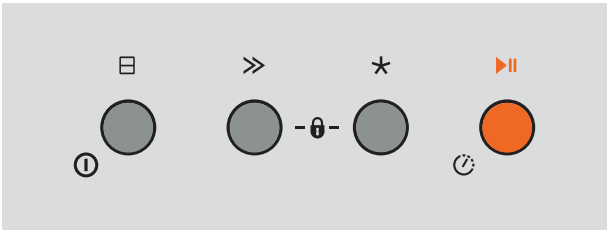

3. Appuyez sur **DÉMARRER** ⏯ Pour modifier le paramètre d'une option.

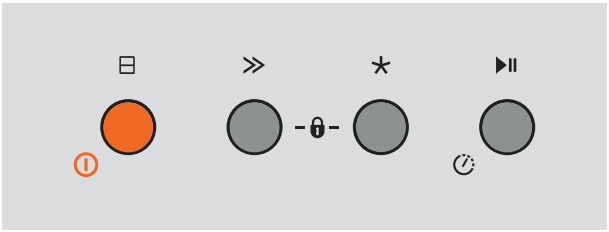

4. Appuyez **sur Marche/Arrêt** ⏻ pour enregistrer le nouveau réglage et sortir du menu Paramètres.



Wi-Fi (recommandé)

Désinfection, Silencieux, Séchage+ : activé.
Wi-Fi : ON/OFF pour configurer.

Connectez votre DishDrawerMC à votre réseau domestique pour le faire fonctionner au moyen de l'application et recevoir des mises à jour .



Mise en marche automatique

Séchage+ : activé
Auto : ON/OFF pour configurer.

Votre lave-vaisselle DishDrawerMC est réglé pour se mettre en marche automatiquement pendant 30 secondes après l'ouverture d'un tiroir. Cette fonction peut être désactivée.



Tonalités

Silencieux, Séchage+ : activé.
Auto : ON/OFF pour configurer.

Ajustez les paramètres de tonalité. Lorsque cette fonction est **DÉSACTIVÉE**, toutes les tonalités seront mises en sourdine sauf les alertes de défaillance.



Liquide de rinçage

Désinfection : activé.
Programmes de lavage : 0 à 5 pour régler le niveau.

Contrôlez la quantité de liquide de rinçage distribuée de 0 à 5unités. Les unités sont indiquées par les voyants du programme de lavage. Par défaut défini sur 3.



Adoucisseur d'eau (certains modèles)

Silencieux : activé.
Programmes de lavage : 0 à 5 pour régler le niveau.

Réglez la dureté de l'eau de 0 à 5. Ce réglage est indiqué par les voyants du programme de lavage.

Voir le guide d'entretien et de maintenance pour obtenir plus de détails.



Verrouillage automatique

Désinfection, Séchage+ : activé.
Lavage puissant : ON/OFF pour configurer.


Verrouillage automatique du tiroir après 30 secondes pour empêcher son ouverture pendant un cycle de lavage.



Par défaut (certains modèles)


Désinfection : activé.
Auto : ON/OFF pour configurer.

Passe automatiquement sur un programme **ECO** lorsque vous êtes en mode veille. Cela peut être désactivé.

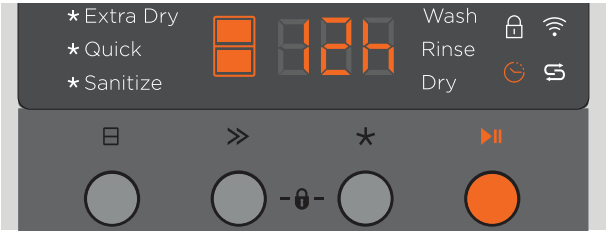

Régler LA MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE


Maintenez appuyé sur **START (DÉMARRER)** ⏯. Chaque tonalité indique +1 heure (12 max). Appuyez sur **On/Off** ⏻ pour annuler. **LE VOYANT DU DÉMARRAGE DIFFÉRÉ** ◷ et **CELUI DU TIROIR** ⊟ se mettront à clignoter lorsque la minuterie démarre.

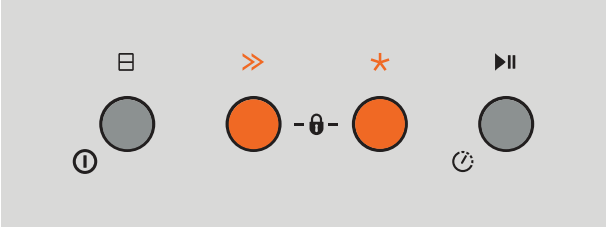

Verrouillage des commandes

Indicateur de verrouillage : activé.

Maintenez appuyé sur **WASH CYCLE SELECTOR (SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE)** » et **WASH MODIFIER SELECTOR (SÉLECTEUR DE PARAMÈTRE DE LAVAGE)** ✶ simultanément pendant deux secondes. L'indicateur de verrouillage 🔒 s' allume.

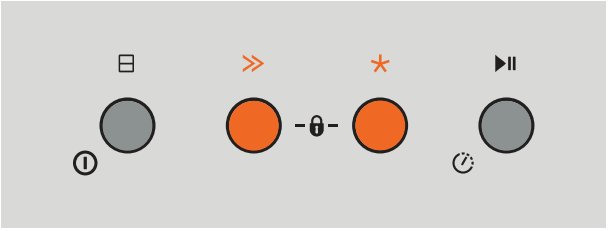

Déverrouillage des commandes

Voyant de verrouillage : ÉTEINT.

Maintenez appuyé sur **WASH CYCLE SELECTOR (SÉLECTEUR DE CYCLE DE LAVAGE)**» et **WASH MODIFIER SELECTOR (SÉLECTEUR DE PARAMÈTRE DE LAVAGE)**✶ simultanément jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité et que l'icône du verrou 🔒 s'éteigne.

Intégrez ces étapes à votre routine de nettoyage pour maximiser les résultats de votre appareil ménager.

Veillez à ce que le bras gicleur soit dégagé.

Vérifiez que rien n'obstrue le bras gicleur. Nettoyez-le régulièrement en le retirant et en le lavant avec de l'eau chaude et un chiffon pour désobstruer les orifices de pulvérisation.

Utilisez la quantité de détergent appropriée.

Vous devrez peut-être ajuster la quantité de détergent selon la dureté de l'eau locale. Scannez le code QR ci-dessous pour vérifier les quantités de détergent recommandées.

Utilisez un produit de rinçage.

Le liquide de rinçage empêche l'eau de perler sur la vaisselle, les verres et les couverts, afin qu'ils sèchent plus vite et ne développent pas de taches blanches.

Nettoyez le filtre.

Un filtre bouché réduit la pression d'eau nécessaire pour laver les plats. Retirez-le et nettoyez-le régulièrement avec de l'eau chaude savonneuse pour éliminer les accumulations de nourriture et de graisse.

Effectuez des cycles de nettoyage en profondeur réguliers

Lancez un cycle tous les deux ou trois mois pour retirer la graisse et les dépôts, et plus souvent si vous utilisez des détergents éco ou des cycles à basse température. Utilisez un nettoyant de qualité supérieure, suivez les instructions sur l'étiquette et lancez un cycle **PUISSANT** ou **DE DÉSINFECTION PUISSANTE**.

Faites un détartrage pour retirer l'accumulation de minéraux

Remplissez le distributeur de détergent et le compartiment secondaire avec des cristaux d'acide citrique ou un produit de détartrage. Faites fonctionner le lave-vaisselle sur un **CYCLE PUISSANT** suivi d'un programme de lavage avec du détergent immédiatement après.

Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com et recherchez votre code de modèle.

DD24DCTX9, DD24DCHTX9

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433410B 08.26