FRIGIDAIRE

PROFESSIONAL®



Primeros pasos con su

refrigerador de dos puertas verticales

Antes de empezar

¿Qué incluye mi paquete de información?
Se incluyen algunos artículos adicionales en su paquete de información, incluyendo un filtro de aire **PureAir Ultra II™** y su Manual de uso y mantenimiento. Consulte la parte posterior de esta guía para obtener las instrucciones de instalación de su filtro de aire. Para obtener más información detallada, consulte su Manual de uso y mantenimiento.


Prepare su refrigerador
Antes de usar el refrigerador, asegúrese de que esté ubicado en un piso nivelado y lo suficientemente fuerte como para soportarlo completamente cargado. Consulte **INSTALACIÓN** en su Manual de uso y mantenimiento.

Antes de utilizar por primera vez
Limpie el interior del aparato antes de usarlo. Consulte la sección **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA** en el Manual de uso y mantenimiento. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, permita que el aparato funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de cargarlo con alimentos.

Usted tiene el control

El uso del refrigerador comienza con el ajuste de los controles en pequeños incrementos, permitiendo que la temperatura se estabilice. Consulte su Manual de uso y mantenimiento para obtener más información.

Pantalla de control externa del electrodoméstico

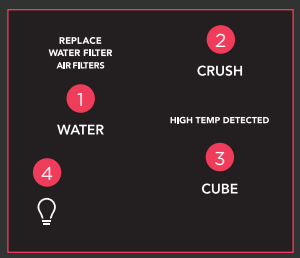


1. Presione el botón **WATER** (agua) para obtener agua.
2. Presione el botón **CRUSH** (triturar) para obtener hielo triturado.
3. Presione el botón **CUBE** (cubo) obtener cubos de hielo.
4. Se apaga y enciende la luz del despachador.

Recuerde

Para mantener las temperaturas, un ventilador hace circular el aire en los compartimentos del refrigerador y del congelador. Para lograr una buena circulación, no bloquee las ventilaciones de aire frío con alimentos.

Pantalla de control en la puerta lateral del electrodoméstico

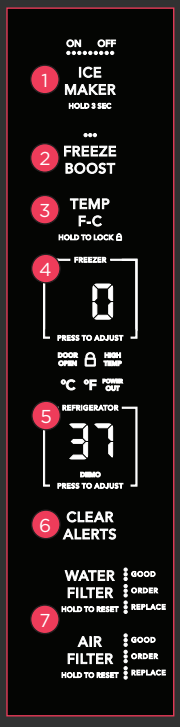

1. Mantenga presionado **ICE MAKER** (dispensador de hielo) durante 3 segundos para encender o apagar el dispensador de hielo.
2. Presione **FREEZE BOOST** (turbocongelación) para activar una velocidad más alta de congelación en los alimentos del congelador.
3. Presione **TEMP F-C** para cambiar de Fahrenheit a Celsius. Presione y mantenga presionado para bloquear el ajuste de temperatura.
4. Presione **FREEZER** (congelador) para ajustar la temperatura del congelador. Las temperaturas del congelador oscilan entre -6 °F/-21 °C y 4 °F/-15 °C.
5. Presione **REFRIGERATOR** (refrigerador) para ajustar la temperatura del refrigerador. Las temperaturas de control oscilan entre 33 °F/1 °C y 43°F / 7°C.
6. Presione **CLEAR ALERTS** (borrar alertas) para restablecer las alarmas activas e iluminadas: **DOOR OPEN** (puerta abierta), **HIGH TEMP** (alta temperatura), **POWER OUT** (interrupción eléctrica).
7. **WATER FILTER/AIR FILTER** (filtro de agua/filtro de aire) La pantalla muestra el estado actual del filtro (**GOOD** [bueno], **ORDER** [pedir], o **REPLACE** [remplazar]). Para restablecer el estado del filtro a **GOOD** (bueno), mantenga presionados el botón **WATER FILTER** (filtro de agua) o **AIR FILTER** (filtro de aire) durante 3 segundos.

La pantalla de control del electrodoméstico está equipada con un modo de suspensión y un modo inactivo para evitar cambios accidentales en la configuración de la unidad durante la apertura y cierre de las puertas. Consulte **CONTROLES Y AJUSTES** en su Manual de uso y mantenimiento para obtener detalles.

A23662602 (2207)

Mantenga la frescura

Instale su nuevo filtro de aire PureAir Ultra II™ para mantener el flujo de aire fresco
(se incluye en el refrigerador; instale en el alojamiento del filtro de aire ubicado en la parte superior izquierda del compartimiento del refrigerador)

1. Extraiga el alojamiento del filtro de aire en línea recta hacia afuera.
2. Retire el filtro antiguo y deséchelo (si aplica).
3. Desempaque el filtro nuevo y colóquelo dentro del alojamiento con el lado negro hacia afuera, lejos de la pared del alojamiento.
4. Deslice el alojamiento nuevamente a su posición.
5. Active o restablezca la luz de estado de **AIR FILTER** (filtro de aire) en la pantalla de control del electrodoméstico.



PAULTRA2™

Instale su filtro de agua PurePour PWF-1™ nuevo para mantener un flujo de agua seguro y de excelente sabor
(se incluye en el soporte que se encuentra en la parte superior derecha del compartimento del refrigerador)

1. Extraiga el alojamiento del filtro de aire en línea recta hacia afuera.
2. Retire el filtro antiguo y deséchelo (si aplica).
3. Desempaque el filtro nuevo y colóquelo dentro del alojamiento.
4. Deslice el alojamiento nuevamente a su posición.
5. Active o restablezca la luz de estado de **AIR FILTER** (filtro de aire) en la pantalla de control del electrodoméstico.



FPPWFU01™

Instale su nuevo repuesto PureAir Produce Keeper™ para extender la vida útil de los productos
(se incluye en el refrigerador; instálelo en el alojamiento ubicado en el lado izquierdo del cajón CrispSeal Plus)

1. Retire la envoltura de plástico exterior.
2. Inserte el paquete sin abrir en el soporte del cajón para frutas y verduras.



FRPAPKRF™

Cambie sus filtros cada 6 meses para garantizar una frescura óptima del refrigerador.

Preguntas frecuentes

Mi refrigerador está haciendo sonidos desconocidos. ¿Esto es normal?
Su nueva unidad de alta eficiencia puede introducir sonidos desconocidos. Estos sonidos normalmente indican que su electrodoméstico está funcionando correctamente. Consulte la sección **SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO NORMALES** en su Manual de uso y cuidado para obtener más información.


¿Por qué mi refrigerador funciona la mayor parte del tiempo?
Los refrigeradores de hoy están diseñados con un compresor de velocidad variable para ser más eficientes energéticamente que los modelos anteriores. Esto significa que reaccionan rápidamente a las fluctuaciones de temperatura y hace circular aire frío según su uso y la temperatura ambiente.

¿Qué debo hacer si el dispensador de hielo no hace hielo en el refrigerador?
Si su dispensador de hielo no hace hielo, revise si el dispensador se ha apagado accidentalmente. Asegúrese de que el refrigerador esté conectado a la tubería de agua o que la válvula de agua esté abierta. Si el dispensador no dispensa agua, revise si el filtro de agua está bien colocado. Retire y vuelva a instalar el filtro de agua hasta que escuche que se bloquea completamente en su posición. **Recuerde:** el congelador necesita hasta 24 horas para estabilizarse después de conectarlo, antes de producir hielo.

¿Puedo ajustar los estantes de mi refrigerador de dos puertas verticales para que se adapten a mis necesidades de espacio?
Los estantes se ajustan fácilmente para adaptarse a las necesidades individuales. Antes de ajustar los estantes, retire todos los alimentos. Los estantes cuentan con rieles laterales de soporte.

Para ajustar, levante la parte posterior del estante y jale hacia adelante.

Vuelva a colocar el estante deslizándolo por encima de los rieles formados en las paredes laterales del compartimiento hasta que los ganchos de plástico traseros del estante se bloqueen en la parte trasera del revestimiento del compartimiento.

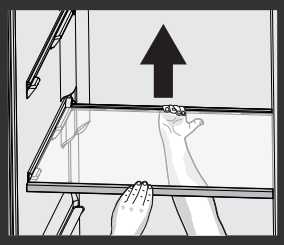


Encuentre más consejos para solucionar problemas en la parte posterior de su Manual de uso y mantenimiento.

¡Hagámoslo oficial!

Dé el primer paso para formar parte de la familia de Frigidaire y descubra más beneficios registrando su refrigerador de dos puertas verticales.

Busque el icono Photoregister℠ en su tarjeta de registro.

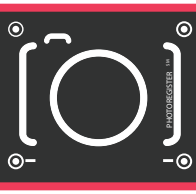

Estamos **a su disposición**

¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita servicio?

Escanee el código QR a la derecha o visite frigidaire.com • frigidaire.ca para asistencia al propietario