Electrolux A Quick Guide to Getting Started

Before you begin

- Double check that all shipping materials are removed from your new Laundry Tower™.
- Read your Use & Care Manual to familiarize yourself with your new Laundry Tower™.
- Run the washer through a complete cycle and check for water leaks and proper operation.

Sustainability, together

The Laundry Tower™ always defaults to the energy efficient Normal cycle with the leaf icon displayed.

These settings use less water and heat to wash and dry your laundry.

Learn More

We recommend familiarizing yourself with product features and terminology in your Use & Care Manual.

Getting Started

Turn on Your Unit

Press POWER to turn on the washer or dryer.

Select a Cycle

Press up or down on the cycle selector to scroll to the desired cycle.


Select Cycle Setting

Washer

Once you select your cycle you can make adjustments to the water temperature, soil and spin settings. Please note that the water temperature is determined by the cycle you choose. Press TEMP to change the temperature setting; however not all temperatures are available with every cycle. Press SOIL to adjust the wash time based on the soil level of the load. Press SPIN to adjust the spin speed. Increasing the spin speed will extract more water, decrease drying time, and conserve energy. See the Use & Care Manual for a Cycle Settings Chart.

Dryer

Once you select your cycle you can make adjustments to the temperature, dryness level and cycle time settings. Please note that the dryer temperature is determined by the cycle you choose. Press TEMP to change the temperature setting; however not all temperatures are available with every cycle. Press DRY LEVEL to adjust the dryness level based on the type of clothing in or size of the load. Press DRY TIME to adjust the drying time. See the Use & Care Manual for a Cycle Settings Chart.

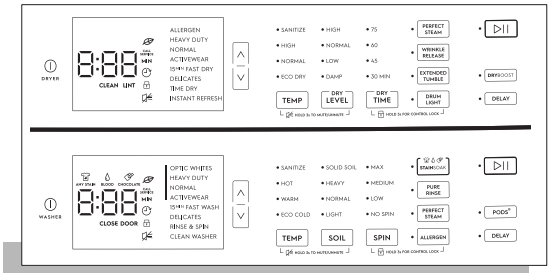

*Your model may look slightly different. See your Use & Care Manual for more information on each cycle, setting & option.

Select Options

Press the button for the option you want to select. The LEDs indicate each active selected option. Refer to the Options section for more information.

Start Load

Close the door and press the ▷II Start/Pause button to start your cycle.

Washer Options

Press the button on the washer control panel next to the option you want to select. The LEDs indicate each active selected option. See the Use & Care Manual for more information.

STAIN TREAT/STAINSOAK

Select this option to add an initial wash period to available cycles using detergent boosters or enzyme products in the stain soak/treat compartment.

EXTRA RINSE/PURE RINSE

Use a rinse option when you desire additional rinsing to remove excess dirt or detergent residues and fragrances that can irritate skin.

EXTENDED REFRESH

Available on 7300 series, select if you will be unable to remove the load right after the cycle is complete. The washer will do a rinse and spin to keep the load fresh for up to 12 hours. Press POWER to end the cycle and open the door.

ALLERGEN

Available on 7600 series, select this option to remove dust mites and dander from household objects. This setting increases the wash temperature.

PODS®

Select the PODS® option when using the detergent pack compartment. This option will remain active until you press PODS® again to deselect it.

CONTROL LOCK

To lock the controls between cycles, scroll to the CONTROL LOCK option and press SELECT. The control lock icon will show on the LED display.

DELAY TIME

Use delay time to delay the start of the washing cycle from 30 minutes to 12 hours.

Dryer Options

On the dryer control panel, press the button next to the option you want to select to activate. The LED comes on to indicate each active selected option. See the Use & Care Manual for more information.

PERFECT STEAM™

Available on 7600 series, injects steam prior to cool down to reduce wrinkles and static.

WRINKLE RELEASE

Select to help prevent wrinkles and tangling by tumbling the dry load without heat for 5 minutes out of every 10 minutes.

EXTENDED TUMBLE

Select to extend tumble time for 30 minutes without heat if the dried load won't be promptly removed at cycle end.

DRUM LIGHT

Select to enable or disable the drum light.

DRY BOOST

Shortens drying time and increases effectiveness vs. NORMAL cycle, especially for heavier fabrics or bulky loads, by increasing the drying temperature (varies based on cycle selection).

CONTROL LOCK


Select to lock the controls between cycles.

DELAY TIME

Use delay time to delay the start of the drying cycle to a time convenient to your schedule or during off-peak energy hours.

FAQs

How do I use my detergent dispenser?

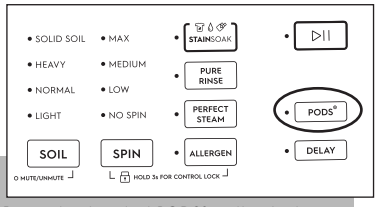

Remember to select PODS® on the display options when using detergent packs.

Take care not to fill any compartment in your dispenser beyond the maximum line. Add liquid bleach, fabric softener, and stain treating additives to the labeled compartments as needed, taking care not to use more than 2 detergent packs in the compartment.

Can I open the Laundry Tower™ doors during a cycle?

If you need to add a forgotten item to the washer, press ▷II Start/Pause and wait for the door to unlock. Add your item, close the door and press Start/Pause to resume the cycle. To add an item to the dryer, press Start/Pause on the dryer controls, add the item, then close the door and press Start/Pause again to resume the cycle.

What can I do to optimize the drying performance?

The dryer is equipped with a clamshell style lint filter which must be opened to remove collected lint. Press the Open button and clean the lint filter after every load. See your Use & Care Manual for complete instructions on how to clean the filter. Check to make sure the cycle and settings selected are the right ones for your load type. Avoid overloading your dryer as items need room to tumble freely and use the DRY BOOST option to increase the drying temperature for select drying cycles.

See electrolux.com for more FAQs

Electrolux.com **(877) 435-3287,** 10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262, États-Unis

Electrolux.ca **(800) 265-8352,** 5855 Terry Fox Way Mississauga, ON L5V 3E4

Peace of Mind & Protection

Register to get the most out of your appliance. Take the first step to becoming a part of the Electrolux family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting **Electrolux.com/register.**

A29914301/A (2025/02)

Electrolux Un Guide de Démarrage Rapide

Avant de commencer

- Revérifiez que tous les matériaux d'expédition ont été retirés de votre nouvelle laveuse-sécheuse.
- Lisez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour vous familiariser avec votre nouvelle laveuse-sécheuse.
- Faites fonctionner la laveuse pendant un cycle complet et vérifiez l'absence de fuite d'eau ainsi que son bon fonctionnement.

Durabilité ensemble

La laveuse-sécheuse utilisera toujours par défaut le cycle normal écoénergétique en affichant l'icône de feuille.

Ces réglages utilisent moins d'eau et de chaleur pour laver et sécher votre lessive.

En savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques et la terminologie du produit dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.

Pour commencer

Allumer votre appareil

Appuyez sur POWER pour allumer la laveuse ou la sécheuse.

Sélectionner un cycle

Appuyez vers le haut ou le bas sur le sélecteur de cycle pour faire défiler jusqu'au cycle désiré.


Sélectionnez les paramètres de cycle

Laveuse

Une fois que vous avez sélectionné votre cycle, vous pouvez ajuster les réglages de température de l'eau, de niveau de saleté et d'essorage. Veuillez noter que la température de l'eau est déterminée par le cycle choisi. Appuyez sur TEMP pour modifier le réglage de la température; cependant, toutes les températures ne sont pas disponibles avec chaque cycle. Appuyez sur SOIL (saleté) pour régler le temps de lavage en fonction du niveau de saleté de la brassée. Appuyez sur SPIN (essorage) pour régler la vitesse d'essorage. Augmenter la vitesse d'essorage permettra de retirer une plus grande quantité d'eau, de réduire le temps de séchage et d'économiser l'énergie. Consultez le tableau de réglages du cycle dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

Sécheuse

Une fois que vous avez sélectionné votre cycle, vous pouvez ajuster les réglages de température, de niveau de séchage et de durée de cycle. Veuillez noter que la température de séchage est déterminée par le cycle choisi. Appuyez sur TEMP pour modifier le réglage de la température; cependant, toutes les températures ne sont pas disponibles avec chaque cycle. Appuyez sur DRY LEVEL (niveau de séchage) pour ajuster le niveau de séchage en fonction du type de vêtement ou de la taille de la brassée. Appuyez sur DRY TIME (temps de séchage) pour régler le temps de séchage. Consultez le tableau de réglages du cycle dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

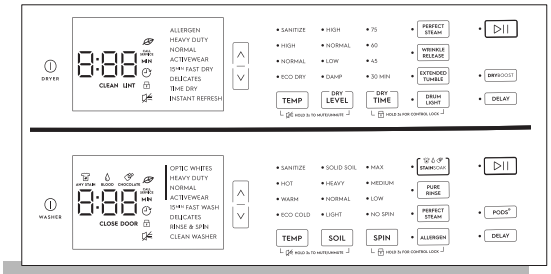

* Votre modèle peut sembler légèrement différent. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur chaque cycle, réglage et option.

Sélectionner des options

Appuyez sur le bouton de l'option que vous voulez sélectionner. Les DEL indiquent chaque option active sélectionnée. Consultez la section Options pour plus d'informations.

Démarrer la brassée

Fermez la porte et appuyez sur le bouton ⏯ Start/Pause (démarrage/pause) pour démarrer le cycle.

Options de la laveuse

Appuyez sur le bouton du panneau de commande de la laveuse situé à côté de l'option que vous souhaitez sélectionner. Les DEL indiquent chaque option active sélectionnée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.

STAIN TREAT/STAINSOAK (TRAITEMENT/TREMPAGE DES TACHES)Sélectionnez cette option pour ajouter aux cycles disponibles une période de lavage initial qui utilise des fortifiants à détergent ou des produits aux enzymes dans le compartiment de trempage/traitement des taches.

EXTRA RINSE/PURE RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE/RINÇAGE À L'EAU CLAIRE) Utilisez une option de rinçage lorsque vous souhaitez un rinçage supplémentaire pour éliminer l'excès de saleté ou des résidus de détergent et des parfums qui peuvent irriter la peau.

EXTENDED REFRESH (RAFRAÎCHISSEMENT PROLONGÉ) Cette option est disponible sur les modèles de série 7300. Sélectionnez-la si vous ne serez pas en mesure de sortir la brassée juste après la fin du cycle. La laveuse effectuera un rinçage et un essorage pour que le linge reste frais pendant une durée pouvant aller jusqu'à 12 heures. Appuyez sur POWER pour terminer le cycle et ouvrir la porte.

ALLERGEN (ALLERGÈNES) Cette option est disponible sur les modèles de série 7600. Sélectionnez-la pour éliminer les acariens et les squames des objets domestiques. Ce réglage augmente la température de lavage.

PODS® Sélectionnez l'option PODS® lorsque vous utilisez le compartiment destiné aux blocs de détergent. Cette option restera active jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur PODS® pour la désélectionner.

CONTROL LOCK (VERROUILLAGE DES COMMANDES) Pour verrouiller les commandes entre les cycles, faites défiler jusqu'à l'option CONTROL LOCK (verrouillage des commandes) et appuyez sur SELECT (sélectionner). L'icône de verrouillage des commandes apparaîtra sur l'affichage à DEL.

DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ) Utilisez le départ différé pour retarder le démarrage du cycle de lavage d'une durée pouvant se situer entre 30 minutes et 12 heures.

Options de la sécheuse

Sur le panneau de commande de la sécheuse, appuyez sur le bouton situé à côté de l'option que vous souhaitez sélectionner. Les DEL s'allument pour indiquer chaque option active sélectionnée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.

PERFECT STEAM™ (VAPEUR PARFAITE) Cette option est disponible sur les modèles de série 7600. Elle injecte de la vapeur avant le refroidissement de la brassée pour réduire les plis et l'électricité statique.

WRINKLE RELEASE (DÉFROISSAGE) Sélectionnez cette option pour prévenir les plis et l'emmêlement en culbutant la brassée sèche sans chaleur pendant 5 minutes toutes les 10 minutes.

EXTENDED TUMBLE (CULBUTAGE PROLONGÉ) Sélectionnez cette option pour prolonger le culbutage de 30 minutes sans chaleur si vous ne retirerez pas rapidement la brassée sèche de la sécheuse à la fin du cycle.


DRUM LIGHT (ÉCLAIRAGE DU TAMBOUR) Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'éclairage du tambour.

DRY BOOST (SÉCHAGE PLUS) Réduit le temps de séchage et augmente l'efficacité par rapport au cycle NORMAL, en particulier pour les tissus plus lourds ou les charges volumineuses, en augmentant la température de séchage (varie en fonction du cycle sélectionné).

CONTROL LOCK (VERROUILLAGE DES COMMANDES) Sélectionnez cette option pour verrouiller les commandes entre les cycles.

DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ) Utilisez le départ différé pour retarder le démarrage du cycle de séchage à un moment qui convient à votre horaire ou en dehors des heures de pointe.

FAQs

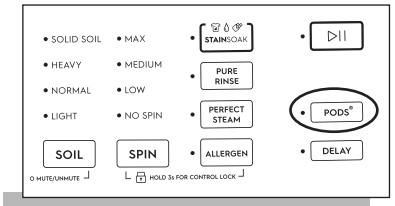

N'oubliez pas de sélectionner PODS® sur les options de l'affichage lorsque vous utilisez des blocs de détergent.

Comment utiliser mon distributeur de détergent?

Veillez à ne pas remplir le compartiment de votre distributeur au-delà de la ligne de niveau maximal. Ajoutez de l'eau de Javel liquide, de l'assouplisseur et des additifs pour le traitement des taches dans les compartiments étiquetés si nécessaire, en veillant à ne pas utiliser plus de 2 blocs de détergent dans le compartiment.

Puis-je ouvrir les portes de la laveuse-sécheuse pendant un cycle?

Si vous devez ajouter un article oublié dans la laveuse, appuyez sur ⏯ Start/Pause (démarrage/pause) et attendez le déverrouillage de la porte. Ajoutez l'article oublié, fermez la porte et appuyez sur Start/Pause (démarrage/pause) pour reprendre le cycle. Pour ajouter un élément dans la sécheuse, appuyez sur Start/Pause (démarrage/pause) sur les commandes de la sécheuse, ajoutez l'élément, puis fermez la porte et appuyez de nouveau sur Start/Pause pour reprendre le cycle.

Que puis-je faire pour obtenir des performances de séchage optimales?

La sécheuse est équipée d'un filtre à peluches à double coque qui doit être ouvert pour éliminer les peluches accumulées. Appuyez sur le bouton Open (ouvrir) et nettoyez le filtre à peluches après chaque brassée. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des instructions complètes sur la façon de nettoyer le filtre. Assurez-vous que le cycle et les réglages sélectionnés correspondent au type de votre brassée. Évitez de surcharger votre sécheuse, car les articles ont besoin d'espace pour culbuter librement et utilisez l'option DRY BOOST (Séchage plus) pour augmenter la température de séchage lors de certains cycles de séchage.

Rendez-vous sur electrolux.com pour consulter d'autres FAQ

Electrolux.com (877) 435-3287, 10200 David Taylor Drive Charlotte, NC 28262, États-Unis

Electrolux.ca (800) 265-8352, 5855 Terry Fox Way Mississauga, ON L5V 3E4

Tranquillité d'esprit et protection

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager. Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Electrolux et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site **Electrolux.ca/enregistrer.**

A29914301/A (2025/02)