
Dishwasher Quick Start Guide

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

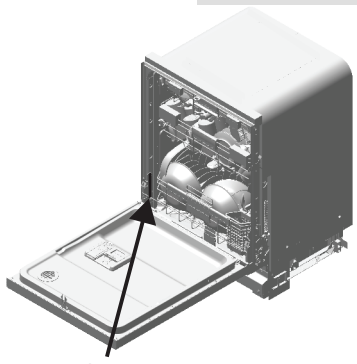

Find your QR code on your product's serial tag, as shown in the diagram.

YOUR QR CODE UNLOCKS… product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at **www.maytag.com/owners** or **www.maytag.ca/owners.** This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-866-698-2538** (U. S.A.) /**1-800-807-6777** (Canada) or write to us at:

Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Maytag Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
200-6750 Century Ave.
Mississauga,Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person, read the Important Safety Instructions located in the Safety and Installation Instructions provided before installing or operating this appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS


⚠ WARNING




Tip Over Hazard
Do not use dishwasher until completely installed.

Do not push down on open door.

Doing so can result in serious injury or cuts.

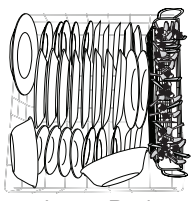

Lower Rack

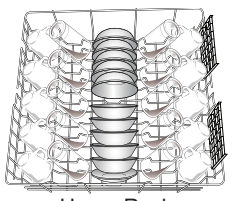


Upper Rack

NOTE: Racks vary by model.

- Make sure when the dishwasher door is closed that no items are blocking the detergent dispenser.
- Items should be loaded with soiled surfaces facing down and inward toward the spray, as shown in the graphics above.
- Avoid overlapping items like bowls or plates that may trap food.
- Place plastics, small plates, and glasses in upper rack.




NOTE: Silverware basket may vary by model.

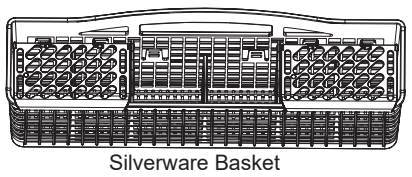


Silverware Basket



NOTE: Make sure no spray arms are blocked & are rotating freely.

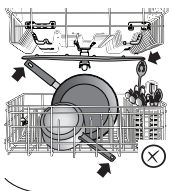

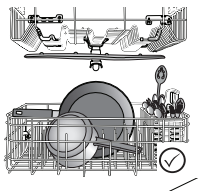


Step 1. Prepare and Load the Dishwasher


IMPORTANT: Remove leftover food, bones, toothpicks, and other hard items from dishes. Remove labels from containers before washing.



Step 2. Add Detergent


High-quality premeasured tablets and packs are recommended for improved performance.

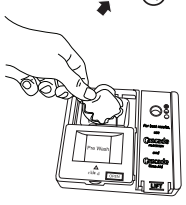

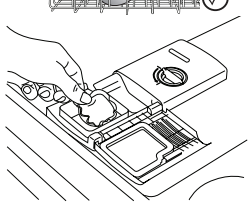


Step 3. Add Rinse Aid

- Check the rinse aid indicator with the door down (varies by model). Add rinse aid when indicator drops to “Add” level or about every 1 to 3 months.
- Add rinse aid to hinged lid-style dispenser by twisting the rinse aid cap 1/4 turn clockwise to open and lift off. Pour rinse aid into the opening until the indicator level is at “Full”. Replace the rinse aid cap and turn to “Lock”. Make sure cap is fully locked.
- To add rinse aid to sliding lid-style dispenser, open the rinse dispenser lid by gently pushing in the center of the lid with your thumb and pulling up on the edge. Pour rinse aid into the opening until the dispenser is full. Then, close the dispenser by pushing down gently on the lid.

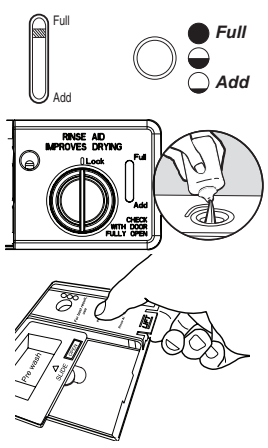


If you are experiencing poor drying performance, you may want to try a higher setting. Turn the arrow adjuster to a higher number to increase the amount of rinse aid.

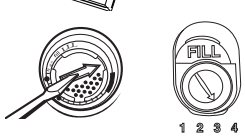

Step 4. Select Cycle & Option(s)

Please refer to Cycles & Options chart for more detailed description.

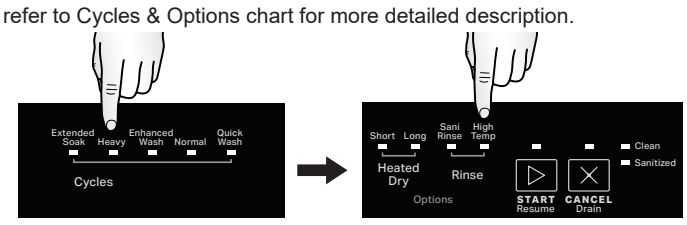


Step 5. Start or Resume a Cycle


IMPORTANT: If anyone opens the door (such as for adding a dish), the Start/Resumebutton must be selected each time.




Filter Cleaning:

FILTER SHOULD BE REMOVED AND CLEANED EVERY 1 - 3 MONTHS FOR BEST PERFORMANCE.

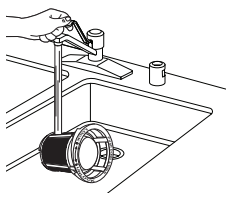

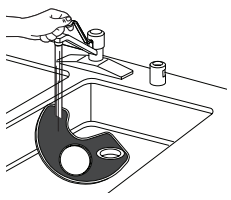

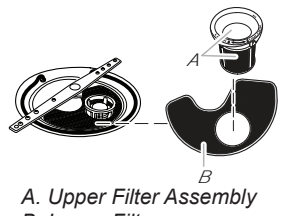

A. Upper Filter Assembly
B. Lower Filter


Rinse Filter Cup and Plate under cold water.

To remove filter, pull out lower rack, grasp Filter Cup and rotate counterclockwise. Pull up to remove. Remove the Filter Plate. Rinse both under cold water in sink. A soft brush can be used to remove stuck on food. Replace filter plate. Ensure filter plate is correctly seated under tabs. To install filter cup, push down through opening. Turn clockwise to seat. Filter cup will click in to place when seated properly. Do not operate dishwasher with loose or missing filters.

Adjusting Racks:

You can raise or lower the middle rack to fit tall items in either the middle or bottom rack. Adjusters are located on each side of the middle rack. To raise the rack: Press both rack adjuster thumb levers and lift the rack until it is in the up position and level. To lower the rack: Press both rack adjuster thumb levers and slide the rack to its down position and level.

NOTE: The middle rack must be level. Remove dishes before adjusting rack.

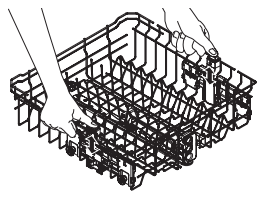

Height Adjustments (on some models)

FOLLOW THE PROGRESS OF YOUR DISHWASHER

The Clean indicator glows when a cycle is finished.

Cycle Guide

This information covers several different models. Your dishwasher may not have all of the cycles and options described.

NOTE: To repeat the same cycle and options used in the previous wash cycle, select Start twice.

Cycles:	Descriptions:
Quick Wash	For fast results, this cycle will clean dishes using slightly more water and energy. For improved drying, select a Heated Dry (Short or Long) option. **NOTE:** Some detergents are not recommended for short wash cycles; please refer to your detergent packaging for more information.
Normal	This dishwasher’s government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heated Dry (Short) option selected.** This cycle is recommended for daily, regular, or typical use to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes.
Enhanced Wash	This cycle is an enhanced Normal Cycle, and it uses more liters of water and heats it to a higher temperature throughout a longer cycle time to improve cleaning performance. Defaults to Heated Dry (Long) for improved drying. Includes a Heated Dry (Short or Long) option.*
Heavy	Use for hard-to-clean, heavily soiled pots, pans, casseroles, and regular tableware. Defaults to Heated Dry (Long) for improved drying. Includes a Heated Dry (Short or Long) option.*
Extended Soak	This cycle quietly soaks dishes with an extended prewash which eliminates the need to presoak dishes, saving personal time and effort. For optimal cleaning results during this cycle, add prewash detergent. Use this cycle for loads with heavy amounts of dried-on or hard-to-clean baked-on food. Defaults to Heated Dry (Long) for improved drying. Includes a Heated Dry (Short or Long) option.*

Options:	Descriptions:
Heated Dry (Short)	Dries dishes with a Heated Dry (Short or Long) cycle. Load Plastic items in upper racks. This dishwasher’s government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heated Dry (Short) option selected.**
Heated Dry (Long)	Increases the cycle time and temperature to provide improved dry performance over the Heated Dry (Short) option. For best drying results, use Heated Dry (Long) and rinse aid. Load plastic items in upper racks.

*The government energy certifications are not based on this cycle and may increase your energy usage. See the Normal cycle description for the government energy certification cycle.

**No other washing and drying temperature options were selected, and the dishwasher was not subjected to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner’s Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the product guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **https://www.maytag.com/owners**, or in Canada **https://www.maytag.ca/owners**. This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To’s & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories

Accessoires

To contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-800-344-1274


Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1-800-807-6777

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200-6750 Century Avenue.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Guide de démarrage rapide du lave-vaisselle

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

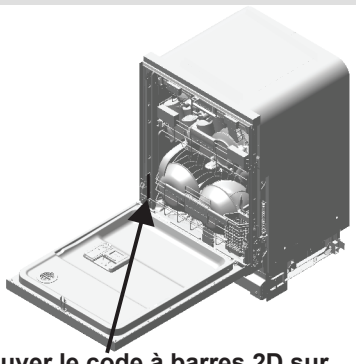

Trouver le code à barres 2D sur l'étiquette de série de votre produit, comme indiqué dans le diagramme.

VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE… des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au **www.maytag.com/owners** ou **www.maytag.ca/proprietaire**. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au **1 866 698-2538** (États-Unis) / **1 800 807-6777** (Canada) ou écrivez-nous au :

Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Maytag Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
200-6750 Century Ave.
Mississauga,Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les consignes de sécurité importantes figurant dans les instructions de sécurité et d'installation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT




Risque de basculement


Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit complètement installé.

Ne pas appuyer sur la porte ouverte.

Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou des coupures.

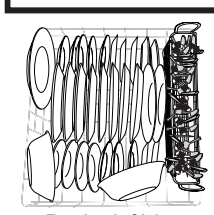

Panier inférieur

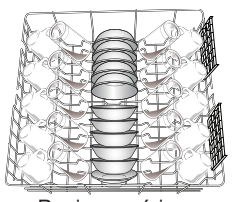


Panier supérieur


REMARQUE : Les paniers varient selon le modèle.

- Vérifier qu'aucun article ne bloque le distributeur de détergent lorsque la porte du lave-vaisselle est fermée.
- Charger les articles dans le panier en orientant la surface sale vers le bas et vers l'intérieur (bras d'aspersion), comme indiqué dans les illustrations ci-dessus.
- Éviter le chevauchement d'articles comme les bols ou assiettes pouvant retenir les aliments.
- Placer les articles de plastique, les petites assiettes et les verres dans le panier supérieur.

REMARQUE : La configuration du panier à couverts peut varier selon le modèle.

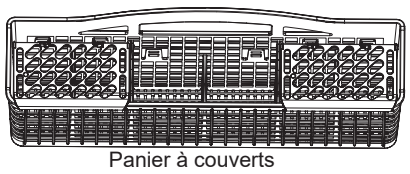


Panier à couverts

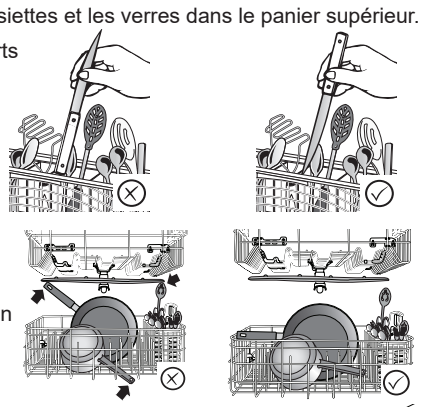

REMARQUE : S'assurer qu'aucun bras d'aspersion n'est bloqué et qu'ils tournent librement.

Étape 2. Ajout de détergent


Pour de meilleurs résultats, utiliser des pastilles et des sachets prémesurés de qualité supérieure.

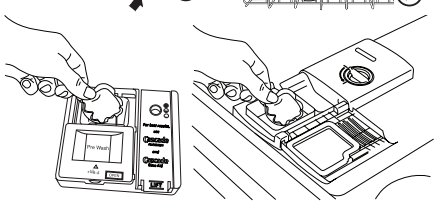

Étape 3. Ajouter du liquide de rinçage


- Contrôler le témoin d'agent de rinçage lorsque la porte est complètement ouverte. Ajouter de l'agent de rinçage lorsque le témoin tombe au niveau « Add » (ajouter) ou environ tous les 1 à 3 mois.
- Ajouter de l'agent de rinçage au distributeur avec couvercle mobile en tournant le bouchon du distributeur d'agent de rinçage de 1/4 dans le sens horaire pour l'ouvrir et le retirer. Verser l'agent de rinçage dans l'ouverture jusqu'à ce que l'indicateur soit sur « Full » (plein). Remettre en place le bouchon de l'agent de rinçage et le tourner jusqu'à ce qu'il soit sur « Lock » (verrouillage). S'assurer que le bouchon est bien verrouillé.
- Pour ajouter de l'agent de rinçage au distributeur avec couvercle coulissant, ouvrir le distributeur d'agent de rinçage en appuyant doucement sur le centre du couvercle avec le pouce, et en tirant le bord vers le haut. Verser l'agent de rinçage dans l'ouverture jusqu'à ce que le distributeur soit plein. Fermer ensuite le distributeur en appuyant doucement sur le couvercle.

Si la performance de séchage est mauvaise, essayer un réglage plus élevé. Tourner le régleur à flèche sur un chiffre plus élevé pour ajouter davantage d'agent de rinçage.

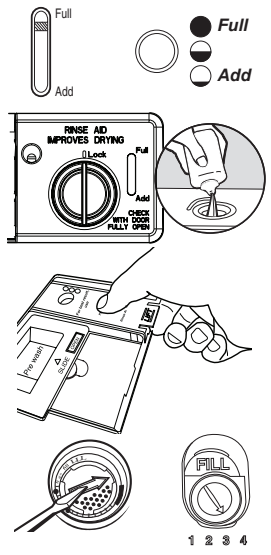

Étape 4. Sélectionner le programme et les options

Consulter le tableau des programmes et options pour une description plus détaillée.

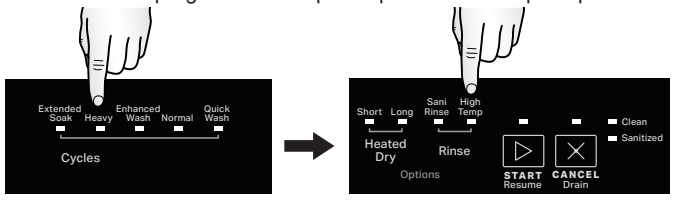

Étape 5. Démarrer ou reprendre un programme


IMPORTANT : Si l'on ouvre la porte (par exemple pour ajouter un plat, il faudra sélectionner le bouton Start/Resume [mise en marche/reprise]) chaque fois.




W11658624C

Nettoyage du filtre :

LE FILTRE DEVRAIT ÊTRE ENLEVÉ ET NETTOYÉ TOUS LES 1 À 3 MOIS POUR OBTENIR DE BONS RÉSULTATS.

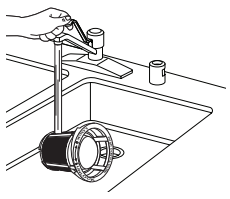



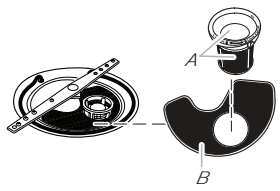

A. Filtre supérieur
B. Filtre inférieur


Récipient et plaque du filtre de rinçage sous l'eau froide.

Pour enlever un filtre, tirer le panier du bas, tenir le récipient du filtre et le faire tourner dans le sens antihoraire. Tirer pour retirer. Retirer la plaque du filtre. Rincer les deux pièces sous l'eau froide dans l'évier. Une brosse douce peut être utilisée pour retirer les aliments collés. Remettre en place la plaque du filtre. S'assurer que la plaque du filtre est bien mise en place sous les onglets. Pour installer le récipient du filtre, le pousser dans l'ouverture. Tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place. Le récipient du filtre fait un déclic lorsqu'il est bien positionné. Ne pas faire fonctionner le lave-vaisselle si le filtre est manquant ou mal positionné.

Positionnement des paniers :

Il est possible de soulever et d'abaisser le panier du centre pour placer des articles de grande taille dans le panier du bas ou du milieu. Les systèmes de positionnement sont situés de chaque côté du panier du milieu. Pour lever le panier : Appuyer sur les deux régleurs du panier et soulever le panier jusqu'à ce qu'il soit en position haute et d'aplomb. Pour abaisser le panier : Appuyer sur les deux régleurs du panier et faire glisser le panier jusqu'à sa position basse et d'aplomb.

REMARQUE : Le panier du milieu doit être de niveau. Retirer la vaisselle avant de positionner le panier.

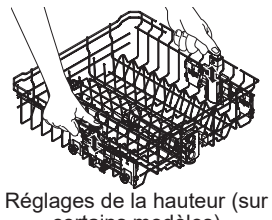

Réglages de la hauteur (sur certains modèles)

SUIVI DE L'AVANCEMENT D'UN PROGRAMME DU LAVE-VAISSELLE

Le témoin indicateur Clean (propre) s'allume lorsqu'un programme est terminé.

Guide des programmes

Ces informations concernent plusieurs modèles. Ce lave-vaisselle peut ne pas comporter toutes les options et tous les programmes indiqués.

REMARQUE : Pour utiliser de nouveau les options et le programme utilisés lors du lavage précédent, appuyer deux fois sur Start (mise en marche).

Programme :	Description :
Quick Wash (lavage rapide)	Pour des résultats rapides, ce programme nettoie la vaisselle en utilisant légèrement plus d'eau et d'énergie. Pour un meilleur séchage, sélectionner l'option Heated Dry (séchage avec chaleur) (Short ou Long [courte ou longue durée]). **REMARQUE** : Certains détergents ne sont pas recommandés pour les programmes de lavage courts, consulter l'emballage du détergent pour plus de renseignements.
Normal	La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal (normal) avec seulement l'option Heated Dry (séchage avec chaleur) (Short [courte durée]).** Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale.
Enhanced Wash (lavage amélioré)	Ce programme est un programme normal amélioré et utilise plus d'eau et la chauffe à une température supérieure pendant une plus longue période pour améliorer la performance de lavage. Par défaut sur Heated Dry (séchage avec chaleur) (Long [longue durée]) pour un séchage amélioré. Comprend l'option Heated Dry (séchage avec chaleur) (Short ou Long [courte ou longue durée]).*
Heavy (Intense)	Utiliser ce programme pour les casseroles, les poêles, les cocottes et la vaisselle ordinaire difficiles à nettoyer et très sales. Par défaut sur Heated Dry (séchage avec chaleur) (Long [longue durée]). pour un séchage amélioré. Comprend l'option Heated Dry (séchage avec chaleur) (Short ou Long [courte ou longue durée]).*
Extended Soak (trempage prolongé)	Lors de ce programme, les plats trempent doucement dans un prélavage prolongé, ce qui évite de les faire prétremper et économise du temps et des efforts. Pour un nettoyage optimal durant le programme, ajouter du détergent de prélavage. Utiliser ce programme pour des charges comportant des quantités importantes de résidus alimentaires séchés ou tenaces ayant adhéré à la cuisson. Par défaut sur Heated Dry (séchage avec chaleur) (Long [longue durée]) pour un séchage amélioré. Comprend l'option Heated Dry (séchage avec chaleur) (Short ou Long [courte ou longue durée]).*

Options :	Description :
Heated Dry (séchage avec chaleur) (Short [courte durée])	Sèche la vaisselle avec un programme de séchage avec chaleur (court ou long). Placer les articles en plastique dans le panier supérieur. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal (normal) avec seulement l'option Heated Dry (séchage avec chaleur) (Short [courte durée]).**
Heated Dry (séchage avec chaleur) (Long [longue durée])	Augmente la durée et la température pour améliorer le rendement de séchage grâce à l'option de séchage avec chaleur (courte durée). Pour obtenir le meilleur résultat de séchage, utiliser le séchage avec chaleur (longue durée) avec agent de rinçage. Placer les articles en plastique dans le panier supérieur.

*Les certifications énergétiques du gouvernement ne sont pas basées sur ce programme et peuvent augmenter la consommation d'énergie. Consulter la description du programme normal pour utiliser la certification énergétique gouvernementale.

**Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée, et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le prélavage.

Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.
Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide du produit, garantie et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le **https://www.maytag.com/owners** ou au Canada le **https://www.maytag.ca/owners**. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendez-vous	Comment faire et FAQ	Manuels et télécharge-ments	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires

Accessoires	
	Si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.
	États-Unis : **1-800-344-1274** Maytag Brand Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692
	Canada : **1-800-807-6777** Maytag Brand Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Avenue. Mississauga, Ontario L5N 0B7

Guía de inicio rápido de la lavavajillas

REGISTRO DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO



Busque su código QR en la etiqueta de serie de su producto, como se muestra en el diagrama.

SU CÓDIGO QR DESBLOQUEA… información sobre el registro y garantía del producto, instrucciones de instalación, guía del producto, guía de ciclos, videos de instrucciones y accesorios adicionales para sacar el máximo partido a su producto. Si compró un electrodoméstico inteligente, su código QR le proporcionará instrucciones sobre cómo descargar la aplicación y conectarse. Puede acceder a la instalación completa, mantenimiento e instrucciones de funcionamiento del usuario, detalles de la garantía y otras cosas más si visita nuestro sitio web en **www.maytag.com/owners** o **www.maytag.ca/owners**. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Para recibir una copia impresa gratuita de la información en línea, llámenos al **1-866-698-2538** (EE.UU.)/**1-800-807-6777** (Canadá) o escríbanos a:

Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Maytag Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
200-6750 Century Ave.
Mississauga,Ontario L5N 0B7

Regístrese para que pueda acceder a la información de la garantía y recibir notificaciones importantes relacionadas con su producto.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las instrucciones importantes de seguridad que se encuentran en las Instrucciones de seguridad e instalación proporcionadas antes de instalar u operar este electrodoméstico.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA




Peligro de Vuelco


No use la lavavajillas antes de estar completamente instalada.

No se apoye en la puerta abierta.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar heridas serias o cortaduras.

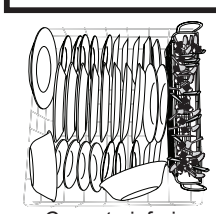

Canasta inferior

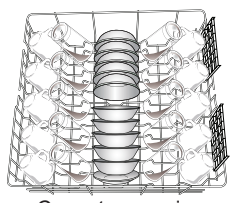


Canasta superior

NOTA: Las canastas varían según el modelo.

- Asegúrese de que, cuando la puerta del lavavajillas esté cerrada, no haya artículos bloqueando el depósito de detergente.
- Debe cargar los artículos con las superficies sucias mirando hacia abajo y hacia adentro, hacia el rociador, como se muestra en las ilustraciones anteriores.
- Evite superponer artículos como tazones o platos que pueden atrapar la comida.
- Coloque los plásticos, los platos pequeños y los vasos en la canasta superior.




NOTA: La canastilla para cubiertos puede variar según el modelo.

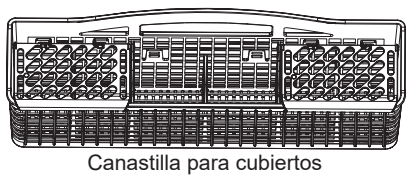


Canastilla para cubiertos




NOTA: Asegúrese de que ningún brazo rociador esté bloqueado y que giren libremente.

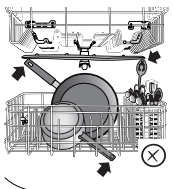


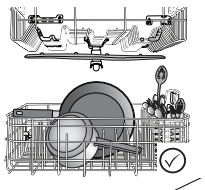

Paso 2. Agregue detergente

Se recomienda usar pastillas y paquetes previamente medidos de alta calidad para mejorar el rendimiento.

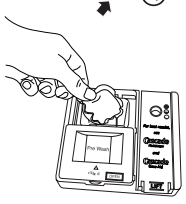


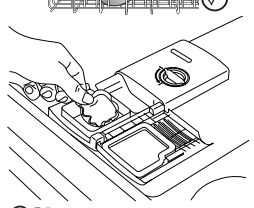



Paso 3. Agregue el agente de enjuague

- Revise el indicador de agente de enjuague con la puerta baja (varía según el modelo). Agregue el agente de enjuague cuando el indicador caiga en el nivel “Add” (Agregar) o cada 1 a 3 meses.
- Para agregar agente de enjuague al depósito con tapa con bisagra, gire la tapa del agente de enjuague 1/4 de vuelta en sentido horario para abrir y levantar la tapa. Vierta el agente de enjuague en la abertura hasta que el nivel indicador esté en “Full” (lleno). Vuelva a colocar la tapa del agente de enjuague y gírela hasta “Lock” (Cerrado). Asegúrese de que la tapa esté completamente bloqueada.
- Para agregar agente de enjuague al depósito con tapa deslizante, presione con suavidad con el pulgar en el centro de la tapa y tire hacia arriba del borde para abrir la tapa del depósito. Vierta el agente de enjuague en la abertura hasta que el depósito esté lleno. Después, presione con cuidado la tapa para cerrar el depósito.



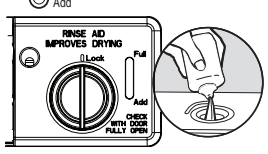

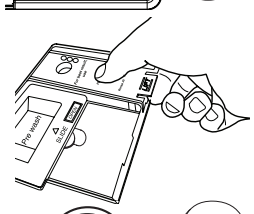


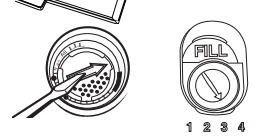

Si observa un rendimiento deficiente del secado, puede probar con un ajuste más alto. Gire el regulador con la flecha hasta un número más alto para aumentar la cantidad de agente de enjuague.

Paso 4. Seleccione el ciclo y las opciones

Consulte la table de Ciclos y opciones para ver una descripción más detallada.

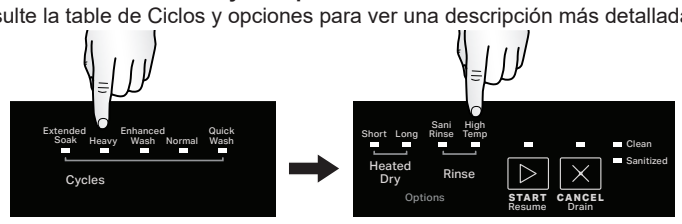



Paso 5. Inicio o reanudación de un ciclo


IMPORTANTE: Si alguien abre la puerta (como puede ser para agregar un plato, deberá seleccionarse el botón de Start/Resume (Inicio/Reanudar) cada vez.



Limpieza del filtro:
EL FILTRO DEBE QUITARSE Y LIMPIARSE CADA 1 - 3 MESES PARA UN MEJOR RENDIMIENTO.

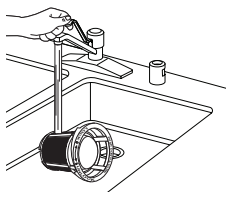

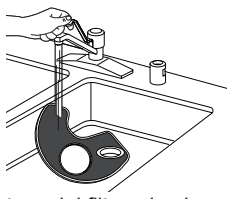

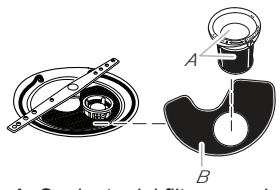

A. Conjunto del filtro superior
B. Filtro inferior

Enjuague la taza del filtro y la placa con agua fría.
Para quitar el filtro, tire de la canasta inferior, agarre la taza del filtro y de vuelta hacia la izquierda. Jale para quitar. Quite la placa del filtro. Enjuague ambos con agua fría en el fregadero. Se puede utilizar un cepillo suave para quitar alimentos pegados. Vuelva a colocar la placa del filtro. Asegúrese de que esté bien asentada debajo de las lengüetas. Para instalar la taza del filtro, presiónela a través de la abertura. Gírela hacia la derecha para que se asiente. La taza del filtro hará un chasquido cuando esté bien asentada en su lugar. No ponga a funcionar la lavavajillas con el filtro flojo o sin él.

Cómo ajustar las canastas:
Puede subir o bajar la canasta del medio para acomodar artículos más altos tanto en la canasta del medio como en la inferior. Los ajustadores se encuentran a cada lado de la canasta del medio. Para levantar la canasta: Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y levante la canasta hasta que quede en la posición alta y nivelada. Para bajar la canasta: Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y deslice la canasta hasta que quede en la posición baja y nivelada.
NOTA: La canasta del medio debe estar nivelada. Quite la vajilla antes de ajustar la canasta.



Ajustadores de altura (en algunos modelos)

SIGA EL PROGRESO DEL LAVAVAJILLAS
El indicador de Clean (Limpio) se ilumina cuando se ha terminado un ciclo.

Guía de ciclos

Esta información cubre varios modelos diferentes. Puede ser que su lavavajillas no cuente con todos los ciclos y opciones descritos.
NOTA: Para repetir el mismo ciclo y opciones que utilizó en el ciclo de lavado anterior, seleccione Start (Inicio) dos veces.

Ciclos:	Descripciones:
Quick Wash (Lavado rápido)	Para obtener resultados rápidos, este ciclo lavará los platos usando un poco más de agua y energía. Para mejorar el secado, seleccione una opción de Heated Dry (Secado con calor), corto o extendido. **NOTA**: Algunos detergentes no se recomiendan para ciclos de lavado cortos; consulte el envase del detergente para más información.
Normal	Los certificados de consumo de energía del gobierno de este lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Heated Dry (Secado con calor) corto seleccionada únicamente.** Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar totalmente una carga completa de vajilla con suciedad normal.
Lavado mejorado	Este ciclo es un ciclo normal mejorado y utiliza más litros de agua y la calienta a una temperatura más alta durante un tiempo de ciclo más extendido para mejorar el desempeño de la limpieza. Valores predeterminado a Heated Dry (Secado con calor) extendido para mejorar el secado. Incluye una opción de Heated Dry (Secado con calor) extendido o corto. *
Heavy (Intenso)	Use este ciclo para ollas, sartenes, cacerolas y vajilla común muy sucias y difíciles de lavar. Valores predeterminado a Heated Dry (secado con calor) extendido para mejorar el secado. Incluye una opción de Heated Dry (Secado con calor) extendido o corto. *
Extended Soak (Remojo extendido)	Este ciclo remoja silenciosamente los platos con un prelavado extendido que elimina la necesidad de remojo previo y ahorra tiempo y esfuerzo personal. Para resultados de limpieza óptimos durante este ciclo agregue detergente de prelavado. Use este ciclo para cargas con gran cantidad de comida seca o endurecida por el horneado y difícil de limpiar. Valores predeterminado a Heated Dry (Secado con calor) largo para mejorar el secado. Incluye una opción de Heated Dry (Secado con calor) extendido o corto. *

Opciones:	Descripciones:
Heated Dry (Secado con calor) corto	Seca los platos con el ciclo Heated Dry (secado con calor) extendido o corto. Cargue los artículos de plástico en las canastas superiores. Los certificados de consumo de energía del gobierno de este lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Heated Dry (Secado con calor) corto seleccionada únicamente.**
Heated Dry (Secado con calor) extendido	Incrementa el tiempo de ciclo y temperatura para brindar un desempeño de secado mejorado sobre la opción de secado con calor corta. Para mejores resultados de secado, use el secado con calor extendido y el agente de enjuague. Cargue los artículos de plástico en las canastas superiores.

*Los certificados de consumo de energía del gobierno no se basan en este ciclo y puede aumentar el consumo de energía. Vea la descripción del ciclo Normal (Normal) para el ciclo con certificados de consumo de energía del gobierno.
** No se seleccionaron otras opciones de temperatura de lavado y secado, y el lavavajillas no se sometió a pruebas truncadas. No se usó agente de enjuague, ni se usó detergente en el prelavado.

Información de pedidos en línea

Para obtener instrucciones de instalación e información sobre mantenimiento, almacenamiento durante el invierno y sugerencias sobre transporte, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su máquina.
Para obtener información sobre cualquiera de los siguientes elementos, la guía del producto, la garantía, las dimensiones detalladas del producto o las instrucciones completas de uso e instalación, visite **https://www.maytag.com/owners**, o en Canadá **https://www.maytag.ca/owners**. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

Registrar el producto	Solicitar una visita de servicio	Instrucciones y preguntas frecuentes	Manuales y descargas	Agregar plan de servicio	Piezas	Accesorios

Accessoires	Si necesita contactarnos, use la información que aparece debajo para la región que corresponda.
	Estados Unidos: **1-800-344-1274** Maytag Brand Appliances Customer eXperience Center 553 Benson Road Benton Harbor, MI 49022-2692 Canadá : **1-800-807-6777** Maytag Brand Appliances Customer eXperience Centre 200-6750 Century Avenue. Mississauga, Ontario L5N 0B7

W11658624C
06/26

®/™ ©2026 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.