FRIGIDAIRE

Get started with your **Induction cooktop**

QUICK START GUIDE

BEFORE YOU START


REMOVE PACKAGING
Remove all packaging material and tape. Check out your User Manual for tips to help care for your cooktop.

USE A COOKTOP CLEANER
Apply a ceramic cooktop cleaning cream to the cooktop and buff with a clean paper towel to help prevent scratches.

INDUCTION BASICS

Choosing the right cookware
For induction heating to work, cookware needs to be compatible with the cooking zones.

Look for an induction symbol on the bottom of pots and pans.




If the cookware isn't marked as induction-ready, check the bottom and sides with a magnet. If the magnet sticks firmly to the cookware, then it will work on the cooktop! Cookware bottoms should be flat, level, and clean. Sturdy cookware with solid bottoms work best.

Using the right size cooking zone
The markings on the cooking zone show the minimum and maximum pan size. For the fastest and most even heating, use the cooking zone that best fits the cookware bottom. It's ok for the pan to be a little bigger than the cooking zone.

Pan sensing
If the cooking zone does not become active, the zone isn't sensing the pan. Make sure the cookware is induction-ready, centered on the cooking zone, and not too small for the zone you're using.

Visit Frigidaire.com to see our lineup of induction-ready cookware!

KNOB POSITIONS

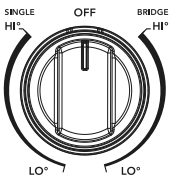

OFF - position HI° to LO° - level
BRIDGE - function SINGLE - zone

GET COOKING

1. Place your cookware so it is level and centered over the cooking zone.
2. Push in and turn the cooktop knob to the HI° position to turn on the cooking zone.
3. Once the cooking zone is on, turn the knob to adjust the power level.

FAQ

Why does my induction cooktop make noises while I'm cooking?
On induction cooktops, cookware can sometimes vibrate slightly, causing a light buzzing noise. These sounds are normal.

COOKTOP FEATURE HIGHLIGHTS

Bridge
The Bridge feature allows you operate two cooking zones simultaneously.

BRIDGE

Place the pot on both of the left zones, and use the knob for **BRIDGE** function.

CARE AND CLEANING

Protect your cooktop by quickly cleaning up spills when they happen.

Before cleaning the cooktop, be sure the controls are turned to OFF and the cooktop zones are cool. For general cleaning, wipe with a clean, damp cloth and wipe dry to avoid scratches. For instructions on how to clean your cooktop grates and burners, refer to your User Manual.

LET'S MAKE IT OFFICIAL!

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family by registering your new cooktop.

Look for the "SIMPLY SCAN TO REGISTER" label on your appliance or refer to the supplied registration card.

WE ARE here FOR YOU

Have a question? Want help? Need service?

owner support

frigidaire.com 1 (800) 374-4432 frigidaire.ca 1 (800) 265-8352

A20354813 REV B (2024/08)

FRIGIDAIRE

Commencez à utiliser votre **surface de cuisson à induction**

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

AVANT DE COMMENCER


ENLEVEZ L'EMBALLAGE Retirez le matériel d'emballage et le ruban adhésif. Consultez votre guide d'utilisation pour connaître les conseils d'entretien de votre surface de cuisson.

UTILISEZ UN NETTOYANT POUR SURFACE DE CUISSON Appliquez une crème de nettoyage pour table de cuisson en céramique sur celle-ci et polissez-la avec une serviette en papier propre afin d'éviter les rayures.

PRINCIPES DE BASE DE LA TABLE DE CUISSON À INDUCTION

Sélectionner les ustensiles de cuisson appropriés
Pour que le chauffage par induction fonctionne, les batteries de cuisine doivent être compatibles avec les zones de cuisson.

Recherchez un symbole d'induction dans le fond des casseroles.




Si la batterie de cuisine n'est pas indiquée comme étant prête pour l'induction, vérifiez le bas et les côtés à l'aide d'un aimant. Si l'aimant se colle fortement à la batterie de cuisine, alors il fonctionnera sur la surface de cuisson! Les bas des batteries de cuisine doit être plat, nivelé et propre. Les batteries de cuisine robustes à base solide conviennent le mieux.

Sélectionner la zone de cuisson appropriée
Les repères de la zone de cuisson indiquent les tailles minimale et maximale de la casserole. Pour un chauffage plus rapide et plus efficace, utilisez la zone de cuisson qui correspond le mieux au fond de la batterie de cuisine. C'est logique que la casserole soit un peu plus grande que la zone de cuisson.

Détecteur d'ustensile
Les cercles incrustés dans la surface de cuisson vous indiquent les meilleures dimensions d'ustensile à utiliser dans chacune des zones de cuisson. Pour de meilleurs résultats, utilisez des ustensiles qui correspondent à la taille de la zone de cuisson.

Veuillez consulter le site Frigidaire.com pour découvrir notre gamme de batteries de cuisine prêtes pour l'induction!

POSITIONS DES BOUTONS

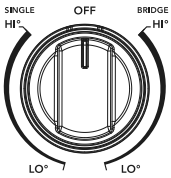

OFF - position HI° to LO° - niveau

BRIDGE - fonction SINGLE - zone

COMMENCEZ À CUISINER

1. Placez votre batterie de cuisine de façon à ce qu'elle soit nivelée et centrée sur la zone de cuisson.
2. Appuyez et tournez le bouton de la surface de cuisson sur la position HI° pour allumer la zone de cuisson.
3. Lorsque la zone de cuisson est activée, tournez le bouton pour régler le niveau de puissance.

QUESTION FRÉQUEMMENT POSÉE

Pourquoi ma table de cuisson à induction fait-elle du bruit pendant que je cuisine ?
Sur les tables de cuisson à induction, les ustensiles de cuisine peuvent parfois vibrer légèrement, provoquant un léger bourdonnement. Ces sons sont normaux.

CARACTÉRISTIQUES SOULIGNÉES

Bridge (pont)
La fonctionnalité Bridge vous permet d'utiliser deux zones de cuisson simultanément. Mettez le pot sur les deux zones de gauche et utilisez le bouton pour la fonctionnalité **BRIDGE.**

BRIDGE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Protégez votre surface de cuisson en nettoyant rapidement les déversements dès qu'ils se produisent.
Avant de nettoyer la surface de cuisson, assurez-vous que les commandes sont réglées sur OFF (ARRÊTER) et que les zones de la surface de cuisson sont froides. Pour le nettoyage général, essuyez avec un chiffon propre et humide et séchez pour éviter les rayures. Veuillez consulter votre guide d'utilisation pour savoir comment nettoyer les grilles et les brûleurs de votre surface de cuisson.

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouveau table de cuisson.
Cherchez l'étiquette « SIMPLY SCAN TO REGISTER » (BALAYEZ SIMPLEMENT POUR VOUS ENREGISTRER) sur votre appareil ménager ou référez-vous à la carte d'enregistrement fournie.

NOUS SOMMES là pour VOUS

Vous avez une question?

Vous avez besoin d'assistance?

Votre four a besoin d'une réparation?

soutien au propriétaire

frigidaire.com 1 (800) 374-4432 frigidaire.ca 1 (800) 265-8352