FRIGIDAIRE PROFESSIONAL®

QUICK GUIDE

BRIEF INSTRUCTIONS

BEFORE YOU START


Set up your dishwasher
Make sure the top rack, bottom rack and silverware basket are in place prior to operating the dishwasher. See **OPERATING INSTRUCTIONS** in the Use & Care Manual.

Fill Rinse Aid dispenser
Rinse aid greatly improves drying and reduces water spots. Twist off the rinse aid dispenser cap and fill until the indicator reaches full, then replace the cap.


If installed with a garbage disposal
Ensure the knock-out plug is removed so the dishwasher can properly drain. See the Installation Instructions for further details.

YOU'RE IN CONTROL

Your dishwasher controls
To begin using your dishwasher, open the door and select one of the cycle options from the control panel. The Wash and Dry settings can then be adjusted based on the cycle chosen. Indicator lights will illuminate as each cycle or option is selected.

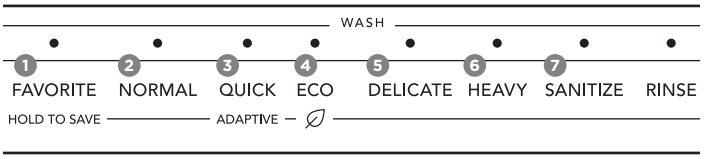

1. The **FAVORITE** program saves preferred cycle and options to a one touch control. See Use & Care Manual for more information.
2. Select **NORMAL** for light to heavily soiled loads.
3. Select **QUICK** (30 minutes) for lightly soiled loads only.
4. **ECO*** uses the DishSense™ soil sensor to adjust the cycle length based on soil load.
5. Select **DELICATE** for lightly soiled China, Crystal or other delicate items.
6. Select **HEAVY*** for heavily soiled loads of pots, pans, casserole dishes and dinnerware.
7. Select **SANITIZE** to sanitize your dishes and glassware.

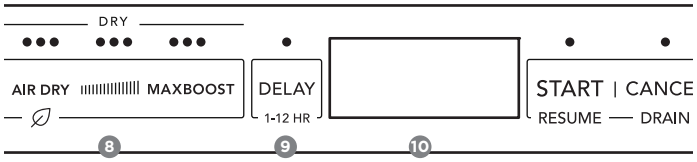

8. **DRY** provides the choice of **MaxBoost™** (extended dry time), Heat (normal dry time) or Air (air dry only). Touch and slide to select a dry setting based on the touch release point. Updates to the cycle time display in the status window. Releasing the slide input between dry programs will select the Medium Dry program.
9. **DELAY** sets a delayed starting time to begin the wash cycle from 1-12 hours.
10. The **Status Window** displays remaining time in cycle, delay time setting or "close door" reminder.



11. Press **START** and close the dishwasher door immediately (within 4 seconds) to start the cycle.
12. Press **CANCEL** to stop a cycle. The unit will go into a stand-by mode and all LED lights will turn off.
13. **CONTROL LOCK** locks the controls to avoid accidental button presses.

    The indicator lights provide cycle status information showing Delayed (delay start)/, and Sanitize (clean with sanitized option).

* Cycle uses a soil sensing feature to determine the best wash performance. The soil sensing feature automatically engages when selecting the Heavy or ECO wash cycles.

QUICK CARE

A little love goes a long way
Your Dishwasher has a glass trap filter to catch excess food particles. Clean the trap monthly to keep your dishwasher working as expected. See **Emptying the glass trap** below.

Be gentle
Clean the interior with warm water and mild soap using a dishcloth or sponge. Use **Frigidaire ReadyClean™ Stainless Steel** cleaner, available on Frigidaire.com, and wipe with the grain to keep the exterior clean and shiny.

Emptying the glass trap.

1. Press down on the center of the wash arm and rotate the glass trap handle clockwise to disengage.
2. Lift the spray arm and glass trap out of the dishwasher.
3. Empty the glass trap.
4. Place the assembly back into position, press down on the arm at the center and rotate the glass trap handle counterclockwise back into place.
5. Avoid damage and verify that the glass trap and wash arm are snapped in place. See the Use & Care Manual for more information.

FAQ

Why won't my dishwasher start?

To start a new wash cycle or resume a cycle after adding a dish, press the START button immediately before closing the dishwasher door. If the door remains opened after pressing the button, the unit will not start. Open the door, press the START button again and immediately close the door.

What do I do if my dishes are not as dry as expected?

Try using a rinse aid if your dishes are not as dry as you like. These products help eliminate spots and residue and help with drying and cleaning performance. You can also select the MaxBoost™ setting which extends drying cycle time while improving drying performance.

Why aren't my dishes clean?

Avoid nesting dishes and silverware or overcrowding the dishwasher. Proper loading of racks and silverware baskets improves cleaning and drying performance. See the Use & Care manual for proper loading procedures.

Find more troubleshooting tips in the back of your Use & Care Manual, on our website under FAQs or view our Frigidaire videos on www.youtube.com/Frigidaire.

REMEMBER

- Select cycles and options with the door open. Press START immediately before closing the door.
- To add an item, press START again immediately before closing the door to resume the cycle.
- Load rack so large items do not block the spray arm or detergent dispenser.

LET'S MAKE IT OFFICIAL!

Register to get the most out of your appliance

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting Frigidaire.com/register.

WE ARE here FOR YOU

Have a question? Want help? Need service?

owner support

frigidaire.com 1 (800) 374-4432 **frigidaire.ca 1 (800) 265-8352**

A30419801/A (042025)

FRIGIDAIRE PROFESSIONAL®

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

INSTRUCTIONS RAPIDES

AVANT DE COMMENCER

Configurer votre lave-vaisselle
Assurez-vous que le panier supérieur, le panier inférieur et le panier à argenterie sont en place avant d'utiliser le lave-vaisselle. Consulter le **MODE D'EMPLOI** dans le manuel d'utilisation et d'entretien.


Faire le plein de liquide de rinçage dans le distributeur
L'agent de rinçage améliore considérablement le séchage et réduit les traces d'eau. Dévissez le bouchon du distributeur de l'agent de rinçage, remplissez-le jusqu'à ce que l'indicateur soit plein, puis replacez le bouchon.

En cas de montage d'un broyeur de déchets
Assurez-vous que le bouchon de décompression est retiré afin que le lave-vaisselle puisse s'égoutter convenablement. Consultez les consignes d'installation pour obtenir de plus amples informations.


À VOUS DE JOUER

Commandes de votre lave-vaisselle

Pour commencer à utiliser votre lave-vaisselle, veuillez ouvrir la porte, puis sélectionner l'une des options de cycle du panneau de commande. Les réglages de lavage et de séchage peuvent être ajustés en fonction du cycle choisi. Les voyants s'allument à mesure du passage à chaque cycle ou option.

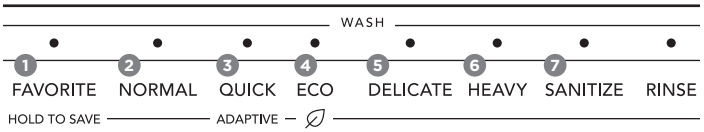

1. Le programme **FAVORITE** enregistre le cycle et les options préférés sur une commande à une seule touche. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.
2. Sélectionnez **NORMAL** (Lavage normal) pour les charges légères à très sales.
3. Sélectionnez **QUICK** (Lavage rapide 30 minutes) pour les charges légèrement sales uniquement.
4. Le mode **ECO*** utilise le capteur de saleté DishSense pour ajuster la durée du cycle en fonction de la saleté de la charge.
5. Sélectionnez **DELICATE** (Cycle délicat) pour des articles en porcelaine, en cristal ou d'autres articles délicats légèrement souillés.
6. Sélectionnez **HEAVY*** (Lavage intensif) pour les charges très sales de casseroles, poêles, plats en cocotte et vaisselle.
7. Sélectionnez **SANITIZE** (Désinfecter) pour désinfecter votre vaisselle et votre verrerie.

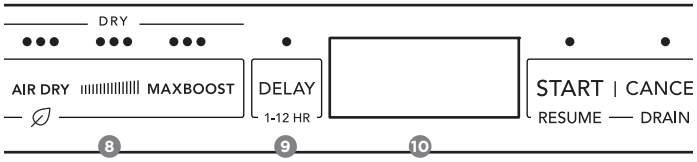

8. **DRY** (SÉCHAGE) offre le choix entre MaxBoost™ (temps de séchage prolongé), Heat (chaleur, temps de séchage normal) ou Air (séchage à l'air uniquement). Touchez, puis faites glisser pour sélectionner un réglage de séchage en fonction du point de déclenchement tactile. La fenêtre d'état affiche la durée du cycle. Relâcher le curseur entre deux programmes de séchage permet de sélectionner le programme de séchage moyen.
9. **DELAY** (Différé) règle une heure de démarrage différée pour commencer le cycle de lavage d'ici 1 à 12 heures.
10. La **Status Window** (Fenêtre de statut) affiche le temps restant dans le cycle, le réglage du délai ou le rappel de « fermeture de la porte ».



11. Appuyez sur **START** (Démarrer), puis fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle (dans les 4 secondes) pour démarrer le cycle.
12. Appuyez sur **CANCEL** (Annuler) pour arrêter un cycle. L'appareil passera en mode veille et tous les voyants DEL s'éteindront.
13. Le **CONTROL LOCK** (Verrouillage des commandes) verrouille les commandes pour éviter d'appuyer accidentellement sur les boutons.

Les lumières d'indicateur fournissent l'information sur le statut du cycle affichant Delayed (Différé) (Début différé)/ et Sanitize (Désinfecter) (nettoyer avec option Désinfecter).

*Le cycle utilise une fonction de détection de la saleté pour déterminer la meilleure performance de lavage. La fonction de détection de saleté s'active automatiquement lors de la sélection des cycles de lavage Heavy (Intensif) ou ECO.

ENTRETIEN RAPIDE

Un minimum d'attention peut faire toute la différence
Votre lave-vaisselle est doté d'un filtre à piège à verre permettant de recueillir les particules d'aliments excédentaires. Nettoyez le piège tous les mois pour que votre lave-vaisselle fonctionne comme prévu. Consulter la rubrique **Vider le piège en verre** ci-dessous.

Agir avec délicatesse
Nettoyez l'intérieur à l'eau tiède avec du savon doux à l'aide d'un chiffon à vaisselle ou d'une éponge. Utilisez le nettoyant pour acier inoxydable **ReadyClean™ de Frigidaire**,disponible sur Frigidaire.com, puis essuyez à l'aide du grain pour préserver la propreté et la brillance extérieures.

Vider le piège à verre.

1. Appuyez sur le centre du bras de lavage, puis tournez la poignée du piège en verre dans le sens horaire pour le désengager.
2. Soulevez le bras de pulvérisation et le piège en verre hors du lave-vaisselle.
3. Videz le piège à verre.
4. Remettez l'ensemble en place, appuyez sur le bras au centre, puis tournez la poignée du piège en verre dans le sens antihoraire pour le remettre en place.
5. Prenez soin de rien endommager, puis vérifiez que le siphon en verre et le bras de lavage sont bien enclenchés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.

FAQs

Pourquoi mon lave-vaisselle ne démarre-t-il pas?

Pour démarrer un nouveau cycle de lavage ou reprendre un cycle après l'ajout d'une assiette, appuyez sur le bouton START (DÉMARRER) immédiatement avant de fermer la porte du lave-vaisselle. Si la porte reste ouverte après avoir appuyé sur le bouton, la machine ne démarrera pas. Ouvrez la porte, appuyez de nouveau sur le bouton START (DÉMARRER), puis fermez immédiatement la porte.

Que dois-je faire si ma vaisselle n'est pas aussi sèche que prévu?

Essayez d'utiliser un agent de rinçage si le niveau de séchage de votre vaisselle ne vous convient pas. Ces produits facilitent l'élimination des taches et des résidus tout en améliorant les performances de séchage et de nettoyage. Vous pouvez également sélectionner le réglage de séchage MaxBoost™ qui prolonge le temps de séchage tout en améliorant les performances de séchage.

Pourquoi ma vaisselle n'est-elle pas propre?

Évitez d'imbriquer de la vaisselle et de l'argenterie ou de surcharger le lave-vaisselle. Le chargement adéquat des grilles et des paniers à argenterie améliore les performances de nettoyage et de séchage. Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien pour prendre connaissance des procédures de chargement appropriées.

Trouvez d'autres conseils de dépannage au verso du Manuel d'utilisation et d'entretien, sur notre site Web dans la FAQ, ou consultez nos vidéos Frigidaire sur www.youtube.com/Frigidaire.

N'OUBLIEZ PAS

- Sélectionnez les cycles et les options en laissant la porte ouverte. Appuyez sur START (Démarrer) immédiatement avant de fermer la porte.
- Pour ajouter un article, appuyez de nouveau sur START (DÉMARRER) immédiatement avant de fermer la porte pour reprendre le cycle.
- Chargez le support de sorte que les gros articles ne bloquent pas le bras de pulvérisation ou le distributeur de détergent.

OFFICIALISONS LES CHOSES!

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site Frigidaire.ca/enregistrer.

NOUS SOMMES là pour VOUS

Vous avez une question?

Vous avez besoin d'assistance?

Votre four a besoin d'une réparation?

soutien au propriétaire

frigidaire.com 1 (800) 374-4432 **frigidaire.ca 1 (800) 265-8352**

A30419801/A (042025)