

# Dryer Cycle Guide

## ⚠WARNING



### Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

## ⚠WARNING



### Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).

Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

## Sensor Cycles

**Sensor Dry** - Senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Not all cycles and settings are available on all models.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Jeans, heavy work clothes, towels	Normal More Dry Energy Preferred Less Dry	High	Automatic Cycles give the best drying in the shortest time. Drying time varies based on fabric type, load size, and dryness setting.  Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.
Work clothes, medium-weight fabrics, sheets		Medium or Low	
Casual, shirts, pants, lightweight items, synthetics, delicates, athleticwear		Low	

**NOTE:** If loads do not seem as dry as you would like, select More Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

## Timed Dry Cycles

**Timed Dry** - Will run the dryer for the specified time on the control panel.

Not all cycles and settings are available on all models.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Towels, bedding, children's clothing	Sanitize	Sanitize	Extended high-heat drying cycle intended to help sanitize items such as bedding, towels, and baby wear. This cycle is not recommended for all fabrics. For best results, run cycle to completion, do not interrupt.
Any load	Freshen Up	Any	Use low to medium temperature to smooth out wrinkles, such as those found in clothes packed in a suitcase or items wrinkled from being left in the dryer too long.
Rubber, plastic, heat sensitive fabrics	Timed Dry	Air Fluff	No heat drying.

## Selecting the Drying Temperature

Items to Dry:	Temperature:	Description:
Towels and work clothes.	<b>High</b>	Heavyweight items
Sheets, blouses, dresses, underwear, permanent press fabrics, and some knits.	<b>Low to Medium</b>	Medium-weight items
Foam, rubber, plastic, other heat-sensitive fabrics.	<b>Air (no heat)</b>	Uses unheated air to dry heat-sensitive items
Bonded or laminated fabrics.	<b>N/A</b>	Some items should <i>only</i> be line-dried

**NOTE:** If you have questions about drying temperatures for various loads, refer to the care label directions.

# Guide des programmes de la sécheuse

## AVERTISSEMENT



### Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.  
Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).  
Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.  
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

## AVERTISSEMENT



### Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin de la sécheuse.  
Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).  
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

## Les programmes de détection

**Sensor Dry (séchage par détection)** – Détecte l'humidité contenue dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné.

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Description :
Jeans, vêtements de travail lourds, serviettes	Normal	Haut	Les programmes automatiques offrent un séchage idéal en un temps record. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge et du réglage de niveau de séchage.
	Plus sec	Moyenne ou faible	Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur.
	Energy Preferred (Éconergique)		
Tout-aller, chemisiers, pantalons, articles légers, synthétiques, tissus délicats, vêtements de sport	Less Dry (moins sec)	Basse	

**REMARQUE :** Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner More Dry (plus sec) lors du prochain séchage d'une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (moins sec) la prochaine fois qu'on séchera une charge semblable.

## Les programmes de séchage minuté

**Timed Dry (séchage minuté)** fait fonctionner la sécheuse pendant le temps indiqué sur le tableau de commande.

Certains programmes et réglages ne sont pas offerts sur certains modèles.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Description :
Serviettes, literie, vêtements d'enfants	Désinfecter	Désinfecter	Programme de séchage à chaleur élevée prolongé conçu pour aider à assainir les articles tels que literie, serviettes et vêtements pour bébé. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. Pour de meilleurs résultats, faire fonctionner le programme jusqu'à la fin et ne pas l'interrompre.
N'importe quelle charge	Freshen Up (rafraîchissement)	Tout	Utilise des températures basses à moyennes pour aplatiser les faux plis des articles tels que les vêtements qui ont séjourné dans une valise ou qui sont restés trop longtemps dans la sécheuse.
Caoutchouc, plastique, tissus sensibles à la chaleur	Timed Dry (séchage minuté)	Air uniquement	Séchage sans chaleur.

## Sélection de la température de séchage

Articles à sécher :	Température :	Description :
Serviettes et vêtements de travail.	<b>Haut</b>	D'articles lourds
Draps, chemisiers, robes, sous-vêtements, tissus à pressage permanent et certains tricots.	<b>Faible à moyenne</b>	articles moyennement lourds
Caoutchouc, mousse, plastique, autres tissus sensibles à la chaleur.	<b>Air (Pas de chaleur)</b>	Utilise de l'air sans chaleur pour sécher des articles sensibles à la chaleur
Tissus doublés ou multicouches.	<b>S.O.</b>	Certains articles devraient <i>seulement</i> être séchés sur une corde à linge

**REMARQUE :** Pour toute question concernant les températures de séchage pour diverses charges, consulter les instructions sur l'étiquette de soin.

# Guía de ciclos de la secadora

## ! ADVERTENCIA



### Peligro de Incendio


Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo los aceites de cocina).

Los artículos que contengan espuma, hule o plástico deben secarse en un tendedero o usando un Ciclo de Aire.

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o incendio.**

## ! ADVERTENCIA

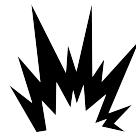

### Peligro de Explosión

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como la gasolina, alejados de la secadora.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier substancia inflamable (aún después de lavarlo).

**No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.**

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

## Los ciclos de detección

**Sensor Dry** (Secado por sensor) - Detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado.

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripciones:
Pantalones de mezclilla, ropa de trabajo pesada, toallas	Normal More Dry (Más seco) Energy Preferred (Ahorro de energía) Less Dry (Menos seco)	Alto	Los ciclos automáticos le proporcionan el mejor secado en el tiempo más corto. El tiempo de secado varía según el tipo de tela, el tamaño de la carga y el ajuste de sequedad.
Ropa de trabajo, telas de peso mediano, sábanas		Medio o bajo	Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene dudas respecto de la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto.
Ropa informal, camisas, pantalones, artículos livianos, prendas sintéticas, ropa delicada, ropa deportiva		Bajo	

**NOTA:** Si las cargas no parecen estar tan secas como le gustaría, seleccione More Dry (Más seco) la próxima vez que seque una carga similar. Si le parece que las prendas están más secas de lo que las desea, seleccione Less Dry (Menos seco) la próxima vez que seque una carga similar.

## Los ciclos de secado programado

**Timed Dry** (Secado programado) - Hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el panel de control.

No todos los ciclos y ajustes están disponibles en todos los modelos.

Artículos para secar:	Ciclo:	Temperatura:	Descripciones:
Toallas, ropa de cama, ropa de niños	Desinfectar	Desinfectar	Ciclo de secado extendido con calor alto que ayuda a higienizar los artículos tales como sábanas, toallas y ropa de bebé. Este ciclo no es recomendable para todas las telas. Para obtener mejores resultados, ejecute el ciclo hasta completarlo; no lo interrumpa.
Cualquier carga	Freshen Up (Revitalizar)	Alguno	Use una temperatura baja a media para alisar las arrugas, tales como las de prendas que han quedado en una maleta o artículos que se han arrugado por haber estado mucho tiempo en la secadora.
Goma, plástico, telas sensibles al calor	Timed Dry (Secado programado)	Aire solamente	Secado sin calor.

### Selección de la temperatura de secado

Artículos para secar:	Temperatura:	Descripciones:
Toallas y ropa de trabajo.	Alto	Artículos pesados
Sábanas, blusas, vestidos, ropa interior, telas de planchado permanente y algunos tejidos de punto.	Bajo a medio	Artículos de peso intermedio
Espuma, goma, plástico u otras telas sensibles al calor.	Aire (Sin calor)	Utiliza aire fresco para secar artículos sensibles al calor
Telas tejidas o laminadas.	N/A	Algunos artículos deben secarse únicamente en el tendedero

**NOTA:** Si tiene dudas respecto a la temperatura de secado que debe seleccionar para distintas cargas de ropa, consulte las instrucciones de cuidado de las etiquetas.