
# DRYER CYCLE GUIDE
# GUIDE DES PROGRAMMES DE LA SÉCHEUSE ÉLECTRIQUE
# GUÍA DE CICLOS DE LA SECADORA ELÉCTRICA

**W11685982C**

## CONTROL PANEL AND FEATURES

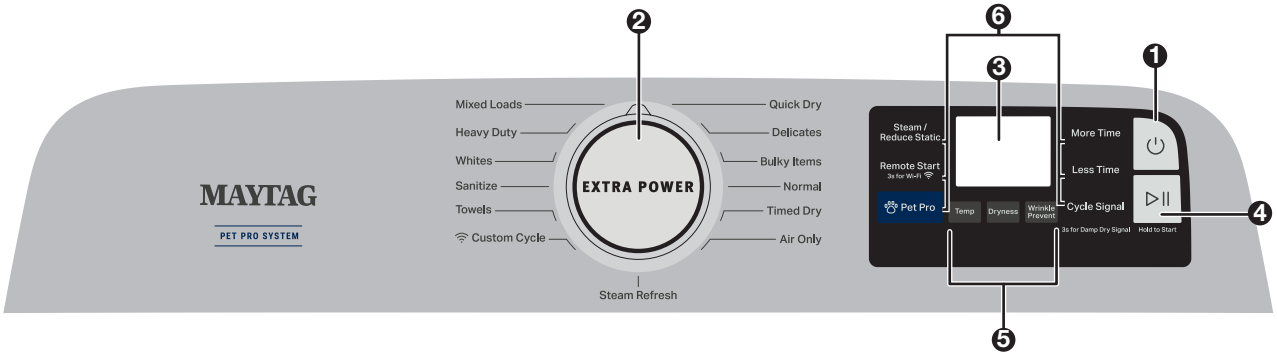


**Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.*

## Button Descriptions

1. **POWER**
   Touch to turn on/off or to stop/cancel a cycle.
2. **CYCLE KNOB**
   Turn knob to select desired cycle.
   **EXTRA POWER KNOB (Available on Some Models)**
   Press to boost drying power on any drying cycle by adding extending time, heat, and tumbling. Extra Power is active if the cycle control knob is illuminated. If activated after starting a cycle, additional time may not be automatically added.
3. **DISPLAY LCD**
   Display LCD will show the cycle settings and estimated time remaining. Adding or changing default options will also affect time shown in display.
4. **START/PAUSE**
   Touch and hold; cycle will start after countdown.
   Touch START/PAUSE during a cycle to pause it. Touch again to resume.
5. **CYCLE MODIFIERS** (Not all modifiers are available on all cycles. See cycle guide for more information.)

   **NOTE:** Dryer remembers the last completed cycle and cycle settings. The next time you turn dryer on, it will be set to run the last cycle.

   **TEMP**
   Touch to modify the cycle's available temperatures. (Air Only, Low, Medium, Medium High, High).

   **DRYNESS**
   Touch to modify the cycle's available dry levels on the sensor cycles (Less, Normal, More).

   **WRINKLE PREVENT**
   Touch to turn on/off and on with steam (select models). Wrinkle Prevent adds up to 150 minutes of periodic tumbling and heat to help reduce wrinkling. Wrinkle Prevent with Steam will add a short steam cycle after 60 minutes to help smooth wrinkles.
6. **CYCLE OPTIONS** (Not all options are available on all cycles).

   **Steam/Reduce Static**
   Touch to add Steam or Reduce Static to selected cycle. Steam adds steam to the end of certain Sensor Cycle to help smooth wrinkles. Reduce Static will automatically tumble and introduce a small amount of moisture to the load to help reduce static. For best results with Reduce Static, avoid small load sizes.

**Remote Start**
Touch each time you want to remotely control via the Maytag™ app.

**NOTE:** Once Remote Start has been selected, certain interactions with the dryer will cause it to cancel Remote Start. Example: Opening the door.

**Wi-Fi Connect**
Download the Maytag™ App and follow the instructions to connect your appliance to your home WiFi network. You may also visit **www.maytag.com/owners** . In Canada, visit **www.maytag.ca/owners** .

**Pet Pro**
Select this option to improve filtering performance from pet hair. You can use this mode at any time, but it is specially adapted to loads with large amounts of pet hair. Turn this modifier on or off at the push of a button.

**NOTE:** The Pet Pro Modifier is used to remove hair from clothing pets. Do not put your pets in the washing machine.

**More Time** (Timed Dry & Quick Dry only)
Touch to increase the length of a Timed Dry or Quick Dry Cycle.

**Less Time** (Timed Dry & Quick Dry only)
Touch to decrease the length of a Timed Dry or Quick Dry Cycle.

**Cycle Signal**
Use this option to turn the signal indicating the end of a drying cycle to Low, Medium, High, or Off.

**NOTE:** Press/hold CYCLE SIGNAL to select the volume.

**Damp Dry Signal**
Touch DAMP DRY SIGNAL or touch and hold CYCLE SIGNAL (depending on the model) for at least 3 seconds to turn the Damp Dry Signal on or off. User will get a sound and display notification telling them "Items are damp. You can pause and reposition for best results."

**Check Vent**
The Check Vent alert is a feature available for Automatic cycles only. This alert will show the status of airflow through the dryer and the dryer vent system for the dryer's life. During the sensing phase at the beginning of the cycle if it detects a blocked vent or low pressure it will display "Check vent. Clean lint screen or vent for better performance."

**REMEMBER:** The dryer will continue to operate even when check vent notification is displayed, but poor airflow can impact dry times and overall performance.
Display message can be cleared by pressing any key with the exception of Power which will cancel the cycle.

## OPTIONS AND ICONS

| Image | Description | Status |
|---|---|---|
|  | **Remote Start and move by the WiFi Buttons**<br>Touch each time you want to remotely control via the Maytag™app. Follow the instructions in the “GET THE MAYTAG™ APP AND GET CONNECTED” section for more details.<br>**NOTE:** Once Remote Enable has been selected, certain interactions will cause it to cancel Remote Enable. Example: Opening the door. | On |
|  | | Off |
|  | **Steam**<br>Touch to add steam to the end of certain Sensor Cycles to help smooth wrinkles. It is not available on Sanitize, Delicates, Steam Refresh, or Timed Cycles (Timed Dry, Quick Dry). Steam can be used with High or Medium heat settings. This option adds approximately 15 minutes to the total cycle time. | On |
|  | **Reduce Static**<br>Touch to add this option to selected Sensor Cycles. The dryer will automatically tumble, pause, and introduce a small amount of moisture into the load to help reduce static. This option adds approximately 3 minutes to the total cycle time. | On |
|  | **Steam & Reduce Static** | On |
|  | **Steam & Reduce Static Off** | Off |
|  | **Extra Power**<br>The Extra Power option can be used with both Sensor and Timed Dry Cycles. Press the knob to activate the Extra Power option, for an additional 10 minutes of cycle time (including additional heat and tumbling, where applicable). When activated, the Cycle Control knob will illuminate and the estimated time remaining on the display will show an additional 10 minutes. | On |
|  | | Off |
|  | **Smartgrid, Peak rates in effect** | On |
|  | | Smart Delay |
|  | | Smart Pause |
|  | **WiFi Status Indicator**<br>***NOTE:** When the WiFi is disconnected,the priority goes to the first, then as other options added, it goes to the least again. | Connected Wi-Fi Excellent |
|  Animated | | Connecting |
|  | | Disconnected |
|  | | Wi-Fi Good |

| Image | Description | Status |
|---|---|---|
|  | **WiFi Status Indicator (cont.)**<br>***NOTE:** When the WiFi is disconnected,the priority goes to the first, then as other options added, it goes to the least again. | Wi-Fi Fair |
|  | | Wi-Fi Weak |
|  | **Software Loading or Factory Reseting** | On |
|  | **Cycle Signal** | Low |
|  | | Medium |
|  | | High |
|  | | Off |
|  | **Damp Dry Signal** | On |
|  | | Off |

## CYCLE GUIDE - SENSOR CYCLES

The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. The exact cycle times will vary, depending on load size and type.

Settings shown are default settings for that cycle. Once you select a cycle, the default modifiers or the previous set modifiers for that cycle will be shown in the Display LCD. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being dried. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care.

| Items to dry: | Cycle: | Drying Temperature: | Dryness Level: | Available Options: | Cycle Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Heavyweight items such as towels or heavy work clothes | Heavy Duty | Ex Low<br>Low<br>**Medium**<br>High | More<br>**Normal**<br>Less | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power |  Uses Medium High heat and longer cycle time to dry large loads of heavy weight, hard to dry items. |
| Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroy | Normal | Ex Low<br>Low<br>**Medium**<br>High | More<br>**Normal**<br>Less | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power |  Uses Medium High heat to dry large loads of mixed fabrics and items. |

| Items to dry: | Cycle: | Drying Temperature: | Dryness Level: | Available Options: | Cycle Details: |
|---|---|---|---|---|---|
| Undergarments, blouses, lingerie, performance wear | Delicates | **Ex Low**<br>Low<br>Medium<br>High | More<br>**Normal**<br>Less | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power |  Uses lower heat to gently dry delicate items. |
| Jackets, comforters, pillows, jeans | Bulky Items | Ex Low<br>Low<br>**Medium**<br>High | More<br>**Normal**<br>Less | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power |  Use for drying large, bulky items; do not overfill dryer drum. Partway through the cycle, the signal will sound to indicate when it is time to rearrange items for optimal drying |
| Shirts, blouses, permanent press, synthetics, lightweight items | Mixed Loads | Ex Low<br>Low<br>**Medium**<br>High | More<br>**Normal**<br>Less | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power |  Uses Medium High heat to dry large loads of mixed fabrics and items. |
| White, sturdy fabrics | Whites | Ex Low<br>Low<br>Medium<br>**High** | More<br>**Normal**<br>Less | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power |  Uses High heat to dry large loads of white, sturdy fabrics and items. |
| Large loads of cotton towels, heavyweight items | Towels | Ex Low<br>Low<br>Medium<br>**High** | More<br>**Normal**<br>Less | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power |  This is a long cycle with High heat. This cycle is not recommended for all fabrics. Use for large loads of heavyweight fabrics. |
| Selection Dependent - See App for cycle details | Custom Cycle | Selection Dependent - See App for cycle details | Selection Dependent - See App for cycle details | Selection Dependent - See App for cycle details | Create your own unique cycle from scratch or select one of our pre-made included speciality cycles in the Maytag™ App. Then, start the load right from your app or easily save to the custom cycle selection on your appliance for use next time.*<br>*WiFi & App Required. Features subject to change. Details & privacy info at **maytag.com/connect**. Appliance must be set to remote enable/start.<br>**Not used in cycle guide:** Specialty cycles, available in the Maytag™ App are made to master your laundry challenges include Rinse & Spin, Cold Water Wash, Hand Wash, Jeans and Activewear cycles. |

## CYCLE GUIDE - TIMED CYCLES

(Use sensor cycles for better fabric care and energy savings.)

**TIMED DRY -** It will run the dryer for the specified time on the control. Not all cycles and options are available on all models.

| Items to dry: | Cycle: | Drying Temperature: | Available Options: | Cycle Details: |
|---|---|---|---|---|
| Any load<br>**NOTE:** Select Air Dry to dry foam, rubber, plastic, or heat-sensitive fabrics | Timed Dry | Ex Low<br>Low<br>**Medium**<br>High | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power |  Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Select a drying temperature based on the type of fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting. |
| Small loads and sportswear | Quick Dry | Ex Low<br>Low<br>Medium<br>**High** | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power |  For small loads of 3–4 items. |
| Any Load | Air Only | - | Damp Dry<br>Remote Start<br>Cycle Signal<br>Wrinkle Prevent<br>Extra Power | Use to dry items to a damp level for items that do not require an entire drying cycle. Use this cycle for items that might shrink when using heat. |

**Load Size Recommendations**

For best results, follow the load size recommendations noted for each cycle.



**Small load:** Fill the dryer drum with 3–4 items, not more than 1/4 full.




**Medium load:** Fill the dryer drum up to about 1/2 full.



**Large load:** Fill the dryer drum up to about 3/4 full. Do not pack tightly. Items need to tumble freely.

**NOTE:** These clothes dryer's Government energy certifications were based on the Timed Dry Cycle, Highest Temperature and Maximum Time.

# TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

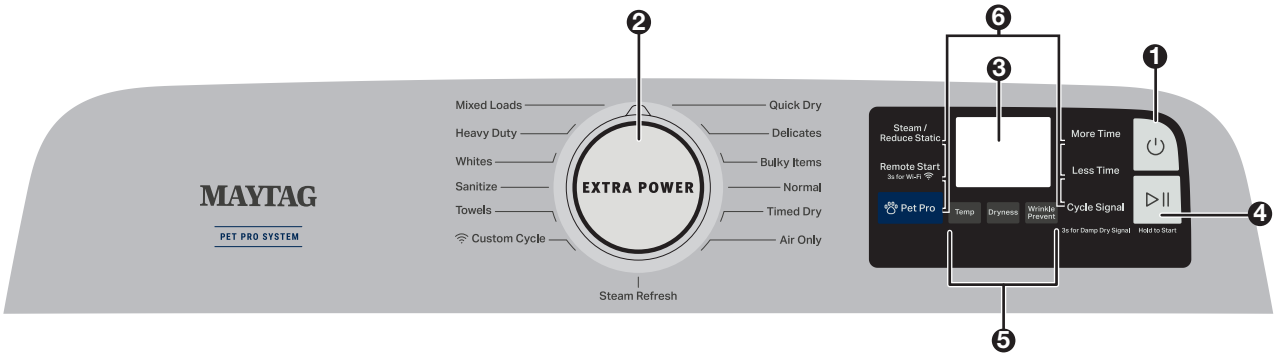


**Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.*

## Description des boutons

1. **POWER (MISE EN MARCHE)**
   Toucher ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.
2. **BOUTON DE PROGRAMME**
   Appuyer sur ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.
   **BOUTON EXTRA POWER (PLUS INTENSE)** (offert sur certains modèles)
   Appuyer sur ce (offert sur certains modèles) bouton pour augmenter la puissance de séchage à chaque programme de séchage en ajoutant du temps, de la chaleur et du culbutage. Extra Power (Plus intense) est activé si le bouton de commande du programme est allumé. Si activé après le démarrage d'un programme, du temps peut ne pas être ajouté automatiquement.
3. **AFFICHAGE ACL**
   L'afficheur ACL affiche les réglages et la durée restante estimée du programme. L'ajout ou la modification d'options par défaut peut affecter la durée indiquée sur l'afficheur.
4. **START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE)**
   Toucher et maintenir enfoncé; le programme démarre après le compte à rebours.
   Toucher START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pendant un programme en cours pour le mettre en pause. Toucher de nouveau pour reprendre le programme.
5. **MODIFICATEURS DE PROGRAMME** (les modificateurs ne sont pas tous accessibles avec tous les programmes. Voir le guide des programmes pour plus d'informations.)

   **REMARQUE :** La sécheuse garde en mémoire le dernier programme terminé et les réglages du programme. La prochaine fois la sécheuse est mise en marche, elle démarre le plus récent programme utilisé.

   **TEMP (TEMPÉRATURE)**
   Toucher ce bouton pour modifier les températures disponibles du programme. (Air Only [Air seulement], Low [Basse], Medium [Moyenne], Medium High [Moyenne-élevée], High [Élevée]).

   **DRYNESS (NIVEAU DE SÉCHAGE)**
   Toucher ce bouton pour modifier les niveaux de séchage disponibles sur les programmes du capteur (Less [Moins], Normal, More [Plus]).

   **WRINKLE PREVENT (ANTIFROISSEMENT)**
   Toucher ce bouton pour activer/désactiver cette fonction et l'activer à la vapeur (sur certains modèles). L'option Wrinkle Prevent (Antifroissement) ajoute jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique et de chaleur afin d'aider à réduire le froissement. L'option Wrinkle Preventwith Steam (Antifroissement à la vapeur) ajoute un programme de vapeur court après 60 minutes pour aider à lisser les plis.
6. **OPTIONS DE PROGRAMMES** (Les options ne sont pas toutes disponibles sur tous les programmes.)

   **Steam/Reduce Static (Vapeur/réduction de l'électricité statique)**
   Toucher ce bouton pour ajouter la phase Steam (Vapeur) ou la phase Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) au programme sélectionné. L'option Steam (Vapeur) ajoute de la vapeur à la fin d'un certain programme avec capteur pour aider à lisser les plis. La phase Reduce Static (Réduction de l'électricité statique) effectue automatiquement un culbutage, puis introduit une petite quantité d'humidité dans la charge pour aider à réduire le niveau d'électricité statique. Pour réaliser de meilleurs résultats avec la phase Reduce Static (Réduction de l'électricité statique), éviter les charges de petite taille.

   **Remote Start (Activation à distance)**
   Toucher ce bouton chaque fois pour activer la commande à distance sur l'application Maytag™.

   **REMARQUE :** Une fois que la mise en marche à distance a été sélectionnée, certaines interactions avec la sécheuse l'annuleront. Exemple : Ouverture de la porte.

   **Connexion Wi-Fi**
   Télécharger l'application Maytag™ et suivre les instructions pour connecter votre appareil au réseau Wi-Fi de votre maison. Il est aussi possible de visiter le **www.maytag.com/owners**. Au Canada, visiter le **www.maytag.ca/proprietaire**.

   **Pet Pro (Animaux)**
   Sélectionnez cette option pour améliorer les performances de filtrage des poils d'animaux. Ce mode peut être utilisé à tout moment, mais il est spécialement adapté aux charges contenant de grandes quantités de poils d'animaux. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour activer ou désactiver ce modificateur.

   **REMARQUE :** Le modificateur Pet Pro (Animaux) est utilisé pour enlever les poils d'animaux domestiques des vêtements. Ne pas mettre vos animaux dans la laveuse.

**More Time (Plus de temps)** (Timed Dry [Séchage minuté] ou Quick Dry [Séchage rapide] seulement)
Toucher ce bouton pour augmenter la durée d'un programme de séchage minuté ou de séchage rapide.

**Less Time (Moins de temps)** (Timed Dry [Séchage minuté] ou Quick Dry [Séchage rapide] seulement)
Toucher ce bouton pour diminuer la durée d'un programme de séchage minuté ou de séchage rapide.

**Cycle signal (Signal de programme)**
Utiliser cette option pour placer le signal indiquant la fin d'un programme de séchage à faible, moyen, élevé ou désactivé.

**REMARQUE :** Maintenir enfoncé CYCLE SIGNAL (SIGNAL DE PROGRAMME) pour sélectionner le volume.

**Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)**
Toucher DAMP DRY SIGNAL (SIGNAL DE SÉCHAGE HUMIDE) ou toucher et maintenir enfoncé le bouton CYCLE SIGNAL (SIGNAL DE PROGRAMME) pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le signal de séchage humide. L'utilisateur recevra un signal sonore et une notification s'affichera indiquant « Items are damp. You can pause and reposition for best results » (Les articles sont humides. Vous pouvez mettre sur pause et repositionner les articles pour obtenir de bons résultats.)

**CHECK VENT (VÉRIFIER LE CONDUIT D'ÉVACUATION)**
L'alerte Check Vent (Vérifier le conduit d'évacuation) n'est offert qu'avec les programmes automatiques. Cette alerte indique la qualité de la circulation de l'air dans la sécheuse et le système d'évacuation de la sécheuse durant la durée de vie de la sécheuse. Pendant la phase de détection au début du programme, si une conduite bloquée ou une faible pression est détectée, le message « Check vent. Clean lint screen or vent for better performance. » (Vérifiez le conduit. Nettoyez le filtre à charpie ou le conduit pour obtenir un bon rendement.) s'affiche.

**NE PAS OUBLIER :** La sécheuse continue à fonctionner même si la notification Check Vent (Vérifier le conduit d'évacuation) s'affiche, mais une mauvaise circulation de l'air peut avoir une incidence sur le temps de séchage et le rendement.
Le message affiché peut être effacé en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de Power (mise sous tension) qui annulera le programme.

## OPTIONS ET ICÔNES

| Illustration | Description | État |
|---|---|---|
|  | **Remote Start and move by the WiFi Buttons (Mise en marche à distance et déplacement par les boutons Wi-Fi)**<br>Toucher ce bouton chaque fois pour activer la commande à distance à partir de l'application Maytag™. Suivre les instructions de la section « OBTENIR L'APPLICATION MAYTAG™ ET SE CONNECTER » pour obtenir plus de détails.<br>**REMARQUE :** Une fois que Remote Enable (Activation à distance) a été sélectionné, certaines interactions l'annuleront. Exemple : Ouverture de la porte. | On (Activé) |
|  | | Off (Désactivé) |
|  | **Steam (Vapeur)**<br>Toucher ce bouton pour ajouter de la vapeur à la fin de certains programmes avec détection, afin d'atténuer le froissement. Elle n'est pas accessible dans les programmes Sanitize (Assainissement), Delicates (Vêtements délicats), Steam Refresh (Rafraîchissement vapeur) ou les programmes minutés (Timed Dry [Séchage minuté], Quick Dry [Séchage rapide]). La vapeur peut être utilisée avec une chaleur élevée ou moyenne. Cette option prolonge la durée totale du programme d'environ 15 minutes. | On (Activé) |
|  | **Reduce Static (Réduction de l'électricité statique)**<br>Toucher ce bouton pour ajouter cette option aux programmes avec détection sélectionnés. La sécheuse effectue automatiquement un culbutage, fait une pause, puis ajoute une petite quantité d'humidité à la charge pour aider à réduire le niveau d'électricité statique. Cette option prolonge la durée totale du programme d'environ 3 minutes. | On (Activé) |
|  | **Steam & Reduce Static (Vapeur et réduction de l'électricité statique)** | On (Activé) |
|  | **Steam & Reduce Static Off (Vapeur et réduction de l'électricité statique désactivés)** | Off (Désactivé) |
|  | **Extra Power (Plus intense)**<br>L'option Extra Power (Lavage plus intense) peut être utilisée avec les programmes de séchage avec capteur et minuté. Appuyer sur le bouton pour activer l'option Extra Power (Plus intense) et ajouter 10 minutes au programme (incluant de la chaleur et un culbutage supplémentaire, lorsque possible). Lorsque cette option est activée, le bouton de commande de programme s'illumine et le temps restant approximatif affiché indiquera 10 minutes de plus. | On (Activé) |
|  | | Off (Désactivé) |

| Illustration | Description | État |
|---|---|---|
|  | **Smartgrid, plein tarif activé** | On (Activé) |
|  | | Smart Delay (Mise en marche différée intelligente) |
|  | | Smart Pause (Mise en pause intelligente) |
|  | **Indicateur d'état du Wi-Fi**<br>***REMARQUE :** Lorsque le Wi-Fi est déconnecté, la première option devient prioritaire, puis à mesure que d'autres options s'ajoutent, c'est la dernière option qui le redevient. | Connexion Wi-Fi excellente |
|  | | Connexion |
|  | | Déconnexion |
|  | | Wi-Fi bon |
|  | | Wi-Fi moyen |
|  | | Wi-Fi faible |
|  | **Software Loading or Factory Reseting (Chargement du logiciel ou rétablissement des paramètres d'usine)** | On (Activé) |
|  | **Cycle signal (Signal de programme)** | Low (Basse) |
|  | | Medium (Moyenne) |
|  | | High (Élevée) |
|  | | Off (Désactivé) |
|  | **Damp Dry Signal (Signal de séchage humide)** | On (Activé) |
|  | | Off (Désactivé) |

## GUIDE DE PROGRAMMES — PROGRAMMES DE DÉTECTION

La sécheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Les durées de programme exactes varient en fonction de la taille et du type de charge.

Les réglages indiqués sont les réglages par défaut pour ce programme. Après avoir sélectionné un programme, les modificateurs par défaut ou les modificateurs précédemment réglés correspondant à ce programme s'affichent sur l'afficheur ACL. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à sécher. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu.

| **Articles à sécher :** | **Pro-** | **Température de séchage :** | **Dryness Level (Niveau de séchage) :** | **Options disponibles :** | **Détails du programme :** |
|---|---|---|---|---|---|
| Articles lourds comme les serviettes ou les vêtements de travail lourds | Heavy Duty (Service intense) | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>**Medium (Moyenne)**<br>High (Élevée) | More (plus)<br>**Normal**<br>Less (Moins) | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) |  Utilise la chaleur moyenne-élevée et une durée de programme plus long pour sécher de grandes charges d'articles lourds et difficiles à sécher. |
| Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours | Normal | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>**Medium (Moyenne)**<br>High (Élevée) | More (plus)<br>**Normal**<br>Less (Moins) | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) |  Utilise un niveau de chaleur moyenne-élevée pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes. |
| Sous-vêtements, chemisiers, lingerie, vêtements d'athlétisme | Delicates (Vête-ments délicats) | **Ex Low (Très basse)**<br>Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br>High (Élevée) | More (plus)<br>**Normal**<br>Less (Moins) | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) |  Utilise de la chaleur à basse température pour sécher en douceur les articles délicats. |
| Vestes, couettes, oreillers, jeans | Bulky Items (Articles volumi-neux) | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>**Medium (Moyenne)**<br>High (Élevée) | More (plus)<br>**Normal**<br>Less (Moins) | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) |  À utiliser pour le séchage de gros articles volumineux; ne pas surcharger le tambour de la sécheuse. À mi-programme, le signal retentit pour indiquer à l'utilisateur le moment où il doit réagencer les articles pour un séchage optimal. |

| Articles à sécher : | Pro- | Température de séchage : | Dryness Level (Niveau de séchage) : | Options disponibles : | Détails du programme : |
|---|---|---|---|---|---|
| Chemises, chemisiers, tissus à pressage permanent, articles synthétiques et articles légers | Mixed Loads (Charges mixtes) | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>**Medium (Moyenne)**<br>High (Élevée) | More (plus)<br>**Normal**<br>Less (Moins) | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) |  Utilise un niveau de chaleur moyenne-élevée pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes. |
| Tissus blancs, robustes | Whites (Blancs) | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br>**High (Élevée)** | More (plus)<br>**Normal**<br>Less (Moins) | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) |  Utilise une chaleur élevée pour sécher une charge importante de vêtements ou d'articles blancs et robustes. |
| Charges importantes composées de serviettes en coton, d'articles lourds | Towels (Serviettes) | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br>**High (Élevée)** | More (plus)<br>**Normal**<br>Less (Moins) | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) |  Il s'agit d'un programme long à chaleur élevée. Ce programme n'est pas recommandé pour tous les tissus. À utiliser pour les grosses charges de tissus lourds. |
| Dépend de la sélection — Voir l'application pour les détails du programme | Custom Cycle (Programme personnalisé) | Dépend de la sélection — Voir l'application pour les détails du programme | Dépend de la sélection — Voir l'application pour les détails du programme | Dépend de la sélection — Voir l'application pour les détails du programme | Créer un programme personnalisé à partir de zéro ou sélectionner l'un de nos programmes spécialisés inclus dans l'application Maytag™. Démarrer ensuite le chargement directement à partir de l'application ou enregistrer facilement la sélection du programme personnalisé sur votre appareil pour l'utiliser la prochaine fois.*<br>*Wi-Fi et application requis. Caractéristiques indiquées sous réserve de modifications. Les détails et la politique en matière de vie privée sont accessibles au **maytag.com/connect**. L'appareil doit être sur Activation/mise en marche à distance.<br>**Non utilisé dans le guide des programmes :** Les programmes spécialisés, accessibles dans l'application Maytag™, sont faits pour gérer vos défis de blanchisserie, notamment les programmes Rinse & Spin (Rinçage et essorage), Cold water Wash (Lavage à l'eau froide), Hand Wash (Lavage à la main), Jeans et Activewear (Vêtements de sport). |

## GUIDE DE PROGRAMMES — TIMED CYCLES (PROGRAMMES MINUTÉS)

(Utiliser des programmes de détection pour un meilleur soin du tissu et plus d'économies d'énergie.)

**TIMED DRY (SÉCHAGE MINUTÉ) —** Fait fonctionner la sécheuse pour la durée spécifiée sur le module de commande. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

| Articles à sécher : | Program-me : | Température de séchage : | Options disponibles : | Détails du programme : |
|---|---|---|---|---|
| N'importe quelle charge<br>**REMARQUE :** Sélectionner Air Dry (Séchage à l'air) pour sécher la mousse, le caoutchouc, le plastique ou les tissus sensibles à la chaleur. | Timed Dry (Séchage minuté) | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>**Medium (Moyenne)**<br>High (Élevée) | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) |  Utilisé pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Choisir la température de séchage en fonction du type de tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu'un réglage supérieur. |
| Petits articles et articles de sport | Quick Dry (Séchage rapide) | Ex Low (Très basse)<br>Low (Basse)<br>Medium (Moyenne)<br>**High (Élevée)** | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) |  Pour les petites charges de 3 à 4 articles. |
| N'importe quelle charge | Air Only (Air seule-ment) | – | Damp Dry (Séchage humide)<br>Remote Start (Activation à distance)<br>Cycle signal (Signal de programme)<br>Wrinkle Prevent (Antifroissement)<br>Extra Power (Plus intense) | Utilisé pour sécher les articles jusqu'à un niveau humide pour les articles qui ne nécessitent pas un programme de séchage complet. Utiliser ce programme pour les articles qui risquent de se rétracter sous l'effet de la chaleur. |

**Recommandations concernant le volume de la charge**

Pour de meilleurs résultats, suivre les recommandations concernant la taille de la charge indiquées pour chaque programme.



**Petite charge :** Remplir le tambour de la sécheuse avec 3 ou 4 articles, à pas plus d' un quart de sa capacité.




**Charge de taille moyenne :** Remplir le tambour de la sécheuse environ à la moitié de sa capacité.



**Grande charge :** Remplir le tambour de la sécheuse environ aux trois quarts de sa capacité. Ne pas tasser le linge. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

**REMARQUE :** La certification énergétique gouvernementale de cette sécheuse est basée sur le programme Timed Dry (Séchage minuté), la température la plus élevée et la durée maximum.

## PANEL DE CONTROL Y FUNCIONES

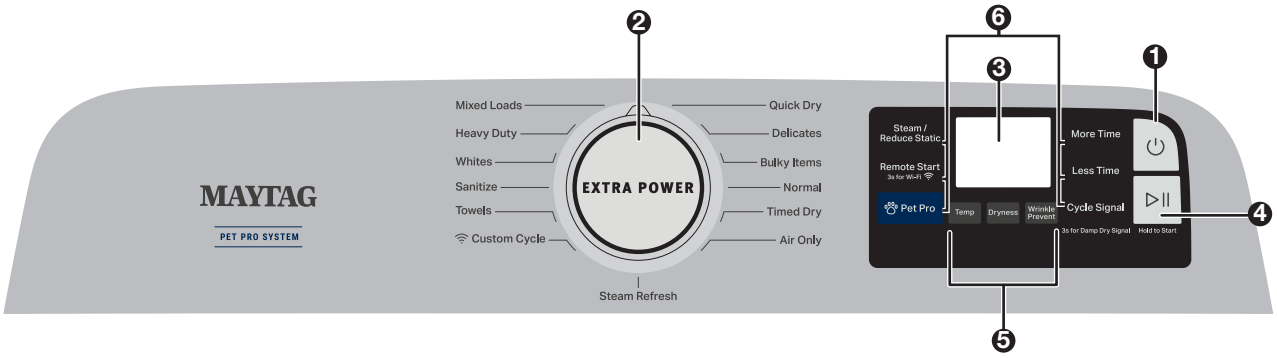


**No todas las características, ciclos y opciones están disponibles en todos los modelos. El aspecto puede variar.*

## Descripciones de los botones

1. **POWER (Encendido)**
   Toque para encender/apagar o para detener/cancelar un ciclo.
2. **PERILLA DE CICLO**
   Gire la perilla para seleccionar el ciclo deseado.
   **PERILLA DE POTENCIA EXTRA (Disponible en algunos modelos)**
   Presiónela para aumentar la potencia de secado en cualquier ciclo de secado añadiendo tiempo de extensión, calor y volteo. Si la perilla de control de ciclos está iluminada, significa que Extra Power (Potencia extra) está activada. Si se activa luego de que haya comenzado el ciclo, es posible que no se agregue tiempo adicional de manera automática.
3. **PANTALLA LCD**
   La pantalla LCD muestra los ajustes de ciclo y el tiempo restante estimado. Agregar o modificar las opciones por defecto afectará el tiempo que se muestra en la pantalla.
4. **START/PAUSE (INICIO/PAUSA)**
   Mantenga presionado, el ciclo comenzará al finalizar la cuenta regresiva.
   Toque START/PAUSE (INICIO/PAUSA) durante un ciclo para pausar. Toque nuevamente para reanudar.
5. **MODIFICADORES DE CICLO** (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos. Para obtener más información, consulte la Guía de ciclos).

   **NOTA:** La secadora recuerda el último ciclo completado y los ajustes de este. La próxima vez que encienda la secadora, estará configurada para funcionar con el último ciclo.

   **TEMP (TEMP.)**
   Toque esta opción para modificar las temperaturas del ciclo disponibles. (Air Only [Solo aire], Low [Baja], Medium [Media], Medium High [Media alta], High [Alta]).

   **DRYNESS (SEQUEDAD)**
   Toque para modificar los niveles de secado disponibles en los ciclos con sensor (Less [Menos], Normal, More [Más]).

   **WRINKLE PREVENT (PREVENCIÓN DE ARRUGAS)**
   Toque para encender/apagar y para encender con vapor (modelos seleccionados). Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas) agrega hasta 150 minutos de rotación periódica y calor para ayudar a reducir las arrugas. Wrinkle Prevent with Steam (Prevención de arrugas con vapor) agrega un ciclo breve con vapor después de 60 minutos para ayudar a alisar las arrugas.

6. **OPCIONES DE LOS CICLOS** (No todos los modificadores están disponibles con todos los ciclos.)

   **Steam/Reduce Static (Vapor/Reducción de estática)**
   Toque para añadir vapor o reducir la estática en el ciclo seleccionado. Steam (Vapor) agrega vapor al final de determinados ciclos con sensor para ayudar a alisar las arrugas. Reduce Static (Reducción de estática) hará que la secadora gire e introduzca una pequeña cantidad de humedad en la carga de forma automática para ayudar a reducir la estática. Para obtener mejores resultados con Reduce Static (Reducción de estática), evite las cargas pequeñas.

   **Remote Start (Inicio remoto)**
   Toque esta opción cada vez que desee controlar de manera remota por medio de la aplicación Maytag™.

   **NOTA:** Una vez que se haya seleccionado Remote Start (Inicio remoto), ciertas interacciones con la secadora harán que cancele Remote Start (Inicio remoto). Ejemplo: Al abrir la puerta.

   **Wi-Fi Connect (Conexión Wi-Fi)**
   Descargue la aplicación Maytag™ y siga las instrucciones para conectar su electrodoméstico con la red de WiFi de su hogar. También puede visitar **www.maytag.com/owners**. En Canadá, visite **www.maytag.ca/owners**.

   **Pet Pro (Pro mascotas)**
   Seleccione esta opción para mejorar el rendimiento de filtrado del pelo de mascotas. Puede usar este modo en cualquier momento, pero está especialmente adaptado para cargas con grandes cantidades de pelo de mascota. Encienda o apague este modificador con solo oprimir un botón.

   **NOTA:** El modificador Pet Pro (Pro mascotas) se utiliza para quitar los pelos de las mascotas de la ropa. No ponga a su mascota en la lavadora.

   **More Time (Más tiempo)** (Timed Dry [Secado programado] y Quick Dry [Secado rápido] solamente)
   Toque para aumentar la duración de un ciclo de secado programado o de secado rápido.

   **Less Time (Menos tiempo)** (Timed Dry [Secado programado] y Quick Dry [Secado rápido] solamente)
   Toque para disminuir la duración de un ciclo de secado programado o de secado rápido.

**Cycle Signal (Señal de ciclo)**
Use esta opción para poner la señal que indica el fin de un ciclo de secado en Low (Baja), Medium (Media), High (Alta) u Off (Apagada).

**NOTA:** Mantenga presionado CYCLE SIGNAL (SEÑAL DE CICLO) para seleccionar el volumen.

**Damp Dry Signal (Señal de semiseco)**
Toque DAMP DRY SIGNAL (SEÑAL DE SEMISECO) o mantenga presionado CYCLE SIGNAL (SEÑAL DE CICLO) (según el modelo) durante al menos 3 segundos para encender o apagar Damp Dry Signal (Señal de semiseco). El usuario escuchará un sonido y aparecerá una notificación en la pantalla que indica que “Los artículos están húmedos. Puede poner pausa y reubicarlos para obtener mejores resultados”.

**Check Vent (Revisar ducto de ventilación)**
La alerta de Check Vent (Revisar ducto de ventilación) es una función que está disponible solo para los ciclos automáticos. Esta alerta mostrará el estado del flujo de aire a través de la secadora y el sistema de ventilación para la vida útil de la secadora. Si se detecta un ducto de ventilación bloqueado o si la presión es baja durante la fase de detección al comienzo del ciclo, aparecerá en la pantalla “Check vent. Clean lint screen or vent for better performance” (Revisar ducto de ventilación. Limpie el filtro de pelusa o el ducto de ventilación para un mejor desempeño.)

**RECUERDE:** La secadora seguirá funcionando incluso cuando se muestre la notificación Check Vent (Revisar ducto de ventilación), pero un mal flujo de aire puede afectar los tiempos de secado y el rendimiento general.
El mensaje en pantalla se puede eliminar apretando cualquier tecla, excepto la de Power (Encendido), que hará que se cancele el ciclo.

## OPCIONES E ICONOS

| Imagen | Descripción | Estado |
|---|---|---|
|  | **Remote Start (Inicio remoto) y desplazamiento con los botones WiFi**<br>Toque esta opción cada vez que desee controlar de manera remota a través de la aplicación Maytag™. Siga las instrucciones de la sección “OBTENER LA APLICACIÓN MAYTAG™ Y CONECTARSE” para más detalles<br>**NOTA:** Una vez que se ha seleccionado Remote Enable (Activación remota), ciertas interacciones harán que se cancele Ejemplo: Al abrir la puerta. | On (Encendido) |
|  | | Off (Apagado) |
|  | **Steam (Vapor)**<br>Toque para agregar vapor al final de ciertos ciclos con sensor para ayudar a suavizar las arrugas. No está disponible para Sanitize (Higienizar), Delicates (Ropa delicada), Steam Refresh (Revitalizado con vapor) ni ciclos programados (Timed Dry [Secado programado], Quick Dry [Secado rápido]). Steam (Vapor) puede usarse con los ajustes de calor High (Alto) o Medium (Medio). Esta opción agrega 15 minutos aproximadamente al tiempo total del ciclo. | On (Encendido) |
|  | **Reduce Static (Reducción de estática)**<br>Toque para agregar esta opción a los ciclos con sensor seleccionados. La secadora girará, hará una pausa e introducirá una pequeña cantidad de humedad en la carga de forma automática para ayudar a reducir la estática. Esta opción agrega 3 minutos aproximadamente al tiempo total del ciclo. | On (Encendido) |
|  | **Steam & Reduce Static (Vapor y Reducción de estática)** | On (Encendido) |
|  | **Steam & Reduce Static Off (Vapor y Reducción de estática desactivados)** | Off (Apagado) |
|  | **Extra Power (Potencia extra)**<br>La opción Extra Power (Potencia extra) se puede utilizar con Sensor Cycles (Ciclos con sensor) y ciclos Timed Dry (Secado programado). Presione la perilla para activar la opción Extra Power (Potencia extra), durante 10 minutos adicionales de tiempo de ciclo (incluido calor y giro adicionales, cuando corresponda). Cuando se activa, la perilla de control de ciclos se iluminará y el tiempo estimado restante en la pantalla mostrará 10 minutos adicionales. | On (Encendido) |
|  | | Off (Apagado) |
|  | **SmartGrid, tasas máximas activadas** | On (Encendido) |
|  | | Smart Delay (Retraso inteligente) |

| Imagen | Descripción | Estado |
|---|---|---|
|  | **SmartGrid, tasas máximas activadas (cont.)** | Smart Pause (Pausa inteligente) |
|  | **Indicador de estado del WiFi**<br>***NOTA:** Cuando se desconecta el WiFi, la prioridad pasa a la primera opción, luego, como se agregan otras opciones, vuelve a ser la mínima. | Connected Wi-Fi Excellent (Wi-Fi conectado excelente) |
|  | | Connecting (Conectando) |
|  | | Disconnected (Desconectado) |
|  | | Wi-Fi Good (Wi-Fi bien) |
|  | | Wi-Fi Fair (Wi-Fi aceptable) |
|  | | Wi-Fi Weak (Wi-Fi débil) |
|  | **Carga de software o restablecimiento de fábrica** | On (Encendido) |
|  | **Cycle Signal (Señal de ciclo)** | Low (Baja) |
|  | | Medium (Media) |
|  | | High (Alta) |
|  | | Off (Apagado) |
|  | **Damp Dry Signal (Señal de semiseco)** | On (Encendido) |
|  | | Off (Apagado) |

## GUÍA DE CICLOS - SENSOR CYCLES (CICLOS CON SENSOR)

La secadora detecta la humedad en la carga o la temperatura del aire y se apaga cuando la carga alcanza el nivel de sequedad seleccionado. El tiempo exacto de los ciclos variará según el tamaño y el tipo de carga.

Los ajustes que se muestran son los ajustes por defecto para ese ciclo. Una vez que haya seleccionado un ciclo, los modificadores predeterminados o los que se ajustaron anteriormente para ese ciclo se mostrarán en la pantalla LCD. Para un cuidado óptimo de las telas, elija el ciclo que sea más adecuado para la carga que va a secar. No todos los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos. Consulte las instrucciones de la etiqueta de las prendas para saber cuál es la mejor manera de cuidarlas.

| Artículos para secar: | Ciclo: | Temperatura de secado: | Nivel de sequedad: | Opciones disponibles: | Detalles del ciclo: |
|---|---|---|---|---|---|
| Artículos pesados como toallas o ropa de trabajo pesada | Heavy Duty (Intenso) | Ex Low (Extra baja)<br>Low (Baja)<br>**Medium (Media)**<br>High (Alta) | More (Más)<br>**Normal**<br>Less (Menos) | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) |  Usa la opción de calor Medium High (Media alta) y un tiempo de ciclo más largo para secar grandes cargas de artículos pesados y difíciles de secar. |
| Ropa de trabajo, informal, mezclas de algodón, sábanas y panas. | Normal | Ex Low (Extra baja)<br>Low (Baja)<br>**Medium (Media)**<br>High (Alta) | More (Más)<br>**Normal**<br>Less (Menos) | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) |  Usa la opción de calor Medium High (Media alta) para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos. |
| Ropa interior, blusas, lencería y ropa resistente | Delicates (Ropa delicada) | **Ex Low (Extra baja)**<br>Low (Baja)<br>Medium (Media)<br>High (Alta) | More (Más)<br>**Normal**<br>Less (Menos) | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) |  Usa la opción de calor Low (Baja) para secar con suavidad las prendas delicadas. |
| Chaquetas, edredones, almohadas y jeans | Bulky Items (Artículos volumi-nosos) | Ex Low (Extra baja)<br>Low (Baja)<br>**Medium (Media)**<br>High (Alta) | More (Más)<br>**Normal**<br>Less (Menos) | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) |  Úselo para secar artículos grandes y voluminosos; no llene en exceso el tambor de la secadora. Después de un tiempo de comenzado el ciclo, la señal sonará para indicar cuándo es tiempo de volver a acomodar los artículos para un secado óptimo. |

| Artículos para secar: | Ciclo: | Temperatura de secado: | Nivel de sequedad: | Opciones disponibles: | Detalles del ciclo: |
|---|---|---|---|---|---|
| Camisas, blusas, prendas de planchado permanente, prendas sintéticas y artículos de peso ligero | Mixed Loads (Cargas mixtas) | Ex Low (Extra baja)<br>Low (Baja)<br>**Medium (Media)**<br>High (Alta) | More (Más)<br>**Normal**<br>Less (Menos) | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) |  Usa la opción de calor Medium High (Media alta) para secar cargas grandes de telas y artículos mixtos. |
| Telas blancas y resistentes | Whites (Ropa blanca) | Ex Low (Extra baja)<br>Low (Baja)<br>Medium (Media)<br>**High (Alta)** | More (Más)<br>**Normal**<br>Less (Menos) | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) |  Usa una temperatura High (Alta) para secar cargas de artículos y telas blancas y resistentes. |
| Cargas grandes de toallas de algodón, artículos pesados | Towels (Toallas) | Ex Low (Extra baja)<br>Low (Baja)<br>Medium (Media)<br>**High (Alta)** | More (Más)<br>**Normal**<br>Less (Menos) | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) |  Este es un ciclo largo con un nivel de calor High (Alta). No es recomendable para todas las telas. Úselo para cargas grandes de telas pesadas. |
| Depende de la selección: consulte la aplicación para obtener más detalles sobre el ciclo | Custom Cycle (Ciclo persona-lizado) | Depende de la selección: consulte la aplicación para obtener más detalles sobre el ciclo | Depende de la selección: consulte la aplicación para obtener más detalles sobre el ciclo | Depende de la selección: consulte la aplicación para obtener más detalles sobre el ciclo | Cree su propio ciclo desde cero o seleccione uno de nuestros ciclos de especialidad incluidos que están preajustados en la aplicación Maytag™. A continuación, inicie la carga directamente desde su aplicación o guárdela fácilmente en la selección de ciclo personalizada de su electrodoméstico para usarla la próxima vez.*<br>*Necesita una red Wi-Fi y la aplicación. Las características están sujetas a cambio. Detalles e información de privacidad en **maytag.com/connect**. *El electrodoméstico debe estar configurado en activación remota.<br>**No utilizados en la guía de ciclos:** Los ciclos especiales, disponibles en la aplicación Maytag™, están hechos para dominar sus desafíos de lavandería, incluidos los ciclos Rinse & Spin (Enjuague y centrifugado), Cold Water Wash (Lavado con agua fría), Hand Wash (Lavado a mano), Jeans (Jeans) y Activewear (Ropa deportiva). |

## GUÍA DE CICLOS - TIMED CYCLES (CICLOS PROGRAMADOS)

(Use ciclos con sensor para un mejor cuidado de las telas y ahorro de energía.)

**TIMED DRY (SECADO PROGRAMADO)**: hará funcionar la secadora durante el tiempo especificado en el control. No todos los ciclos ni las opciones están disponibles en todos los modelos.

| Artículos para secar: | Ciclo: | Temperatura de secado: | Opciones disponibles: | Detalles del ciclo: |
|---|---|---|---|---|
| Cualquier carga<br>**NOTA:** Seleccione Air Dry (Secar al aire) para secar espuma, caucho, plástico o telas sensibles al calor. | Timed Dry (Secado programado) | Ex Low (Extra baja)<br>Low (Baja)<br>**Medium (Media)**<br>High (Alta) | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) |  Use para secar las prendas hasta dejarlas húmedas o para prendas que no necesitan un ciclo completo de secado. Seleccione una temperatura de secado según las telas de su carga. Si tiene dudas respecto de la temperatura que debe seleccionar para una carga de ropa, elija el ajuste más bajo en lugar del ajuste más alto. |
| Cargas pequeñas y ropa deportiva | Quick Dry (Secado rápido) | Ex Low (Extra baja)<br>Low (Baja)<br>Medium (Media)<br>**High (Alta)** | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) |  Para cargas pequeñas de 3 a 4 artículos. |
| Cualquier carga | Air Only (Solo aire) | - | Damp Dry (Semiseco)<br>Remote Start (Inicio remoto)<br>Cycle Signal (Señal de ciclo)<br>Wrinkle Prevent (Prevención de arrugas)<br>Extra Power (Potencia extra) | Use para secar las prendas hasta dejarlas húmedas o para prendas que no necesitan un ciclo completo de secado. Use este ciclo para artículos que podrían encogerse al usar calor. |

**Recomendaciones sobre el tamaño de la carga**

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones dadas sobre el tamaño de la carga para cada ciclo.



**Carga pequeña:** Llene el tambor de la secadora con 3–4 artículos, no más de 1/4 de su capacidad.



**Carga grande:** Llene el tambor de la secadora hasta 3/4 de la capacidad aproximadamente. No cargue de manera apretada. Los artículos deben girar libremente.



**Carga mediana:** Llene el tambor de la secadora hasta 1/2 de la capacidad aproximadamente.

**NOTA:** Las certificaciones energéticas gubernamentales de esta secadora de ropa se basaron en los ajustes de ciclo Timed Dry (Secado programado), temperatura máxima de secado y tiempo máximo de secado.

®/™ ©2025 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Se usa bajo licencia en Canadá.

**W11685982C**
08/25