TOP LOAD WASHER PRODUCT GUIDE
GUIDE DE LA LAVEUSE À CHARGEMENT PAR LE HAUT

Table of Contents/Table des matières

WASHER SAFETY **2**
CHOOSING THE RIGHT DETERGENT **3**
WASHER MAINTENANCE AND CARE **3**
- Water Inlet Hoses 3
- Washer Care 3
- Non-Use and Vacation Care 4
- Cleaning Your Dispenser (*Varies according to model) 4
- Winter Storage Care 4
- Transporting Your Washer 4
- Reinstalling/Using Washer Again 5

INSTALLATION REQUIREMENTS **5**
- Tools and Parts 5
- Location Requirements 5
- Drain System 6
- Electrical Requirements 6

INSTALLATION INSTRUCTIONS **7**
- Unpacking 7
- Connect Drain Hose 8
- Connect Inlet Hoses 8
- Level Washer 9
- Complete Installation Checklist 10

QUICK START GUIDE **11**
CYCLE GUIDE **14**
TROUBLESHOOTING **23**

SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE 32
CHOIX DU DÉTERGENT APPROPRIÉ 33
ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LA LAVEUSE 33
- Tuyaux d'arrivée d'eau 33
- Entretien de la laveuse 33
- Non utilisation et entretien en période de vacances 34
- NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR (*varie selon le modèle) 34
- Entretien pour entreposage hivernal 35
- Transport de la laveuse 35
- Réinstallation/réutilisation de la laveuse 35

EXIGENCES D'INSTALLATION 36
- Outils et pièces 36
- Exigences d'emplacement 36
- Système de vidange 37
- Spécifications électriques 37

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 38
- Déballage 38
- Raccordement du tuyau de vidange 39
- Raccordement des tuyaux d'alimentation 39
- Réglage de l'aplomb de la laveuse 40
- Liste de vérification pour l'installation terminée 41

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE 42
GUIDE DES PROGRAMMES 45
DÉPANNAGE 55

WASHER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:

⚠DANGER — **You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

⚠WARNING — **You can be killed or seriously injured if you don’t follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the appliance.
- Do not wash articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapors that could ignite or explode.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using a washing machine, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
- Risk of Suffocation and Injury from Entrapment: Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door or lid.
- Do not reach into the appliance if the drum, tub or agitator is moving.
- Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- Do not tamper with controls.
- Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in this manual or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
- See the Installation Instructions for grounding requirements and installation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.

Service Personnel – Do not contact any component that is not an integral part of the frame or metal cabinet.

CHOOSING THE RIGHT DETERGENT



Use only High Efficiency (HE) detergent.

Use only High Efficiency detergents. The package will be marked “HE” or “High Efficiency.” Low-water washing creates excessive sudsing with a non-HE detergent. Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component failure and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance. They should hold soil in suspension so it is not redeposited onto clean clothes. Not all detergents labeled as High Efficiency are identical in formulation and their ability to reduce suds. For example, natural, organic, or homemade HE detergents may generate a high level of suds. If you use one of these and see a message about excessive sudsing, SUDS error code, or F0E2 error code appear in the display (varies by model), consider using a different HE detergent. Always follow the detergent manufacturer’s instructions to determine the amount of detergent to use. Do not go over the Max line on the dispenser.

Improved Cleaning

Low-water cleaning means concentrated cleaning. Rather than diluting detergent as done in a traditional washer, this washer delivers the detergent directly to the soils. This low water wash also allows the clothing to move in a more effective way to remove soils.

Normal Sounds You Can Expect

At different stages of the wash cycle, you may hear sounds and noises that are different from those of your previous washer. For example, you may hear a clicking and hum at the beginning of the cycle as the lid locks and the machine begins to sense the load size. There will be different kinds of humming and whirring sounds as the washplate moves the load and as the basket is slowing down to stop. And sometimes, you may hear nothing at all as the washer determines the correct water level for your load or allows time for clothes to soak.

WASHER MAINTENANCE AND CARE

Water Inlet Hoses

Replace inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure. Periodically inspect and replace inlet hoses if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found.

When replacing your inlet hoses, mark the date of replacement on the label with a permanent marker.

NOTE: This washer does not include inlet hoses. See “Quick Start Guide” for ordering information.

Washer Care

Recommendations to Help Keep Your Washer Clean and Performing at its Best.

1. Always use High Efficiency (HE) detergents and follow the HE detergent manufacturer’s instructions regarding the amount of HE detergent to use. Never use more than the recommended amount because that may increase the rate at which detergent and soil residue accumulate inside your washer, which in turn may result in undesirable odor.
2. Use warm and hot wash water settings sometimes (not exclusively cold water washes), because they do a better job of controlling the rate at which soils and detergent accumulate.
3. Always leave the washer lid open between uses to help dry out the washer and prevent the buildup of odor-causing residue.

Cleaning Your Top Loading Washer

Read these instructions completely before beginning the routine cleaning processes recommended below. This Washer Maintenance Procedure should be performed, at a minimum, once per month or every 30 wash cycles, whichever occurs sooner, to control the rate at which soils and detergent may otherwise accumulate in your washer.

Cleaning the Inside of the Washer

To keep your washer odor-free, follow the usage instructions provided above, and use this recommended monthly cleaning procedure:

Clean Washer Cycle

This washer has a special cycle that uses higher water volumes in combination with affresh® Washer Cleaner or liquid chlorine bleach to clean the inside of the washer.

Begin procedure

1. **Affresh® Washer Cleaner Cycle Procedure (Recommended for Best Performance):**
   - Open the washer lid and remove any clothing or items.
   - Place an affresh® Washer Cleaner tablet in the bottom of the washer basket.
   - Do not place an affresh® Washer Cleaner tablet in the detergent dispenser.
   - Do not add any detergent or other chemical to the washer when following this procedure.
   - Close the washer lid.
   - Select the CLEAN WASHER cycle.
   - Touch and hold the START/PAUSE button to begin the cycle. The Clean Washer Cycle Operation is described below.

   NOTE: For best results, do not interrupt cycle. If cycle must be interrupted, touch POWER. After the Clean Washer cycle has stopped, run a RINSE & SPIN cycle to rinse cleaner from washer.

2. **Chlorine Bleach Procedure (Alternative):**
   - Open the washer lid and remove any clothing or items.
   - Add 1 cup (236 mL) of liquid chlorine bleach to the bleach compartment.

     NOTE: Use of more liquid chlorine bleach than is recommended above could cause washer damage over time.
   - Close the washer lid.
   - Do not add any detergent or other chemical to the washer when following this procedure.
   - Select the CLEAN WASHER cycle.
   - Touch and hold the START/PAUSE button to begin the cycle. The Clean Washer Cycle Operation is described below.

   NOTE: For best results, do not interrupt cycle. If cycle must be interrupted, touch POWER. After the Clean Washer cycle has stopped, run a RINSE & SPIN cycle to rinse cleaner from washer.

Description of Clean Washer Cycle Operation:

1. This cycle will fill to a water level higher than in normal wash cycles to provide rinsing at a level above the water line for normal wash cycle.
2. During this cycle, there will be some agitation and spinning to increase the removal of soils.

After this cycle is complete, leave the lid open to allow for better ventilation and drying of the washer interior.

Cleaning the Dispensers

After a period of using your washer, you may find some residue buildup in the washer's dispensers. To remove residue from the dispensers, wipe them with a damp cloth and towel dry. Do not attempt to remove the dispensers or trim for cleaning. The dispensers and trim are not removable. If your model has a dispenser drawer, however, remove the drawer and clean it before or after you run the Clean Washer cycle. Use an all purpose surface cleaner, if needed.

Cleaning the Outside of the Washer

Use a soft, damp cloth or sponge to wipe away any spills. Use only mild soaps or cleaners when cleaning external washer surfaces.

IMPORTANT: To avoid damaging the washer's finish, do not use abrasive products.

Non-Use and Vacation Care

Operate your washer only when you are home. If moving, or not using your washer for a period of time, follow these steps:


1. Unplug or disconnect power to washer.
2. Turn off water supply to washer to avoid flooding due to water pressure surge.

Cleaning Your Dispenser (*Varies according to model)

You may find laundry product residue leftover in your dispenser drawer or in bulk dispenser. To remove residue, follow below recommended cleaning procedures:

Dispenser Drawer


1. Pull drawer out until you feel resistance.
2. Push 2 tabs downward, and then continue pulling out.
3. Wash in warm, soapy water, using a mild detergent.
4. Rinse with warm water.
5. Air dry, or dry with a towel, then place back into slot.

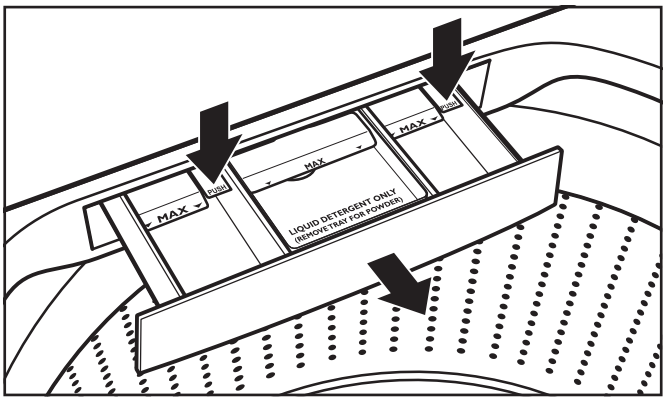

IMPORTANT: Dispenser drawer and tray are not dishwasher safe.

Bulk Dispenser

1. Pull drawer completely out
2. Open dispenser lid.
3. Rinse with warm water.
4. Air dry or dry with a towel, then place back into slot.

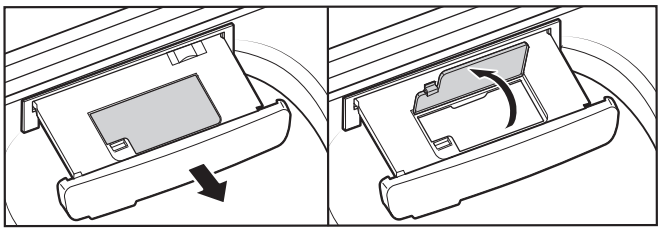

IMPORTANT: Bulk dispenser and tray are not dishwasher safe.

Winter Storage Care

IMPORTANT: To avoid damage, install and store washer where it will not freeze. Because some water may stay in hoses, freezing can damage washer. If storing or moving during freezing weather, winterize your washer.

To winterize washer:

1. Shut off both water faucets; disconnect and drain water inlet hoses.
2. Put 1 L (1 quart) of R.V.-type antifreeze into empty basket.
3. Unplug washer or disconnect power.

Transporting Your Washer

1. Shut off both water faucets. Disconnect and drain water inlet hoses.
2. If washer will be moved during freezing weather, follow WINTER STORAGE CARE directions before moving.
3. Disconnect drain hose from drain system and drain any remaining water into a pan or bucket. Disconnect drain hose from back of washer.
4. Unplug power cord.
5. Place inlet hoses and drain hose inside washer basket.
6. Drape power cord over edge and into washer basket.
7. Place packing tray from original shipping materials back inside washer. If you do not have packing tray, place heavy blankets or towels into basket opening. Close lid and place tape over lid and down front of washer. Keep lid taped until washer is placed in new location. Transport washer in upright position.

Reinstalling/Using Washer Again

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

To reinstall washer after non-use, vacation, winter storage, or moving:

1. See the “Installation Instructions” section to locate, level and connect washer.
2. Before using again, run washer through the following recommended procedure:

To use washer again:


1. Flush water pipes and hoses. Reconnect water inlet hoses. Turn on both water faucets.
2. Plug in washer or reconnect power.
3. Turn on both water faucets.
4. Run washer through BEDDING cycle to clean washer and remove antifreeze, if used. Use only HE (High Efficiency) detergent. Use 1/2 the manufacturer’s recommended amount for a medium-size load.

INSTALLATION REQUIREMENTS


Tools and Parts

Gather required tools and parts before starting installation.


Tools needed

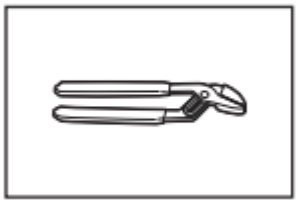


Pliers that open to 1¾" (45 mm)

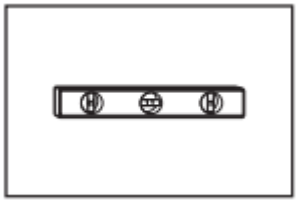

Level

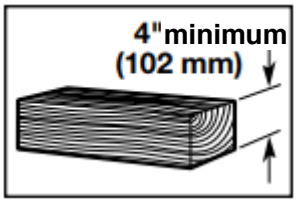

Wood block

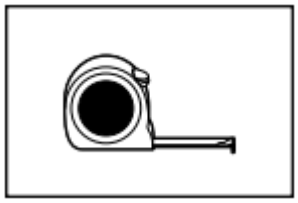

Ruler or measuring tape



Bucket


Parts Supplied:

NOTE: All parts supplied for installation are in cardboard insert in the top of the washer.



Drain hose with clamp, U-form, and cable tie

Parts needed (Not supplied with washer):

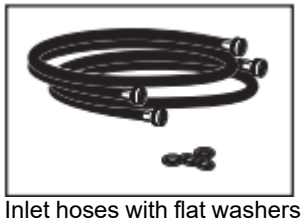

Inlet hoses with flat washers

Location Requirements

Select proper location for your washer to improve performance and minimize noise and possible “washer walk.” Install your washer in a basement, laundry room, closet, or recessed area.


You will need:

- A water heater set to 120°F (49°C).
- A grounded electrical outlet located within 4 ft (1.2 m) of power cord on back of washer.
- Hot and cold water faucets located within 3 ft (0.9 m) of hot and cold water fill valves on washer, and water pressure of 20-100 psi (138-690 kPa).
- A level floor with maximum slope of 1" (25 mm) under entire washer. Installing on carpet is not recommended.
- Floor must support washer’s total weight (with water and load) of 315 lbs (143 kgs).

IMPORTANT: Do not install, store, or operate washer where it will be exposed to weather or in temperatures below 32°F (0°C). Water remaining in washer after use may cause damage in low temperatures. See the “Winter Storage Care” section for winterizing information.

Proper installation is your responsibility.

Recessed area or closet installation

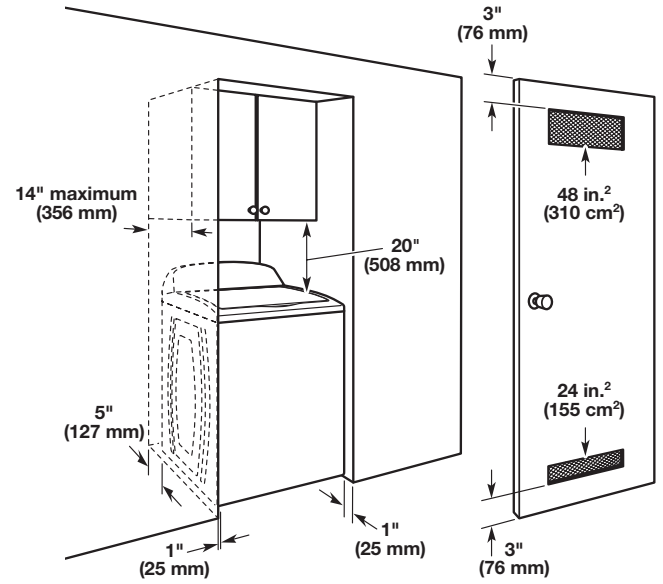


Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.

Drain System

Drain system can be installed using a floor drain, wall standpipe, floor standpipe, or laundry tub. Select the method you need.


IMPORTANT: To avoid siphoning, no more than 4.5" (114 mm) of drain hose should be inside standpipe or below the top of wash tub. Secure drain hose with cable tie.

Floor standpipe drain system

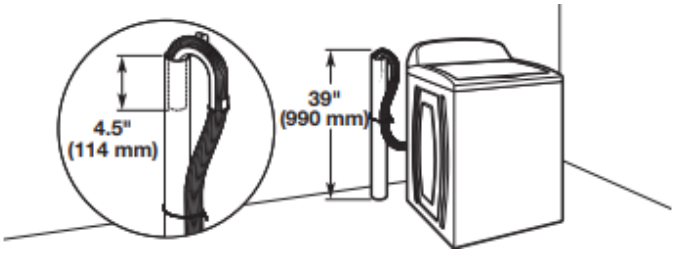


Minimum diameter for a standpipe drain: 2" (51 mm). Minimum carry-away capacity: 17 gallons (64 L) per minute. Top of standpipe must be at least 39" (990 mm) high; install no higher than 96" (2.44 m) from bottom of washer. If you must install higher than 96" (2.44 m), you will need a sump pump system.

Wall standpipe drain system

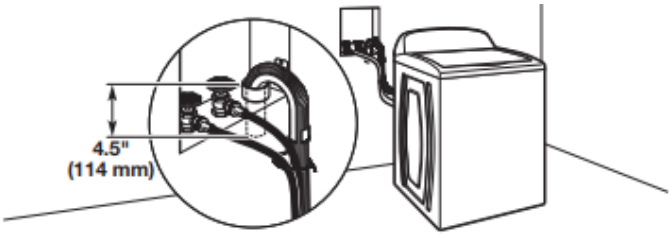


See requirements for floor standpipe drain system.

Floor Drain System

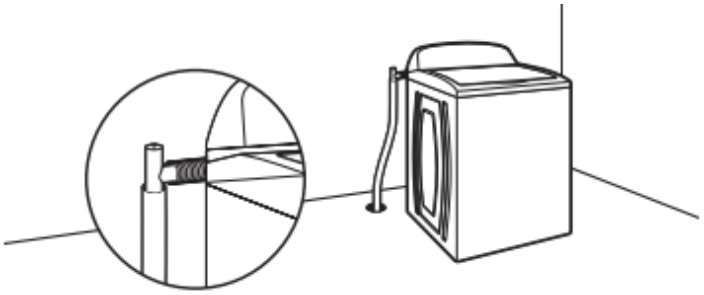

Floor drain system requires a Siphon Break Kit (Part Number 285834), 2 Connector Kits (Part Number 285835), and an Extension Drain Hose (Part Number 285863) that may be purchased separately. See “Quick Start Guide” for ordering information. Minimum siphon break: 28" (710 mm) from bottom of washer. (Additional hoses may be needed.)

Laundry tub drain System

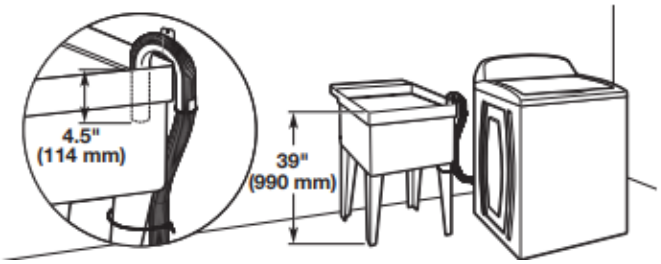

Minimum capacity: 20 gallons (76 L). Top of laundry tub must be at least 39" (990 mm) above floor; install no higher than 96" (2.44 m) from bottom of washer.

IMPORTANT: To avoid siphoning, no more than 4.5" (114 mm) of drain hose should be inside standpipe or below the top of wash tub. Secure drain hose with cable tie.

Electrical Requirements

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

- A 120 V, 60 Hz AC only, 15 or 20 A, fused electrical supply is required. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended. It is recommended that a separate circuit breaker serving only this appliance be provided.
- This washer is equipped with a power supply cord having a 3-prong grounding plug.

- To minimize possible shock, the cord must be plugged into a mating, 3-prong, grounding-type outlet, grounded in accordance with local codes and ordinances. If a mating outlet is not available, it is the personal responsibility and obligation of the customer to have the properly grounded outlet installed by a qualified electrician.
- If codes permit and a separate ground wire is used, it is recommended that a qualified electrician determine that the ground path is adequate.
- Do not ground to a gas pipe.
- Check with a qualified electrician if you are not sure the washer is properly grounded.
- Do not have a fuse in the neutral or ground circuit.

GROUNDING INSTRUCTIONS

For a grounded, cord-connected appliance:
This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance: If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unpacking

⚠WARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install or uninstall appliance.

Failure to do so can result in back or other injury.

Before you start: Remove shipping materials.

It is necessary to remove all shipping materials for proper operation and to avoid excessive noise from washer.


1. Move Washer

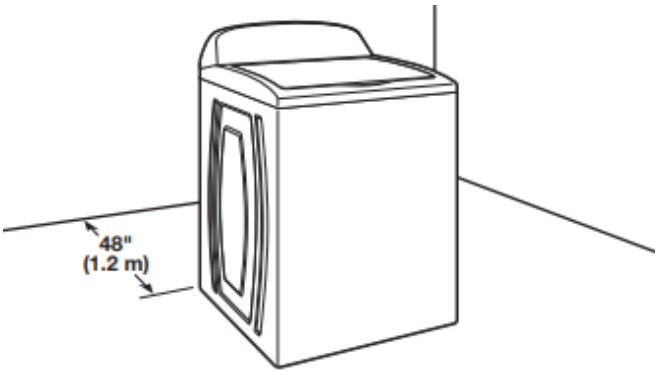

Move washer to within 4 ft. (1.2 m) of its final location; it must be in a fully upright position.

NOTE: To avoid floor damage, set washer onto cardboard before moving it and make sure lid is taped shut.


2. Remove shipping base

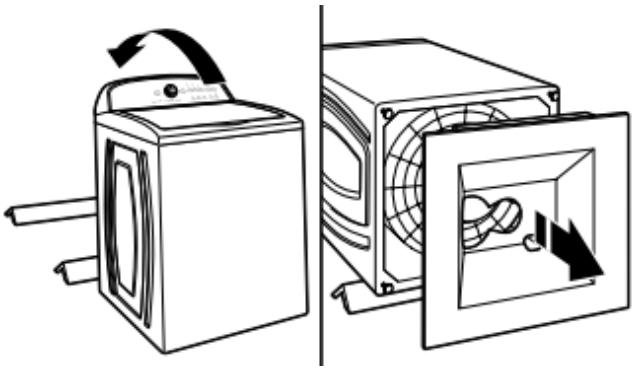

To avoid damaging floor, place cardboard supports from shipping carton on floor behind washer. Tip washer back and place on cardboard supports. Remove shipping base. Set washer upright.

IMPORTANT: Removing shipping base is necessary for proper operation.


3. Remove packaging material from tub

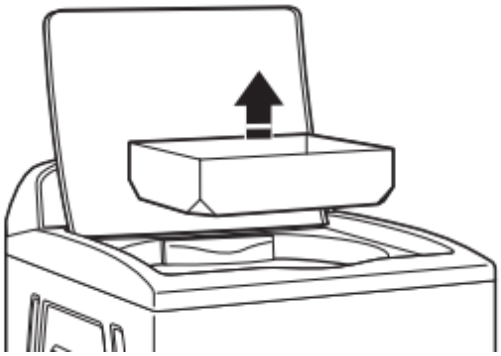

Remove tape from washer lid, open lid, and remove cardboard packing tray from tub. Remove all other packaging materials from washer tub. Be sure to remove all parts from tray.

NOTE: Keep tray in case you need to move washer later.


4. Free power cord

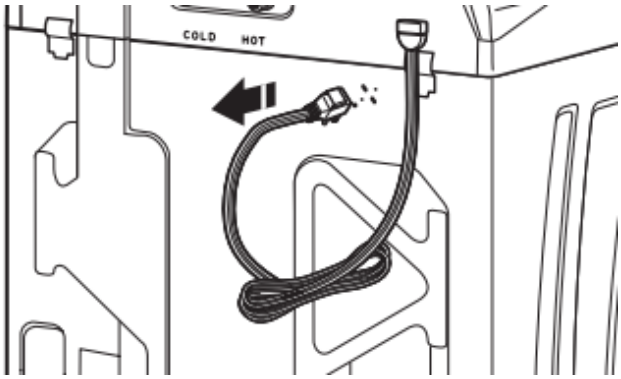

Firmly grasp power cord plug and pull to free from rear panel. Gently place power cord over console to allow free access to back of washer.

Connect Drain Hose

5. Attach drain hose to drain port

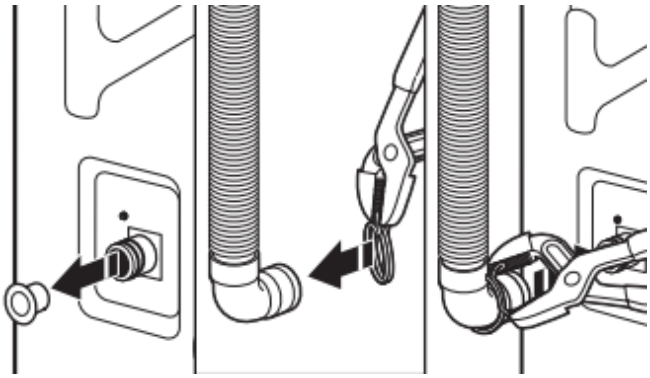


Remove the plastic plug from the drain port on the back of the washer.

If clamp is not already in place on elbow end of drain hose, slide it over end as shown. Squeeze clamp with pliers and slide elbow end of drain hose onto drain port and secure with clamp.

For a laundry tub or standpipe drain, go to step 6.

For a floor drain, remove the preinstalled drain hose form as shown in step 7. You may need additional parts with separate directions. See the “Drain System” section.


6. Place drain hose in standpipe

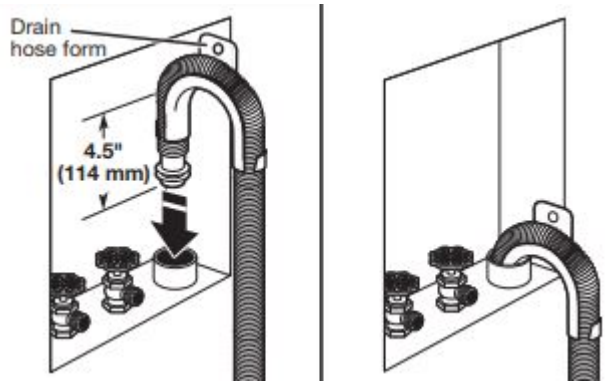

Place hose into standpipe (shown in picture) or over side of laundry tub.

IMPORTANT: 4.5" (114 mm) of drain hose should be inside standpipe; do not force excess hose into standpipe or lay on bottom of laundry tub. Drain hose form must be used.

7. Remove drain hose form (floor drain installations only)

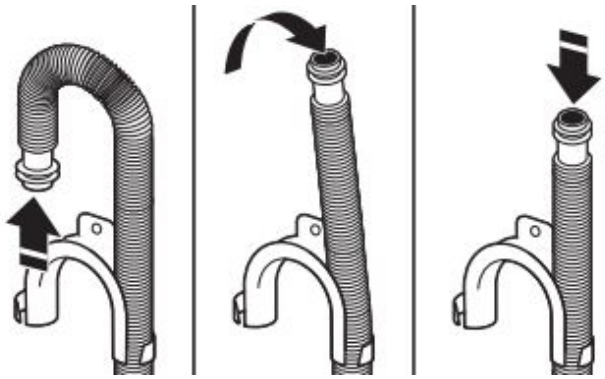


For floor drain installations, you will need to remove the drain hose form from the end of the drain hose. You may need additional parts with separate directions. See “Tools and Parts.”

Connect Inlet Hoses

Washer must be connected to water faucets with new inlet hoses with flat washers (not provided). Do not use old hoses.

NOTE: Both hoses must be attached and have water flowing to inlet valves. If you are only connecting to a cold water faucet, you must use a Y-adapter (not provided).

8. Connect inlet hoses to water faucets

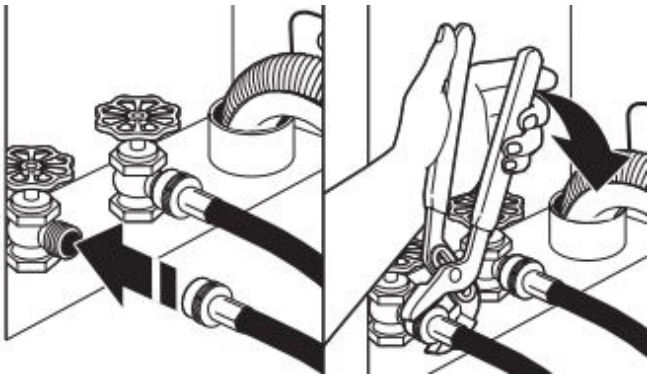

Attach hose to hot water faucet. Screw on coupling by hand until it is seated on washer. Use adjustable pliers to tighten couplings an additional two-thirds turn. Repeat this step with second hose for cold water faucet.

IMPORTANT: Do not overtighten hose or use tape or sealants on valve. Damage to the valves can result.


9. Clear water lines



Run water for a few seconds through hoses into a laundry tub, drainpipe, or bucket to avoid clogs. Water should run until clear.

Make note of which hose is connected to hot water to help in attaching hoses to washer correctly.

10. Connect inlet hoses to washer

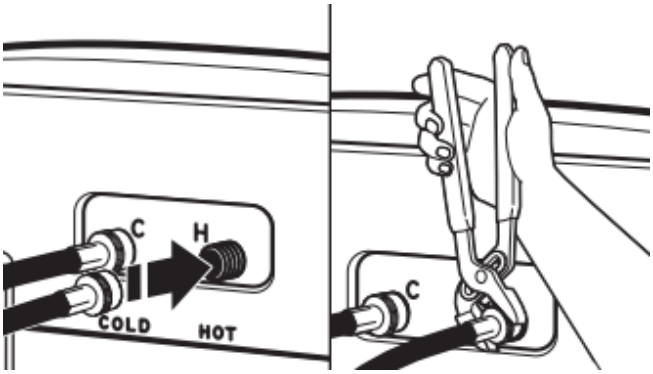


Attach hot water hose to hot water inlet. Screw coupling by hand until it is snug. Use pliers to tighten couplings an additional two-thirds turn. Repeat with cold water inlet valve.

IMPORTANT: To reduce risk of hose failure, replace the hoses every 5 years. Record hose installation or replacement dates for future reference.


- Periodically inspect and replace hoses if bulges, kinks, cuts, wear, or leaks are found.

11. Check for leaks

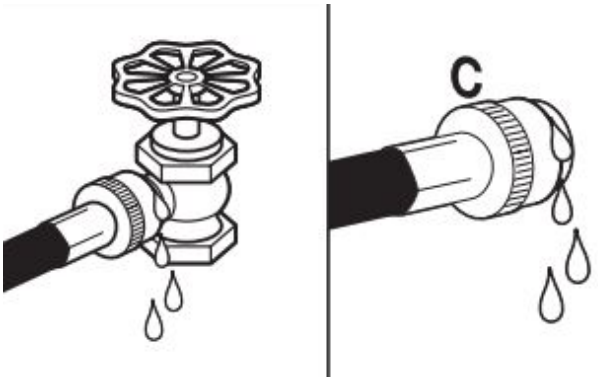

Turn on water faucets to check for leaks. A small amount of water may enter washer. It will drain later.

12. Secure drain hose

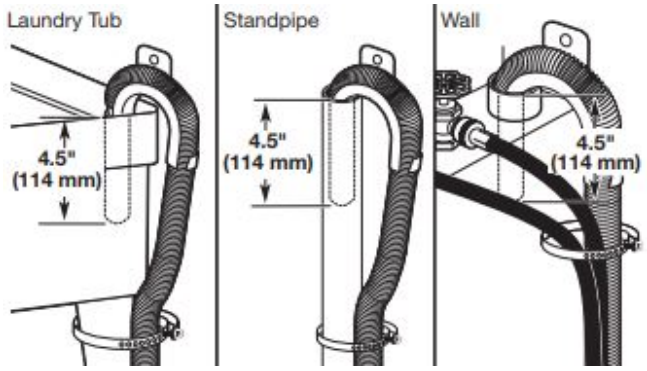


Secure drain hose to laundry tub leg, drain standpipe, or inlet hoses for wall standpipe with cable tie.


Level Washer

IMPORTANT: Level washer properly to reduce excess noise and vibration.


13. Check levelness of washer

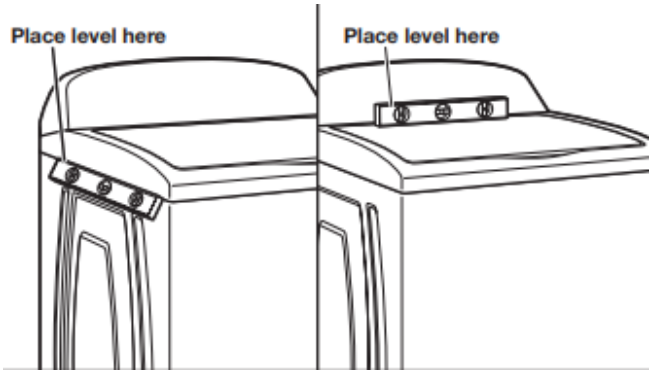

Move the washer to its final location. Place a level on top edges of washer. Use side seam as a guide to check levelness of sides. Check levelness of front using lid, as shown. Rock washer back and forth to make sure all four feet make solid contact with floor. If washer is level, skip to step 15.

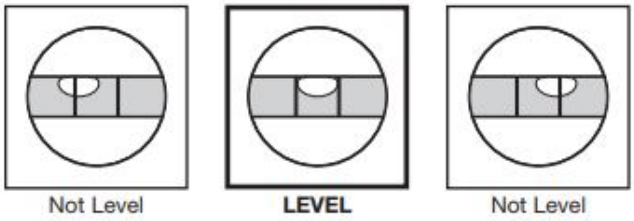

14. Adjust leveling feet

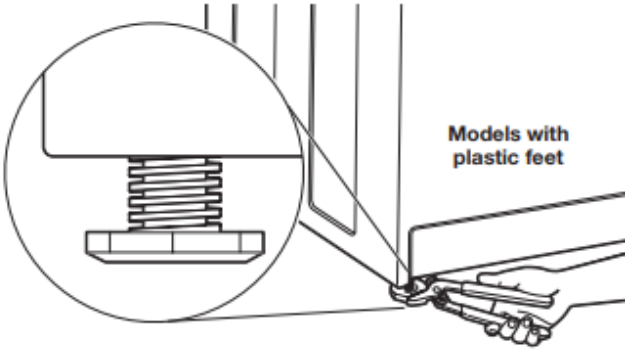

If washer is not level:
Use adjustable pliers to turn the plastic leveling foot counterclockwise to lower the washer or clockwise to raise the washer. On all models, recheck levelness of washer and repeat as needed.

HELPFUL TIPS:

- You may need to adjust two different feet to level your unit. Ensure each foot remains secured to the washer's base.
- You may want to prop up front of washer about 4″ (102 mm) with a wood block or similar object that will support the weight of the washer.

⚠WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.


Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

15. Plug into a grounded 3-prong outlet

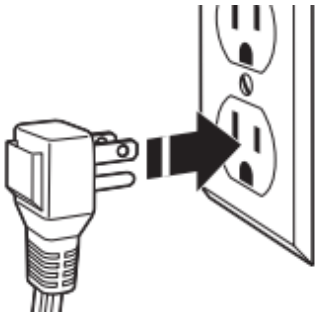

Complete Installation Checklist

- Check electrical requirements. Be sure you have correct electrical supply and recommended grounding method.
- Check that all parts are now installed. If there is an extra part, go back through steps to see what was skipped.
- Check that you have all of your tools.
- Check that shipping materials were completely removed from washer.
- Check that the washer is level.
- Check that water faucets are on.
- Check for leaks around faucets and inlet hoses.
- Remove protective film from console and any tape remaining on washer.
- Check that washer is plugged into a grounded 3-prong outlet.
- Dispose of/recycle all packaging materials.
- Read the “Washer Care” section.
- To test and clean your washer, measure 1/2 of normal recommended amount of powdered or liquid detergent and pour it into washer basket or detergent dispenser (on some models). Close lid. Select any cycle. Start washer and allow to complete full cycle.

Quick Start Guide

PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

Find your QR code on your product's serial tag, as shown in the diagram.



YOUR QR CODE UNLOCKS… product registration and warranty information, installation instructions, product guide, cycle guide, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at **www.maytag.com/owners** or **www.maytag.ca/owners.** This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-800-344-1274** (U.S.A.)/ **1-800-807-6777** (Canada) or write to us at:

Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person, read the Important Safety Instructions located in the Safety and Installation Instructions provided before installing or operating this appliance.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠WARNING



Fire Hazard


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.


Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.


WARNING: Do not wash water resistant or water repellent type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage and/or appliance damage.




Add HE detergent and laundry products and close the drawer. Add liquid chlorine bleach to the dispenser cup as needed.

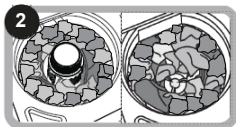

Sort & Load Laundry then close the lid.

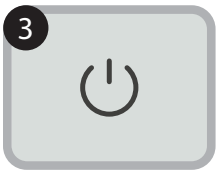

Touch Power.

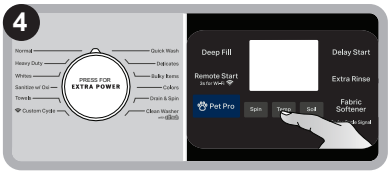


Select Cycle and Adjust Options.



Touch and Hold Start/Pause to Begin Cycle.

CHOOSING THE RIGHT CYCLE & HOW TO LOAD

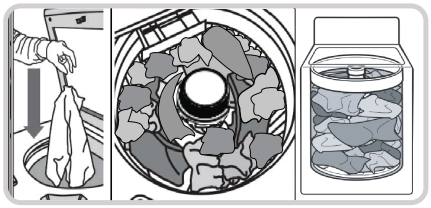

For best performance, load items by dropping them in loose heaps evenly around the basket wall. Do not lay items lengthwise.

NOTE: Normal cycle with Warm water is recommended for cottons, linens and mixed garment loads.

NOTE: If the washer detects an out-of-balance condition, it will attempt to resolve the issue by redistributing the load. During this process, the machine will display a visual alert and automatically resume the cycle once the task is complete.

Extra Power

The Extra Power option boosts stain fighting with an intense pre-wash and extra agitation, so you can walk away while stains wash away. Activate this option by pressing the Extra Power button (located on the central knob or console, depending on your the model).

Pet Pro

The Pet Pro option unleashes additional water and a deep rinse to assist the Pet Pro Filter, which lifts and captures pet hair from clothes. Once removed, pet hair is caught in the built-in Pet Pro Filter for a clean you can see. See below for more information on cleaning the Pet Pro Filter.


NOTE: Do not put pets in the washer.

Deep Fill


The Deep Fill option gives you more water when you want it with Medium, High, or Max Fill options. The extra water works with robust wash action to saturate loads, loosen stains and help soak away tough messes.

CLEANING THE PET PRO FILTER

The Pet Pro option unleashes additional water and a deep rinse to activate the Pet Pro Filter, which lifts and captures pet hair from clothes. Once removed, pet hair is caught in the built-in Pet Pro Filter for a clean you can see.

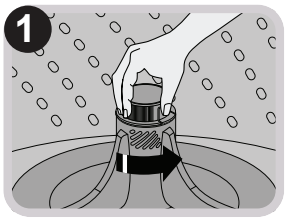



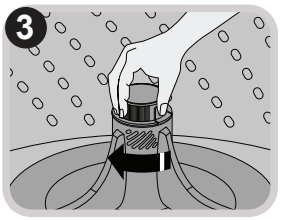

For Agitator Models: Twist and lift to remove the filter. Twist and lock to install the filter.

For Impeller Models: Press and hold the tab, then twist and lift to remove the filter. Twist and lock to install the filter.

The Pet Pro option is selectable after selecting your cycle and modifiers.


CONNECTING TO WIFI (available on some models)

With your mobile device download the Maytag® app. You can get connectivity instructions, terms of use, and privacy policy at **www.maytag.com/connect** or in Canada **www.maytag.ca/connect**.

Once installed, launch the app and you will be guided through the steps to subscribe and create your user account to connect to your appliance. If you have any problems or questions, call Maytag® Connected Appliances at **1-866-333-4591**.

CYCLE GUIDE

CONTROL PANEL AND FEATURES

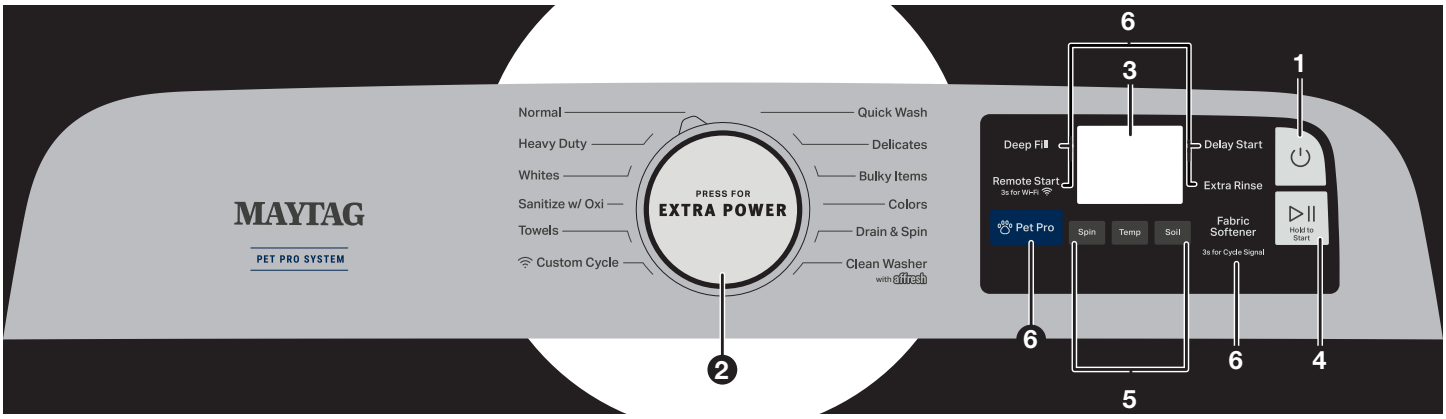

Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

Button Descriptions

1. **POWER/CANCEL**

   Touch to turn the dryer on/off or to stop/cancel a cycle.

2. **CYCLE CONTROL KNOB**

   Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See the “Cycle Guide” section for details.

3. **DISPLAY LCD**

   The display shows the time required for the cycle to complete. Factors such as load size and water pressure may affect the time shown in the display. Tightly packed loads, unbalanced loads, or excessive suds may cause the washer to adjust cycle time as well.

   ADD GARMENT

   When Add Garment is lit, press pause to unlock the lid and add items. To resume, close the lids and hold the START/PAUSE button to start the washer again.

4. **START/PAUSE**

   Touch and hold the START/PAUSE button to start cycle. Touch during a cycle to pause cycle and unlock lid.

   NOTE: If machine is spinning it may take longer to unlock lid.

5. **CYCLE MODIFIERS** (Not all modifiers are available on all cycles)

   SPIN

   Touch to modify the cycle’s available spin speeds (Off, Medium, Fast).

   TEMP

   Touch to modify the cycle’s available temperatures (Tap Cold, Cold, Cool, Warm, Hot).

   SOIL

   Touch to modify the cycle’s available soil levels. Increase soil level for heavily soiled items and decrease soil level for lightly soiled items (Extra Light, Light, Normal, Heavy, Extra Heavy).

6. **CYCLE OPTIONS** (Not all options are available on all cycles).

   DEEP FILL

   Touch to add more water to the washer from the cycle’s auto sensed level (Auto, Medium, High, Max Fill).

   REMOTE START

   Follow the instructions in the “Connect your Smart Appliance” section below for more details. Opening the lid cancels "Remote Start".

   EXTRA POWER

   Press to boost stain fighting on selected cycle.

   PET PRO

   Touch to boost pet hair filtering performance.

   NOTE: Do not put pets into the washer.

   DELAY START

   Touch to delay the start of the wash cycle for up to 12 hours.

   EXTRA RINSE

   Touch to automatically add a second rinse available on most cycles.

   FABRIC SOFTENER

   Touch to let the machine know when you have added fabric softener to the dispenser drawer.


   CYCLE SIGNAL

   Touch and hold for 3 seconds to turn the end of cycle signal on/off and adjust the tone volume when a button is touched.

   NOTE: If the washer detects an out-of-balance condition, it will attempt to resolve the issue by redistributing the load. During this process, the machine will display a visual alert and automatically resume the cycle once the task is complete.

DISPENSERS AND FAUCET

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see “Washer Maintenance and Care” section.

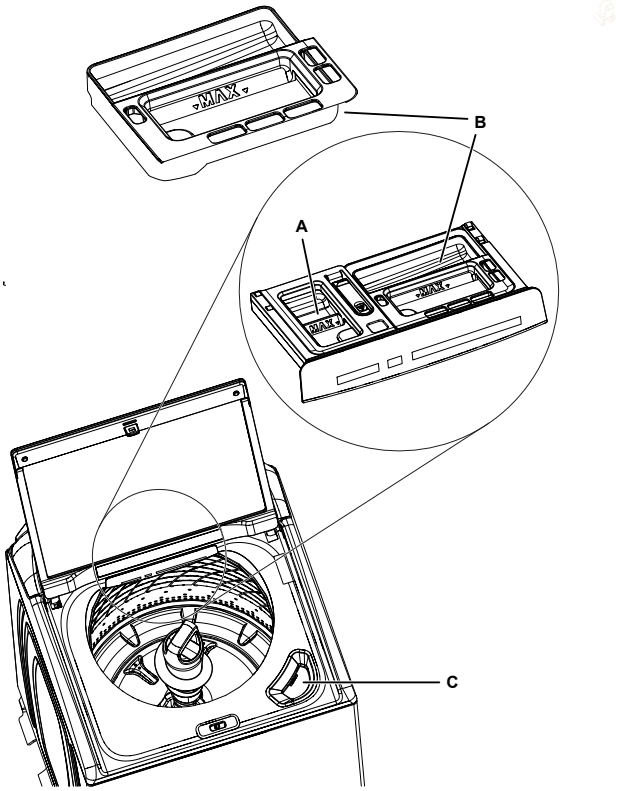

A. Liquid fabric softener dispenser (dispenser location varies by model)

Pour measured liquid fabric softener into the liquid fabric softener dispenser, if desired. Select the Fabric Softener option (if available) on the control panel when using fabric softener. It will dispense automatically at the optimum time.

- Use only liquid fabric softener in this dispenser.

B. High Efficiency “HE” detergent dispenser

Add liquid or powdered HE detergent product to this dispenser for your main wash cycle. Remove tray if using powder detergent.

IMPORTANT: Make sure tray is in drawer when using liquid detergent and removed when using powder detergent. Do not go over the Max line.

NOTE: Follow the manufacturer’s instructions to determine the amount of detergent to use.



Use only High Efficiency (HE) detergent.

NOTE: Follow the manufacturer’s instructions to determine the amount of detergent to use.

C. Liquid chlorine bleach dispenser (dispenser location varies by model)

This dispenser holds up to 3/4 cup (180 mL) liquid chlorine bleach. The bleach will be automatically diluted and dispensed at the optimum time during the wash cycle. This dispenser cannot dilute powdered bleach.

NOTE: Fill dispenser with only liquid bleach.

Water faucet (available on some models)

The water faucet dispenses fresh water that can be used for pretreating clothes, rinsing your detergent cup, or filling your washer tub.


Faucet button (available on some models)

Press once to toggle on and press again to toggle off. You do not need to hold the button.

NOTE: If accidentally left on for more than 10 minutes, the faucet will automatically shut off.

RINSING AND PRESOAKING

1. **Turn on faucet (available on some models)**

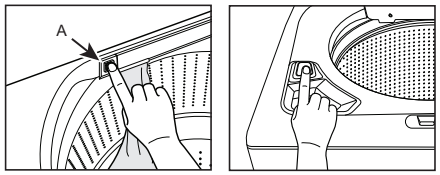

A. Press Faucet Button

- Press the faucet button once. You do not need to hold the button.

  TIP: You may want to add any detergent, color-safe bleach, or oxi-type boosters while the faucet is running to mix it with the water.

- Turn off the faucet by pressing the button again.
- If accidentally left on, the faucet will automatically shut off.
- Water from the tub will automatically drain if the level becomes too high. The water will also drain after 10 minutes if the lid is left open.

IMPORTANT: To stop the tub from draining automatically in 10 minutes, you must close the lid. The water will remain in the tub as long as the lid is closed and you take no action. After 3 hours, the water will automatically be drained.

2. **Drain water manually, if desired**

   If you choose to drain water in the tub: with the washer turned on, select DRAIN & SPIN, Extra Rinse, then touch and hold the START/PAUSE button.


   NOTE: If you run a wash cycle, water in the tub will always be drained before you start the cycle.

3. **Rinse and drain water, if desired**


   If you choose to rinse the laundry: with the washer turned on, select DRAIN & SPIN, Extra Rinse, then touch and hold the START/PAUSE button. The washer will drain, spin, rinse the load, and spin again.

   NOTE: If you run a wash cycle, water in the tub will always be drained before you start the cycle.


CLEANING WITH LESS WATER

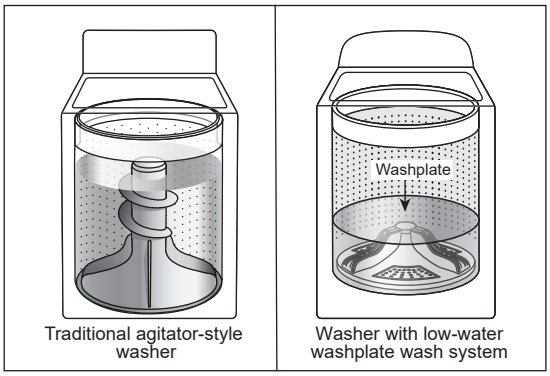

The most striking difference in your new washer is the low-water washplate wash system. The washer automatically adjusts the water level to the load size, and on some models, the selected water fill level.

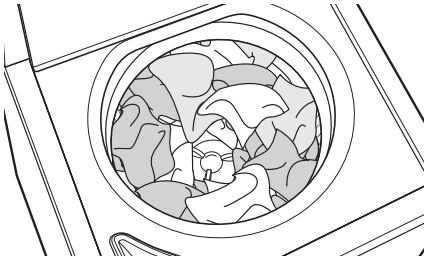

For best performance, it is recommended to load items in loose heaps evenly around the washplate.

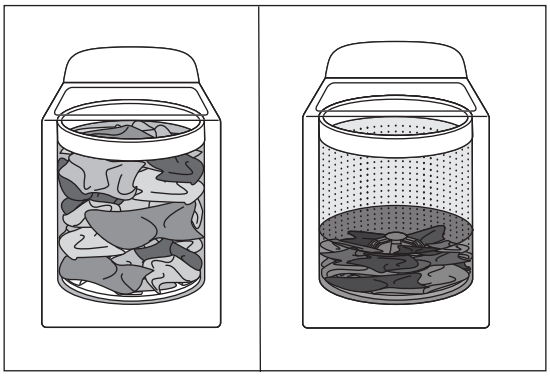

As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal and does not indicate that more items should be added.


IMPORTANT: You will not see a washer basket full of water as with your traditional washer. It is normal for some of the load to be above the water line.

AUTOMATIC LOAD SIZE SENSING

Once you start the cycle, the lid will lock and the washer will begin the sensing process to determine the correct water level for the load.

Initially the basket will start to spin prior to adding water; this is part of the sensing process and is normal. This low-water wash method uses less water and energy compared to a traditional washer.

MORE WATER WHEN YOU WANT IT

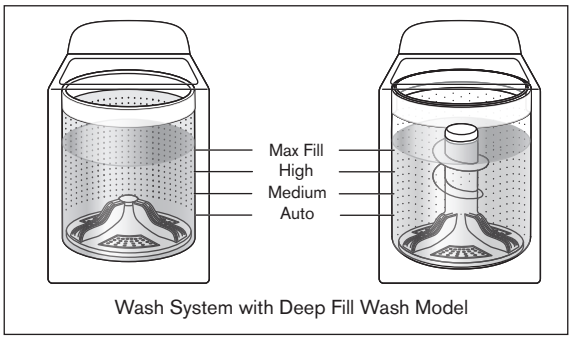

Get more water when you want it with the Deep Fill option. Choose from multiple water levels to saturate loads, loosen stains and help soak away tough messes.

- The washer has been designed and optimized to provide a thorough cleaning using less water to conserve energy and resources. The washer will automatically adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
- Press “Deep Fill” or “Water Level” to adjust the amount of water added to the wash load.
- Not all levels or options are available on all cycles.
- As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.

NOTE: Expect longer cycle times due to extended fill times when using the Deep Water option.

IMPORTANT: You will not see a full basket of water as with older, less efficient washing machines. It is normal for some of the load to be above the water line.

Boost Stain Fighting (on selected cycles)
EXTRA POWER Option



- Press the knob to select EXTRA POWER.
- When Extra Power is active the cycle control knob will illuminate.
- Extra Power will increase cleaning power in the cycle selected.

Boost Pet Hair Filtering
PET PRO Option



- Touch the button to select PET PRO.
- It is especially suited for loads with high amounts of pet hair.

Settings shown are selectable for that cycle. Factory default settings are shown in Bold. Once you select a cycle, the default modifiers or the previous set modifiers for that cycle will be shown in the Display LCD. For best fabric care, choose the cycle that best fits the load being washed. Not all cycles and options are available on all models. Please refer to garment label instructions for best care.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Soil Level:	Spin Speed:	Water Level:	Cycle Details:
Overly soiled garments, items that need additional cleaning effort	Heavy Duty	**Hot** Warm Cool Cold Tap Cold	**Extra Heavy** Heavy Normal Light Extra Light	**Fast** Medium Off	Max Fill Auto High **Auto Med** Auto	Use this cycle for heavily soiled or sturdy items. Water Level Sensing process may take longer for some items than others because they will absorb more water than other fabric types.
Bright or darkly colored, casual and mixed loads	Colors	Hot Warm Cool **Cold** Tap Cold	Extra Heavy **Heavy** Normal Light Extra Light	**Fast** Medium Off	Max Fill Auto High **Auto Med** Auto	Use this cycle to wash darks and colors, including mixed loads and active wear.
Large items such as sheets, sleeping bags, small comforters, jackets, small washable rugs	Bulky Items	Hot **Warm** Cool Cold Tap Cold	Extra Heavy Heavy **Normal** Light Extra Light	Fast **Medium** Off	**Max Fill**	Use this cycle to wash large items such as jackets and small comforters. The washer will fill with enough water to wet down the load before the wash portion of the cycle begins, and uses a higher water level than other cycles.
Heavily soiled, colorfast fabrics	Sanitize	**Hot**	**Extra Heavy**	**Fast** Medium	Max Fill Auto High **Auto Med** Auto	Use this cycle to eliminate 99.9% of bacteria when used in conjunction with Oxi additives. Preset cycle settings must be used to achieve proper sanitization. Be sure to add an Oxi product to the basket before starting cycle.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Soil Level:	Spin Speed:	Water Level:	Cycle Details:
Swimsuits and items requiring rinsing without detergent	Drain & Spin	N/A	N/A	Fast **Medium** Off	**Auto**	Combines a high speed spin with the option of a rinse only cycle for loads requiring an additional spin-out to reduce drying times or an additional rinse cycle to refresh a load or complete a cycle after power interruption. If you wish to run only the Drain & Spin Cycle, select the DRAIN & SPIN cycle. If you wish to run a Rinse & Spin, select the DRAIN & SPIN cycle, and then select EXTRA RINSE.
Cottons, linens, and mixed garment loads	Normal/ Regular	Hot **Warm** Cool Cold Tap Cold	Extra Heavy Heavy **Normal** Light Extra Light	**Fast** Off	Max Fill Auto High Auto Med **Auto**	Use this cycle for normally soiled cottons and mixed fabric loads.
Machine-wash silks, handwash fabrics	Delicates	Hot Warm **Cool** Cold Tap Cold	Extra Heavy Heavy Normal **Light** Extra Light	Fast **Medium** Off	Max Fill **Auto High** Auto Med Auto	Use this cycle to wash lightly soiled items indicating “Machine Washable Silks” or “Gentle” cycle on the care label. Place small items in mesh garment bags before washing. This cycle uses a higher pre-set water level.
Lightly soiled, small-sized mixed garment loads	Quick Wash	Hot **Warm** Cool Cold Tap Cold	Extra Heavy Heavy Normal Light **Extra Light**	**Fast** Medium Off	Max Fill Auto High Auto Med **Auto**	Use this cycle to quickly wash lightly soiled garments and small loads. The Quick Wash cycle uses shorter periods of more intense washing to clean items quickly.
No clothes in washer	Clean Washer	N/A	N/A	N/A	N/A	Use this cycle every 30 washes to keep the inside of your washer fresh and clean. This cycle uses a higher water level. Use with affresh® Washer Cleaner tablet or liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of your washer. This cycle should not be interrupted. See “Washer Care”. **IMPORTANT:** Do not place garments or other items in the washer during the Clean Washer cycle. Use this cycle with an empty basket.

Items to wash:	Cycle:	Temperature*:	Soil Level:	Spin Speed:	Water Level:	Cycle Details:
Towels, jeans, casual, and mixed loads. Sturdy fabrics	Towels	Hot **Warm** Cool Cold Tap Cold	Extra Heavy **Heavy** Normal Light Extra Light	**Fast** Medium Off	Max Fill **Auto High** Auto Med Auto	Provides additional water and alternating wash action for heavily soiled mixed loads.
Heavily soiled white fabrics	Whites	Hot **Warm** Cool Cold Tap Cold	Extra Heavy **Heavy** Normal Light Extra Light	**Fast** Medium Off	Max Fill Auto High **Auto Med** Auto	This cycle, when used with chlorine bleach, improves whitening of soiled white fabrics.

*All rinses are cold.

NOTE: Normal cycle is recommended for washing normally soiled cotton or linen clothes. This clothes washer's government energy certifications were based on the Normal cycle with all wash temperature selections and water fill levels offered in the cycle. It was tested as a User Adjustable Adaptive Water Fill Control System clothes washer. The settings as shipped are Normal cycle, Warm Wash Temp, Auto Water level and Deep Fill off.


OPTIONS AND ICONS

NOTE: Not all options and icons are available on all models.

Image	Description	Status
	Door Locked	Alert State
	Remote Start	On
		Off
	Delay Start	On
	Deep Fill	On - Auto
		On - Auto Medium
		On - Auto High
		On - Max Fill
	Fabric Softener	On
		Off
	Extra Rinse	On

Image	Description	Status
		Off
	Smartgrid, Peak rates in effect	On
		Smart Delay
		Smart Pause
	WiFi Status Indicator **NOTE:** When the WiFi is disconnected, the priority goes to the first, then as other options added, it goes to the least again.	On
		Off
	Custom Cycle	-
	Download & Go Cycle	-
	Cycle Signal	Off
		Low
		Medium
		High
	Clean Washer	-
	Faucet	On
		Off

1. Sort and prepare your laundry

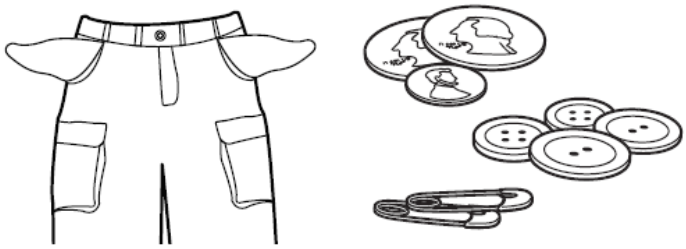


- Empty pockets, Loose change, buttons, or any small object can pass under the clothes mover and become trapped, causing unexpected sounds.
- Sort items by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
- Separate heavily soiled items from lightly soiled.
- Separate delicate items from sturdy fabrics.
- Do not dry items if stains remain after washing, because heat can set stains into fabric.
- Treat stains promptly.
- Close zippers, fasten hooks, tie strings and sashes, and remove non-washable trim and ornaments.
- Mend rips and tears to avoid further damage to items during washing.

Helpful Tips:

- For best performance, use HE liquid detergent when washing bulky items.
- Use mesh bags to help avoid tangling when washing delicate or small items.
- Turn knits inside out to avoid piling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits, and corduroy fabrics will pick up lint from towels, rugs, and chenille fabrics.

NOTE: Always read and follow fabric care labels instructions to avoid damage to your items.


2. Add laundry products

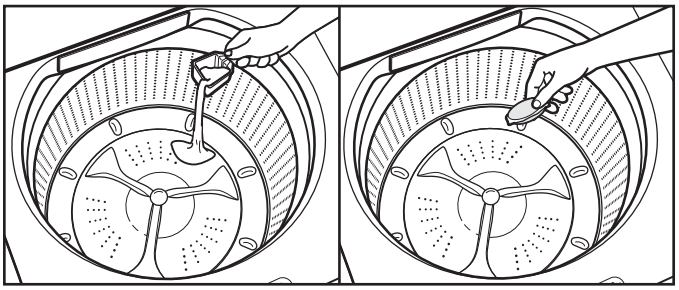

Single-dose laundry packet, color-safe bleach, Oxi-type boosters, or fabric softener crystals can be added to the basket prior to adding laundry.

NOTE: Always follow manufacturer's instructions.

3. Load laundry into washer

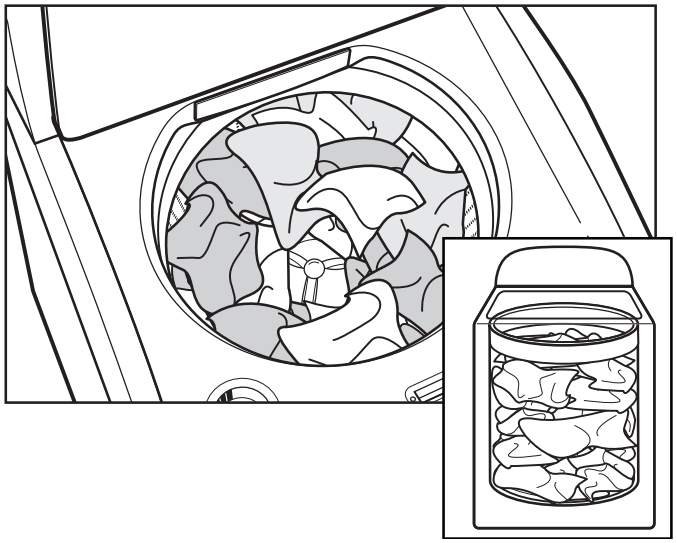


For best performance, load items in loose heaps evenly around the washplate. Try mixing different sized items to reduce tangling. **IMPORTANT:** Items need to move freely for best cleaning and to reduce wrinkling and tangling.

Using Laundry Product Dispensers

NOTE: Do not add single-dose laundry packets, color-safe bleach, Oxi-type boosters, or fabric softener crystals to dispensers. They will not dispense correctly. Add to the basket prior to adding laundry.

4. Add HE detergent

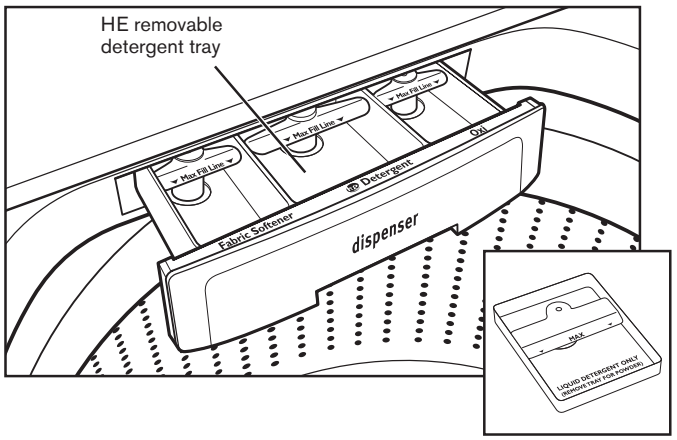

Add a measured amount of HE detergent into detergent tray. This tray holds 3 oz. (89 mL). If adding powder HE detergent, remove the inside tray. Do not overfill the tray; adding too much detergent may cause detergent to be dispensed into the washer too early.


NOTE: Make sure the tray is in the drawer when using liquid detergent and removed when using powder detergent. Do not go over the Max line.

IMPORTANT: Use only High Efficiency detergents. The package will be marked "HE" or "High Efficiency." Low-water washing creates excessive sudsing with a non-HE detergent. Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance. They should hold soil in suspension so it is not redeposited onto clean clothes. Not all detergents labeled as High Efficiency are identical in formulation

and their ability to reduce suds. For example, natural, organic, or homemade HE detergents may generate a high level of suds. If you use one of these and see a message about excessive sudsing, SUDS error code, or F0E2 error code appear in the display (varies by model), consider using a different HE detergent. Always follow the detergent manufacturer's instructions to determine the amount of detergent to use. Do not go over the Max line on the dispenser.


HELPFUL TIP: See "Washer Maintenance" for information on recommended method of cleaning washer dispenser trays.

5. Add liquid chlorine bleach to dispenser (dispenser location varies by model)

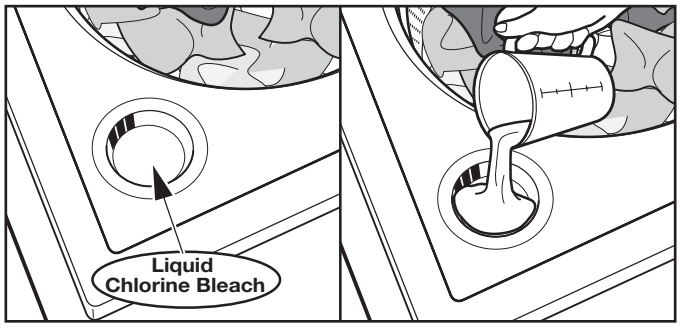

Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL). Do not use color-safe bleach or Oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.

6. Add liquid fabric softener (dispenser location varies by model)

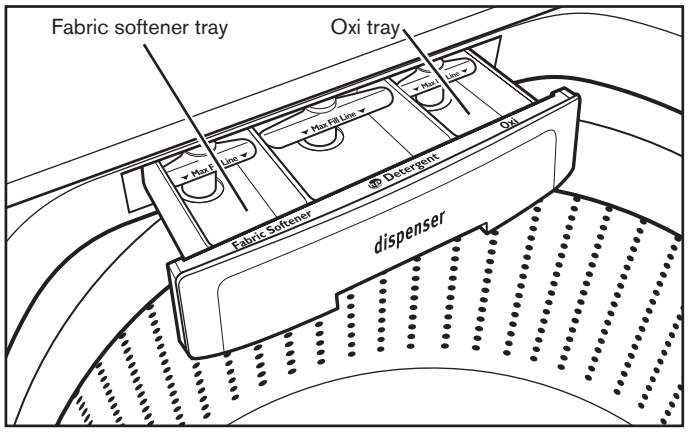

Pour a measured amount of liquid fabric softener into tray or port; always follow manufacturer's directions for correct amount of fabric softener based on your load size. Close dispenser drawer. Select the Fabric Softener option (if available) on the Control Panel when using fabric softener. Fabric Softener is added during rinse.

IMPORTANT: Do not overfill or dilute. Overfilling the dispenser will cause fabric softener to immediately dispense into the washer.

If Extra Rinse option is selected, fabric softener will be dispensed into the last rinse.


It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser at the end of a cycle.

7. Touch POWER to turn on washer



Make sure the dispenser drawer is closed completely, then close the lid and press the POWER button to turn on the washer.


8. Select cycle

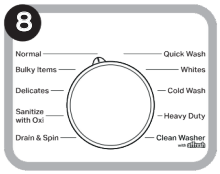

Select your wash cycle using the user interface (knob or button depending on the model) See "Cycle Guide" for cycle details. Not all cycles are available on all models.

NOTE: (Available on some models) Estimated Time Remaining will light up with a cycle time. You may notice time adjusting during the cycle. This is normal.


9. Select cycle modifiers

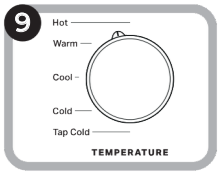

Once you select a cycle, the default modifiers or the previously set modifiers for that cycle will be lit. Touch the cycle settings buttons to change the Soil Level, Spin Speed, and Temperature, if desired. Not all settings are available with all cycles.

NOTE: Always read and follow fabric care labels instructions to avoid damage to your items.


10. Select cycle options

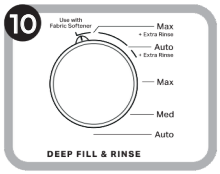

Select any other cycle options you may wish to add, if not previously set. Some cycles will automatically add certain options such as Extra Rinse. These may be turned off if desired.

NOTE: Not all options are available with all cycles. Touch the control panel to select any other options.

11. Touch and hold START/PAUSE button to begin wash cycle

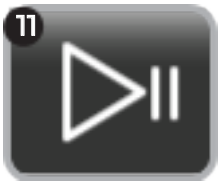

Touch and hold the START/PAUSE button to start the wash cycle. When the cycle has finished, the end-of-cycle signal will sound (if available and if set). Promptly remove items when cycle is done to avoid odor, reduce wrinkling, and reduce rusting of metal hooks, zippers, and snaps.

Unlocking the lid to add items

If you need to open the lid to add one or two missed items: Touch the START/PAUSE button to pause the washer; the lid will unlock once the washer movement has stopped. This may take several minutes if the load was spinning at a high speed. Then close lid and touch and hold the START/ PAUSE button again to restart the cycle.

IMPORTANT: If the lid is left open for more than 10 minutes, the water will pump out and the F8E6 error code will appear on the display.

TROUBLESHOOTING

If you experience	Possible Causes	Solution
Vibration or Off-Balance		
Vibration, rocking, or “walking”	Feet may not be in contact with the floor and locked.	Front and rear feet must be in firm contact with floor, and washer must be level to operate properly. See Installation Instructions.
	Washer may not be level.	Check floor for flexing or sagging. If flooring is uneven, a 3/4" (19 mm) piece of plywood under your washer will reduce sound. Do not install washer on a raised wooden platform.
		See “Level the Washer” in Installation Instructions.
Vibration during spinning or washer stopped	Load could be unbalanced.	Load items in loose heaps evenly around the impeller/agitator. Avoid overloading the washer. Clothes should be loosely added and only as high as the top row of holes in the wash basket. Adding wet items to washer or adding more water to basket could unbalance washer. Similar items should be washed together. Ensure the top of the impeller is visible.
		Avoid washing single items. Balance a single item such as a rug or jeans jacket with a few extra items. Redistribute the load, close the lid, and touch and hold the Start/Pause button.
		Use Bedding/Bulky cycle for oversized, non-absorbent items such as jackets and small comforters. Always check the care label to ensure the item is machine washable in a top-load washer (some bulky items state to only wash in a front-load commercial-style washer).
		Item or load not suitable for selected cycle. See “Cycle Guide” section.
Noises – For normal operating sounds, go to www.maytag.com/product_help		
Clicking or metallic noises	Objects may be caught in washer drain system.	Empty pockets before washing. Loose items such as coins could fall between basket and tub or may block pump. It may be necessary to call for service to remove items.
		It is normal to hear metal items on clothing such as metal snaps, buckles, or zippers touch against the stainless steel basket.
	Lid Lock	At the beginning of the cycle, the washer will lock the lid and a clicking noise will be heard. This is a normal sound.
	Loose items on top or against the washer	Items such as coins, detergent, or other items could vibrate and make a clicking sound, so remove necessary items. Brooms, dustpans, dryer racks, or hangers can make a clicking noise if leaning against the washer, especially during high spin speeds. Always check the outside of your washer before using it for items that may cause noise.
	Drain hose or water hoses hitting the washer	If the hoses are resting against the back of the cabinet, a noise might be heard. Secure the hoses using the beaded strap supplied with the washer (on some models), or use a wire tie. The vibration of the washer can be carried through to the hoses. Also, as water is pushed through the hoses, it can cause the hoses to move. A knocking noise will be heard if the hoses have enough space to hit the cabinet.
Gurgling or humming	Washer may be draining water.	It is normal to hear the pump making a continuous humming sound with periodic gurgling, slurping, or surging as final amounts of water are removed during the spin/drain cycles. This is normal at certain stages of the cycle.
Humming	Load sensing may be occurring.	You may hear the hum of the sensing spins after you have started the washer. This is normal at certain stages of the cycle. You may hear a humming sound from the pump, which may be more noticeable once the majority of the water has been drained.
Whirring	Basket may be slowing down.	You may hear the whirring sound of the basket decelerating. This is normal at certain stages of the cycle.
Clunk or clunking	Drive system shifting.	There will be a clunk noise as the drive system shifts from agitation mode to spin mode or vice versa. These sounds are part of the normal washer operation.

If you experience	Possible Causes	Solution
Noises – For normal operating sounds, go to www.maytag.com/product_help (cont.)		
Grinding, rubbing, knocking, thumping, or rattling	Drive system shifting.	A grinding or rubbing noise typically occurs only in the agitation/wash or spin portions of the cycle. You may hear the motor sound as the motor alternates directions. You may also hear some gear sounds. These sounds are part of the normal washer operation.
	Washer may not be level.	See “Vibration or Off-Balance” in the “Troubleshooting” section for more information.
	Washer is overloaded.	Follow the directions in the “Cycle Guide” section for proper loading and the amount of clothes to wash.
	Washer tub may be rubbing against the drain pan accessory.	The drain pan accessory, which is a shallow tray designed to catch water under the machine, may interact with the bottom of the washer tub depending on the size of the pan and the load inside the washer. This can occur when washing heavy or bulky items. Extend the levelling legs if necessary.
	Load could be unbalanced	See “Vibration or Off-Balance” in the “Troubleshooting” section for more information
Spraying or sloshing	Washer is filling the basket	The washer will make a spraying sound as water fills the basket. Spraying sounds may differ based on dispenser type. This is normal at certain stages of the cycle.
	Washer is moving the clothes and water in the basket	As the clothes and water move in the basket, splashing and sloshing noises may occur. These sounds may be more noticeable on smaller loads, but they are part of normal washer operation.
	Washer is using a spray rinse	Many cycles in the washer will use a spray rinse. You will hear a spraying sound at various times in the rinse cycle. These sounds are part of the normal washer operation.
Water Leaks		
Check the following for proper installation:	Washer not level.	Water may splash off basket if washer is not level. Check that load is not unbalanced or tightly packed.
	Fill hoses not attached tightly.	Tighten fill-hose connection to the washer valves. Ensure the hot and cold water inlet hoses are correctly connected to the correct hot and cold water ports of the washer and your water supply.
	Fill hose washers.	Make sure all four fill hose flat washers are properly seated. There is one rubber flat washer for each end of the hose. These washers ensure proper sealing and reduce the chance for water leaks.
	Drain hose connection.	Ensure the drain hose is fastened securely to the drainpipe or utility sink with a zip tie or tie strap along with the provided U shape drain hose hook.
		Do not place tape over drain opening.
	Check household plumbing for leaks or clogged sink or drain.	Water can back up out of a clogged sink or drainpipe. Check all household plumbing for leaks (laundry tubs, drain pipe, water pipes, and faucets.)
	Washer not loaded as recommended.	Unbalanced loading can cause basket to be out of alignment and cause water to splash off tub. See “Using Your Washer” for loading instructions.
Washer not performing as expected		
Not enough water in washer	Load not completely covered in water.	This is normal operation for an HE low-water washer. For Non-Agitator Models, the load will not be completely under water. The washer senses load sizes and adds correct amount of water for optimal cleaning. See “Cleaning with less Water” section. **IMPORTANT:** Do not add more water to washer. Adding water lifts the garments off the impeller/agitator, resulting in less effective cleaning.
		Run Clean Washer cycle to optimize the water level and wash performance. Whirlpool recommends using affresh® to clean your washer.

If you experience	Possible Causes	Solution
Washer not performing as expected (cont.)		
Not enough water in washer (cont.)	Using the Bulky Cycle (available on some models)	The Bulky Cycle (on some models) uses a series of fills while agitating. There may appear to be insufficient water to wash a bulky load, but the washer will continue to add water while its sensors monitor the load. It could take up to 10-12 minutes to completely fill. This process also increases the cleaning performance. The benefit of agitating while filling results in improved mechanical action for various loads. The Bulky Cycle is recommended for many different types of items (jackets, rugs, comforters, etc.), all of which have different optimal water levels for load motion, depending on load size. Executing agitation during fill improves the washer's ability to reach the optimal wash water level. During the Bulky Cycle, the fill will occasionally pause in order for the washer to provide additional mechanical action at a variety of water levels.
	Check modifiers selected (available on some models)	Once you select a cycle, the default modifiers will be selected. Touch the cycle settings buttons to change the Soil Level, Spin Speed, and Temperature if desired. Not all settings are available with all cycles. If a setting is skipped, it is not available for that cycle. If your model has the option to choose a water level, you can choose to have a deep water wash/deep fill or auto-sensing. Selecting auto sensing will allow the machine to automatically sense the appropriate water level for the load size and type. If you would like to add the maximum amount of water to your wash cycle, select the deep water wash/deep fill option. **NOTE:** Expect longer cycle times due to extended fill times when using the Deep Water Wash/Deep Fill option.
Washer won't run or fill, washer stops working or wash light remains on (indicating that the washer was unable to fill appropriately)	Check for proper water supply.	Both hoses must be attached and have water flowing to inlet valve.
		Both hot and cold water faucets must be turned on.
		Check that inlet valve screens have not become clogged. The water valves have a screen filter to prevent debris to reach the valve internals and cause it to fail. That is located on the very back of the valve, visible when the inlet hoses are not attached. Please detach the inlet hoses and make sure these filter screens are not clogged.
		Check for any kinks in inlet hoses, which can restrict water flow.



⚠WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Washer not performing as expected (cont.)		
Washer won't run or fill, washer stops working or wash light remains on (indicating that the washer was unable to fill appropriately) (cont.)	Check proper electrical supply. (cont.)	Plug power cord into a grounded 3 prong outlet.
		Do not use an extension cord.
		Ensure there is power to outlet.
		Reset a tripped circuit breaker. Replace any blown fuses. **NOTE:** If problems continue, contact an electrician.
	Normal washer operation.	Lid must be closed for washer to run.
		Washer will pause during certain phases of cycle. Do not interrupt cycle.

If you experience	Possible Causes	Solution
Washer not performing as expected (cont.)		
Washer won't run or fill, washer stops working or wash light remains on (indicating that the washer was unable to fill appropriately) (cont.)	Normal washer operation. (cont.)	Washer may be stopped to reduce suds.
	Washer may be tightly packed.	Remove several items, rearrange load evenly around the impeller/agitator. Close lid, touch and hold the Start/Pause button.
		Add only 1 or 2 additional garments after washer is started.
		Do not add more water to the washer.
	Not using HE detergent or using too much HE detergent.	Only use HE detergent. Suds from regular detergents can slow or stop the washer. Always measure detergent and follow detergent directions based on your load requirements.
		To remove suds, cancel cycle. Select RINSE & SPIN. Touch and hold the Start/Pause button. Do not add more detergent.
	Check Washer Installation	Ensure the correct washer meets the installation requirements. A 120 V, 60 Hz AC only, 15 or 20 A, fused electrical supply is required. A time-delay fuse or circuit breaker is recommended. It is recommended that a separate circuit breaker serving only this appliance be provided. For more information on washer connections, see the "Installation Instructions" section.
Washer controls are not working	Check Control Lock (available on some models)	If the Control Lock feature is activated, the control lock light will be on. The controls will not respond to any touch commands. Hold the button labeled for Control Lock for 3 seconds to unlock.
	Start Button not held	You may need to press and hold the start button for up to 3 seconds to engage the cycle.
	Washer needs reset	Much like a computer, resetting the washer control can sometimes solve the issues you are experiencing. To reset the washer control panel, it needs to be disconnected from the power source for one minute. Unplug the unit for one minute and then plug the unit back in.
Washer not draining/spinning, loads are still wet, or spin light remains on (indicating that the washer was unable to pump out water within 10 minutes) or washer continuously fills	Small items may have been caught in pump or between basket and tub, which can slow draining.	Empty pockets and use garment bags for small items.
	Using a cycle with a low spin speed.	Cycles with lower spin speeds remove less water than cycles with high spin speeds. Use the recommended cycle/spin speed for your item. To remove extra water in the load, select DRAIN & SPIN. Load may need to be rearranged to allow even distribution of the load in the basket.
	The washer may be tightly packed or unbalanced.	Tightly packed or unbalanced loads may not allow the washer to spin correctly, leaving the load wetter than normal. Evenly arrange the wet load for balanced spinning. Select the Drain & Spin cycle to remove excess water. See "Using Your Washer" for loading recommendations.
	Load off balanced.	See "Vibration or Off-Balance" in the "Troubleshooting" section for more information.
	Check plumbing for correct drain hose installation. Drain hose extends into standpipe farther than 4.5" (114 mm).	Check drain hose for proper installation. Use drain hose form and securely attach to drainpipe or tub. Do not tape over drain opening. Lower drain hose if the end is higher than 96" (2.4 m) above the floor. Remove any clogs from drain hose. Check that the top of the drain is at least 30" (76.2 cm) high (as measured from the floor.) If the drain is below 30" (76.2 cm), the water will start to flow out of the machine due to gravity. The flow of water can create suction (siphon) and the water will continue to drain out of the washer.
	Too much detergent causing suds to slow or stop draining and spinning.	Use only HE detergent. Always measure and follow detergent directions for your load. To remove extra suds, select RINSE & SPIN. Do not add detergent.

If you experience	Possible Causes	Solution
Washer not performing as expected (cont.)		
Dry spots on load after cycle	High spin speeds extract more moisture than traditional top-load washers.	The high spin speeds combined with airflow during the final spin can cause items near the top of the load to develop dry spots during the final spin. This is normal.
Incorrect or wrong wash or rinse temperatures	Check for proper water supply.	Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.
		Both hoses must be attached to both washer and faucet, and have both hot and cold water flowing to inlet valve.
		Check that inlet valve screens have not become clogged. The water valves have a screen filter to prevent debris to reach the valve internals and cause it to fail. That is located on the very back of the valve, visible when the inlet hoses are not attached. Please detach the inlet hoses and make sure these filter screens are not clogged.
		Remove any kinks in hoses.
	Check cycle selection	The washer regulates the water temperatures by alternating between hot and cold water depending on the cycle and temperature selection. Overall water temperatures will vary per cycle.
Load not rinsed	Check for proper water supply.	Make sure hot and cold inlet hoses are not reversed.
		Both hoses must be attached and have water flowing to the inlet valve.
		Both hot and cold water faucets must be on.
		Check that inlet valve screens have not become clogged. The water valves have a screen filter to prevent debris to reach the valve internals and cause it to fail. That is located on the very back of the valve, visible when the inlet hoses are not attached. Please detach the inlet hoses and make sure these filter screens are not clogged.
		Remove any kinks in the inlet hose.
	Not using HE detergent or using too much HE detergent.	The suds from regular detergent can keep washer from operating correctly.
		Use only HE detergent. Be sure to measure correctly.
		Always measure detergent and follow detergent directions based on load size and soil level.
	Washer may be tightly packed.	The washer is less efficient at rinsing when tightly packed.
		Load garments in loose heaps evenly around the impeller/agitator.
		Use cycle designed for the fabrics being washed.
		Add only 1 or 2 additional garments after the washer is started.
Sand, pet hair, lint, etc. on load after washing	Heavy sand, pet hair, lint, and detergent or bleach residues may require additional rinsing.	Add an Extra Rinse to the selected cycle.
	Home water quality	Check home water supply.
	Water supply is too cold	If your washer water is too cold, it may not properly dissolve detergent, resulting in white “clumps” of detergent on clothing. Rewashing clothing items should remove these clumps.
Load is tangling	Washer not loaded as recommended.	See “Cycle Guide” section.
		For some models, you can select a cycle with a slower agitation/wash action and spin speed; however, items will be wetter than those using a higher speed spin. See the “Cycle Guide” to match your load with the best cycle.

If you experience	Possible Causes	Solution
Washer not performing as expected (cont.)		
Load is tangling (cont.)	Washer not loaded as recommended. (cont.)	Load items in loose heaps evenly around the impeller/agitator.
		Reduce tangling by mixing types of load items. Use the recommended cycle for the type of items being washed.
Not cleaning or removing stains	Added more water to washer.	Washer senses load size and adds correct amount of water. This is normal and necessary for clothes to move. It is normal for the wash load to be not completely covered in water. Added water lifts the laundry off the impeller/agitator, resulting in less effective cleaning.
	Washer not loaded as recommended.	Washer is less efficient at cleaning when tightly packed.
		Load garments in loose heaps evenly around the impeller/agitator.
		Add only 1 or 2 additional garments after the washer is started.
	Adding detergent on top of load.	Add detergent, Oxi products, and color-safe bleach to the bottom of the basket before adding the load items.
	Not washing like colors together.	Wash like colors together and remove promptly after the cycle is complete to avoid dye transfer.
	Not using HE detergent or using too much HE detergent.	The suds from regular detergent can keep the washer from operating correctly.
		Use only HE detergent. Be sure to measure correctly.
		Always measure detergent and follow manufacturer's directions based on load size and soil level.
	Not using correct cycle for fabric type.	Use a higher soil level cycle option and warmer wash temperature to improve cleaning.
		Use Extra Power Option for tough cleaning. See the "Cycle Guide" to match your load with the best cycle.
	Not using dispenser.	Use dispenser to avoid chlorine bleach and fabric softener staining.
		Load dispenser before starting a cycle.
		Do not add products directly onto the load.
Incorrect dispenser operation	Clogged dispensers or laundry products dispensing too soon.	Do not overfill dispenser. Overfilling causes immediate dispensing.
		Load dispensers before starting a cycle.
		It is normal for small amounts of water to be remain in dispenser at the end of the cycle.
		Homes with low water pressure may result in residual powder in the dispenser. To avoid, select a warmer wash temperature if possible, depending on your load.
		Clean dispenser nozzle and make sure drawer is properly seated. After periodic use of your washer, clean the dispenser nozzle and drawer to remove any residue buildup. Make sure the drawer is properly seated.
	Washer may not be level.	An unlevel washer could also affect the detergent dispenser. Check floor for flexing or sagging. If flooring is uneven, a 3/4" (19 mm) piece of plywood under your washer will reduce sound.
		See "Level the Washer" in Installation Instructions.
	Liquid chlorine bleach not used in dispenser or Oxi option not selected.	Use only liquid chlorine bleach in the bleach dispenser.
		You may only place Oxi products directly in the bottom of the basket before adding the load items. If using Oxi products, be sure to select Oxi option. Do not use both liquid chlorine bleach and Oxi product in the same load.

If you experience	Possible Causes	Solution
Washer not performing as expected (cont.)		
Incorrect dispenser operation (cont.)	Fabric softener option not selected	If the fabric softener cycle option is not selected before the cycle is started, it will not dispense. Refer to the “Cycle Guide” section for specific instructions for your model. If the Extra Rinse option is selected, fabric softener will be dispensed into the last rinse. It is normal for a small amount of water to remain in the dispenser at the end of a cycle.
Fabric Damage	Sharp items were in pockets during wash cycle.	Empty pockets, zip zippers, and snap or hook fasteners before washing to avoid snags and tears.
	Strings and straps could have tangled.	Tie all strings and straps before starting wash load.
	Items may have been damaged before washing.	Mend rips and broken threads in seams before washing.
	Fabric damage can occur if washer is tightly packed.	Load items in loose heaps evenly around the impeller/agitator.
		Load items should move freely during wash to avoid damage.
		Use cycle designed for the fabrics being washed.
		Add only 1 or 2 additional items after washer is started.
	Liquid chlorine bleach may have been added incorrectly	Do not pour liquid chlorine bleach directly onto load. Wipe up bleach spills.
		Undiluted bleach will damage fabrics. Do not use more than recommended by manufacturer.
		Do not place load items on top of bleach dispenser when loading and unloading washer.
	Garment care instructions may not have been followed.	Always read and follow garment manufacturer’s care label instructions. See the “Cycle Guide” to match your load with the best cycle.
	Burrs/flash on the agitator or impeller	Call for service or order a part replacement.
Odors	Monthly maintenance not done as recommended.	Run the Clean Washer with affresh® cycle after every 30 washes. See “Washer Care” in the “Washer Maintenance” section.
		Unload washer as soon as cycle is complete.
	Using wrong or too much detergent.	Use only HE detergent. Be sure to measure correctly. Always follow the manufacturer’s directions.
		See “Washer Care” section.
	Clothing left in washer for too long	Always remove your clothing items as soon as possible when the wash cycle is complete. Leaving wet clothing inside the wash basket can lead to mildew, which can develop odors in the clothing and the washer.
Lid locked light is flashing	The lid is not closed.	Close the lid. The washer will not start or fill with the lid open. Check for interference with the lid.
	A cycle was stopped or paused using the Start/Pause button.	The washer may still be spinning. The lid will not unlock until the basket has stopped spinning. This may take several minutes if washing large loads or heavy fabrics.
	Control knob not set correctly	Make sure the selector knob is lined up with a cycle selection and the start button has been pushed. The washer will not start if the selector is not placed on a cycle selection. Set the selector to the desired cycle, like Normal, touch and hold START/PAUSE to begin cycle.
Lid is locked and won't open	The wash cycle is not finished	Once the cycle has started, the lid will remain locked until the wash cycle has been completed.

If you experience	Possible Causes	Solution
Washer not performing as expected (cont.)		
Lid is locked and won't open (cont.)	Washer needs reset	Much like a computer, resetting the washer control can sometimes solve the issues you are experiencing. To reset the washer control panel, it needs to be disconnected from the power source for one minute. Unplug the unit for one minute and then plug the unit back in.
Lid not latching	Lock interference with the lock striker	Check for interference with the lid. The lock striker is the piece on the lid that fits inside the lid lock. Note that the lock striker may be located in a different position on the lid, depending on your model number. Check for wash media build-up (detergent, lint, etc.) at or near the lock or lock striker. Use an affresh® Machine Cleaning Wipe or a soft, damp cloth or sponge to wipe away any spills. Use only mild soaps or cleaners when cleaning external washer surfaces. Use an all-purpose surface cleaner, if needed. **IMPORTANT:** To avoid damaging the washer, do not use abrasive products.
	Cycle recently started	When the Start/Pause button is touched, the washer will first perform a self-test on the lid lock mechanism. You will hear a click, the basket will slightly turn, and the lid will unlock briefly before locking again. **NOTE:** Avoid opening the lid during sensing. The sensing process will start over when the washer is restarted. The sensing light may also come on during the Wash portion of the cycle. This is normal.
Powdered detergent not dissolving completely in load	Using too much HE detergent.	Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of detergent to use.
	Water temperature is very cold.	Select a warmer wash temperature.
		Try adding the detergent to the basket prior to adding laundry, rather than using the detergent dispenser.
Single-dose laundry packet not dissolving	Adding laundry packet incorrectly.	Be sure laundry packet/pod is added to washer basket before adding clothes. Follow the manufacturer's instructions to avoid damage to your items.



⚠WARNING

Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Error Code Appears in Display (available on some models)		
F#E# code (F-type error code) appears in display	System error code.	Touch POWER to clear the code and exit cycle. Then touch POWER, select cycle, and touch and hold the Start/Pause button to start washer. If code appears again, call for service. See below for more specific error codes.
F1E#	Internal Electronic Assembly failure.	Call for service.
F2E#	User Interface/Keypad/ Display failure.	Call for service.
F3E#	Internal Sensor failure.	Call for service.
F4E#	Internal Heater failure. (Available on some models)	Call for service.

If you experience	Possible Causes	Solution
Error Code Appears in Display (available on some models) (cont.)		
F5E#	Lid Lock/Switch Failure	Call for service.
	An item in the load may be keeping the lid from locking.	Check for items directly under the lid or any interference with the lid lock.
	Objects on washer lid prevent it from unlocking.	Remove objects, such as baskets of laundry, from top of washer.
	The lid has not opened between cycles	Open and close door. If problem persists, call for service.
F6E#	Electronic Control/UI/Motor synchronization error.	Remove power from the washer. Let washer set for 5 minutes for the washer to completely power down. Apply power to washer and check for error codes. If the error code persists, call for service.
F7E#	Motor/Drive System/ Compressor failure.	Call for service.
F8E#	Washer is taking too long to fill, issues with dispenser, or issues with water supply.	Check plumbing for correct drain hose installation. Use drain hose form and attach securely to drainpipe or tub. Do not tape over drain opening. Ensure the water supply is turned on. Check the hose installation for kinks, reversal, or blockage.
F9E#	Washer taking too long to drain water. Drain extends more than 4.5" (114 mm) into standpipe.	Check plumbing for correct drain hose installation. Use drain hose form and attach securely to drainpipe or tub. Do not tape over drain opening.
		Lower drain hose if the end is higher than 96" (2.4 m) above the floor. Remove any clogs from drain hose. See Installation Instructions.
	There may be a blockage in the drain pump.	Check the drain hose for any clogs. Clean drain pump (access available on some models). If error code persists, call for service.
FCE#	Internal wifi communication module error or failure.	Disconnect unit from wifi and then reconnect. Turn off your wifi router/modem for 1 minute and restart it to reconnect. Check online for wifi connection instructions or troubleshooting. If error code persists, call for service.
F0E2 (Over Suds)	Using non-HE detergent or excessive detergent	Use only HE High-Efficiency detergent. Using non-HE detergent or more than the manufacturer's recommended amount can cause excessive suds.
F0E3 (Overload)	The load inside the washer is too heavy	Pause/stop the cycle, remove some items, and rebalance the load.
F0E5 (Off Balance Load)	Load not balanced or evenly distributed around the basket.	Cycle is paused as indicated by the flashing Start/Pause indicator. Open the lid, redistribute the load, and close the lid. Touch and hold the Start/Pause button to resume.
Clean Washer	30 washes have been completed without Clean Washer cycle	Run the Clean Washer with affresh® cycle after every 30 washes. See “Washer Care” in the “Washer Maintenance” section.
Pet Pro Feature (available on some models)		
Filter not collecting hair	Filter not installed or installed incorrectly	To capture hair, the filter must be installed correctly in the agitator during the cycle. Although it may collect hair whenever installed, it works best when the Pet Pro modifier is turned on.
	Filter not emptied	The filter is intended to be emptied between each cycle, even if the Pet Pro modifier wasn't selected. If the filter is not emptied between loads, collected material will build up and decrease efficiency in future cycles.
	Pet Pro cycle not selected	Select this option to boost pet hair filtering performance. You can use this mode anytime, but it’s especially suited for loads with high pet hair. Turn this modifier on/off with a single button. **NOTE:** Pet Pro modifier is intended for removing pet hair from clothes. Do not put pets into the Washer.

If you experience	Possible Causes	Solution
Pet Pro Feature (available on some models) (cont.)		
Filter not collecting hair (cont.)	Washer overloaded	Place a load of sorted items loosely in the washer. Items need to move freely for the best cleaning, to reduce wrinkling, and to remove pet hair. You may need to reduce your load size. Avoid tightly packing the washer. The washer will not rinse thoroughly or spin correctly if tightly packed.
Faucet (available on some models)		
Faucet not working	Faucet button not pressed	Press the faucet button once to turn on and press again to turn off. The faucet will automatically shut off after 10 minutes or when the maximum water level is reached. Water will automatically drain if the water level becomes too high or the lid is left open for 10 minutes.
Bulk Dispenser (available on some models)		
Incorrect bulk dispenser operation	Washer may not be level.	Check floor for flexing or sagging. If flooring is uneven, a 3/4" (19 mm) piece of plywood under your washer will reduce sound.
		See “Level the Washer” in Installation Instructions.
	Concentration level not set correctly	To change the detergent concentration level, press and hold the Load & Go™ button until the concentration level changes. Release Load & Go™ when the concentration level.

SÉCURITÉ DE LA LAVEUSE

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». Ces mots signifient :

⚠DANGER — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne <u>suivez pas</u> immédiatement les instructions.**

⚠AVERTISSEMENT — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel, comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, il convient d'observer certaines précautions fondamentales, notamment :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas laver d'articles qui ont été précédemment nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, des solvants pour nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives; ces substances dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
- Ne pas ajouter d'essence, de solvants pour nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives à l'eau de lavage. Ces substances dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
- Dans certaines conditions, un système d'eau chaude qui n'a pas été utilisé depuis 2 semaines ou plus peut produire de l'hydrogène. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude est resté inutilisé pendant une telle période, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser l'eau s'y écouler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser la laveuse. Ceci libérera toute accumulation d'hydrogène. Le gaz est inflammable : ne pas fumer ou utiliser une flamme nue durant cette période.
- Risque de suffocation et de blessure par coincement. Ne pas laisser des enfants jouer sur l'appareil ou à l'intérieur de celui-ci. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Retirer la porte de l'appareil avant de le retirer du service ou de le mettre au rebut.
- Ne pas accéder à l'intérieur de l'appareil si le tambour ou l'agitateur sont en mouvement.
- Ne pas installer ou entreposer cet appareil dans un endroit où il serait exposé aux intempéries.
- Ne pas effectuer d'intervention non autorisée sur les commandes.
- Ne pas réparer ou remplacer une quelconque pièce de l'appareil ou effectuer un entretien qui ne serait pas expressément recommandé dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou dans les instructions de réparation par l'utilisateur et s'assurer de bien comprendre ces instructions et d'être capable de les exécuter.
- Ne pas utiliser de pièces de remplacement qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (c.-à-d., des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
- Voir les instructions d'installation pour les exigences de mise à la terre et d'installation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

Certaines pièces internes sont intentionnellement non reliées à la terre et peuvent présenter un risque de décharge électrique uniquement lors d'une intervention de dépannage.

Personnel d'entretien – Ne pas toucher les composants qui ne font pas partie intégrante du châssis ou de la caisse métallique.

CHOIX DU DÉTERGENT APPROPRIÉ

Choix du détergent approprié



Utiliser uniquement un détergent haute efficacité (HE).

Utiliser uniquement des détergents haute efficacité. L'emballage portera la mention « HE » ou « High Efficiency » (Haute efficacité). Un lavage avec faible consommation d'eau produit un excès de mousse avec un détergent non HE. L'utilisation d'un détergent autre que HE peut prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner des défaillances des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale. Ils ne devraient pas retenir les particules de saleté en suspension de sorte qu'elles ne se redéposent pas sur les vêtements propres. Les détergents identifiés HE ne sont pas tous identiques et ne produisent pas tous la même quantité de mousse. Par exemple, les détergents HE, naturels, organiques et faits maison peuvent produire une plus grande quantité de mousse. Si l'un de ces produits est utilisé et qu'un message concernant un excès de mousse, un code d'erreur SUDS ou le code d'erreur F0E2 apparaît à l'écran (selon le modèle), envisager d'utiliser un autre détergent HE. Suivre toujours les recommandations du fabricant de détergent pour déterminer la quantité de détergent à utiliser. Ne pas remplir au-delà de la ligne Max (Maximum) sur le distributeur.

Nettoyage amélioré

Un nettoyage avec faible niveau d'eau signifie un nettoyage concentré. Plutôt que de diluer du détergent comme dans une laveuse traditionnelle, cette laveuse libère le détergent uniquement sur les endroits souillés. Ce système de lavage à faible consommation d'eau déplace également les vêtements d'une manière plus efficace pour éliminer la saleté.

Sons normaux prévisibles

Au cours de différents stades du programme de lavage, vous entendrez peut-être des bruits que votre laveuse précédente ne produisait pas. Par exemple, un cliquetis et un bourdonnement peuvent se faire entendre au début du programme lorsque le couvercle se verrouille et que l'appareil commence à détecter la taille de la charge. Différents bourdonnements et bruits de frottement rythmique se produiront à mesure que le plateau de lavage déplace la charge et que le panier ralentit jusqu'à l'arrêt. Parfois, il est possible que la laveuse soit complètement silencieuse, lorsqu'elle détermine le niveau d'eau adéquat ou qu'elle laisse tremper les vêtements.

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE LA LAVEUSE

Tuyaux d'arrivée d'eau

Remplacer les tuyaux d'arrivée d'eau après 5 ans d'utilisation pour réduire le risque de défaillance intempestive. Inspecter périodiquement les tuyaux; les remplacer en cas de renflement, de déformation, de coupure et d'usure ou de fuite.

Lorsque vous remplacez les tuyaux d'arrivée d'eau, noter la date de remplacement au marqueur indélébile sur l'étiquette.

REMARQUE : Cette laveuse ne comprend pas de tuyaux d'arrivée d'eau. Consulter le « Guide de démarrage rapide » pour obtenir les informations pour commander.

Entretien de la laveuse

Recommandations pour une laveuse propre et pour un niveau de performance optimal.

1. Utiliser toujours un détergent HE (Haute Efficacité) et employer la quantité de détergent recommandée par le fabricant du détergent HE. Ne jamais utiliser plus que la quantité recommandée de détergent, car ceci peut augmenter le taux d'accumulation de résidus de détergent et de souillures à l'intérieur de la laveuse, ce qui pourrait entraîner la formation d'odeurs indésirables.
2. Exécuter périodiquement des lavages avec de l'eau tiède ou chaude (et non pas exclusivement des lavages à l'eau froide), car l'eau chaude permet de contrôler plus efficacement la vitesse à laquelle les saletés et les résidus de détergent s'accumulent.
3. Veiller à toujours laisser le couvercle de la laveuse ouvert entre deux utilisations pour qu'elle puisse sécher, et pour éviter l'accumulation de résidus générateurs d'odeurs.

Nettoyage de la laveuse à chargement par le dessus

Lire complètement ces instructions avant d'entreprendre les opérations de nettoyage de routine recommandées ci-dessous. Le processus d'entretien de la laveuse doit être exécuté au moins une fois par mois ou à intervalles de 30 lavages (selon la période la plus courte des deux); ceci permettra de contrôler la vitesse à laquelle les résidus de détergent et les souillures s'accumulent dans la laveuse.

Nettoyage de l'intérieur de la laveuse

Pour que l'intérieur de la laveuse reste libre de toute odeur, suivre les instructions d'utilisation indiquées ci-dessus et effectuer la procédure de nettoyage mensuelle recommandée suivante :

Programme Clean Washer (Nettoyage de la laveuse)

Cette laveuse comporte un programme spécial qui utilise un volume d'eau plus important en conjonction avec le nettoyant pour laveuse affresh® ou un agent de blanchiment liquide au chlore pour nettoyer l'intérieur de la laveuse.

Début de la procédure

1. **Procédure de nettoyage avec le nettoyant pour laveuse affresh® (recommandé pour une performance optimale) :**
   - Ouvrir le couvercle de la laveuse et retirer tous les vêtements ou articles présents dans la laveuse.
   - Placer une pastille de nettoyant pour laveuse affresh® dans le fond du panier de la laveuse.
   - Ne pas placer de pastille de nettoyant pour laveuse affresh® dans le distributeur à détergent.
   - Ne pas ajouter de détergent ou autre composé chimique dans la laveuse lors de l'exécution de cette procédure.
   - Rabattre le couvercle de la laveuse.
   - Sélectionner le programme CLEAN WASHER (NETTOYAGE DE LA LAVEUSE).
   - Toucher et maintenir enfoncé le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pour démarrer le programme. Le processus du programme de nettoyage de la laveuse est décrit ci-dessous.

   REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, ne pas interrompre le programme. Si l'on doit interrompre le programme, appuyer sur POWER (MISE SOUS TENSION). Une fois le programme de nettoyage de la laveuse terminé, effectuer un programme RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE) pour rincer le nettoyant de la laveuse.
2. **Méthode avec agent de blanchiment au chlore (autre option) :**
   - Ouvrir le couvercle de la laveuse et retirer tous les vêtements ou articles présents dans la laveuse.
   - Verser 1 tasse (236 mL) d'agent de blanchiment liquide au chlore dans le distributeur d'agent de blanchiment.

     REMARQUE : L'emploi d'une quantité d'eau de Javel supérieure à ce qui est recommandé ci-dessus pourrait endommager la laveuse avec le temps.
   - Rabattre le couvercle de la laveuse.
   - Ne pas ajouter de détergent ou autre composé chimique dans la laveuse lors de l'exécution de cette procédure.
   - Sélectionner le programme CLEAN WASHER (NETTOYAGE DE LA LAVEUSE).
   - Toucher et maintenir enfoncé le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pour démarrer le programme. Le processus du programme de nettoyage de la laveuse est décrit ci-dessous.

   REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, ne pas interrompre le programme. Si l'on doit interrompre le programme, appuyer sur POWER (MISE SOUS TENSION). Une fois le programme de nettoyage de la laveuse terminé, effectuer un programme RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE) pour rincer le nettoyant de la laveuse.

Description de l'utilisation du programme de nettoyage de la laveuse :

1. Ce programme remplit la laveuse à un niveau supérieur à celui des programmes de lavage ordinaires afin que le niveau de l'eau de rinçage soit supérieur à celui d'un programme de lavage ordinaire.
2. Ce programme comporte une agitation et un essorage pour améliorer l'élimination des souillures.

Une fois ce programme terminé, laisser le couvercle ouvert pour permettre une meilleure ventilation et pour que l'intérieur de la laveuse puisse sécher.

Nettoyage des distributeurs

Après avoir utilisé la laveuse pendant longtemps, on peut parfois constater une accumulation de résidus dans les distributeurs de la laveuse. Pour éliminer les résidus des distributeurs, les essuyer avec un chiffon humide et les sécher avec une serviette. Ne pas tenter de retirer les distributeurs ou la garniture pour le nettoyage. Les distributeurs et la garniture ne peuvent pas être retirés. Cependant, si votre modèle comporte un tiroir distributeur, retirer le tiroir et le nettoyer avant ou après avoir effectué le programme de nettoyage de la laveuse. Si nécessaire, utiliser un nettoyant tout usage.

Nettoyage de l'extérieur de la laveuse

Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide pour essuyer les renversements éventuels. Utiliser uniquement des savons ou nettoyants doux pour nettoyer la surface externe de la laveuse.

IMPORTANT : Afin d'éviter d'endommager le revêtement de la laveuse, ne pas utiliser de produits abrasifs.

Non utilisation et entretien en période de vacances

Faire fonctionner la laveuse seulement lorsqu'on est présent. Lors d'un déménagement ou si la laveuse n'est pas utilisée pendant longtemps, suivre les étapes suivantes :


1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Fermer l'alimentation en eau à la laveuse pour éviter toute inondation due à une surpression.

NETTOYAGE DU DISTRIBUTEUR (*varie selon le modèle)

On trouvera peut-être des traces de produits de lessive dans le tiroir du distributeur ou le distributeur de vrac. Pour éliminer ces traces, suivre les procédures de nettoyage recommandées ci-après :

Tiroir du distributeur

1. Tirer le tiroir jusqu'à ce que l'on sente une résistance.
2. Appuyer sur les 2 onglets, et continuer à tirer.
3. Laver dans une eau tiède et savonneuse avec un détergent doux.
4. Rincer à l'eau tiède.
5. Sécher à l'air ou avec une serviette, puis le replacer dans son logement.

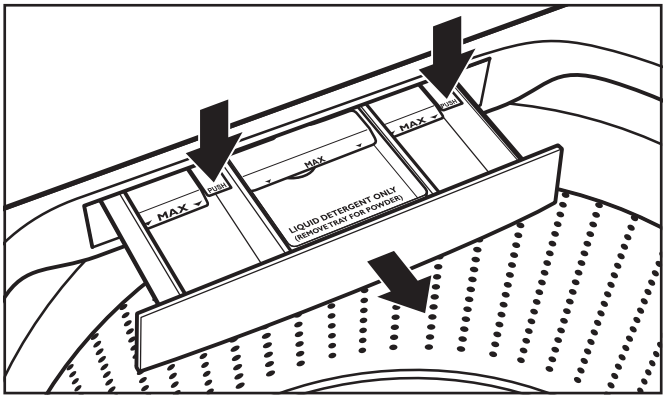


IMPORTANT : Le tiroir et le plateau du distributeur ne sont pas lavables au lave-vaisselle.

Distributeur de vrac

1. Sortir complètement le tiroir.
2. Ouvrir le couvercle du distributeur.

3. Rincer à l'eau tiède.
4. Sécher à l'air ou avec une serviette, puis le replacer dans son logement.

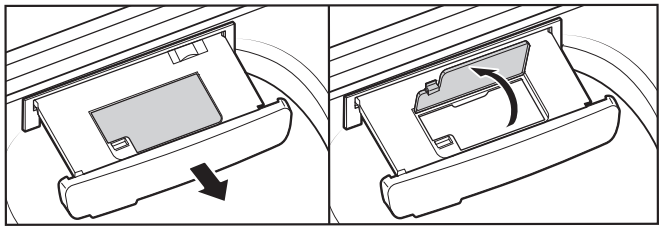

IMPORTANT : Le distributeur de vrac et le tiroir ne sont pas lavables au lave-vaisselle.

Entretien pour entreposage hivernal

IMPORTANT : Pour éviter tout dommage, installer et remiser la laveuse à l'abri du gel. L'eau qui peut rester dans les tuyaux risque d'abîmer la laveuse en temps de gel. Si la laveuse doit faire l'objet d'un déménagement ou d'un entreposage au cours d'une période de gel, hivériser la laveuse.

Hivérisation de la laveuse :

1. Fermer les deux robinets d'eau; déconnecter et vidanger les tuyaux d'arrivée d'eau.
2. Verser 1 L (1 pte) d'antigel pour véhicule récréatif dans le panier vide.
3. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.

Transport de la laveuse

1. Fermer les deux robinets d'eau. Débrancher et vidanger les tuyaux d'arrivée d'eau.
2. Si l'on déplace la laveuse pendant une période de gel, suivre les instructions de la section ENTRETIEN POUR ENTREPOSAGE HIVERNAL avant de la déplacer.
3. Déconnecter le tuyau d'évacuation du système de vidange et vider l'eau qui reste dans un bac ou un seau. Déconnecter le tuyau d'évacuation de l'arrière de la laveuse.
4. Débrancher le cordon d'alimentation.
5. Placer les tuyaux d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation dans le panier de la laveuse.
6. Faire passer le cordon d'alimentation par-dessus le bord et le mettre dans le panier de la laveuse.
7. Replacer le support d'emballage de l'appareil à l'intérieur de la laveuse. Si le support d'emballage de l'appareil est absent, placer des couvertures lourdes ou des serviettes dans l'ouverture du panier. Fermer le couvercle et placer du ruban adhésif sur le couvercle et jusqu'à la partie inférieure avant de la laveuse. Laisser le couvercle fermé par l'adhésif jusqu'à ce que la laveuse soit installée à son nouvel emplacement. Déplacer la laveuse en position verticale.

Réinstallation/réutilisation de la laveuse

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la prise de liaison à la terre.

Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.

Pour réinstaller la laveuse après une période de non-utilisation, de vacances, de remisage pour l'hiver ou après un déménagement :

1. Voir la section « Instructions d'installation » pour choisir l'emplacement, régler l'aplomb de la laveuse et la raccorder.
2. Avant de réutiliser la laveuse, exécuter la procédure recommandée suivante :

Remise en marche de la laveuse :


1. Vidanger les canalisations d'eau et les tuyaux. Reconnecter les tuyaux d'arrivée d'eau. Ouvrir les deux robinets d'eau.
2. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique.
3. Ouvrir les deux robinets d'eau.
4. Faire exécuter à la laveuse le programme BEDDING (LITERIE) pour nettoyer la laveuse et éliminer l'antigel, le cas échéant. Utiliser uniquement du détergent HE (Haute Efficacité). Utiliser la moitié de la quantité recommandée par le fabricant pour une charge de taille moyenne.

EXIGENCES D'INSTALLATION


Outils et pièces

Rassembler les outils et composants nécessaires avant d'entreprendre le processus d'installation.


Outils nécessaires

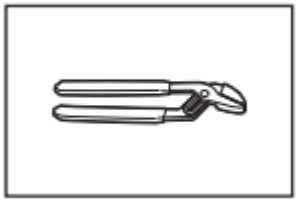


Pince – ouverture jusqu'à 1 ¾ po (45 mm)

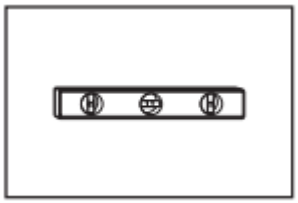

Niveau

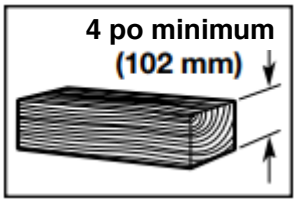

Cale en bois

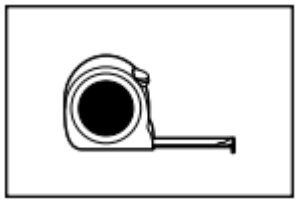

Règle ou mètre ruban



Seau


Pièces fournies :

REMARQUE : Toutes les pièces fournies pour l'installation se situent dans des emballages de carton, dans le haut de la laveuse.



Tuyau d'évacuation avec bride, forme en U et serre-câbles

Pièces nécessaires (non fournies avec la laveuse) :

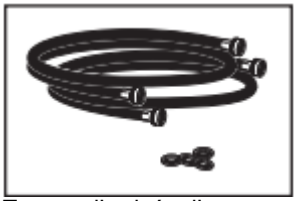

Tuyaux d'arrivée d'eau avec rondelles plates.

Exigences d'emplacement

Le choix d'un emplacement approprié pour la laveuse en améliore le rendement et réduit au minimum le bruit et le « déplacement » possible de la laveuse. La laveuse peut être installée dans un sous-sol, une salle de buanderie, un placard ou un encastrement.


Il vous faudra :

- Un chauffe-eau réglé à 120 °F (49 °C).
- Une prise électrique reliée à la terre et située à moins de 4 pi (1,2 m) du cordon d'alimentation à l'arrière de la laveuse.
- Des robinets d'eau chaude et d'eau froide situés à moins de 3 pi (0,9 m) des électrovannes de remplissage d'eau chaude et d'eau froide sur la laveuse, et une pression d'eau de 20 à 100 lb/po² (138 à 690 kPa).
- Un plancher de niveau avec une pente maximale de 1 po (25 mm) sous l'ensemble de la laveuse. L'installation sur de la moquette n'est pas recommandée.
- Un plancher capable de supporter le poids total de 315 lb (143 kg) de la laveuse (eau et charge comprises).

IMPORTANT : Ne pas installer, remiser ou faire fonctionner la laveuse à un emplacement où elle sera exposée aux intempéries ou à des températures inférieures à 32 °F (0 °C). De l'eau restée dans la laveuse après utilisation peut causer des dommages à basse température. Voir la section « Entretien pour entreposage hivernal » pour plus d'informations sur l'hivernisation.

C'est à l'utilisateur qu'incombe la responsabilité de réaliser une installation correcte.

Installation dans un encastrement ou une armoire

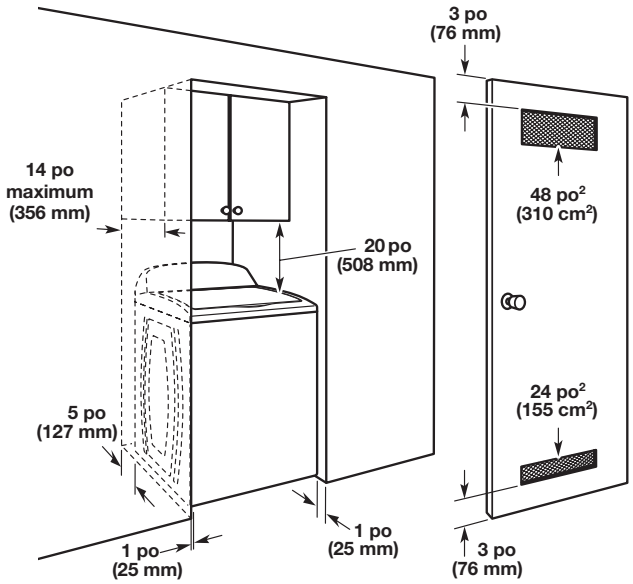


Les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires. Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.

Système de vidange

Le système de vidange peut être installé à l'aide d'un conduit d'évacuation au plancher, un tuyau rigide de rejet à l'égout mural, un tuyau rigide de rejet à l'égout au plancher ou un évier de buanderie. Sélectionner la méthode à utiliser.


IMPORTANT : Pour éviter un effet de siphon, ne pas introduire plus de 4,5 po (114 mm) de tuyau de vidange à l'intérieur du tuyau de rejet à l'égout ou sous la partie supérieure de la cuve de lavage. Immobiliser le tuyau de vidange avec le serre-câbles.

Système de vidange avec tuyau de rejet à l'égout au plancher

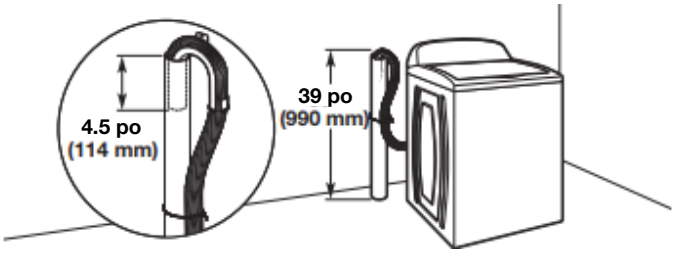


Diamètre minimum pour un tuyau de rejet à l'égout : 2 po (51 mm). Capacité minimale d'acheminement : 17 gallons (64 L) par minute. Le sommet du tuyau de rejet à l'égout doit avoir une hauteur d'au moins 39 po (990 mm); ne pas l'installer à plus de 96 po (2,44 m) du bas de la laveuse. Si l'on doit l'installer à plus de 96 po (2,44 m) de hauteur, un système de pompe de puisard est nécessaire.

Système de vidange avec tuyau de rejet à l'égout mural

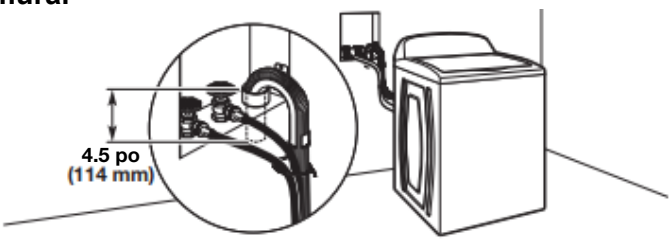


Voir les exigences pour le système de vidange avec tuyau de rejet à l'égout au plancher.

Système de vidange au sol

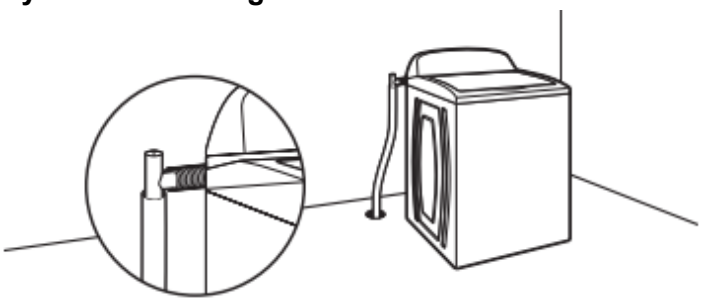

Le système de vidange au plancher nécessite un ensemble brise-siphon (numéro de pièce 285834), deux ensembles de raccordement (numéro de pièce 285835) et une rallonge de tuyau de vidange (numéro de pièce 285863) qui peuvent être achetés séparément. Consulter le « Guide de démarrage rapide » pour obtenir les informations pour commander. Dimension minimale pour le brise-siphon : 28 po (710 mm) à partir du fond de la laveuse. (Des tuyaux supplémentaires peuvent être requis.)

Système de vidange dans un évier de buanderie

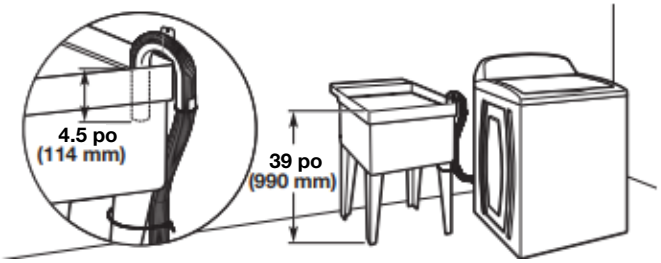

Capacité minimale : 20 gallons (76 L). Le sommet de l'évier de buanderie doit se trouver à au moins 39 po (990 mm) du plancher; ne pas l'installer à plus de 96 po (2,44 m) du fond de la laveuse.

IMPORTANT : Pour éviter un effet de siphon, ne pas introduire plus de 4,5 po (114 mm) de tuyau de vidange à l'intérieur du tuyau de rejet à l'égout ou sous la partie supérieure de la cuve de lavage. Immobiliser le tuyau de vidange avec le serre-câbles.

Spécifications électriques

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la prise de liaison à la terre.

Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.

- Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par fusible de 15 ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un fusible ou un disjoncteur temporisé. Il est recommandé de raccorder l'appareil sur un circuit distinct exclusif à cet appareil.
- Cette laveuse comporte un cordon d'alimentation électrique à trois broches pour liaison à la terre.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, on doit brancher le cordon sur une prise de courant de configuration correspondante, à 3 alvéoles, reliée à la terre et installée conformément aux codes et règlements locaux. Si une prise de courant de configuration correspondante n'est pas accessible, le client a la responsabilité et l'obligation de faire installer par un électricien qualifié une prise de courant correctement reliée à la terre.
- Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de mise à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la mise à la terre.
- Ne pas utiliser une tuyauterie de gaz pour le raccordement à la terre.
- En cas de doute quant à la qualité de la mise à la terre de la laveuse, consulter un électricien qualifié.
- Ne pas installer un fusible dans le conducteur neutre ou le circuit de mise à la terre.

INSTRUCTIONS DE LIAISON À LA TERRE

Pour un appareil avec liaison à la terre et cordon d'alimentation :
Cet appareil doit être relié à la terre. En cas d'anomalie de fonctionnement ou de panne, la liaison à la terre réduira le risque de décharge électrique en offrant au courant électrique un itinéraire d'évacuation de moindre résistance. L'appareil est doté d'un cordon électrique comportant un conducteur de mise à la terre d'équipement et une fiche de branchement de liaison à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise de courant appropriée qui soit bien installée et reliée à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

AVERTISSEMENT : Un raccordement inapproprié du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut causer un risque de décharge électrique. En cas de doute quant à la qualité de la mise à la terre de l'appareil, consulter un électricien ou un technicien d'entretien qualifié. Ne pas modifier la fiche fournie avec cet appareil : Si elle ne correspond pas à la prise de sortie, faire installer une fiche appropriée par un électricien qualifié.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Déballage

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de poids excessif


Utiliser deux personnes ou plus pour déplacer et installer l'appareil.

Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autres blessures.

Avant de commencer : Élimination du matériel d'expédition.

Il est nécessaire de retirer tout le matériel d'expédition pour un fonctionnement correct et pour éviter que la laveuse ne fasse trop de bruit.


1. Déplacer la laveuse

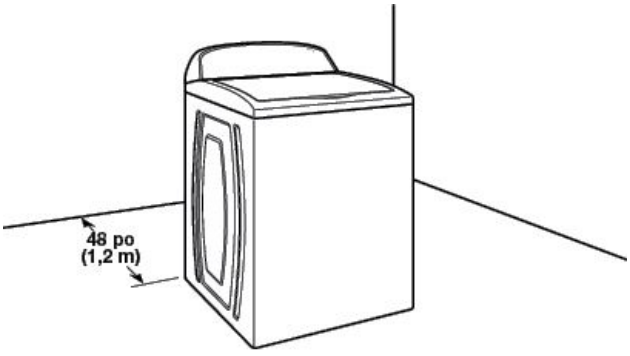

Déplacer la laveuse à moins de 4 pies (1,2 m) de son emplacement final, elle doit être en position complètement verticale.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager le plancher, installer la laveuse sur un carton avant de la déplacer. Assurer que le couvercle et retenu en place avec le ruban adhésif.


2. Enlever la base d'expédition

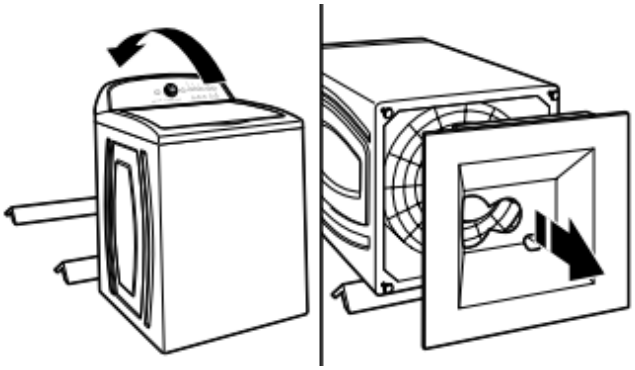

Afin d'éviter d'endommager le plancher, placer les supports en carton du carton d'expédition sur le plancher, derrière la laveuse. Incliner la laveuse vers l'arrière et la placer sur les supports en carton. Enlever la base d'expédition. Redresser la laveuse en position verticale.

IMPORTANT : Le retrait de la base d'expédition est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil.


3. Retrait du matériel d'emballage du tambour

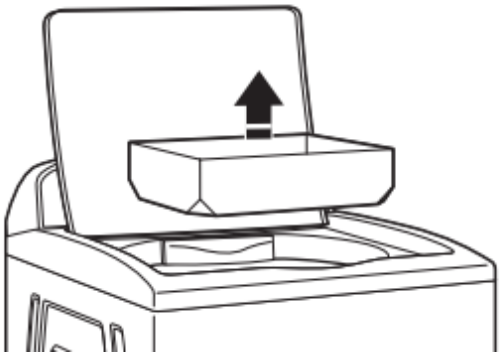

Retirer le ruban adhésif du couvercle de la laveuse, ouvrir le couvercle et retirer le carton plat d'emballage de la cuve. Retirer tous les matériaux d'emballage de la cuve de la laveuse. Veiller à retirer toutes les pièces d'emballage.

REMARQUE : Conserver le carton plat au cas où il faudrait déplacer la laveuse ultérieurement.


4. Libérer le cordon d'alimentation

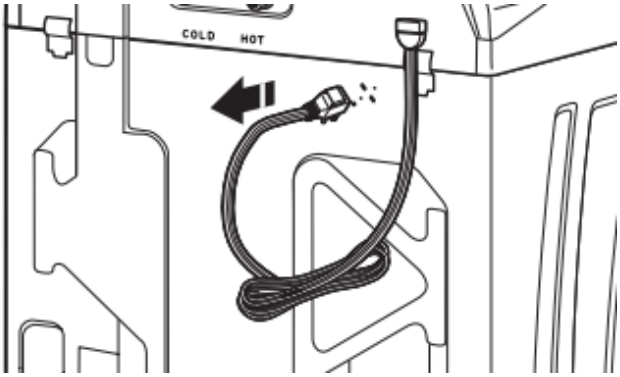

Saisir fermement le cordon d'alimentation et le tirer pour le libérer du panneau arrière. Placer délicatement le cordon d'alimentation par dessus la console pour permettre le libre accès à l'arrière de la laveuse.

Raccordement du tuyau de vidange

5. Fixation du tuyau de vidange à l'orifice de vidange

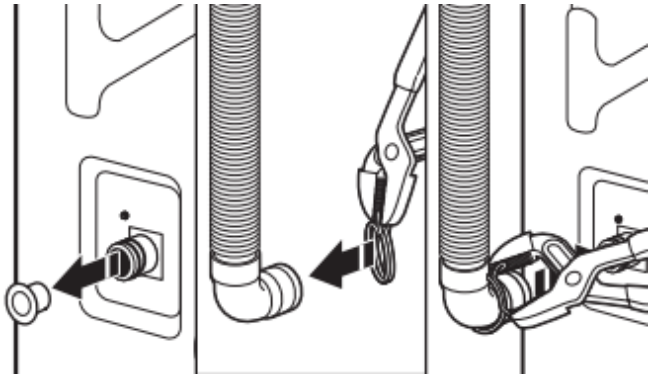


Retirer le bouchon en plastique de l'orifice de vidange situé à l'arrière de la laveuse.

Si la bride n'est pas déjà installée sur l'extrémité coudée du tuyau de vidange, la faire glisser sur l'extrémité comme indiqué. Serrer la bride avec une pince et faire glisser l'extrémité coudée du tuyau de vidange sur l'orifice de vidange de la laveuse, puis fixer avec la bride.

Pour un évier de buanderie ou un tuyau de rejet à l'égout rigide, passer à l'étape 6.

Pour une vidange au plancher, retirer la bride retenue pour tuyau de vidange préinstallée, comme indiqué à l'étape 7. Des pièces supplémentaires avec des directives distinctes seront peut-être nécessaires. Consulter la section « Système de vidange ».


6. Placer le tuyau de vidange dans le tuyau de rejet à l'égout

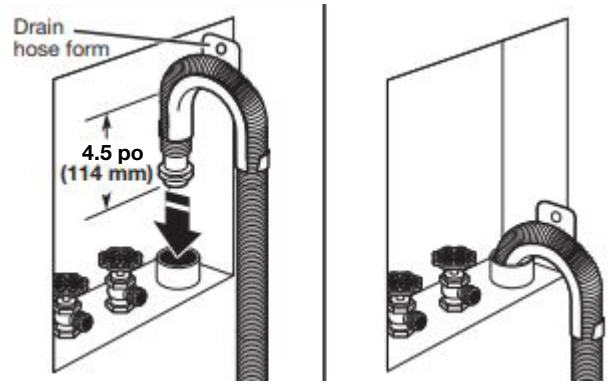

Placer le tuyau dans le tuyau de rejet à l'égout (illustré à l'image) ou par-dessus le côté de l'évier de buanderie.

IMPORTANT : 4,5 po (114 mm) de tuyau de vidange doivent se trouver à l'intérieur du tuyau de rejet à l'égout; ne pas forcer l'excédent de tuyaux dans le tuyau de rejet à l'égout ni le placer dans l'évier de buanderie. On doit utiliser la bride de retenue pour tuyau de vidange.

7. Enlever la bride de retenue pour tuyau de vidange (installations avec vidange au plancher seulement)

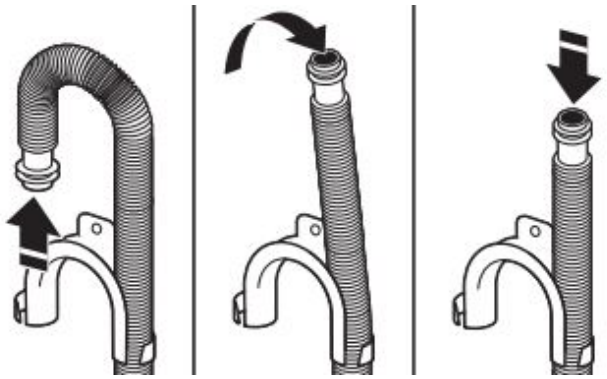


Pour les installations avec vidange au plancher, il faut retirer la bride de retenue pour tuyau de vidange de l'extrémité du tuyau de vidange. Des pièces supplémentaires avec des directives distinctes seront peut-être nécessaires. Voir la section « Outils et pièces ».

Raccordement des tuyaux d'alimentation

La laveuse doit être raccordée aux robinets d'eau à l'aide des tuyaux d'arrivée d'eau et des rondelles neufs (non compris). Ne pas utiliser de tuyaux usagés.

REMARQUE : Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans les robinets d'arrivée d'eau. Si l'on effectue un raccordement uniquement à un robinet d'eau froide, on doit utiliser un adaptateur en Y (non fourni).

8. Connecter les tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets

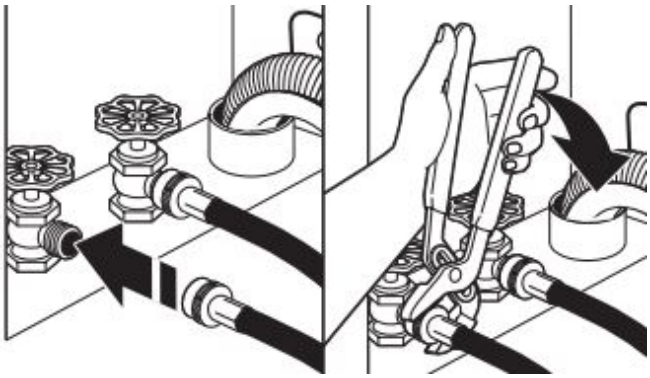

Fixer le tuyau au robinet d'eau chaude. Visser le raccord à la main pour qu'il repose sur la rondelle. Serrer les raccords de deux tiers de tour supplémentaires à l'aide d'une pince réglable. Répéter cette étape avec le deuxième tuyau pour le robinet d'eau froide.

IMPORTANT : Ne pas serrer excessivement le tuyau ou utiliser du ruban adhésif ou un calfeutrant sur le robinet. Les robinets risquent d'être endommagés.


9. Purger les canalisations d'eau



Faire couler de l'eau dans les tuyaux de l'évier de buanderie, le tuyau rigide de rejet à l'égout ou le seau pendant quelques secondes pour éviter toute obstruction. On doit laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit limpide.

Repérer quel tuyau est raccordé à l'eau chaude pour permettre une fixation correcte des tuyaux à la machine.

10. Connecter les tuyaux d'arrivée d'eau à la laveuse

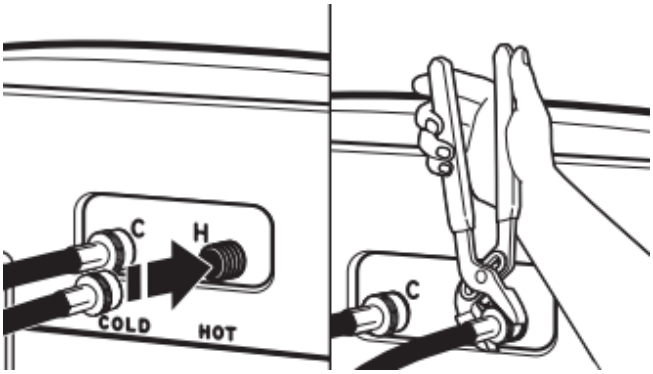


Fixer le tuyau d'eau chaude à l'arrivée d'eau chaude. Visser le raccord à la main jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Serrer les raccords de deux tiers de tour supplémentaires à l'aide d'une pince. Répéter pour le robinet d'eau froide.

IMPORTANT : Pour réduire le risque de défaillance des tuyaux, remplacer les tuyaux tous les 5 ans. Inscrire la date d'installation ou de remplacement des tuyaux pour référence ultérieure.


- Inspecter périodiquement les tuyaux et les remplacer en cas de renflement, de déformation, de coupure, d'usure ou de fuite.

11. Rechercher les fuites éventuelles

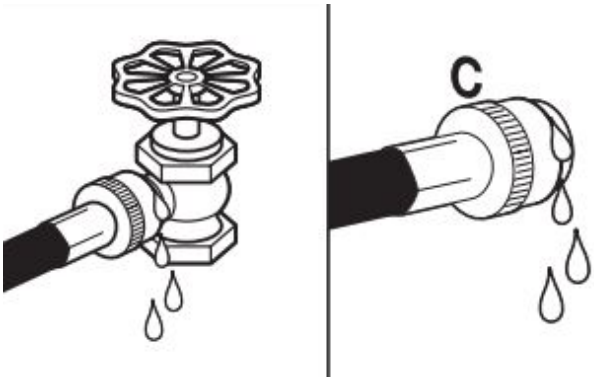

Ouvrir les robinets d'eau pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Une petite quantité d'eau peut entrer dans la laveuse Elle s'évacuera plus tard.

12. Immobiliser le tuyau de vidange

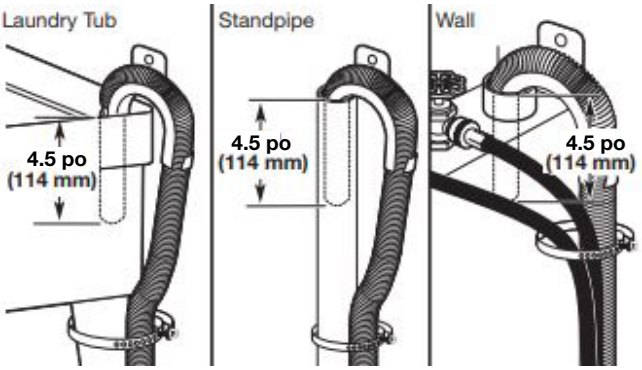


Fixer le tuyau de vidange avec le serre-câbles au pied de l'évier de buanderie, au tuyau rigide de rejet à l'égout ou aux tuyaux d'arrivée d'eau pour le tuyau de rejet à l'égout mural rigide.


Réglage de l'aplomb de la laveuse

IMPORTANT : Mettre la laveuse à niveau pour réduire le niveau sonore et les vibrations excessifs.


13. Vérifier le bon aplomb de la laveuse

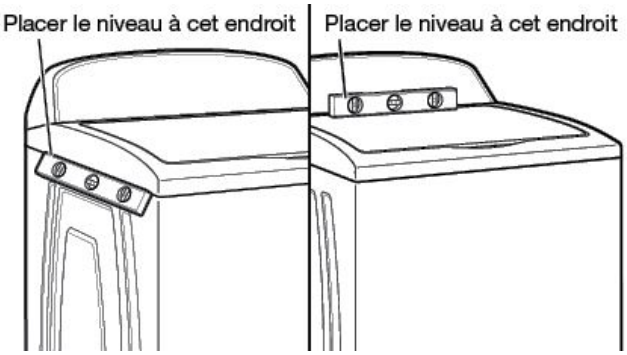

Mettre la laveuse est à son emplacement final. Placer un niveau sur les bords supérieurs de la laveuse. Utiliser une rive latérale comme guide pour déterminer l'aplomb des côtés. Vérifier l'aplomb de l'avant à l'aide du couvercle, tel qu'indiqué. Faire bouger la laveuse d'avant en arrière pour s'assurer que les quatre pieds sont bien en contact avec le plancher. Si la laveuse est d'aplomb, passer à l'étape 15.

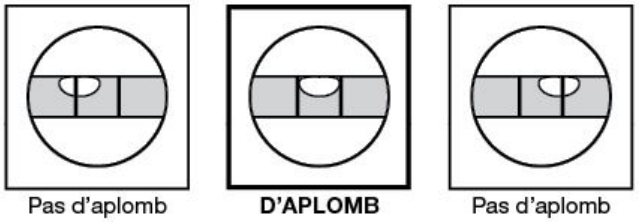

14. Ajuster les pieds de nivellement

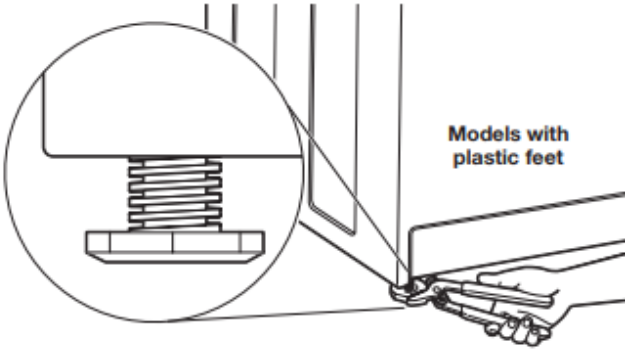

Si la laveuse n'est pas d'aplomb :
Utiliser des pinces réglables pour tourner le pied de nivellement en plastique dans le sens antihoraire pour abaisser la laveuse ou dans le sens horaire pour la soulever. Sur tous les modèles, contrôler à nouveau l'aplomb de la laveuse et répéter au besoin.

CONSEILS UTILES :

- Il pourrait être nécessaire de régler deux différents pieds pour mettre l'unité au niveau. S'assurer que le pied reste bien fixé à la base de la laveuse.
- Il serait judicieux de soulever l'avant de la laveuse d'environ 4 po (102 mm) à l'aide d'une cale en bois ou d'un objet similaire qui soutiendra le poids de la laveuse.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de décharge électrique

Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.


Ne pas enlever la prise de liaison à la terre.

Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou une décharge électrique.

15. Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre

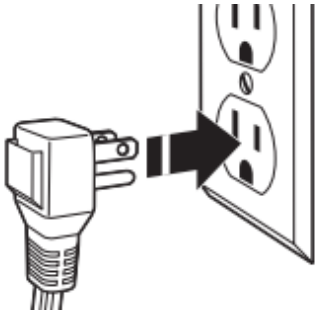

Liste de vérification pour l'installation terminée

- Consulter les spécifications électriques. S'assurer de disposer d'une source d'électricité appropriée, et d'une liaison à la terre conforme à la méthode recommandée.
- Vérifier que toutes les pièces sont maintenant installées. S'il reste une pièce, passer en revue les différentes étapes pour découvrir laquelle aurait été oubliée.
- Vérifier la présence de tous les outils.
- Vérifier que tout le matériel d'expédition a été retiré de la laveuse.
- Vérifier que la laveuse est de niveau.
- Vérifier que les robinets d'eau sont ouverts.
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuite autour des robinets et des tuyaux d'arrivée d'eau.
- Ôter la pellicule protectrice de la console et tout ruban adhésif resté sur la laveuse.
- Vérifier que la laveuse est branchée sur une prise de courant à 3 alvéoles reliée à la terre.
- Éliminer/recycler tous les matériaux d'emballage.
- Lire la section « Entretien de laveuse ».
- Pour tester et nettoyer la laveuse, mesurer la moitié de la quantité normale recommandée de détergent en poudre ou liquide et la verser dans le panier de la laveuse ou le distributeur de détergent (sur certains modèles). Fermer le couvercle. Sélectionner n'importe quel programme. Mettre la laveuse en marche et la laisser exécuter un programme complet.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

Trouver le code à barres 2D sur l'étiquette de série de votre produit, comme indiqué dans le diagramme.



VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE… des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, le guide du produit, le guide des programmes, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au **www.maytag.com/owners** ou **www.maytag.ca/proprietaire.** Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au **1 800 344-1274** (États-Unis) **1 800 807-6777** (Canada) ou écrivez-nous au :

Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les consignes de sécurité importantes figurant dans les instructions de sécurité et d'installation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.


Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.


AVERTISSEMENT : Ne pas laver de vêtements résistants à l'eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels, voire des dommages à l'appareil.

1

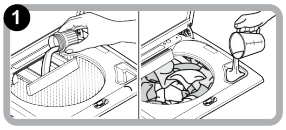

Ajouter le détergent HE et les produits de lessive, puis fermer le tiroir. Ajouter de l'eau de Javel liquide dans la tasse du distributeur selon les besoins.

2

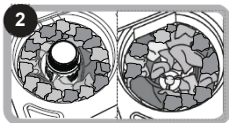


Trier et charger les articles de lavage, puis fermer le couvercle.

3



Appuyer sur Power (Alimentation).

4

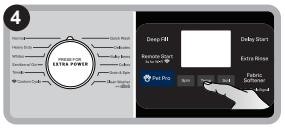

Sélectionner un programme et régler les options.


5



Sélectionner un programme et régler les options.

Toucher et maintenir enfoncé le bouton Start/ Pause (Mise en marche/ Pause) pour démarrer le programme.

CHOISIR LE BON PROGRAMME ET COMMENT CHARGER

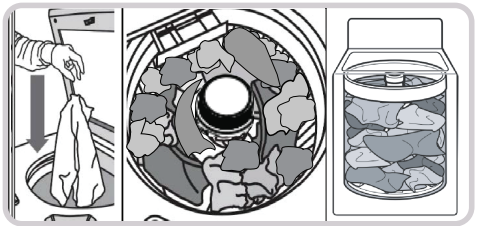

Pour un meilleur rendement, déposer les articles de lavage de façon uniforme autour de la paroi du panier. Ne pas poser d'articles dans le sens de la longueur.

REMARQUE :

Le programme normal avec eau tiède est recommandé pour les articles en coton ou lin et les charges mixtes.

REMARQUE : Si la laveuse détecte un déséquilibre, elle tentera de redistribuer la charge. Pendant ce processus, la machine affiche une alerte visuelle et reprend automatiquement le programme une fois la tâche terminée.

Extra Power

L’option Extra Power (Plus intense) renforce l’action contre les taches grâce à un prélavage intense et une agitation supplémentaire, ce qui vous permet de vous éloigner pendant que les taches disparaissent. Activer cette option en appuyant sur le bouton Extra Power (Plus intense) (situé sur le bouton central ou sur la console, selon le modèle).

Pet Pro


L’option Pet Pro (Animaux) ajoute de l’eau et effectue un rinçage en profondeur pour aider le filtre pour poils d’animaux qui soulève et capture les poils d’animaux sur les vêtements. Une fois retirés, les poils d’animaux sont retenus par le filtre pour poils d’animaux intégré pour une propreté visible. Voir ci-dessous pour plus d’informations sur le nettoyage du filtre pour poils d’animaux.

REMARQUE : Ne pas placer d’animaux dans la laveuse.

Deep Fill

L’option Deep Fill (Grand remplissage) permet d’ajouter plus d’eau au besoin avec les options de remplissage Medium (Moyen), High (Élevé) ou Max. L’eau supplémentaire s’ajoute à l’action de lavage intense pour saturer les charges, éliminer les taches et aider à déloger les salissures les plus tenaces.

NETTOYAGE DU FILTRE POUR POILS D’ANIMAUX

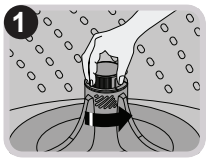


Impulseur : Appuyer sur le bouton pour déverrouiller le filtre et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le retirer de la base.

Agitateur : Tourner le filtre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le retirer de la base.



Enlever les poils d’animaux de l’extérieur et de l’intérieur du filtre. Le filtre est conçu pour être nettoyé après chaque programme. Si le filtre n’est pas nettoyé, les poils restants peuvent réduire l’efficacité du filtre.

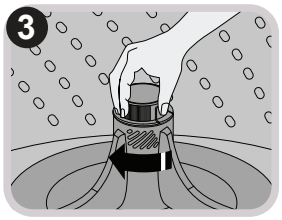

Impulseur : Pour réinstaller le filtre, le placer dans la base, le pousser vers le bas et le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il se verrouille. S’assurer que le filtre est bien verrouillé en place avant de commencer un programme. Le filtre de l’impulseur est bien verrouillé lorsqu’il produit un bruit de claquement lorsqu’il est bien engagé, tandis que le filtre de l’agitateur ne pourra pas tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Agitateur : Pour réinstaller le filtre, le placer dans la base et le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il se verrouille. S’assurer que le filtre est bien verrouillé en place avant de commencer un programme. Le filtre de l’agitateur est bien verrouillé lorsqu’il ne peut pas tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, tandis que le filtre de l’impulseur se brise lorsqu’il est enclenché.

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL INTELLIGENT

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION MAYTAG™ pour rester aux commandes et gérer efficacement la lessive depuis n’importe où.*

Garder un œil sur votre lessive grâce aux notifications de fin de programme qui s’affichent sur votre appareil intelligent, afin de vous assurer que les charges terminées ne sont pas oubliées. Trouver des instructions de prétraitement étape par étape dans le Guide des taches pour venir à bout des taches difficiles de tous les jours et maximiser la puissance de vos appareils électroménagers Maytag®.

*L’appareil doit être réglé sur remote start (activation à distance). Wi-Fi et application requis. Caractéristiques indiquées sous réserve de modifications. Une fois installée, lancer l’application et suivre les étapes pour créer votre compte utilisateur et vous connecter à votre appareil. Pour obtenir les instructions d’abonnement et de connectivité, les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité, visiter le **www.maytag.com/connect** ou le **www.maytag.ca/connect** pour les résidents du Canada. Si vous avez des problèmes ou des questions, appelez Maytag® Connected Appliances au **1 866 333-4591**.

Guide des programmes


Le programme normal avec eau tiède est recommandé pour les articles en coton ou lin et les charges mixtes. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu. Le guide complet des programmes est accessible en ligne pour obtenir plus d'informations sur les réglages par défaut ou disponibles pour chaque programme.

REMARQUE : Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

Nom du programme	Descriptions du programme
Normal	Utiliser ce programme pour les articles en coton ou en lin et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.
Delicates (Vêtements délicats)	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (préréglé).
Quick Wash (Lavage rapide)	Utiliser ce programme pour rapidement laver des vêtements peu sales et des petites charges. Le programme Quick Wash (Lavage rapide) utilise une période de lavage plus courte, mais plus intense pour rapidement laver les articles.
Heavy Duty (Service intense)	Utiliser ce programme pour les articles très sales ou robustes qui ont besoin d'un nettoyage supplémentaire. Le processus de détection du niveau d'eau peut ne pas prendre le même temps pour tous les articles, car certains tissus absorbent plus d'eau que d'autres.
Bulky Items (Articles volumineux)	Utiliser ce programme pour laver de gros articles comme des vestes, des sacs de couchage, des draps et de petites couettes. La laveuse se remplit de suffisamment d'eau pour mouiller la charge avant que l'étape de lavage du programme ne commence. Elle utilise aussi un niveau d'eau plus élevé que les autres programmes.
Towels (Serviettes)	Ajoute de l'eau et une action de lavage alternée pour les charges très sales, y compris les serviettes, les jeans et d'autres tissus résistants.
Whites (Blancs)	Ce programme, lorsqu'il est utilisé avec de l'eau de Javel, améliore le blanchiment des tissus blanc très sales.
Colors (Couleurs)	Utiliser ce programme pour laver les vêtements aux couleurs vives ou foncées, incluant les charges mixtes et les vêtements de sport.
Sanitize with Oxi (Assainissement avec Oxi)	Utiliser ce programme pour éliminer 99,9 % des bactéries lorsqu'il est utilisé en conjonction avec des additifs Oxi ou avec des vêtements très sales et de couleurs grand teint. On doit utiliser les réglages de programme pour un assainissement adéquat. Veiller à ajouter un produit Oxi au panier avant de démarrer le programme.
Custom Cycle (Programme personnalisé)	Créer un programme personnalisé à partir de zéro ou sélectionner l'un de nos programmes spécialisés inclus dans l'application Maytag™. Voir la section Connexion pour plus d'informations.
Drain & Spin (Vidange et essorage)	Un essorage à grande vitesse avec l'option de programme de rinçage uniquement pour les charges demandant un essorage supplémentaire pour réduire le temps de séchage, un programme de rinçage supplémentaire pour rafraîchir une charge ou pour terminer un programme après une panne de courant. Pour effectuer un programme Rinse & Spin (Rinçage et Essorage), sélectionner le programme Drain & Spin (Vidange et essorage) et l'option Extra Rinse (Rinçage supplémentaire).
Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®)	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. **IMPORTANT :** Ne pas placer de vêtements ou d'autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®).

GUIDE DES PROGRAMMES

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

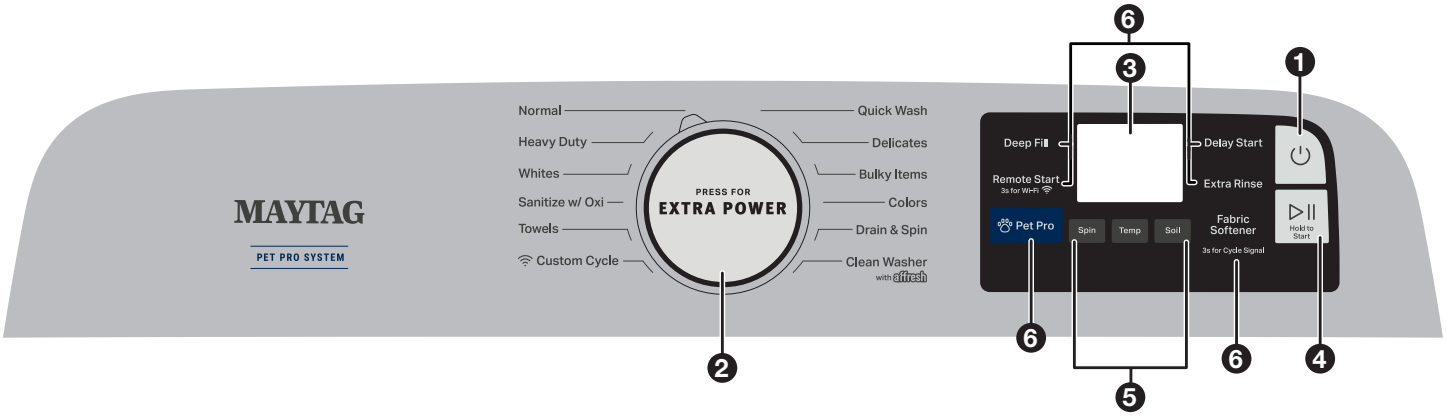

Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

Description des boutons

1. **POWER/CANCEL (ALIMENTATION/ANNULATION)**

   Toucher ce bouton pour activer/désactiver la sécheuse ou pour arrêter/annuler un programme.

2. **BOUTON DE COMMANDE DES PROGRAMMES**

   Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Voir la section « Guide des programmes » pour plus de détails.

3. **AFFICHEUR ACL**

   L'afficheur indique le temps nécessaire à l'achèvement du programme. Des facteurs tels que la taille de la charge et la pression de l'eau peuvent affecter la durée affichée. La laveuse peut également ajuster la durée du programme si le linge est tassé dans la charge, la charge est déséquilibrée ou si la mousse produite est excessive.

   ADD GARMENT (AJOUTER UN VÊTEMENT)

   Lorsque Add Garment (Ajouter un vêtement) est allumé, appuyer sur pause pour déverrouiller le couvercle et ajouter des vêtements. Pour reprendre le programme, fermer le couvercle et appuyer sur le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pour remettre la laveuse en marche.

4. **START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE)**

   Toucher et maintenir enfoncé le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pour démarrer le programme. Toucher ce bouton pendant un programme pour mettre un programme en pause et déverrouiller le couvercle.

   REMARQUE : Si la laveuse essore, le déverrouillage du couvercle peut prendre quelque temps.

5. **MODIFICATEURS DE PROGRAMME** (les modificateurs ne sont pas tous accessibles avec tous les programmes)

   SPIN (ESSORAGE)

   Toucher ce bouton pour modifier les vitesses d'essorage disponibles du programme (Off [Désactivée], Medium [Moyenne], Fast [Élevée]).

   TEMP (TEMPÉRATURE)

   Toucher ce bouton pour modifier les températures disponibles du programme (Tap Cold [Froide du robinet], Cold [Froide], Cool [Fraîche], Warm [Tiède], Hot [Chaude]).

   SOIL (SALETÉ)

   Toucher ce bouton pour modifier les degrés de saleté disponibles du programme. Choisir un niveau de saleté élevé pour les articles très sales et choisir un niveau de saleté inférieur pour les articles légèrement sales (Extra Light [Peu sale], Light [Légèrement sale], Normal [Quantité normale de saleté], Heavy [Très sale], Extra Heavy [Excessivement sale]).

6. **OPTIONS DE PROGRAMME** (Les options ne sont pas toutes disponibles avec tous les programmes).

   DEEP FILL (GRAND REMPLISSAGE)

   Toucher ce bouton pour ajouter plus d'eau à la laveuse à partir du niveau détecté automatiquement du programme (Auto [Automatique], Medium [Moyen], High [Élevé], Max Fill [Remplissage maximal]).

   REMOTE START (ACTIVATION À DISTANCE)

   Suivre les instructions de la section « Connexion de votre appareil intelligent » ci-dessous pour obtenir plus de détails. Ouvrir le couvercle annule la « mise en marche à distance ».

   EXTRA POWER (PLUS INTENSE)

   Appuyer sur ce bouton pour augmenter les performances antitaches d'un programme sélectionné.

   PET PRO (ANIMAUX)

   Toucher pour augmenter l'efficacité de la capture des poils d'animaux.

   REMARQUE : Ne pas placer d'animaux dans la laveuse.

   DELAY START (MISE EN MARCHE DIFFÉRÉE)

   Toucher ce bouton pour différer le démarrage d'un programme de lavage jusqu'à 12 heures.

   EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE)

   Toucher ce bouton pour ajouter automatiquement un deuxième rinçage disponible sur la plupart des programmes.

   FABRIC SOFTENER (ASSOUPLISSANT POUR TISSU)

   Toucher ce bouton pour informer la machine lors de l'ajout de l'assouplissant pour tissu dans le tiroir distributeur.


   CYCLE SIGNAL (SIGNAL DE PROGRAMME)

   Maintenir ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer/désactiver le signal de fin de programme et régler le volume du signal sonore lorsqu'un bouton est touché.

   REMARQUE : Si la laveuse détecte un déséquilibre, elle tentera de redistribuer la charge. Pendant ce processus, la machine affiche une alerte visuelle et reprend automatiquement le programme une fois la tâche terminée.

DISTRIBUTEURS ET ROBINETS

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter la section « Entretien et nettoyage de la laveuse ».

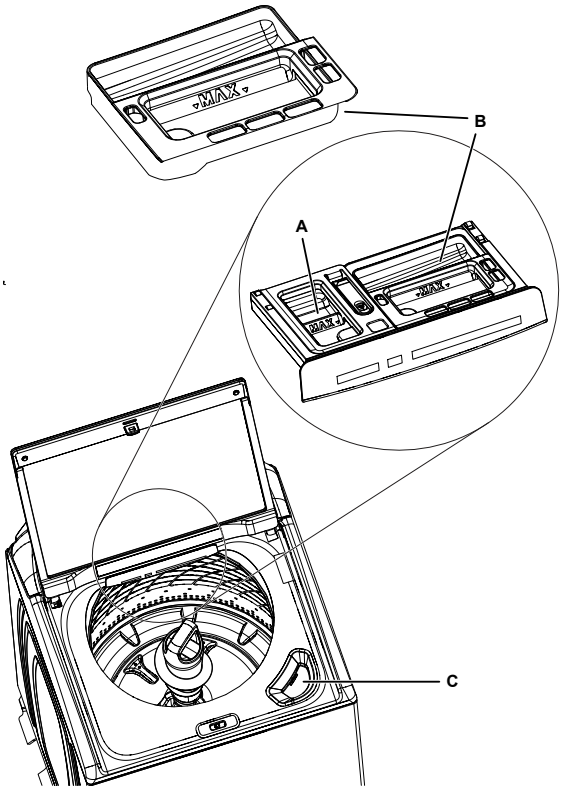

A. Distributeur d'assouplissant liquide pour tissu (l'emplacement du distributeur varie selon le modèle)

Si désiré, verser la mesure d'assouplissant pour tissu liquide dans le distributeur d'assouplissant liquide pour tissu. Sélectionner l'option Fabric Softener (Assouplissant pour tissu) (si disponible) sur le panneau de commande lorsqu'un assouplisseur pour tissu est utilisé. Celui-ci distribuera automatiquement le produit au bon moment.

- Utiliser seulement de l'assouplissant pour tissu liquide dans ce distributeur.

B. Distributeur de détergent Haute efficacité « HE »

Verser le détergent HE liquide ou en poudre dans ce distributeur pour le programme de lavage principal. Retirer le plateau si un détergent en poudre est utilisé.

IMPORTANT : S'assurer que le plateau se trouve dans le tiroir lorsqu'un détergent liquide est utilisé et qu'il est retiré lorsqu'un détergent en poudre est utilisé. Ne pas remplir au-delà de la ligne Max (Maximum).

REMARQUE : Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de détergent à utiliser.



Utiliser uniquement un détergent haute efficacité (HE).

REMARQUE : Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de détergent à utiliser.

C. Distributeur d'eau de javel au chlore liquide (l'emplacement du distributeur varie selon le modèle)

Ce distributeur peut contenir jusqu'à 3/4 de tasse (180 ml) d'eau de Javel. L'agent de blanchiment sera automatiquement dilué et distribué au moment opportun au cours du programme de lavage. Ce distributeur ne peut pas diluer de l'agent de blanchiment en poudre.

REMARQUE : Remplir le distributeur uniquement avec de l'eau de Javel.

Robinet d'eau (disponible sur certains modèles)

Le robinet d'eau distribue de l'eau fraîche qui peut être utilisée pour prétraiter les vêtements, rincer le distributeur de détergent ou remplir la cuve de la laveuse.


Bouton de robinet (disponible sur certains modèles)

Appuyer une fois pour activer et appuyer de nouveau pour désactiver. Il n'est pas nécessaire de maintenir enfoncé le bouton.

REMARQUE : Si le programme n'est pas désactivé après plus de 10 minutes, le robinet s'arrête automatiquement.

RINÇAGE ET PRÉTREMPAGE

1. **Ouvrir le robinet (disponible sur certains modèles)**

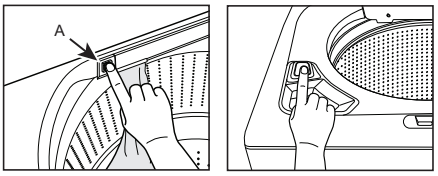

A. Appuyer sur le bouton du robinet

- Appuyer une fois sur le bouton du robinet. Il n'est pas nécessaire de maintenir enfoncé le bouton.

  INFO-BULLE : L'on peut ajouter du détergent, de l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs, des activateurs de lessive de type Oxi tandis que l'eau coule du robinet pour le mélanger avec l'eau.

- Fermer le robinet en appuyant de nouveau sur le bouton.
- Si l'on oublie de fermer le robinet, le robinet s'arrête automatiquement.
- L'eau de la cuve se vidange automatiquement si le niveau d'eau est trop élevé. L'eau se vidange également au bout de 10 minutes si la porte est laissée ouverte.

IMPORTANT : Pour arrêter que la cuve se vide automatiquement en 10 minutes, fermer le couvercle. L'eau reste dans la cuve aussi longtemps que le couvercle est fermé et aucune autre action n'est prise. Au bout de 3 heures, l'eau est automatiquement vidangée.

2. **Vidanger l'eau manuellement, si désiré**

   Si l'on souhaite de vidanger l'eau dans la cuve – avec la laveuse en marche, sélectionner DRAIN & SPIN (VIDANGE ET ESSORAGE), extra Rinse (Rinçage Supplémentaire), puis appuyer sans relâcher sur le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE).


   REMARQUE : Si l'on souhaite démarrer le programme de lavage, l'eau dans la cuve est toujours vidangée avant que le programme ne puisse être démarré.

3. **Rincer et vidanger l'eau, si désiré**


   Si l'on souhaite rincer la lessive : avec la laveuse en marche, sélectionner RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE), Extra Rinse (Rinçage Supplémentaire), puis appuyer sans relâcher sur le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE).

   REMARQUE : Si l'on souhaite démarrer le programme de lavage, l'eau dans la cuve est toujours vidangée avant que le programme ne puisse être démarré.


LAVER AVEC MOINS D'EAU

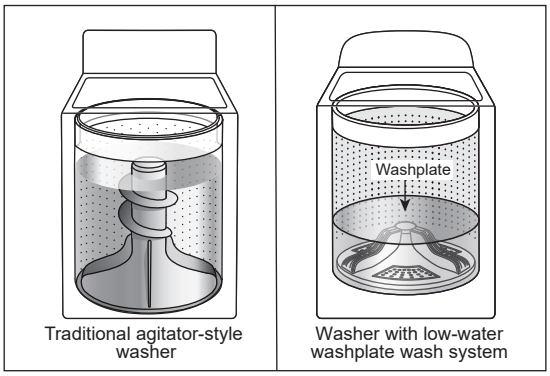

La plus flagrante différence de cette nouvelle laveuse est son système de lavage à faible consommation d'eau avec plateau de lavage. La laveuse modifie automatiquement le niveau d'eau en fonction de la taille de la charge et, sur certains modèles, du niveau de remplissage d'eau sélectionné.

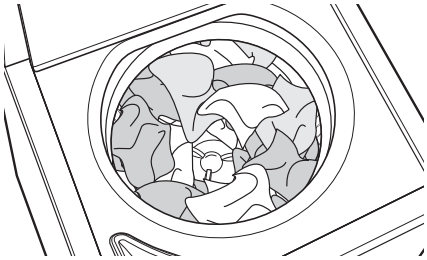

Pour un meilleur rendement, il est recommandé de déposer les articles en vrac et de façon uniforme autour du plateau de lavage.

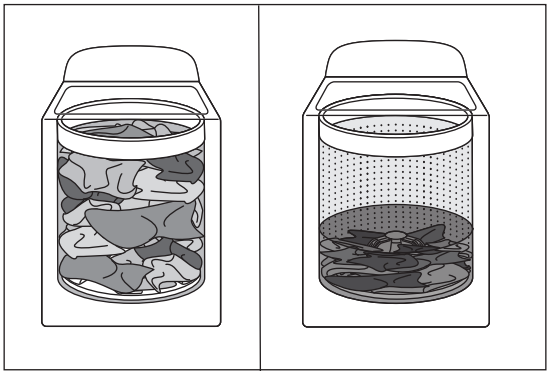

À mesure que la laveuse imbibe et déplace la charge, les articles se tassent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas que l'on doive rajouter des articles.


IMPORTANT : Le panier de la laveuse ne sera pas rempli d'eau, contrairement à votre précédente laveuse traditionnelle. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse du niveau d'eau.

DÉTECTION AUTOMATIQUE DU VOLUME DE LA CHARGE

Une fois que l'on démarre le programme, le couvercle se verrouille et la laveuse entame un processus de détection pour corriger le niveau d'eau de la charge.

Le panier se met tout d'abord à tourner avant que l'eau ne s'écoule. Ceci est normal et fait partie du processus de détection. Cette méthode de lavage à faible consommation d'eau utilise moins d'eau et d'énergie qu'une laveuse traditionnelle.

PLUS D'EAU LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

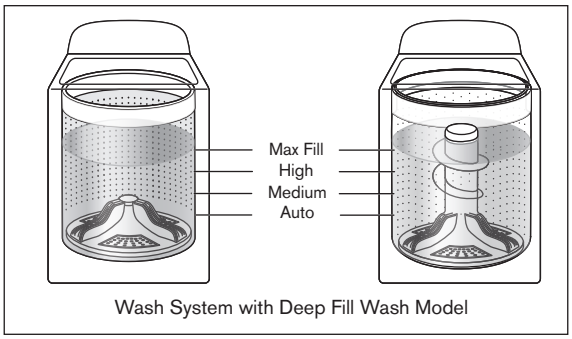

Ajouter de l'eau lorsque nécessaire avec l'option Deep Fill (Grand remplissage). Choisir parmi plusieurs niveaux d'eau pour saturer les charges, éliminer les taches et aider à déloger les salissures les plus tenaces.

- La laveuse a été conçue et optimisée pour fournir un nettoyage en profondeur en utilisant moins d'eau afin d'économiser l'énergie et les ressources. La laveuse règle automatiquement le niveau d'eau pour utiliser la quantité optimale nécessaire pour laver avec grande efficacité la charge détectée.
- Appuyer sur « Deep Fill » (Grand remplissage) ou « Water Level » (Niveau d'eau) pour régler la quantité d'eau ajoutée à la charge de lavage.
- Tous les niveaux ou options ne sont pas disponibles sur tous les programmes.
- À mesure que la laveuse imbibe et déplace la charge, les articles se tassent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas que l'on doive rajouter des articles.

REMARQUE : Le programme prendra plus de temps à s'exécuter en raison du temps de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Water (Niveau d'eau élevé).

IMPORTANT : Il n'y aura pas de panier d'eau plein comme avec les laveuses plus anciennes et moins efficaces. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse du niveau d'eau.

Augmenter les performances antitaches (sur programmes sélectionnés)
Option EXTRA POWER (PLUS INTENSE)



- Appuyer sur le bouton pour sélectionner EXTRA POWER (PLUS INTENSE).
- Lorsque Extra Power (Plus intense) est activé, le bouton de commande du programme s'allume.
- L'option Extra Power (Plus intense) augmentera la puissance de nettoyage dans le programme sélectionné.

FILTRE INTENSE POUR POILS D'ANIMAUX
Option PET PRO (ANIMAUX)



- Toucher le bouton pour sélectionner PET PRO (ANIMAUX).
- Particulièrement adapté aux charges contenant de grandes quantités de poils d'animaux.

Les réglages indiqués peuvent être sélectionnés pour ce programme. Les réglages d'usine par défaut sont indiqués en gras. Après avoir sélectionné un programme, les modificateurs par défaut ou les modificateurs précédemment réglés correspondant à ce programme s'affichent sur l'écran ACL. Pour un meilleur soin des tissus, choisir le programme qui convient le mieux à la charge à laver. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Se reporter aux instructions de l'étiquette du vêtement pour se renseigner sur les meilleurs moyens de soin du tissu.

Articles à laver :	Programme :	Température* :	Niveau de saleté :	Vitesse d'essorage :	Niveau d'eau :	Détails du programme :
Vêtements excessivement sales, articles nécessitant un nettoyage supplémentaire	Heavy Duty (Service intense)	**Hot (Chaude)** Warm (Tiède) Cool (Fraîche) Cold (Froide) Tap Cold (Froide du robinet)	**Extra Heavy (Très intense)** Heavy (Intense) Normal Light (Léger) Extra Light (Très léger)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne) Off (Désactivé)	Max fill (Remplissage maximal) Auto High (Automatique élevé) **Auto Med (Automatique moyen)** Auto (Automatique)	Utiliser ce programme pour les articles très sales ou résistants. Le processus de détection du niveau d'eau peut ne pas prendre le même temps pour tous les articles, car certains tissus absorbent plus d'eau que d'autres.
Vêtements tout-aller de couleurs vives ou foncées et charges mixtes	Colors (Couleurs)	Hot (Chaude) Warm (Tiède) Cool (Fraîche) **Cold (Froide)** Tap Cold (Froide du robinet)	Extra Heavy (Très intense) **Heavy (Intense)** Normal Light (Léger) Extra Light (Très léger)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne) Off (Désactivé)	Max fill (Remplissage maximal) Auto High (Automatique élevé) **Auto Med (Automatique moyen)** Auto (Automatique)	Utiliser ce programme pour laver les vêtements foncés ou de couleur, incluant les charges mixtes et les vêtements de sport.
Articles de grande taille comme les draps, les petits duvets, les vestes, les petits tapis lavables	Bulky Items (Articles volumineux)	Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide) Tap Cold (Froide du robinet)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) **Normal** Light (Léger) Extra Light (Très léger)	Fast (Rapide) **Medium (Moyenne)** Off (Désactivé)	**Max fill (Remplissage maximal)**	Utiliser ce programme pour laver de gros articles, comme des vestes et de petites couettes. La laveuse se remplit de suffisamment d'eau pour mouiller la charge avant que l'étape de lavage du programme ne commence. Elle utilise aussi un niveau d'eau plus élevé que les autres programmes.

Articles à laver :	Programme :	Température* :	Niveau de saleté :	Vitesse d'essorage :	Niveau d'eau :	Détails du programme :
Tissus grand teint très sales	Sanitize (Assainissement)	**Hot (Chaude)**	**Extra Heavy (Très intense)**	**Fast (Rapide)** Medium (Moyenne)	Max fill (Remplissage maximal) Auto High (Automatique élevé) **Auto Med (Automatique moyen)** Auto (Automatique)	Utiliser ce programme pour éliminer 99,9 % des bactéries lorsqu'il est utilisé en conjonction avec des additifs Oxi. On doit utiliser les réglages de programme pour un assainissement adéquat. Veiller à ajouter un produit Oxi au panier avant de démarrer le programme.
Maillots et articles nécessitant un rinçage sans détergent	Drain & Spin (Vidange et essorage)	S. O.	S. O.	Fast (Rapide) **Medium (Moyenne)** Off (Désactivé)	**Auto (Automatique)**	Combine un essorage à grande vitesse avec l'option de programme de rinçage uniquement pour les charges demandant un essorage supplémentaire pour réduire le temps de séchage, un programme de rinçage supplémentaire pour rafraîchir une charge ou pour terminer un programme après une panne de courant. Pour n'utiliser que le programme Drain & Spin (Vidange et essorage), sélectionner le programme DRAIN & SPIN (VIDANGE ET ESSORAGE). Pour effectuer un Rinse & Spin (Rinçage et essorage), sélectionner le programme DRAIN & SPIN (VIDANGE ET ESSORAGE) et l'option EXTRA RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE).
Charges de vêtements en coton ou lin et charges mixtes	Normal/ Regular (Normal/ Ordinaire)	Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide) Tap Cold (Froide du robinet)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) **Normal** Light (Léger) Extra Light (Très léger)	**Fast (Rapide)** Off (Désactivé)	Max fill (Remplissage maximal) Auto High (Automatique élevé) Auto Med (Automatique moyen) **Auto (Automatique)**	Utiliser ce programme pour les articles en coton et les charges de tissus mixtes présentant un degré de saleté normal.
Articles en soie lavables en machine, tissus lavables à la main	Delicates (Vêtements délicats)	Hot (Chaude) Warm (Tiède) **Cool (Fraîche)** Cold (Froide) Tap Cold (Froide du robinet)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal **Light (Léger)** Extra Light (Très léger)	Fast (Rapide) **Medium (Moyenne)** Off (Désactivé)	Max fill (Remplissage maximal) **Auto High (Automatique élevé)** Auto Med (Automatique moyen) Auto (Automatique)	Utiliser ce programme pour laver des articles légèrement sales dont l'étiquette de soin indique « Soie lavable en machine » ou « Programme délicat ». Placer les petits articles dans des sacs en filet avant le lavage. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé (préréglé).

Articles à laver :	Program-me :	Température* :	Niveau de saleté :	Vitesse d'essora-ge :	Niveau d'eau :	Détails du programme :
Petites charges mixtes de vêtements légèrement sales	Quick Wash (Lavage rapide)	Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide) Tap Cold (Froide du robinet)	Extra Heavy (Très intense) Heavy (Intense) Normal Light (Léger) **Extra Light (Très léger)**	**Fast (Rapide)** Medium (Moyen-ne) Off (Désacti-vé)	Max fill (Remplissage maximal) Auto High (Automatique élevé) Auto Med (Automatique moyen) **Auto (Automatique)**	Utiliser ce programme pour rapidement laver des vêtements peu sales et des petites charges. Le programme Quick Wash (Lavage rapide) utilise une période de lavage plus courte, mais plus intense pour rapidement laver les articles.
Pas de vêtements dans la laveuse	Clean Washer (Nettoyage de la laveuse)	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	Utiliser ce programme à l'issue de chaque série de 30 lavages pour que l'intérieur de la laveuse reste frais et propre. Ce programme utilise un niveau d'eau plus élevé. Utiliser une tablette de nettoyant pour laveuse affresh® ou de l'eau de Javel pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la laveuse. Ce programme ne doit pas être interrompu. Voir la section « Entretien de la laveuse ». **IMPORTANT :** Ne pas placer de vêtements ou autres articles dans la laveuse pendant le programme Clean Washer (Nettoyage de la laveuse). Utiliser ce programme avec un panier vide.
Serviettes, jeans, tout-aller et charges mixtes. Tissus résistants	Towels (Serviettes)	Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide) Tap Cold (Froide du robinet)	Extra Heavy (Très intense) **Heavy (Intense)** Normal Light (Léger) Extra Light (Très léger)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyen-ne) Off (Désacti-vé)	Max fill (Remplissage maximal) **Auto High (Automatique élevé)** Auto Med (Automatique moyen) Auto (Automatique)	Utilise de l'eau supplémentaire et une action de lavage en alternance pour les charges mixtes très sales.
Tissus blanc très sales	Whites (Blancs)	Hot (Chaude) **Warm (Tiède)** Cool (Fraîche) Cold (Froide) Tap Cold (Froide du robinet)	Extra Heavy (Très intense) **Heavy (Intense)** Normal Light (Léger) Extra Light (Très léger)	**Fast (Rapide)** Medium (Moyen-ne) Off (Désacti-vé)	Max fill (Remplissage maximal) Auto High (Automatique élevé) **Auto Med (Automatique moyen)** Auto (Automatique)	Ce programme, lorsqu'il est utilisé avec de l'eau de Javel, améliore le blanchiment des tissus blanc très sales.

*Tous les rinçages se font à l'eau froide.

REMARQUE : Le programme Normal est recommandé pour laver des vêtements en coton ou en lin avec un degré de saleté normal. La certification énergétique gouvernementale de cette laveuse est basée sur le programme Normal avec toutes les sélections de températures de lavage et de niveaux de remplissage d'eau accessibles dans le programme. La laveuse a été testée en tant que laveuse avec système de commande de remplissage d'eau automatique adaptatif réglable par l'utilisateur. Les réglages au moment de la livraison sont programme Normal, température de lavage Warm (Tiède), niveau Auto Water (Eau automatique) et Deep Fill (Grand remplissage) désactivé.

OPTIONS ET ICÔNES

REMARQUE : Certaines options et icônes ne sont pas disponibles sur certains modèles.

Illustration	Description	État
	Door Locked (Porte verrouillée)	Alert State (État d'alerte)
	Remote Start (Activation à distance)	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	Delay Start (Mise en marche différée)	On (Activé)
	Deep Fill (Grand remplissage)	On – Auto (Activé – automatique)
		On – Auto Medium (Activé – automatique moyen)
		On – Auto High (Activé – automatique élevé)
		On – Max Fill (Activé – Remplissage maximal)
	Fabric Softener (Assouplissant pour tissu)	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	Extra Rinse (Rinçage supplémentaire)	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	Smartgrid, plein tarif activé	On (Activé)
		Smart Delay (Mise en marche différée intelligente)
		Smart Pause (Mise en pause intelligente)

Illustration	Description	État
	Indicateur d'état du Wi-Fi **REMARQUE :** Lorsque le Wi-Fi est déconnectée, la première option devient prioritaire, puis à mesure que d'autres options s'ajoutent, c'est la dernière option qui le redevient.	On (Activé)
		Off (Désactivé)
	Custom Cycle (Programme personnalisé)	–
	Programme Download & Go	–
	Cycle signal (Signal de programme)	Off (Désactivé)
		Low (Basse)
		Medium (Moyenne)
		High (Élevée)
	Clean Washer (Nettoyage de la laveuse)	–
	Faucet (Robinet)	On (Activé)
		Off (Désactivé)

1. Trier et préparer les articles






- Vider les poches, des pièces de monnaie, des boutons ou objets de petite taille sont susceptibles de glisser sous l'agitateur ou le plateau de lavage et de s'y coincer, ce qui peut entraîner des bruits inattendus.
- Trier les articles en fonction du programme et de la température d'eau recommandés, ainsi que de la solidité des teintures.
- Séparer les articles très sales des articles peu sales.
- Séparer les articles délicats des tissus résistants.
- Ne pas sécher les articles si les taches sont toujours présentes après le lavage, car la chaleur pourrait fixer les taches sur le tissu.
- Traiter les taches sans attendre.
- Fermer les fermetures à glissière, attacher les crochets, cordons et ceintures en tissu, et retirer tout accessoire et ornement non lavable.
- Réparer les déchirures pour éviter que les articles ne s'endommagent encore davantage lors du nettoyage.

Conseils utiles :

- Pour une meilleure performance, utiliser un détergent Haute efficacité (HE) pour le lavage des articles volumineux.
- Utiliser des sacs en filet pour aider à empêcher l'emmêlement lors du lavage d'articles délicats ou de petits articles.
- Retourner les tricots pour éviter le boulochage. Séparer les articles qui retiennent la charpie des articles qui la transmettent. Les articles synthétiques, tricots et articles en velours retiennent la charpie provenant des serviettes, des tapis et des tissus chenille.

REMARQUE : Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette de soin des tissus pour éviter d'endommager les articles.


2. Ajouter les produits de lessive

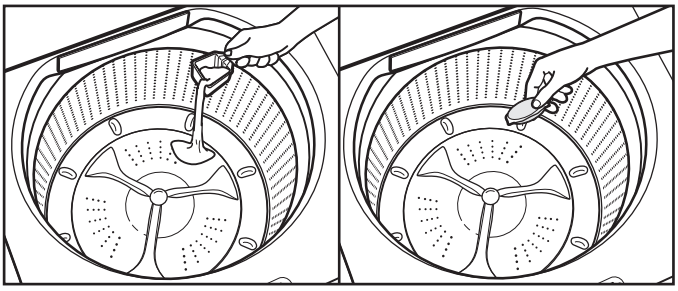

On peut ajouter des sachets de lessive à dose unique, de l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs, des activateurs de lessive de type Oxi ou de l'assouplissant pour tissu sous forme de cristaux dans le panier avant d'ajouter les vêtements.

REMARQUE : Toujours suivre les instructions du fabricant.

3. Charger les vêtements dans la machine

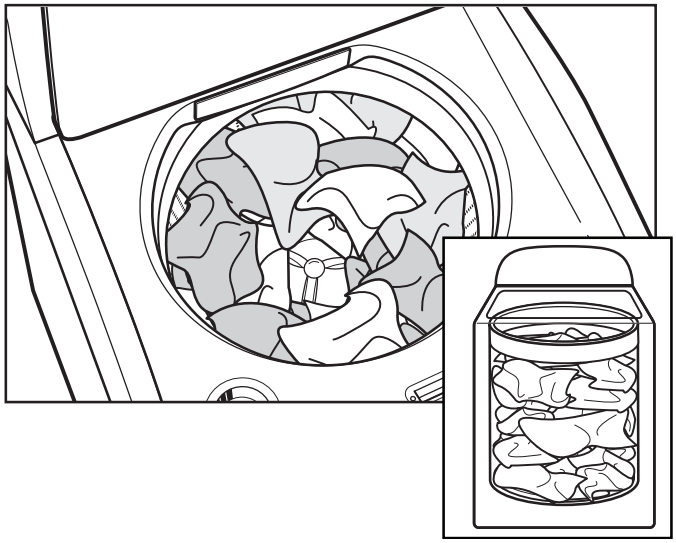


Pour un meilleur rendement, déposer les articles en vrac et de façon uniforme le long du plateau de lavage. Essayer de mélanger différents types d'articles pour réduire l'emmêlement.
IMPORTANT : Les articles doivent pouvoir se déplacer librement pour un nettoyage optimal et pour réduire le froissement et l'emmêlement.

Utilisation des distributeurs de produits de lessive

REMARQUE : Ne pas ajouter de sachets de lessive à dose unique, d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs, d'activateurs de lessive de type Oxi ou d'assouplissant pour tissu sous forme de cristaux dans les distributeurs. Ces produits ne se dissoudront pas correctement. Ajouter dans le panier avant d'ajouter la lessive.

4. Ajouter le détergent HE

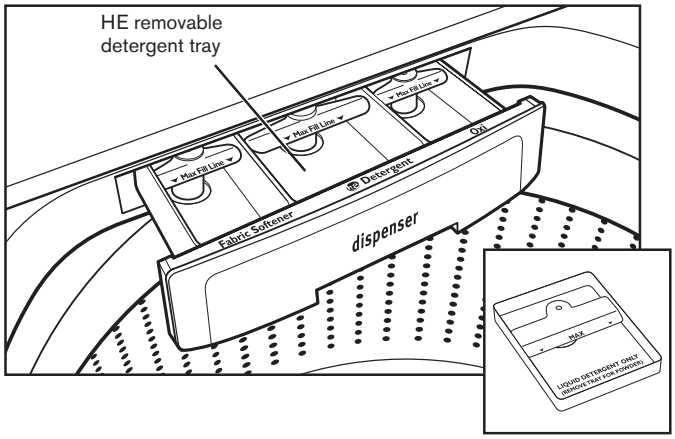


Ajouter une mesure de détergent liquide HE dans le compartiment à détergent. La capacité de ce compartiment est de 3 oz (89 ml). Si l'on ajoute du détergent en poudre HE, retirer le compartiment intérieur. Ne pas remplir excessivement le compartiment – le fait d'ajouter trop de détergent peut entraîner sa distribution prématurée dans la laveuse.

REMARQUE : S'assurer que le bac se trouve dans le tiroir lorsqu'un détergent liquide est utilisé et qu'il est retiré lorsqu'un détergent en poudre est utilisé. Ne pas remplir au-delà de la ligne Max (Maximum).


IMPORTANT : Utiliser uniquement des détergents haute efficacité. L'emballage portera la mention « HE » ou « High Efficiency » (Haute efficacité). Un lavage avec faible consommation d'eau produit un excès de mousse avec un détergent non HE. L'utilisation d'un détergent autre que HE peut prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale. Ils ne devraient pas retenir les particules de saleté en suspension de sorte qu'elles ne se redéposent pas sur les vêtements propres. Les détergents identifiés HE ne sont pas tous identiques et ne produisent pas tous la même quantité de mousse. Par exemple, les détergents HE, naturels, organiques et faits maison peuvent produire une plus grande quantité de mousse. Si l'un de ces produits est utilisé et qu'un message concernant un excès de mousse, un code d'erreur SUDS ou le code d'erreur F0E2 apparaît à l'écran (selon le modèle), envisager d'utiliser un autre détergent HE. Suivre toujours les recommandations du fabricant de détergent pour déterminer la quantité de détergent à utiliser. Ne pas remplir au-delà de la ligne Max (Maximum) sur le distributeur.
CONSEIL UTILE : Voir « Entretien de la laveuse » pour plus d'information sur la méthode recommandée pour le nettoyage des distributeurs de la laveuse.

5. Ajouter de l'eau de Javel liquide dans le distributeur (l'emplacement du distributeur varie selon le modèle)

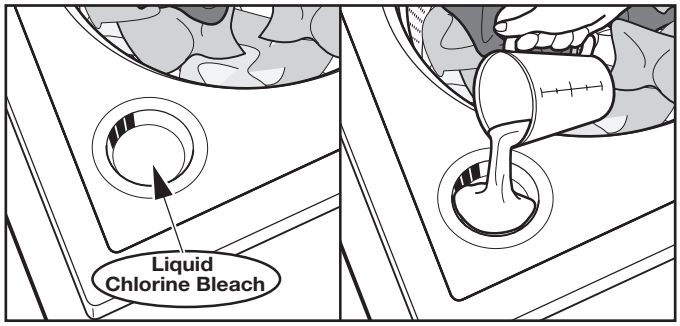

Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d'une tasse (236 ml). Ne pas utiliser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l'eau de Javel.

6. Ajouter l'assouplissant liquide pour tissu (l'emplacement du distributeur varie selon le modèle)

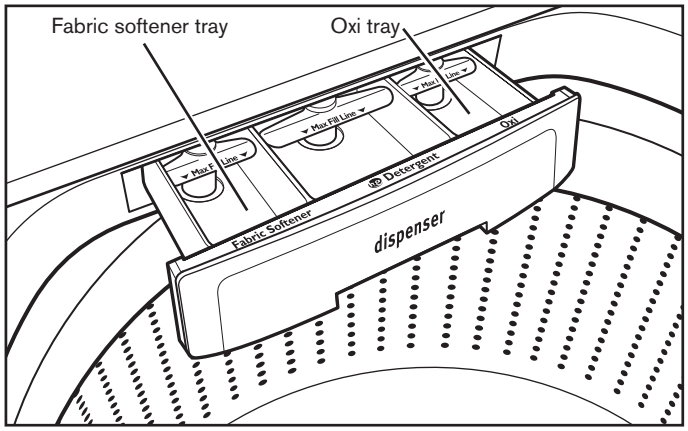


Verser une mesure d'assouplissant liquide pour tissu dans le plateau – toujours suivre les instructions du fabricant concernant la dose d'assouplissant pour tissu à utiliser en fonction de la taille de la charge. Fermer le tiroir. Sélectionner l'option Fabric Softener (Assouplissant pour tissu) (si disponible) sur le panneau de commande lorsqu'un assouplissant pour tissu est utilisé. L'assouplissant pour tissu est ajouté au cours du rinçage.
IMPORTANT : Ne pas remplir le distributeur excessivement ni diluer le produit. Si l'on remplit excessivement le distributeur, l'assouplissant pour tissu sera immédiatement distribué dans la laveuse.
Si l'on sélectionne l'option Extra Rinse (Rinçage supplémentaire), l'assouplissant pour tissu sera distribué au cours du dernier rinçage.
Il est normal qu'il reste une petite quantité d'eau dans le distributeur une fois le programme terminé.

7. Appuyer sur le bouton POWER (MISE SOUS TENSION) pour mettre la laveuse sous tension




S'assurer que le tiroir distributeur est complètement fermé, puis fermer le couvercle et appuyer sur le bouton POWER (MISE SOUS TENSION) pour mettre la laveuse en marche.

8. Sélectionner le programme

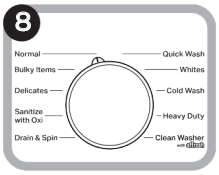


Sélectionner le programme de lavage à l'aide de l'interface utilisateur (bouton ou touche selon le modèle). Voir le « Guide des programmes » pour obtenir plus de détails sur les programmes. Certains programmes ne sont pas disponibles sur certains modèles.
REMARQUE : (Disponible sur certains modèles) Le temps restant estimé s'allume avec la durée du programme. On peut remarquer une modification de la durée pendant le programme. Ceci est normal.

9. Sélectionner les modificateurs de programme

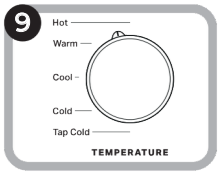


Après avoir sélectionné un programme, les modificateurs par défaut ou les modificateurs précédemment réglés correspondant à ce programme s'allument. Appuyer sur les boutons de réglage du programme pour modifier le niveau de saleté, la vitesse d'essorage et la température si désiré. Tous les réglages ne sont pas offerts avec tous les programmes.
REMARQUE : Toujours lire et suivre les instructions de l'étiquette de soin des tissus pour éviter d'endommager les articles.

10. Sélectionner les options de programme

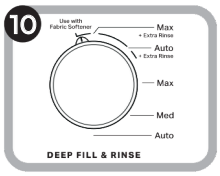

Sélectionner les autres options de programme que l'on souhaite ajouter si elles ne sont pas déjà programmées. Certains programmes ajoutent automatiquement certaines options, comme Extra Rinse (Rinçage supplémentaire). Elles peuvent être désactivées, si désiré.
REMARQUE : Toutes les options ne sont pas disponibles avec tous les programmes. Appuyer sur le panneau de commande pour sélectionner toute autre option.

11. Appuyer sans relâcher sur START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pour démarrer le programme de lavage

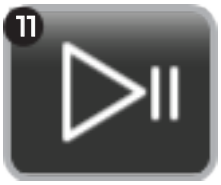

Appuyer sans relâcher sur le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pour démarrer le programme de lavage. Lorsque le programme est terminé, le signal de fin de programme retentit (si disponible et activé). Retirer rapidement les articles une fois le programme terminé pour empêcher la formation d'odeurs, réduire le froissement et réduire la rouille des crochets métalliques, fermetures à glissière et boutons-pression.
Déverrouillage du couvercle pour ajouter des articles
Pour ouvrir le couvercle et ajouter un ou deux articles oubliés :

Appuyer sur le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pour interrompre la laveuse; le couvercle se déverrouille une fois que le mouvement de la laveuse a cessé. Il se peut que cela prenne plusieurs minutes si la laveuse essorait la charge à grande vitesse. Fermer ensuite le couvercle et appuyer de nouveau sans relâcher sur le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pour redémarrer le programme.

IMPORTANT : Si on laisse le couvercle ouvert pendant plus de 10 minutes, l'eau est pompée et vidangée automatiquement et le code d'erreur F8E6 apparaîtra sur l'affichage.

DÉPANNAGE

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
Vibrations ou déséquilibre		
Vibrations, balancement ou effet de « marche » de la machine	Les pieds ne sont peut-être pas verrouillés ou en contact avec le plancher.	Les pieds avant et arrière doivent être en contact ferme avec le plancher et la laveuse doit être d'aplomb pour fonctionner correctement. Consulter les Instructions d'installation.
	La laveuse n'est peut-être pas d'aplomb.	Vérifier que le plancher n'est pas incurvé ou qu'il ne s'affaisse pas. Si le plancher est irrégulier, un morceau de contreplaqué de 3/4 po (19 mm) placé sous la laveuse permettra de réduire le bruit. Ne pas installer la laveuse sur une plateforme surélevée en bois.
		Voir la section « Réglage de l'aplomb de la laveuse » dans les Instructions d'installation.
Vibration pendant l'essorage ou la laveuse n'est plus en marche	La charge est peut-être déséquilibrée.	Charger les articles de façon uniforme et sans les tasser le long de l'impulseur/l'agitateur de lavage. Éviter de surcharger la laveuse. Les vêtements doivent être ajoutés sans être serrés et ne doivent pas dépasser la hauteur de la rangée supérieure de trous dans le panier de la laveuse. Le fait d'ajouter des articles mouillés ou de rajouter de l'eau dans le panier pourrait déséquilibrer la laveuse. Les articles semblables doivent être lavés ensemble. S'assurer que la partie supérieure de l'impulseur est visible.
		Éviter de laver un article seul. Compenser le poids d'un article seul, comme un tapis ou une veste en jeans par quelques articles supplémentaires pour équilibrer le tout. Redistribuer la charge, fermer le couvercle et appuyer sur le bouton Start/Pause (Mise en marche/Pause).
		Utiliser le programme Bedding/Bulky (Literie/Articles volumineux) seulement pour les articles surdimensionnés et non absorbants, comme les vestes et les petites couettes. Toujours vérifier l'étiquette de soin pour s'assurer que l'article est lavable dans une laveuse à chargement par le haut (certains articles volumineux indiquent qu'ils ne peuvent être lavés que dans une laveuse à chargement frontal de type commercial).
		L'article ou la charge ne convient pas au programme sélectionné. Voir la section « Guide des programmes ».
Bruits – Pour une liste des bruits de fonctionnement normaux, consulter le www.maytag.com/product_help		
Cliquetis ou bruits métalliques	Des objets peuvent être coincés dans le système de vidange de la laveuse.	Vider les poches avant le lavage. Les articles mobiles comme des pièces de monnaie sont susceptibles de tomber entre le panier et la cuve; ils peuvent aussi obstruer la pompe. Un appel pour intervention de dépannage s'avéra peut-être nécessaire pour retirer ces objets.
		Il est normal d'entendre des articles métalliques faisant partie des vêtements, comme les boutons-pression métalliques, boucles ou fermetures à glissière, toucher le panier en acier inoxydable.
	Lid Lock (Verrouillage du couvercle)	Au début du programme, la laveuse verrouille le couvercle et un cliquetis se fait entendre. Il s'agit d'un son normal.
	Des objets non fixés sur le dessus ou contre la laveuse	Des objets comme des pièces de monnaie, du détergent ou d'autres articles peuvent vibrer et produire un bruit de cliquetis, c'est pourquoi il convient de retirer les objets nécessaires. Les balais, les poubelles, les supports de séchage ou les cintres peuvent produire un bruit de cliquetis s'ils sont appuyés contre la laveuse, en particulier lorsque la vitesse d'essorage est élevée. Avant d'utiliser votre laveuse, toujours vérifier qu'il n'y a pas d'objets susceptibles de faire du bruit à l'extérieur.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
	Tuyau de vidange ou tuyaux d'eau touchant la laveuse	Si les tuyaux reposent contre l'arrière de l'armoire, un bruit peut se faire entendre. Fixer les tuyaux à l'aide de la sangle perlée fournie avec la laveuse (sur certains modèles), ou utiliser un attache-fils. Les vibrations de la laveuse peuvent être transmises aux tuyaux. De plus, lorsque l'eau est poussée dans les tuyaux, ceux-ci peuvent se déplacer. Un bruit de choc se fait entendre si les tuyaux ont suffisamment d'espace pour heurter l'armoire.
Gargouillement ou bourdonnement	La laveuse est peut-être en train d'évacuer de l'eau.	Il est normal d'entendre la pompe produire un bourdonnement continu accompagné de gargouillements ou de bruits de pompage périodique lorsque les quantités d'eau restantes sont éliminées au cours des programmes d'essorage/ de vidange. Ceci est normal pour certaines étapes du programme.
Ronronnement	Le processus de détection de la charge est peut-être en cours.	Les essorages de détection peuvent émettre un bourdonnement après le démarrage de la laveuse. Ceci est normal pour certaines étapes du programme. Il est possible d'entendre le bourdonnement de la pompe, qui peut être plus perceptible une fois que la majeure partie de l'eau a été vidée.
Frottements rythmiques	Il se peut que le panier soit en train de ralentir.	Il se peut que le panier qui ralentit émette un bruit de frottements rythmiques. Ceci est normal pour certaines étapes du programme.
Bruit sourd ou cliquetis	Changement de système d'entraînement.	Un bruit sourd se fait entendre lorsque le système d'entraînement passe du mode agitation au mode essorage ou inversement. Ces bruits font partie du fonctionnement normal de la laveuse.
Grincements, frottements, coups, bruits sourds ou cliquetis	Changement de système d'entraînement.	Un bruit de grincement ou de frottement ne se produit généralement que pendant les phases d'agitation/lavage ou d'essorage du programme. Il est possible d'entendre le son du moteur lorsque celui-ci alterne les directions. Il est aussi possible d'entendre des bruits d'engrenage. Ces bruits font partie du fonctionnement normal de la laveuse.
	La laveuse n'est peut-être pas d'aplomb.	Voir le point « Vibration ou déséquilibre » dans la section « Dépannage » pour plus d'informations.
	La laveuse est surchargée.	Suivre les instructions de la section « Guide des programmes » pour bien charger et connaître la quantité de vêtements à laver.
	La cuve de la laveuse peut frotter contre le bac d'égouttement.	Le bac d'égouttement est un plateau peu profond conçu pour recueillir l'eau sous la machine et peut interagir avec le fond de la cuve de la laveuse en fonction de la taille du bac et de la charge à l'intérieur de la laveuse. Cela peut se produire lors du lavage d'articles lourds ou encombrants. Déployer les pieds de nivellement si nécessaire.
	La charge est peut-être déséquilibrée	Voir le point « Vibration ou déséquilibre » dans la section « Dépannage » pour plus d'informations
Aspersion ou écoulement	La laveuse remplit le panier	La laveuse émet un son d'aspersion lorsque l'eau remplit le panier. Les bruits d'aspersion peuvent varier en fonction du type de distributeur. Ceci est normal pour certaines étapes du programme.
	La laveuse déplace les vêtements et l'eau dans le panier	Lorsque les vêtements et l'eau se déplacent dans le panier, des bruits d'éclaboussures et de clapotis peuvent se produire. Ces bruits peuvent être plus perceptibles avec les petites charges, mais ils font partie du fonctionnement normal de la laveuse.
	La laveuse utilise un rinçage par aspersion	De nombreux programmes de lavage utilisent un rinçage par aspersion. Un bruit d'aspersion se fait entendre à différents moments du cycle de rinçage. Ces bruits font partie du fonctionnement normal de la laveuse.
Fuites d'eau		
Vérifier ce qui suit pour que l'installation soit correcte :	La laveuse n'est pas d'aplomb.	Il est possible que de l'eau éclabousse en dehors du panier si la laveuse n'est pas d'aplomb. Vérifier que la charge n'est pas déséquilibrée ou trop tassée.
	Les tuyaux de remplissage ne sont pas solidement fixés.	Serrer le raccord du tuyau de remplissage aux vannes de la laveuse. S'assurer que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide sont correctement raccordés aux orifices d'eau chaude et d'eau froide de la laveuse et à votre réseau d'alimentation en eau.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
	Rondelles d'étanchéité des tuyaux de remplissage.	S'assurer que les quatre rondelles d'étanchéité plates des tuyaux de remplissage sont correctement installées. Il y a une rondelle plate en caoutchouc pour chaque extrémité du tuyau. Ces rondelles assurent une bonne étanchéité et réduisent les risques de fuites d'eau.
	Raccord du tuyau de vidange.	S'assurer que le tuyau de vidange est solidement fixé au tuyau d'évacuation ou à l'évier à l'aide d'un collier de serrage ou d'une sangle et du crochet en forme de U fourni pour le tuyau de vidange.
		Ne pas placer de ruban adhésif sur l'ouverture du système de vidange.
	Inspecter le circuit de plomberie du domicile pour vérifier qu'il n'y a pas de fuites ou que l'évier ou le tuyau de vidange n'est pas obstrué.	De l'eau pourrait refouler de l'évier ou du tuyau de rejet à l'égout obstrué. Inspecter tout le circuit de plomberie du domicile (éviers de buanderie, tuyau de vidange, conduites d'eau et robinets) pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite.
	La laveuse n'a pas été chargée comme recommandé.	Une charge déséquilibrée peut entraîner une déviation du panier et de l'eau pourrait alors éclabousser en dehors de la cuve. Voir « Utilisation de la laveuse » pour des instructions sur le chargement.
La laveuse ne fonctionne pas comme prévu		
Quantité d'eau insuffisante dans la laveuse	La charge n'est pas complètement submergée dans l'eau.	Ceci correspond à un fonctionnement normal pour une laveuse HE à faible consommation d'eau. Pour les modèles sans agitation, la charge ne sera pas complètement sous l'eau. La laveuse détecte la taille de la charge et ajoute la bonne quantité d'eau pour un nettoyage optimal. Voir la section « Laver avec moins d'eau ». **IMPORTANT :** Ne pas ajouter d'eau dans la laveuse. De l'eau supplémentaire éloignerait les vêtements de l'impulseur/l'agitateur en le soulevant, ce qui affaiblirait la performance de nettoyage.
		Lancer le programme Clean Washer (Nettoyage de la laveuse) afin d'optimiser le niveau d'eau et la performance de lavage. Whirlpool recommande d'utiliser affresh® pour nettoyer votre laveuse.
	Utilisation du programme Bulky (Articles volumineux) (disponible sur certains modèles)	Le programme Bulky (Articles volumineux) (sur certains modèles) utilise une série de remplissages tout en agitant. Il peut sembler qu'il n'y ait pas assez d'eau pour laver une charge volumineuse, mais la laveuse continuera à ajouter de l'eau pendant que ses capteurs surveillent la charge. Le remplissage complet peut prendre de 10 à 12 minutes. Ce processus permet aussi d'augmenter la performance du nettoyage. L'avantage de l'agitation pendant le remplissage est d'améliorer l'action mécanique pour différentes charges. Le programme Bulky (Articles volumineux) est recommandé pour de nombreux types d'articles (vestes, tapis, édredons, etc.), dont les niveaux d'eau optimaux pour le mouvement de la charge varient en fonction de la taille de la charge. L'exécution de l'agitation pendant le remplissage améliore la capacité de la laveuse à atteindre le niveau optimal d'eau de lavage. Pendant le programme Bulky (Articles volumineux), le remplissage s'interrompt de temps en temps pour permettre à la laveuse d'exercer une action mécanique supplémentaire à différents niveaux d'eau.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
	Vérifier les modificateurs sélectionnés (disponible sur certains modèles)	Lorsqu'un programme est sélectionné, les modificateurs par défaut sont sélectionnés. Appuyer sur les boutons de réglage du programme pour modifier le niveau de saleté, la vitesse d'essorage et la température si désiré. Tous les réglages ne sont pas offerts avec tous les programmes. Si un réglage est ignoré, il n'est pas disponible pour ce programme. Si votre modèle offre la possibilité de choisir un niveau d'eau, il est possible d'opter pour un lavage en profondeur, un remplissage en profondeur ou une détection automatique. La sélection d'auto sensing (détection automatique) permet à l'appareil de détecter automatiquement le niveau d'eau approprié à la taille et au type de charge. Pour ajouter le maximum d'eau au programme de lavage, sélectionner l'option deep water wash/deep fill (lavage à niveau d'eau élevé/grand remplissage). **REMARQUE :** Le programme prendra plus de temps à s'exécuter en raison du temps de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Water Wash/Deep Fill (Lavage à niveau d'eau élevé/grand remplissage).
La laveuse ne fonctionne pas ou ne se remplit pas; elle cesse de fonctionner ou le témoin lumineux de lavage reste allumé (indiquant que la laveuse n'a pas pu se remplir correctement)	Vérifier que l'alimentation en eau est adéquate.	Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans les robinets d'arrivée d'eau.
		Les deux robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être ouverts.
		Vérifier que les tamis des valves d'arrivée ne sont pas obstrués. Les vannes d'eau sont munies d'un filtre à tamis qui empêche les débris d'atteindre les parties internes de la vanne et d'entraîner sa défaillance. Ils sont situés à l'arrière de la vanne, visibles lorsque les tuyaux d'entrée ne sont pas fixés. Débrancher les tuyaux d'entrée et s'assurer que les filtres ne sont pas obstrués.
		Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas déformés; ceci peut réduire le débit.



⚠AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

La laveuse ne fonctionne pas ou ne se remplit pas; elle cesse de fonctionner ou le témoin lumineux de lavage reste allumé (indiquant que la laveuse n'a pas pu se remplir correctement) (suite)	Vérifier que l'alimentation électrique à la machine est correcte.	Brancher le cordon d'alimentation dans une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.
		Ne pas utiliser de câble de rallonge.
		Vérifier que la prise est alimentée.
		Réarmer le disjoncteur déclenché. Remplacer tout fusible grillé. **REMARQUE :** Si le problème persiste, appeler un électricien.
	Fonctionnement normal de la laveuse.	Le couvercle doit être fermé pour que la laveuse puisse fonctionner.
		La laveuse fait des pauses durant certaines phases du programme. Ne pas interrompre le programme.
		On peut arrêter la laveuse pour réduire la production de mousse.
	La charge de la laveuse est peut-être trop tassée.	Retirer plusieurs articles et réagencer la charge de façon uniforme le long de l'impulseur/l'agitateur. Fermer ensuite le couvercle et appuyer de nouveau sans relâcher sur le bouton Start/Pause (Mise en marche/Pause).
		Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
		Ne pas ajouter d'eau dans la laveuse.
	Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.	Utiliser uniquement un détergent HE. La mousse produite par des détergents ordinaires peut ralentir ou arrêter la laveuse. Toujours mesurer la quantité de détergent et suivre les instructions du détergent en fonction des modalités de nettoyage de la charge.
		Pour éliminer la mousse, annuler le programme. Sélectionner RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE). Appuyer sans relâcher le bouton Start/Pause (Mise en marche/Pause). Ne pas ajouter de détergent.
	Vérifier l'installation de la laveuse	S'assurer que la laveuse appropriée répond aux exigences de l'installation. Une source d'alimentation de 120 V CA à 60 Hz uniquement et protégée par fusible de 15 ou 20 A est nécessaire. On recommande d'utiliser un fusible ou un disjoncteur temporisé. Il est recommandé de raccorder l'appareil sur un circuit distinct exclusif à cet appareil. Pour obtenir plus d'informations sur les raccordements des laveuses, voir la section « Instructions d'installation ».
Les commandes de la laveuse ne fonctionnent pas	Vérifier Control Lock (Verrouillage des commandes) (disponible sur certains modèles)	Si la fonction de verrouillage des commandes est activée, le voyant de verrouillage des commandes s'allume. Les commandes ne répondent à aucune commande tactile. Maintenir le bouton Control Lock (Verrouillage des commandes) pendant 3 secondes pour déverrouiller.
	Le bouton Start (Mise en marche) n'est pas maintenu enfoncé	Il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton start (mise en marche) et de le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour lancer le programme.
	La laveuse doit être réinitialisée	Tout comme un ordinateur, la réinitialisation des commandes de la laveuse peut parfois résoudre les problèmes rencontrés. Pour réinitialiser le panneau de commande de la laveuse, il faut le déconnecter de la source d'alimentation pendant une minute. Débrancher l'appareil pendant une minute, puis le rebrancher.
La laveuse ne se vidange pas/ n'effectue pas d'essorage, les charges ressortent mouillées ou le témoin lumineux d'essorage reste allumé (indiquant que la laveuse n'a pas été en mesure d'extraire l'eau [par pompage] en 10 minutes) ou la laveuse se remplie continuellement	Des petits articles sont peut-être coincés dans la pompe ou entre le panier et la cuve, ce qui peut ralentir la vidange.	Vider les poches et utiliser des sacs à vêtements pour les petits articles.
	Un programme avec une vitesse d'essorage faible est utilisé.	Les programmes avec vitesses d'essorage réduites éliminent moins d'eau que les programmes qui comportent des vitesses d'essorage supérieures. Utiliser la vitesse d'essorage/le programme recommandé approprié pour l'article. Pour éliminer tout excès d'eau dans la charge, sélectionner DRAIN & SPIN (VIDANGE ET ESSORAGE). Il faudra peut-être réagencer la charge pour qu'elle soit uniformément répartie dans le panier.
	La charge de la laveuse est peut-être tassée ou déséquilibrée.	Des charges très tassées ou déséquilibrées peuvent empêcher la laveuse d'essorer correctement; les charges ressortent ainsi plus mouillées qu'elles ne devraient l'être. Répartir uniformément la charge mouillée pour que l'essorage soit équilibré. Sélectionner le programme Drain & Spin (Vidange et essorage) pour éliminer l'eau restée dans la machine. Voir « Utilisation de la laveuse » pour des recommandations sur la façon de charger la machine.
	Charge de linge déséquilibrée.	Voir le point « Vibration ou déséquilibre » dans la section « Dépannage » pour plus d'informations.
	Inspecter le circuit de plomberie pour vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Le tuyau de vidange se prolonge dans le tuyau rigide de rejet à l'égout au-delà de 4,5 po (114 mm).	Vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Utiliser la bride de retenue pour tuyau de vidange et la fixer solidement au tuyau rigide de rejet à l'égout ou à la cuve. Ne pas placer de ruban adhésif sur l'ouverture du système de vidange. Abaisser le tuyau de vidange si l'extrémité se trouve à plus de 96 po (2,4 m) au-dessus du plancher. Retirer toute obstruction du tuyau de vidange. Vérifier que la partie supérieure de l'évacuation se trouve à une hauteur d'au moins 30 po (76,2 cm) (mesurée à partir du sol). Si l'évacuation est inférieure à 30 po (76,2 cm), l'eau commencera à s'écouler de l'appareil par gravité. Le flux d'eau peut créer une aspiration (siphon) et l'eau continuera à s'écouler hors de la laveuse.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
	La mousse produite par un excès de détergent peut ralentir la machine ou interrompre la vidange ou l'essorage de la laveuse.	Utiliser uniquement du détergent HE. Toujours mesurer les quantités et suivre les instructions du détergent en fonction de la charge. Pour éliminer tout excès de mousse, sélectionner RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE). Ne pas ajouter de détergent.
Endroits secs sur la charge après un programme	Un essorage à vitesse élevée extrait davantage d'humidité que les laveuses traditionnelles à chargement par le dessus.	Un essorage à vitesse élevée associée à une circulation d'air durant l'essorage final peut entraîner l'apparition de portions sèches sur le linge au cours de l'essorage final. Ceci est normal.
Températures de lavage ou de rinçage incorrectes	Vérifier que l'alimentation en eau est adéquate.	Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide ne sont pas inversés.
		Les deux tuyaux doivent être raccordés à la fois à la laveuse et au robinet, et la valve d'arrivée doit recevoir à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide.
		Vérifier que les tamis des valves d'arrivée ne sont pas obstrués. Les vannes d'eau sont munies d'un filtre à tamis qui empêche les débris d'atteindre les parties internes de la vanne et d'entraîner sa défaillance. Ils sont situés à l'arrière de la vanne, visibles lorsque les tuyaux d'entrée ne sont pas fixés. Débrancher les tuyaux d'entrée et s'assurer que les filtres ne sont pas obstrués.
		Éliminer toute déformation des tuyaux.
	Vérifier la sélection du programme	La laveuse régule la température de l'eau en alternant l'eau chaude et l'eau froide en fonction du programme et de la température sélectionnés. La température moyenne de l'eau varie en fonction du programme.
Charge non rincée	Vérifier que l'alimentation en eau est adéquate.	Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide ne sont pas inversés.
		Les deux tuyaux doivent être fixés et l'eau doit pénétrer dans la valve d'arrivée.
		Les robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être ouverts tous les deux.
		Vérifier que les tamis des valves d'arrivée ne sont pas obstrués. Les vannes d'eau sont munies d'un filtre à tamis qui empêche les débris d'atteindre les parties internes de la vanne et d'entraîner sa défaillance. Ils sont situés à l'arrière de la vanne, visibles lorsque les tuyaux d'entrée ne sont pas fixés. Débrancher les tuyaux d'entrée et s'assurer que les filtres ne sont pas obstrués.
		Éliminer toute déformation des tuyaux d'arrivée d'eau.
	Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.	La mousse produite par un détergent ordinaire peut empêcher la laveuse de fonctionner correctement.
		Utiliser uniquement du détergent HE. Veiller à mesurer correctement.
		Toujours mesurer la quantité de détergent et suivre les instructions du détergent en fonction de la taille et du niveau de saleté de la charge.
	La charge de la laveuse est peut-être trop tassée.	La laveuse effectuera un rinçage moins performant si l'on tasse les articles à l'intérieur.
		Charger les vêtements de façon uniforme et sans les tasser le long de l'impulseur/l'agitateur de lavage.
		Utiliser le programme conçu pour les tissus à laver.
		Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
Sable, poils d'animaux, charpie, etc., sur la charge après le nettoyage	Des résidus de sable lourd, de poils d'animaux, de charpie, de détergent ou d'agent de blanchiment peuvent nécessiter un rinçage supplémentaire.	Ajouter un rinçage supplémentaire au programme sélectionné.
	Qualité de l'eau du domicile	Vérifier l'arrivée d'eau du domicile.
	L'eau est trop froide	Si l'eau de votre laveuse est trop froide, elle risque de ne pas dissoudre correctement le détergent, ce qui se traduira par des « résidus » blancs de détergent sur les vêtements. Un deuxième lavage des vêtements devrait permettre d'éliminer ces résidus.
La charge est emmêlée	La laveuse n'a pas été chargée comme recommandé.	Voir la section « Guide des programmes ».
		Pour certains modèles, sélectionner un programme comportant un lavage/une agitation plus lent et une vitesse d'essorage inférieure. Noter cependant que les articles seront plus mouillés que ceux pour lesquels on utilise une vitesse d'essorage supérieure. Voir le « Guide des programmes » pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge utilisée.
		Charger les articles de façon uniforme et sans les tasser le long de l'impulseur/ l'agitateur de lavage.
		Réduire l'emmêlement en mêlant plusieurs types d'articles dans la charge. Utiliser le programme recommandé correspondant aux types d'articles à laver.
Ne nettoie ou ne détache pas	Davantage d'eau a été ajoutée à la laveuse.	La laveuse détecte la taille de la charge et ajoute la quantité d'eau adéquate. Ceci est normal et nécessaire au mouvement des vêtements. Il est normal que la charge ne soit pas entièrement submergée. De l'eau supplémentaire éloignerait les vêtements de l'impulseur/l'agitateur en le soulevant, ce qui affaiblirait la performance de nettoyage.
	La laveuse n'a pas été chargée comme recommandé.	La laveuse effectuera un nettoyage moins performant si l'on tasse les vêtements.
		Charger les vêtements de façon uniforme et sans les tasser le long de l'impulseur/l'agitateur de lavage.
		Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux.
	Ajout de détergent sur le dessus de la charge.	Ajouter le détergent, les produits Oxi et l'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs au fond du panier avant de charger les articles.
	Les couleurs similaires ne sont pas lavées ensemble.	Laver ensemble les couleurs semblables et les retirer immédiatement une fois le programme terminé pour éviter tout transfert de teinture.
	Détergent HE non utilisé ou utilisation excessive de détergent HE.	La mousse produite par un détergent ordinaire peut empêcher la laveuse de fonctionner correctement.
		Utiliser uniquement du détergent HE. Veiller à mesurer correctement.
		Toujours mesurer le détergent et suivre les instructions du fabricant en fonction de la taille et du niveau de saleté de la charge.
	Programme utilisé incorrect par rapport au type de tissu.	Utiliser une option de programme de niveau de saleté plus élevée et une température de lavage plus chaude pour améliorer le nettoyage.
		Utiliser l'option Extra Power (Plus intense) pour un nettoyage puissant. Voir le « Guide des programmes » pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge utilisée.
	Le distributeur n'est pas utilisé.	Utiliser le distributeur pour éviter que l'eau de Javel ou l'assouplissant pour tissu ne tachent les vêtements.
		Remplir le distributeur avant de démarrer un programme.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
		Ne pas verser de produits directement sur la charge.
Mauvaise utilisation du distributeur	Distributeurs obstrués ou produits de lessive distribués trop tôt.	Ne pas remplir excessivement le distributeur. Un remplissage excessif peut entraîner une distribution immédiate.
		Remplir les distributeurs avant de démarrer un programme.
		Il est normal qu'il reste de petites quantités d'eau dans le distributeur une fois le programme terminé.
		Pour les domiciles présentant une basse pression d'eau, il est possible qu'il reste de la poudre dans le distributeur. Pour éviter cela, sélectionner une température de lavage plus chaude (si possible – en fonction de la charge).
		Nettoyer la buse du distributeur et vérifier que le tiroir est bien en place. Après une utilisation périodique de votre laveuse, nettoyer la buse du distributeur et le tiroir pour éliminer toute accumulation de résidus. Vérifier que le tiroir est bien en place.
	La laveuse n'est peut-être pas d'aplomb.	Une laveuse qui n'est pas de niveau peut aussi affecter le distributeur de détergent. Vérifier que le plancher n'est pas incurvé ou qu'il ne s'affaisse pas. Si le plancher est irrégulier, un morceau de contreplaqué de 3/4 po (19 mm) placé sous la laveuse permettra de réduire le bruit.
		Voir la section « Réglage de l'aplomb de la laveuse » dans les Instructions d'installation.
	L'eau de Javel liquide n'a pas été utilisée dans le distributeur ou l'option Oxi n'a pas été sélectionnée.	Utiliser uniquement un agent de blanchiment liquide dans le distributeur d'agent de blanchiment.
		Les produits Oxi doivent être ajoutés directement dans le fond du panier avant d'ajouter les articles à laver. Si des produits Oxi sont utilisés, s'assurer de sélectionner l'option Oxi. Ne pas utiliser d'eau de Javel liquide et de produit Oxi en même temps.
	L'option Fabric Softener (Assouplissant pour tissu) n'est pas sélectionnée	Si l'option d'ajout d'assouplissant pour tissu n'est pas sélectionnée avant le démarrage du programme, l'assouplissant pour tissu ne sera pas distribué. Voir la section « Guide des programmes » pour obtenir des instructions spécifiques à ce modèle. Si l'on sélectionne l'option Extra Rinse (Rinçage supplémentaire), l'assouplissant pour tissu sera distribué au cours du dernier rinçage. Il est normal qu'il reste une petite quantité d'eau dans le distributeur une fois le programme terminé.
Dommages aux tissus	Des objets pointus se trouvaient dans les poches au moment du programme de lavage.	Vider les poches, fermer les fermetures à glissière, les boutons-pression et les agrafes avant le lavage pour éviter d'accrocher et de déchirer les vêtements.
	Les cordons et les ceintures se sont peut-être emmêlés.	Attacher tous les cordons et les ceintures avant de démarrer le nettoyage de la charge.
	Les articles étaient peut-être endommagés avant le lavage.	Raccommoder les déchirures et repriser les fils cassés des coutures avant le lavage.
	Les tissus peuvent subir des dommages si l'on tasse le linge dans la laveuse.	Charger les articles de façon uniforme et sans les tasser le long de l'impulseur/ l'agitateur de lavage.
		Les articles de la charge devraient se déplacer librement pendant le lavage pour éviter des dommages.
		Utiliser le programme conçu pour les tissus à laver.
		Si l'on souhaite ajouter des vêtements une fois que la laveuse a démarré, n'en rajouter qu'un ou deux.
	L'eau de Javel n'a peut-être pas été ajoutée correctement.	Ne pas verser d'eau de Javel directement sur la charge. Essuyer tous les renversements d'eau de Javel.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
		De l'eau de Javel non diluée endommagera les tissus. Ne pas utiliser plus que la quantité recommandée par le fabricant.
		Ne pas placer d'articles sur le dessus du distributeur d'agent de blanchiment lorsqu'on charge et décharge la laveuse.
	Les instructions de soin des vêtements n'ont peut-être pas été respectées.	Toujours lire et suivre les instructions d'entretien du fabricant indiquées sur l'étiquette de soin. Voir le « Guide des programmes » pour utiliser le programme qui correspond le mieux à la charge utilisée.
	Bavures/éclats sur l'agitateur ou l'impulseur	Communiquer avec le service après-vente ou commander une pièce de rechange.
Odeurs	L'entretien mensuel n'est pas effectué comme recommandé.	Faire fonctionner le programme Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®) tous les 30 lavages. Voir « Entretien de la laveuse » dans la section « Entretien de la laveuse ».
		Décharger la laveuse dès que le programme est terminé.
	Utilisation d'un détergent inapproprié ou en trop grande quantité.	Utiliser uniquement du détergent HE. Veiller à mesurer correctement. Toujours suivre les directives du fabricant.
		Voir la section « Entretien de la laveuse ».
	Vêtements laissés trop longtemps dans la machine à laver	Toujours retirer les vêtements dès que possible à la fin du programme de lavage. Le fait de laisser des vêtements mouillés dans le panier de la laveuse peut entraîner la formation de moisissures qui produisent des odeurs dans les vêtements et dans la laveuse.
Le témoin Lid locked (Couvercle verrouillé) clignote	Le couvercle n'est pas fermé.	Fermer le couvercle. La laveuse ne démarrera et ne se remplira pas si le couvercle est ouvert. Vérifier qu'il n'y a pas d'interférence avec le couvercle.
	Un programme a été interrompu ou suspendu à l'aide du bouton Start/Pause (Mise en marche/Pause).	La laveuse est peut-être toujours en phase d'essorage. Le couvercle ne se déverrouillera pas avant que le panier ne cesse de tourner. Le lavage de charges de grande taille ou de tissus lourds peut prendre quelques minutes.
	Le bouton de commande n'est pas bien réglé	S'assurer que le bouton de sélection est aligné sur un programme et que le bouton start (mise en marche) a été enfoncé. La laveuse ne démarre pas si le bouton de sélection n'est pas placé sur un programme. Placer le bouton de sélection sur le programme souhaité, par exemple Normal, puis maintenir enfoncé le bouton START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) pour lancer le programme.
Le couvercle est verrouillé et ne s'ouvre pas	Le programme de lavage n'est pas terminé	Une fois le programme lancé, le couvercle reste verrouillé jusqu'à la fin du programme de lavage.
	La laveuse doit être réinitialisée	Tout comme un ordinateur, la réinitialisation des commandes de la laveuse peut parfois résoudre les problèmes rencontrés. Pour réinitialiser le panneau de commande de la laveuse, il faut le déconnecter de la source d'alimentation pendant une minute. Débrancher l'appareil pendant une minute, puis le rebrancher.
Le couvercle ne s'enclenche pas	Interférence entre la serrure et la gâche	Vérifier qu'il n'y a pas d'interférence avec le couvercle. La gâche est la pièce du couvercle qui s'insère dans la serrure du couvercle. À noter que la gâche de la serrure peut se trouver dans une position différente sur le couvercle, en fonction du numéro du modèle. Vérifier qu'il n'y a pas d'accumulation de produit de lavage (détergent, peluches, etc.) au niveau ou à proximité de la serrure ou de la gâche de la serrure. Utiliser une lingette de nettoyage pour laveuse affresh® ou un chiffon doux mouillé ou une éponge pour essuyer tout renversement. Utiliser uniquement des savons ou nettoyants doux pour nettoyer la surface externe de la laveuse. Si nécessaire, utiliser un nettoyant tout usage. **IMPORTANT :** Afin d'éviter d'endommager la laveuse, ne pas utiliser de produits abrasifs.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
	Programme récemment utilisé	Lorsqu'on appuie sur le bouton Start/Pause (Mise en marche/Pause), la laveuse effectue un test automatique sur le mécanisme de verrouillage du couvercle. On entend un déclic, le panier effectue un léger tour, et le couvercle se déverrouille brièvement avant de se verrouiller à nouveau. **REMARQUE :** Éviter d'ouvrir le couvercle durant le processus de détection. Le processus de détection recommencera une fois la laveuse remise en marche. Le voyant de détection peut aussi s'allumer pendant la partie lavage du programme. Ceci est normal.
Le détergent en poudre ne se dissout pas complètement dans une brassée.	Quantité de détergent HE utilisée excessive.	Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de détergent à utiliser.
	La température d'eau est trop froide.	Sélectionner une température de lavage plus chaude.
		Essayer d'ajouter le détergent au panier avant d'ajouter le linge, plutôt que d'utiliser le distributeur de détergent.
Le sachet de lessive à dose unique ne se dissout pas	Sachet de lessive mal utilisé.	Veiller à ajouter le sachet de lessive dans le panier de la laveuse avant d'ajouter les vêtements. Suivre les instructions du fabricant pour éviter d'endommager les articles.



⚠AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Un code d'erreur s'affiche à l'écran (disponible sur certains modèles)		
Un code F#E# (code d'erreur de type F) apparaît sur l'affichage.	Code d'erreur du système.	Appuyer sur POWER (MISE SOUS TENSION) pour effacer le code et sortir du programme. Toucher ensuite POWER (MISE SOUS TENSION), sélectionner le programme et maintenir enfoncé le bouton Start/Pause (Mise en marche/Pause) pour démarrer la laveuse. Si le code réapparaît, faire un appel de service. Voir ci-dessous pour des codes d'erreur plus spécifiques.
F1E#	Défaillance de l'assemblage électronique interne.	Appeler pour demander une intervention de dépannage.
F2E#	Défaillance de l'interface utilisateur/du clavier/de l'affichage.	Appeler pour demander une intervention de dépannage.
F3E#	Défaillance du capteur interne.	Appeler pour demander une intervention de dépannage.
F4E#	Défaillance du chauffage interne. (Offert sur certains modèles.)	Appeler pour demander une intervention de dépannage.
F5E#	Défaillance du verrouillage du couvercle/de l'interrupteur	Appeler pour demander une intervention de dépannage.
	Un des articles de la charge empêche peut-être le couvercle de se verrouiller.	Vérifier qu'il n'y a pas d'objets directement sous le couvercle ou qu'il n'y a pas d'interférence avec le verrouillage du couvercle.
	Des objets sur le couvercle de la laveuse l'empêchent de se déverrouiller.	Retirer les objets comme un panier de buanderies du dessus de la laveuse.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
	Le couvercle n'a pas été ouvert entre les programmes	Ouvrir et fermer la porte. Si le problème persiste, faire un appel de service.
F6E#	Erreur de synchronisation de la commande électronique/ l'IU/le moteur.	Déconnecter la laveuse de la source d'électricité. Laisser la laveuse reposer pendant 5 minutes pour s'éteindre complètement. Mettre la laveuse sous tension et contrôler les codes d'erreur. Si le code d'erreur réapparaît, faire un appel de service.
F7E#	Défaillance du moteur, du système d'entraînement ou du compresseur.	Appeler pour demander une intervention de dépannage.
F8E#	La laveuse met trop de temps à se remplir, problème avec le distributeur ou problème d'alimentation en eau.	Inspecter le circuit de plomberie pour vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Utiliser la bride de retenue pour tuyau de vidange et la fixer solidement au tuyau de rejet à l'égout ou à la cuve. Ne pas placer de ruban adhésif sur l'ouverture du système de vidange. S'assurer que l'alimentation en eau est ouverte. Vérifier que le tuyau n'est pas plié, inversé ou obstrué.
F9E#	La laveuse met trop de temps à se vidanger. Le tuyau de vidange se prolonge dans le tuyau rigide de rejet à l'égout au-delà de 4,5 po (114 mm).	Inspecter le circuit de plomberie pour vérifier que le tuyau de vidange est correctement installé. Utiliser la bride de retenue pour tuyau de vidange et la fixer solidement au tuyau de rejet à l'égout ou à la cuve. Ne pas placer de ruban adhésif sur l'ouverture du système de vidange.
		Abaisser le tuyau de vidange si l'extrémité se trouve à plus de 96 po (2,4 m) au-dessus du plancher. Retirer toute obstruction du tuyau de vidange. Consulter les Instructions d'installation.
	Il se peut que la pompe de vidange soit bloquée.	Vérifier que le tuyau de vidange n'est pas obstrué. Nettoyer la pompe de vidange (accès disponible sur certains modèles). Si le code d'erreur réapparaît, faire un appel de service.
FCE#	Erreur ou défaillance du module de communication Wi-Fi interne.	Déconnecter l'appareil du Wi-Fi, puis le reconnecter. Éteindre le routeur/modem Wi-Fi pendant 1 minute et le redémarrer pour reconnecter l'appareil. Vérifier en ligne les instructions relatives à la connexion Wi-Fi ou au dépannage. Si le code d'erreur réapparaît, faire un appel de service.
F0E2 (Mousse excessive)	Utilisation d'un détergent non HE ou d'un détergent excessif	Utiliser uniquement du détergent HE (Haute efficacité). L'utilisation d'un détergent autre que HE ou d'une quantité supérieure à celle recommandée par le fabricant peut entraîner une formation excessive de mousse.
F0E3 (Surcharge)	La charge à l'intérieur de la laveuse est trop lourde	Mettre sur pause ou arrêter le programme, retirer certains articles et rééquilibrer la charge.
F0E5 (Charge déséquilibrée)	La charge n'est pas équilibrée ou répartie uniformément dans le panier.	Le programme est mis sur pause, comme l'indique le clignotement de l'indicateur Start/Pause (Mise en marche/Pause). Ouvrir le couvercle, redistribuer la charge et refermer le couvercle. Maintenir enfoncé le bouton Start/Pause (Mise en marche/Pause) pour reprendre.
Clean Washer (Nettoyage de la laveuse)	30 lavages ont été effectués sans le programme Clean Washer (Nettoyage de la laveuse).	Faire fonctionner le programme Clean Washer with affresh® (Nettoyage de la laveuse avec affresh®) tous les 30 lavages. Voir « Entretien de la laveuse » dans la section « Entretien de la laveuse ».
Fonction Pet Pro (Animaux) (disponible sur certains modèles)		
Le filtre ne ramasse pas les poils	Filtre non installé ou mal installé	Pour capturer les poils, le filtre doit être installé correctement dans l'agitateur pendant le programme. Même si le filtre capture des poils lorsqu'il est installé, il est plus efficace lorsque le modificateur Pet Pro (Animaux) est activé.
	Filtre non vidé	Le filtre doit être vidé entre chaque programme, même si le modificateur Pet Pro (Animaux) n'a pas été sélectionné. Si le filtre n'est pas vidé entre les charges, les poils ramassés s'accumuleront et réduiront l'efficacité du filtre pour les prochains programmes.

Si les problèmes suivants surviennent	Causes possibles	Solution
	Le programme Pet Pro (Animaux) n'est pas sélectionné	Sélectionner cette option pour augmenter l'efficacité de la capture des poils d'animaux. Ce mode peut être utilisé à tout moment, mais il est particulièrement adapté aux charges qui présentent beaucoup de poils d'animaux. Ce modificateur peut être activé/désactivé avec un seul bouton. **REMARQUE :** La fonction Pet Pro (Animaux) est conçue pour enlever les poils d'animaux se trouvant sur les vêtements. Ne pas placer d'animaux dans la laveuse.
	La laveuse est trop chargée.	Placer une charge de vêtements triés dans la laveuse sans les tasser. Les articles doivent pouvoir bouger librement pour être bien nettoyés, pour réduire les plis et pour éliminer les poils d'animaux. Il se peut que la taille du chargement doive être réduite. Éviter de tasser les vêtements dans la laveuse. La laveuse ne rince ou n'essore pas bien si les vêtements sont tassés.
Faucet (robinet) (disponible sur certains modèles)		
Le robinet ne fonctionne pas	Le bouton du robinet n'est pas enfoncé	Appuyer sur le bouton de robinet une fois pour ouvrir le robinet, appuyer de nouveau pour le fermer. Le robinet se ferme automatiquement après 10 minutes ou lorsque le niveau maximum d'eau est atteint. L'eau se vide automatiquement si le niveau d'eau devient trop élevé ou si le couvercle reste ouvert pendant 10 minutes.
Distributeur de produits en vrac (disponible sur certains modèles)		
Mauvais fonctionnement du distributeur de produits en vrac	La laveuse n'est peut-être pas d'aplomb.	Vérifier que le plancher n'est pas incurvé ou qu'il ne s'affaisse pas. Si le plancher est irrégulier, un morceau de contreplaqué de 3/4 po (19 mm) placé sous la laveuse permettra de réduire le bruit.
		Voir la section « Réglage de l'aplomb de la laveuse » dans les Instructions d'installation.
	Le niveau de concentration n'est pas réglé correctement	Pour modifier le niveau de concentration du détergent, appuyer sans relâcher le bouton Load & Go™, jusqu'à ce que le niveau de concentration change. Relâcher le bouton Load & Go™ lorsque le niveau de concentration est atteint.

®/™ ©2026 All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.