
Electrolux — Instructions d'installation – Socle de 38 cm (15 po) Electrolux

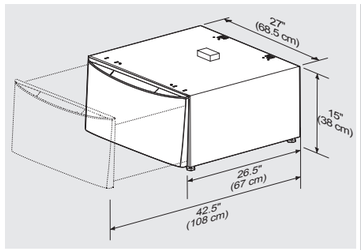

⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne pas débrancher l'appareil de sa source d'alimentation en électricité avant de le superposer peut causer des blessures, voire la mort.**
- **Une installation inappropriée du système de ventilation de la sécheuse peut causer des blessures ou des dommages matériels.**
- **Pour éviter les blessures au dos ou d'autres types de blessure, demandez l'aide d'autres personnes pour déplacer ou soulever la laveuse ou la sécheuse.**
- **Ne superposez pas une sécheuse sur une laveuse déjà installée sur un socle.**

1 Outils et composants d'installation

Composants du nécessaire
A 2 supports avant
B 2 supports arrière


Composants du nécessaire de vis
C 14 vis n° 10 (16 x .500)



IMPORTANT

Le poids total **DANS** un tiroir fermé ou une combinaison du poids **DANS** et **SUR** le tiroir ouvert ne doit pas excéder 29,5 kg (65 lb).

Outils nécessaires :

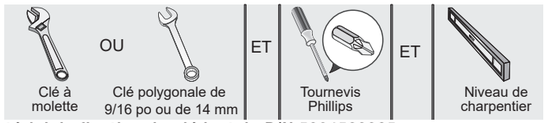

Matériel de fixation du piédestal : P/N 5304523385
*** Inclus avec le piédestal**

2 Préparez l'appareil pour le montage

1. Si la laveuse ou la sécheuse est neuve et n'a pas encore été installée, passez à l'étape 4.
2. Si la sécheuse est déjà installée, débranchez la sécheuse de l'alimentation en électricité et en gaz, ainsi que le conduit d'évacuation. Sur les modèles dotés de l'option à la vapeur, coupez l'alimentation en eau froide et débranchez le tuyau d'alimentation en eau de la sécheuse.
3. Si la laveuse est déjà installée, débranchez la laveuse de la prise électrique. Coupez l'alimentation en eau chaude et froide, puis débranchez les tuyaux d'alimentation en eau chaude et froide des entrées d'alimentation en eau. Débranchez le tuyau de vidange de sa prise.
4. Protégez le plancher avec un carton ou un autre revêtement de sol. Penchez soigneusement la laveuse ou la sécheuse sur le **CÔTÉ GAUCHE** et vissez chaque pied de sorte qu'il soit bien de niveau avec la base.

REMARQUE

En raison du centre de gravité plus élevé des électroménagers sur socles, il est normal qu'il y ait un balancement de va-et-vient latéral durant le fonctionnement. Il est possible de réduire la vibration en assurant que l'électroménager est installé correctement ('appareil doit être mis au niveau et stabilisé sur ses quatre (4) pieds en suivant les indications fournies).

IMPORTANT


Si les pieds ne sont pas complètement vissés, les trous de montage de l'électroménager ne s'aligneront pas sur ceux des supports.

⚠ ATTENTION

DANGER DE POIDS EXCESSIF
Pour éviter les blessures au dos ou d'autres types de blessure, demandez l'aide d'autres personnes pour déplacer ou soulever l'électroménager.

IMPORTANT


CÔTÉ GAUCHE **CÔTÉ DROIT** **AVANT** **ARRIÈRE**

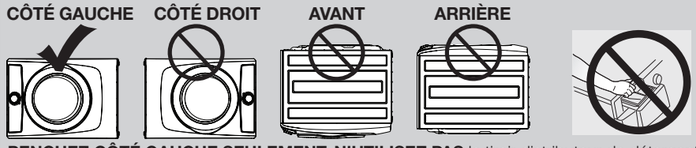


PENCHEZ CÔTÉ GAUCHE SEULEMENT. N'UTILISEZ PAS le tiroir distributeur de détergent ouvert ou sa cavité comme point d'appui de levage pour incliner la laveuse sur le côté. Cela pourrait endommager sérieusement votre laveuse.

3 Préparez le socle avant le montage


1. Placez le socle à quelques pouces de son emplacement final.

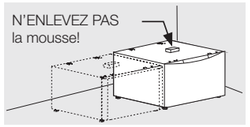


2. Mettez le socle à niveau (d'avant en arrière et côté à côté) en ajustant chaque pied de mise à niveau. **Gardez l'extension des pieds au minimum.**

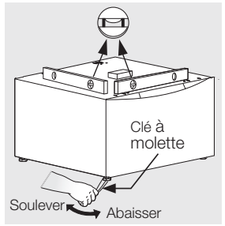

3. Balancez le socle d'un coin à l'autre pour en vérifier la stabilité. Répétez la mise à niveau et le balancement jusqu'à ce que les quatre (4) pieds soient posés solidement sur le plancher et que le socle soit de niveau.

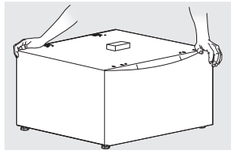

4. Sans tourner le pied en caoutchouc, verrouillez chaque pied du socle en serrant bien son contre-écrou contre la base du socle.

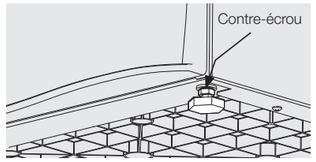


REMARQUE


Laissez environ 12,5 cm (5 po) derrière le socle pour laisser un espace libre à l'arrière de la laveuse ou de la sécheuse par rapport au mur. Laissez 2 cm (3/4 po) supplémentaires pour l'entrée d'eau des sécheuses à la vapeur et un espace additionnel si la ventilation d'une sécheuse s'effectue vers le haut ou vers le bas.

4 Fixez les supports de montage


Fixez les supports de montage avant
Fixez chaque support avant aux deux trous avant avec deux vis.


Support avant du nécessaire

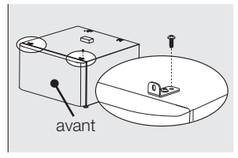

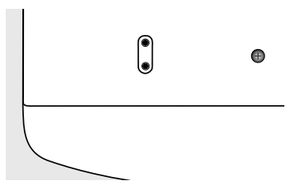


Fixez les supports de montage arrière
Chaque support arrière est doté de languettes marquées « A » et « B » et présente également deux flèches qui indiquent la directiondu montage sur le socle.

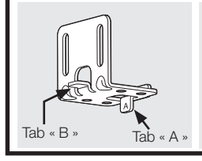





Fixez les supports arrière à la zone illustrée ci-dessous, en insérant la languette A dans la longue fente centrale.

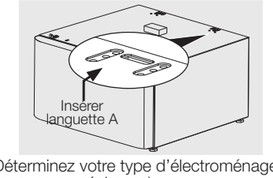

1. Déterminez votre type d'électroménager (laveuse ou sécheuse).
2. Disposez les supports arrière en fonction de votre modèle.
3. Fixez chaque support à l'aide de 2 vis, en les faisant passer dans les trous alignés sur le socle.


Sécheuse :
Languette A dans la fente centrale avec la flèche pointant vers l'arrière.



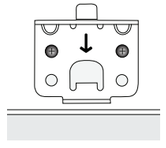


Laveuse :
Languette A dans la fente centrale avec la flèche pointant vers l'avant.



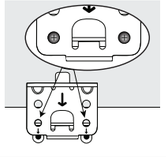


5 Fixez le socle à l'électroménager


1. Basculez le piédestal du côté GAUCHE pour qu'il ait la même orientation que l'appareil.
2. Faites glisser le piédestal jusqu'à l'appareil et alignez les trous des supports de montage avec ceux de la base de l'appareil.
3. Fixez les supports arrière et avant à la base de l'appareil avec les vis fournies dans les trous d'alignement, c'est-à-dire un dans chaque support avant et deux dans chaque support arrière.
4. Obtenez de l'aide pour remettre prudemment l'appareil et le piédestal en position verticale.
5. Après avoir replacé l'appareil à la verticale, desserrez chaque vis de montage qui va dans la base de l'appareil. Laissez l'appareil reposer sur les supports et resserrez chaque vis de montage.

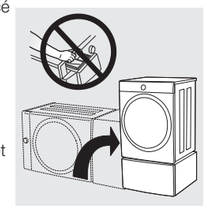

Laveuse

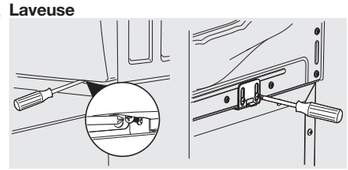

Sécheuse

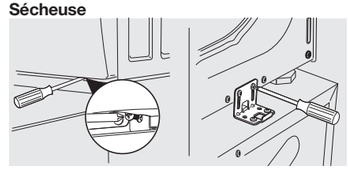

6 Installation ou réinstallation de l'électroménager

Laveuse sur socle :
1. Glissez l'électroménager/le socle en place.
2. Vérifiez le niveau en faisant bouger l'appareil d'avant en arrière et de gauche à droite. Répétez cette vérification jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau et stable.
3. Reportez-vous à la section Instructions d'installation de la laveuse pour obtenir des instructions d'installations détaillées sur l'alimentation en eau, le système de vidange et l'alimentation en électricité.

Sécheuse sur socle :
1. Glissez l'électroménager/le socle en place.
2. Vérifiez le niveau en faisant bouger l'appareil d'avant en arrière et de gauche à droite. Répétez cette vérification jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau et stable.
3. Reportez-vous à la section Instructions d'installation de la sécheuse pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur l'alimentation en électricité, l'alimentation en gaz ou le conduit d'évacuation.

7 Garantie et enregistrement du produit

Garantie
Votre socle est couvert par une garantie limitée de deux ans. Pendant deux ans à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux réparera ou remplacera les pièces de ce socle qui présentent un défaut de matériau ou de fabrication, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

Exclusions
Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :
- Les appels de service qui ne concernent pas un mauvais fonctionnement, un défaut de fabrication ni un vice de matériau, ou les appels effectués pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
- Les coûts de main-d'œuvre ou de service à domicile.
- Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant le transport ou l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
- Les dommages causés par : des réparations effectuées par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine ou qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, un accident, un incendie ou une catastrophe naturelle.

Si vous devez faire appel au service de réparation
Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou toute autre preuve de paiement valide permettant d'établir la période de la garantie au cas où vous auriez besoin de faire appel au service de réparation. Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux aux adresses ou aux numéros de téléphone énumérés dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis, à Puerto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Puerto Rico, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Nul n'est autorisé à modifier les obligations contenues dans cette garantie ni à y apporter des ajouts. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

Enregistrement du produit
In the space below, record the date of purchase and model number of the product.

No de modèle : _____ Date d'achat : _____
Conservez ces instructions et votre reçu pour vous y reporter ultérieurement.

Pour rejoindre le service sans frais aux États-Unis : 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287) oui visitez le site www.electroluxappliances.com. Pour rejoindre le service sans frais au Canada : 1-800-265-8352 oui visitez le site www.electroluxappliances.ca.

P/N: A13990906 (2407)