
Electrolux Instrucciones de Instalación - Pedestal Electrolux de 15” (38,1 cm)

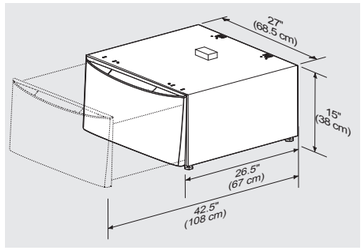

⚠ ADVERTENCIA

- **El no desconectar el suministro eléctrico antes de la instalación apilada puede ocasionar lesiones personales o incluso la muerte.**
- **La instalación inadecuada de la ventilación de la secadora puede ocasionar lesiones personales o daños a la propiedad.**
- **Para evitar lesiones en la espalda u otro tipo de lesiones, procure levantar o mover la lavadora o secadora con la ayuda de más de una persona.**
- **No apile la secadora sobre la lavadora si ya está instalada sobre un pedestal.**

1 Herramientas piezas necesarias por instalación

Piezas del kit:

A 2 soportes delanteros
B 2 soportes traseros

Piezas del kit (tornillos)

C 14 #10 (16 x .500) tornillos



IMPORTANTE

El peso total **DENTRO** del cajón cerrado o el peso combinado de los artículos que estén **DENTRO** y **ENCIMA** del cajón abierto no debe exceder las 65 lb (29,5 kg).

Herramientas necesarias:

Kit de soporte de pedestal: P/N 5304523385
*** Incluido con pedestal**

2 Prepare el electrodoméstico para apilarlo

1. Si la lavadora o secadora es nueva y no ha sido instalada todavía, vaya al paso 4.
2. Si la secadora ya se encuentra instalada, desconéctela de las conexiones eléctricas y de gas, así como del conducto de ventilación. En los modelos con opción a vapor, cierre el suministro de agua fría y desconecte la manguera de suministro de agua a la secadora.
3. Si la lavadora ya se encuentra instalada, desconéctela del suministro eléctrico. Cierre el suministro de agua fría y caliente y desconecte las mangueras de admisión de agua de las tuberías de agua. Desconecte la manguera de drenaje de la tubería de desagüe.
4. Proteja el piso con cartón o con otro tipo de cubierta. Incline cuidadosamente la lavadora o secadora y recuéstela en su **LADO IZQUIERDO** y ajuste cada pata para que quede al ras de la base.

⚠ PRECAUCIÓN

PELIGRO DE EXCESO DE PESO

Para evitar lesiones en la espalda u otro tipo de lesiones, procure levantar o mover la lavadora o secadora con la ayuda de más de una persona.

NOTA

Debido a que el centro de gravedad del electrodoméstico queda más elevado por la presencia del pedestal, es normal observar balanceo de un lado a otro durante el funcionamiento del electrodoméstico. Puede minimizar la vibración asegurándose de que el electrodoméstico esté debidamente instalado de manera firme y nivelada sobre las cuatro (4) patas siguiendo estas instrucciones.

IMPORTANTE

Si no se enroscan completamente las patas niveladoras, los agujeros de instalación del electrodoméstico no se alinearán a los agujeros de instalación de los soportes.


IMPORTANTE




Recuéste en LADO IZQUIERDO. **NO** utilice el cajón distribuidor abierto de la lavadora o la cavidad del distribuidor para apoyar las manos cuando incline la lavadora sobre su costado. Podría causar serios daños a la lavadora.

3 Prepare el pedestal antes de instalarlo


1. Coloque el pedestal a pocas pulgadas de su ubicación final.

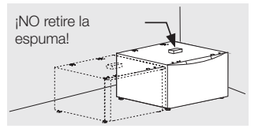


2. Nivele el pedestal de adelante hacia atrás y de lado a lado ajustando cada pata niveladora. **Mantenga la extensión de las patas al mínimo.**

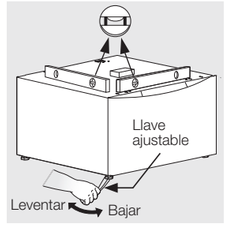

3. Agite el pedestal de esquina a esquina para verificar que esté estable. Repita la nivelación y la agitación hasta que las cuatro (4) patas estén firmemente asentadas sobre el piso y el pedestal esté nivelado.

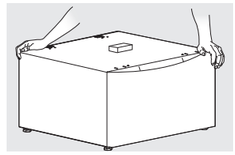

4. Sin girar la pata de goma, fije cada pata del pedestal en su lugar apretando bien la tuerca de bloqueo contra la base del pedestal.

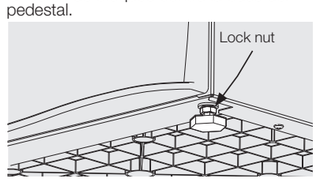

NOTA

Deje aproximadamente 5” (12,5 cm) de espacio detrás del pedestal para acomodar el despeje que se necesita entre la lavadora o secadora y la pared. Deje un espacio adicional de 3/4” (2 cm) para la admisión de agua en los modelos de secadora a vapor y un espacio adicional si va a ventilar la secadora hacia arriba o hacia abajo.


4 Fije los soportes de instalación


Fije los soportes de instalación delanteros

Fije cada soporte delantero a los dos orificios delanteros con 2 tornillos.




Soportes delanteros del kit.

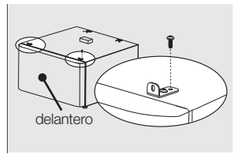

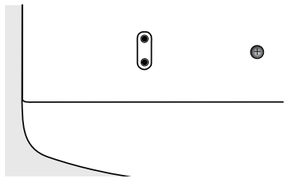


Fije los soportes de instalación traseros

Cada soporte trasero tiene lengüetas marcadas “A” y “B” y también tiene 2 flechas que indican la orientación de los soportes cuando se instalan en el pedestal.

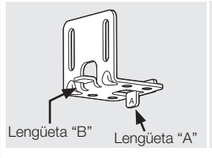



Fije los soportes traseros al área que se muestra a continuación, insertando la pestaña A en la ranura central larga.

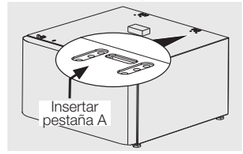


1. Determine el tipo de electrodoméstico (lavadora o secadora).
2. Oriente los soportes traseros según su modelo en particular.
3. Fije cada soporte pasando 2 tornillos a través de los agujeros en el pedestal.

Secadora:


Pestaña A en la ranura central con la flecha apuntando hacia atrás.




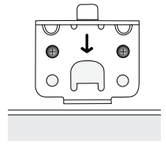

Lavadora:


Pestaña A en la ranura central con la flecha apuntando hacia el frente.



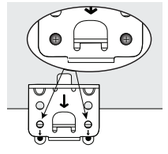


5 Fije el pedestal al electrodoméstico


1. Gire el pedestal en su lado IZQUIERDO para que coincida con la orientación del aparato.
2. Deslice el pedestal hacia arriba hasta el aparato y alinee los orificios de los soportes de montaje con los orificios de la base del aparato.
3. Fije los soportes trasero y delantero a la base del aparato con los tornillos suministrados en los orificios de alineación: uno en cada soporte delantero y dos en cada soporte trasero.
4. Con más de una persona, vuelva a colocar con cuidado el aparato y el pedestal en posición vertical.
5. Después de volver a ajustar el aparato en posición vertical, afloje cada tornillo de montaje que vaya a la base del aparato. Deje que el aparato se asiente en los soportes y vuelva a apretar cada tornillo de montaje.

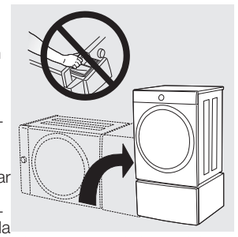

Lavadora

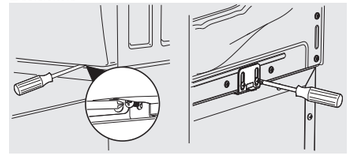

Secadora

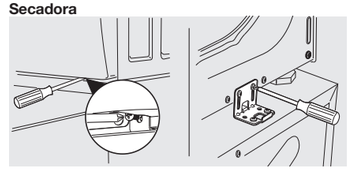

6 Instalación o reinstalación del electrodoméstico

Lavadora sobre el pedestal:

1. Deslice el electrodoméstico y pedestal a su ubicación final.
2. Verifique que esté nivelado y agite las cuatro (4) patas nuevamente. Repita este paso hasta que la unidad quede firme y nivelada.
3. Consulte las Instrucciones de instalación de la lavadora para obtener detalles completos sobre la conexión del agua, del drenaje o del suministro eléctrico.

Secadora sobre el pedestal:

1. Deslice el electrodoméstico y pedestal a su ubicación final.
2. Verifique que esté nivelado y agite las cuatro (4) patas nuevamente. Repita este paso hasta que la unidad quede firme y nivelada.
3. Consulte las Instrucciones de instalación de la secadora para obtener detalles completos sobre la conexión del suministro eléctrico y de gas o de los conductos de ventilación.

7 Garantía y registro del producto

Garantía

Este pedestal está cubierto por una garantía limitada de dos años. Durante dos años a partir de la fecha original de compra, Electrolux se hace responsable de la reparación o el reemplazo de cual-quier pieza de este pedestal que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:

- Las llamadas de servicio técnico que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de mano de obra, o bien para electrodomésticos que no sean utilizados para uso normal del hogar o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Cualquier costo de mano de obra o de servicio en el hogar.
- Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante el transporte o la instalación, incluyendo, sin limitarse, los armarios, paredes, etc.
- Daños causados por: servicio técnico realizado por compañías de servicio técnico no autorizadas, el uso de piezas que no sean piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compañías de servicio técnico autorizado, o causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios o hechos fortuitos.

Si tiene que solicitar servicio técnico

Guarde su recibo, la boleta de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el período de la garantía si llegara a requerir servicio técnico. El servicio técnico realizado bajo esta garantía debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o números que se indican en la Guía de uso y cuidado.

Esta garantía sólo se aplica en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. En los EE. UU. y Puerto Rico, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona para que cambie ninguna de nuestras obligaciones bajo esta garantía ni tampoco agregue ninguna otra. Nuestras obligaciones de reparación y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o una compañía de servicio técnico autorizado. Las especificaciones o características del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambio sin previo aviso.

Registro del producto

En el espacio que se proporciona a continuación, registre la fecha de compra y el número de modelo del producto.

N.º de modelo:_____ Fecha de compra:_____

Conserve estas instrucciones y su recibo de compra para referencia futura.

Para obtener asistencia en los Estados Unidos: 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287) o visite www.electroluxappliances.com. Para obtener asistencia en Canadá: 1-800-265-8352 o visite www.electroluxappliances.ca.

P/N: A13990906 (2407)