FRIGIDAIRE

QUICK GUIDE

BRIEF INSTRUCTIONS

BEFORE YOU START


Set up your oven
Remove all packaging material and tape and make sure your oven racks are in place prior to operating the wall oven. Check out your Use & Care Manual for tips to help care for your wall oven.

Set your clock
It's easy! Press the clock key, enter the correct time using the numbered keys, and press START

Before cooking for the first time
To get your oven ready to go, run the oven by setting it to broil on high for 15 minutes. Then, switch to bake at 350°F (177°C) for another 45 minutes. Some noise and odors may occur during the first cooking cycle.

YOU'RE IN CONTROL

Your oven controls
Using your oven starts with pressing the keys on your oven control.

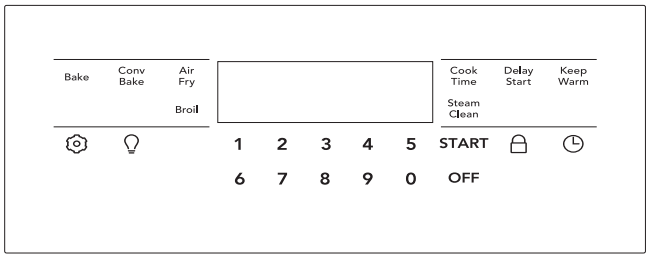

BAKE surrounds food with gentle, rising heat to cook delicate foods.

CONVECT BAKE uses a fan to circulate heat for quick and even results when baking with multiple racks.

AIR FRY quickly and evenly circulates heated air to deliver crispy, golden results with little to no oil.

BROIL is for broiling and grilling foods under direct, high heat.

COOK TIME counts down your set cooking time and shuts off the oven when complete.

STEAM CLEAN offers a time saving method to assist in the routine cleaning of small and light soils.

DELAY START sets a delayed starting time to oven cooking or cleaning functions.

KEEP WARM is used to keep cooked foods at serving temperature (140°F / 60°C to 200°F / 93°C) in the oven.

REMEMBER

- Do not use aluminum foil or any other materials to line the oven bottom, walls, racks or any part of the oven.
- Do not add bleach, ammonia, oven cleaner, or any other abrasive household cleaners to the water used for Steam Clean.

Your microwave controls
Using your microwave starts with pressing the keys on your microwave.


Microwave heating or cooking may be quickly set at 100% power level for 1 -9 minutes. Use the number keys 1-9 to choose the desired minutes of cook time (this option will only work using the 1-9 numeric pads.) Press the number pad key for the desired number of minutes. The microwave will start a couple of seconds later.

When the time runs out, three long tones sound, and "FOOD READY" shows in the display.

Pressing the **START** pad once starts cooking at 100% power with 30 seconds of cooking time. Pressing the **START** pad during cooking adds 30 seconds (for each press) to the cook time at the current power level.

SENSOR COOK TECHNOLOGY detects and automatically adjusts power levels and cooking times for a variety of items, providing great-tasting results every time.

REHEAT will automatically adjust the cooking time to the type and amount of food by detecting humidity released during heating.

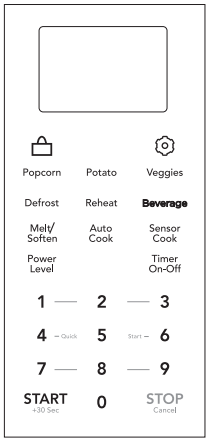

QUICK CARE

A little love goes a long way
Quick ongoing care keeps your wall oven working great for years to come!

Be gentle
Clean with warm water and mild soap, or use Frigidaire ReadyClean™ Oven and Microwave Cleaner.

Choose your clean cycle
STEAM CLEAN is a chemical free and time saving method to assist in the routine cleaning of small and light soils in your oven. Remove all racks and accessories before starting a steam clean cycle. Refer to your Use & Care Guide for more steam clean tips.

FAQ

Why does my wall oven make noises when I'm cooking?

Temperature changes during preheat and cool-down can make parts of the wall oven expand and contract. The controls click as they work to create even cooking temperatures. Different fans run to heat up and cool down different parts of the oven, even when it's off. These sounds are normal.

This oven doesn't work like my old one. What's wrong?

We know adjustment isn't always easy. As you get used to a new wall oven, you may need to test and adjust cooking times and temperatures for recipes. Consult your Use & Care Guide for detailed instructions on how to adjust temperature or call Frigidaire Owner Support if you need help!

Why does my oven smoke when I use the broil setting?

Broiling is direct heat cooking and will produce some smoke. If smoke is excessive, place food further away from the element. Watch food to prevent burning.

Find more troubleshooting tips in the back of your Use & Care Guide.

A31012103/A (08/2025)

WE ARE here FOR YOU

Have a question? Want help? Need service?

owner support
frigidaire.com / 1 (800) 374-4432
frigidaire.ca / 1 (800) 265-8352

LET'S MAKE IT OFFICIAL!

Register to get the most out of your appliance.

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting Frigidaire.com/register.

FRIGIDAIRE

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

INSTRUCTIONS RAPIDES

AVANT DE COMMENCER


Préparez votre four
Retirez tous les matériaux d'emballage et le ruban adhésif, et assurez-vous que les grilles de votre four sont en place avant d'utiliser la cuisinière. Consultez le Manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir des conseils sur l'entretien de votre cuisinière.

Réglez l'horloge
Rien de plus facile ! Appuyez sur la touche de l'horloge. Saisissez l'heure correcte à l'aide des touches numérotées, puis appuyez sur START

Avant la toute première cuisson
Pour préparer votre four à l'utilisation, faites-le fonctionner pendant 15 minutes en mode Gril haute puissance. Passez ensuite en mode cuisson à 177 °C pendant 45 minutes. Pendant la première cuisson, il est normal que certains bruits/odeurs émanent du four.

PRENEZ LE CONTRÔLE

Commandes de votre four
Avant de commencer à utiliser votre four, découvrez les touches de commande.

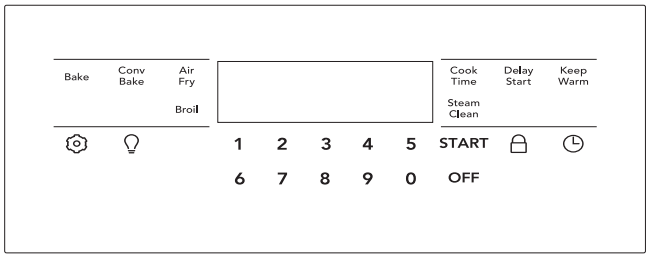

BAKE (Cuisson) : pour les aliments délicats qui ont besoin de cuire avec une chaleur diffuse, lente et progressive.

CONVECT BAKE (Mode convection) : utilise un ventilateur pour faire circuler la chaleur. Offre des résultats rapides et uniformes lors de la cuisson avec plusieurs grilles.

AIR FRY (Friteuse à air) : fait circuler rapidement et uniformément l'air chauffé pour des résultats croustillants et dorés, avec peu ou pas d'huile.

BROIL (Gril) : permet de faire griller les aliments sous une chaleur élevée et directe.

COOK TIME (Durée de cuisson) : compte à rebours de la durée de cuisson de votre choix. Le four s'arrête à la fin de la cuisson.

STEAM CLEAN (Nettoyage vapeur) : une méthode pour nettoyer rapidement au quotidien le four et éliminer les petites saletés.

DELAY START (Départ différé) : permet de définir une heure pour lancer un cycle de cuisson ou les fonctions de nettoyage.

KEEP WARM (Garder au chaud) : permet de garder les aliments cuits à leur température de service (de 60 °C à 93 °C).

RAPPEL

- N'utilisez pas de papier d'aluminium ou autres matériaux pour tapisser le fond du four, les parois, les grilles ou toute autre partie du four.
- N'ajoutez pas d'eau de javel, d'ammoniac, de nettoyant pour four ou tout autre nettoyant ménager abrasif à l'eau utilisée pour le Nettoyage vapeur.

Commandes de votre micro-ondes
Avant de commencer à utiliser votre micro-rondes, découvrez les touches de commande.


Il est possible de régler rapidement les fonctions de réchauffage ou de cuisson au micro-ondes à 100 % de la puissance pendant 1-9 minutes. Utilisez les touches numérotées 1-9 pour choisir la durée (en minutes) de cuisson de votre choix. Cette option ne fonctionne que si vous utilisez les touchées numérotées 1-9. Utilisez les touches numérotées correspondant au nombre de minutes souhaité. Le micro-ondes démarre quelques secondes après.

À la fin du temps défini, le micro-ondes émet trois longs bips et le message « FOOD READY » s'affiche à l'écran.

Appuyez sur le bouton **START** pour lancer immédiatement une cuisson à 100 % de la puissance et d'une durée de 30 secondes. Appuyez sur le bouton **START** pour rajouter 30 secondes (à chaque pression) à la durée de cuisson à la puissance actuellement utilisée.

TECHNOLOGIE SENSOR COOK : détecte et ajuste automatiquement les niveaux de puissance et les temps de cuisson pour une multitude d'aliments, avec des résultats savoureux à chaque fois.

REHEAT (Réchauffer) : détecte l'humidité libérée pendant le réchauffage pour ajuster automatiquement la durée de cuisson en fonction du type et de la quantité d'aliments.

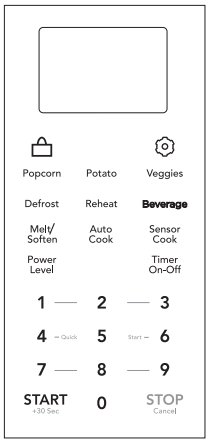

ENTRETIEN RAPIDE

Aux petits soins... Pour faire un bout de chemin !
Un entretien rapide et continu permet à votre cuisinière de fonctionner parfaitement pendant des années !

Faites preuve de délicatesse
Nettoyez votre appareil à l'eau tiède et au savon doux, ou utilisez le nettoyant Frigidaire ReadyClean™ Oven and Microwave Cleaner.

Choisissez votre cycle de nettoyage
La fonction STEAM CLEAN vous permet de nettoyer rapidement et sans produits chimiques le four au quotidien et d'éliminer les petites saletés. Avant de lancer un cycle de nettoyage vapeur, n'oubliez pas de retirer les grilles et les accessoires. Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir des conseils sur le nettoyage vapeur.

Questions fréquentes

Pourquoi ma cuisinière fait-elle du bruit quand je cuisine ?

Les changements de température pendant le préchauffage et le refroidissement peuvent provoquer l'expansion et la contraction de certaines parties de la cuisinière. Les commandes émettent des bruits de cliquetis pendant l'utilisation de façon à générer des températures de cuisson uniformes. Les ventilateurs fonctionnent pour réchauffer la cuisinière ou pour refroidir certaines de ses parties, même lorsqu'elle est éteinte. Ces bruits sont tout à fait normaux.

Ce four ne fonctionne pas aussi bien que mon ancien. Où est le problème ?

Il n'est pas facile de changer de four, nous le savons bien. Avec une nouvelle cuisinière, vous devrez peut-être effectuer des tests et ajuster les temps de cuisson et les températures de vos recettes.
Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir des instructions détaillées sur les réglages de température, ou contactez notre Assistance client !

Pourquoi de la fumée sort du four lorsque j'utilise la cuisson au gril ?

La cuisson au gril est une cuisson directe et entraînera la formation de la fumée. Si la fumée est excessive, éloignez les aliments de l'élément chauffant. Surveillez les aliments pour éviter qu'ils ne brûlent.

Vous trouverez d'autres conseils de dépannage au dos du Guide d'utilisation et d'entretien.

A31012103/A (08/2025)

NOUS SOMMES là pour VOUS

Questions? Aide? Réparations?

soutien au propriétaire
frigidaire.com / 1 (800) 374-4432
frigidaire.ca / 1 (800) 265-8352

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site Frigidaire.ca/enregistrer.