Electrolux

Ultimate500™ Pet
Upright Vacuum



Instruction book
Mode d'emploi
Manual de insctrucciones

EHVS55P5AD

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Quand on utilise un appareil électrique, il faut toujours prendre des mesures de sécurité essentielles, dont les suivantes:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR.

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie ou des blessures graves.

⚠AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendies, de choc électrique ou de blessure:

Lorsque vous utilisez un appareil électroménager, vous devez toujours prendre des précautions de base, notamment :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures :


a. Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de procéder à son entretien.
b. Pour réduire le risque de choc électrique – Ne pas utiliser à l'air libre ou sur des surfaces humides.
c. Ne pas utiliser comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité des enfants.
d. Veuillez utiliser uniquement conformément aux instructions fournies dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
e. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e). Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il est resté à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de service.
f. Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas la porte sur le cordon et ne tirez pas le cordon sur des angles ou des coins vifs. N'utilisez pas l'appareil s'il est posé sur le cordon. Gardez le cordon loin des surfaces chauffantes.
g. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirez sur la fiche, pas sur le cordon.
h. Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
i. Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil si une ouverture est obstruée; tenir à l'écart de la poussière, des peluches, des poils et de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
j. Gardez les poils, les vêtements amples, vos doigts et toutes les parties de votre corps à distance des ouvertures et des pièces mobiles.
k. Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
l. Faites preuve d'une prudence particulière lorsque vous nettoyez les escaliers.
m. N'utilisez pas cet appareil pour ramasser des liquides inflammables ou combustibles, tels que l'essence, ni dans des zones où ils pourraient être présents.
n. Cet appareil est équipé d'une double isolation. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Voir les instructions relatives à l'entretien des appareils à double isolation.
o. Ne ramassez rien qui brûle ou fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
p. N'utilisez pas cet appareil sans sac à poussière et/ou filtres en place.
q. Éteignez toujours cet appareil avant de brancher ou de débrancher le suceur motorisé.


- Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une pale est plus large que l'autre). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle n'entre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer la prise adéquate. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.


⚠ ATTENTION:
Veuillez suivre les instructions du fabricant. Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas ouvrir, écraser, chauffer à plus de 140 °F ou incinérer.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS
Usage domestique seulement!


Part list / Liste des pièces / Lista de partes:

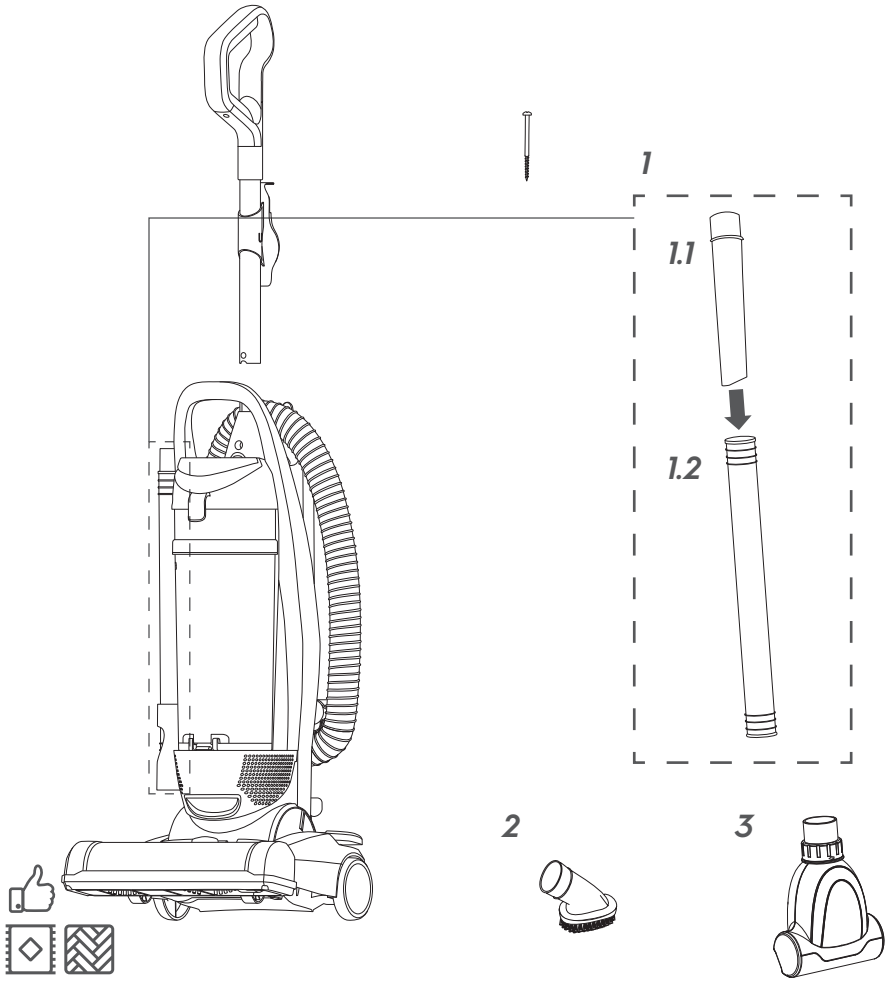

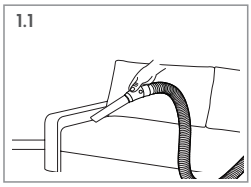

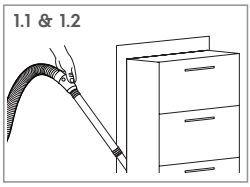


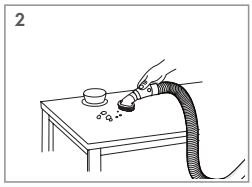


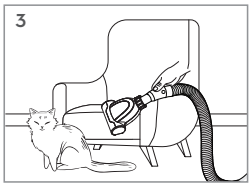


Carpet Hard Floor Hose Suction Adjustment


Product Assembly / Assemblage du produit / Montaje del producto

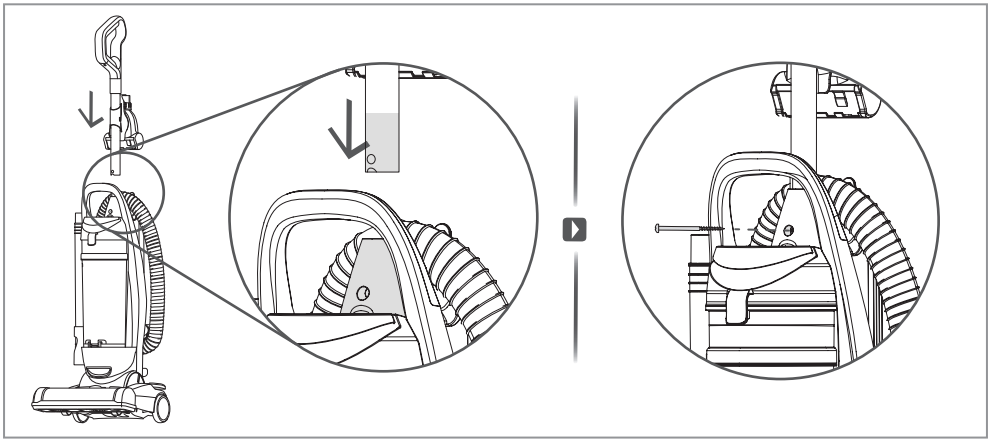


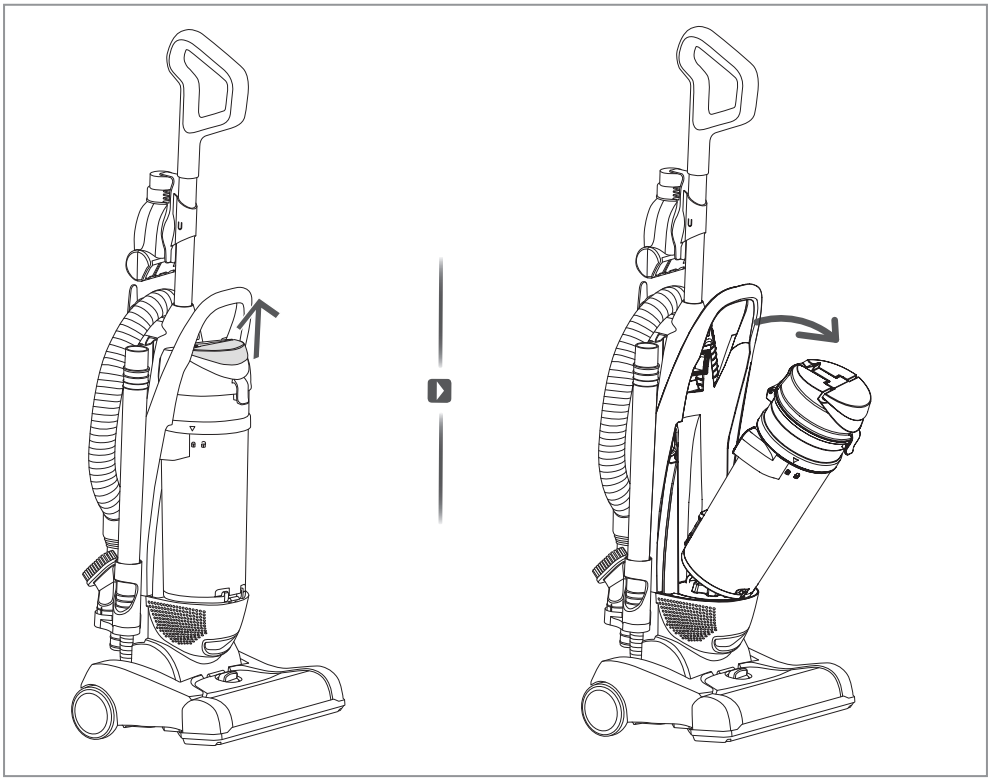



Usage / Utilisation / Uso

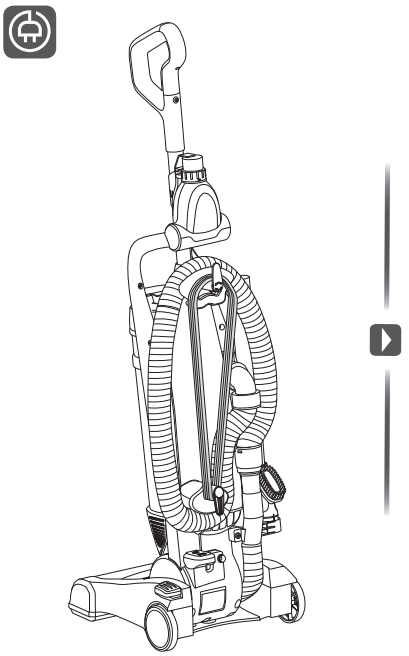

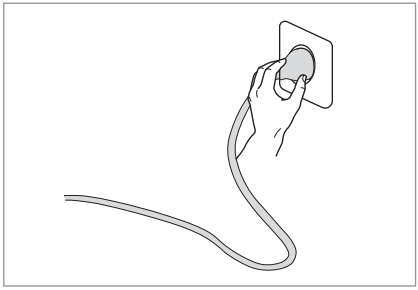


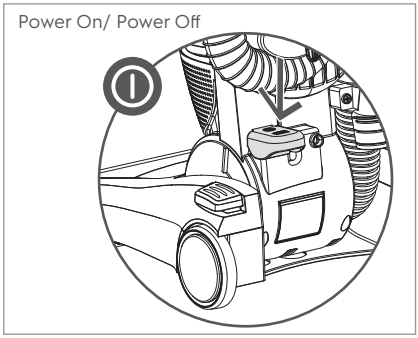

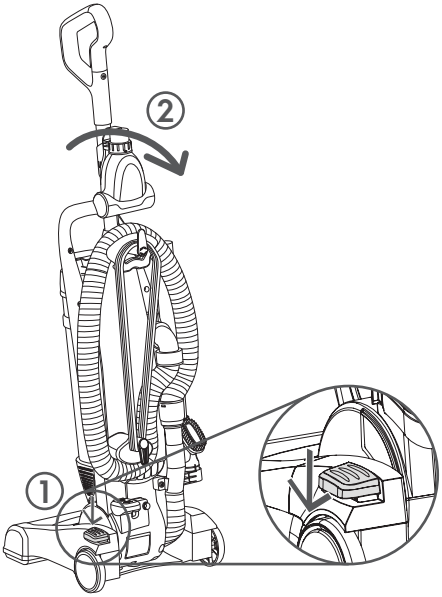


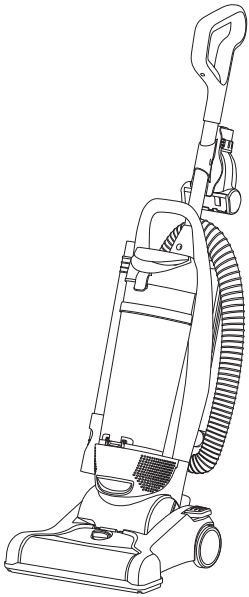


Height Adjustment / Ajustement de la hauteur / Ajuste de altura

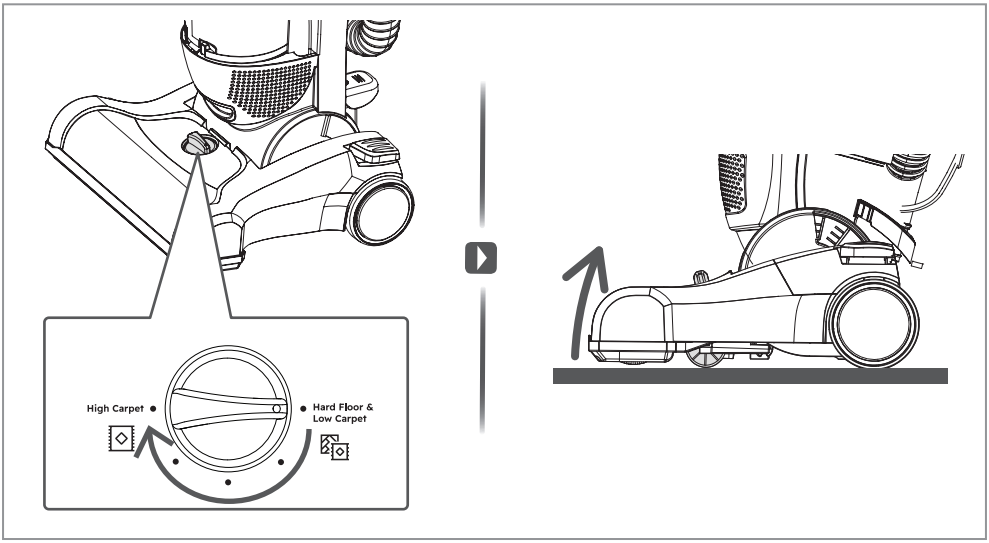


Accessories / Accessoires / Accesorios

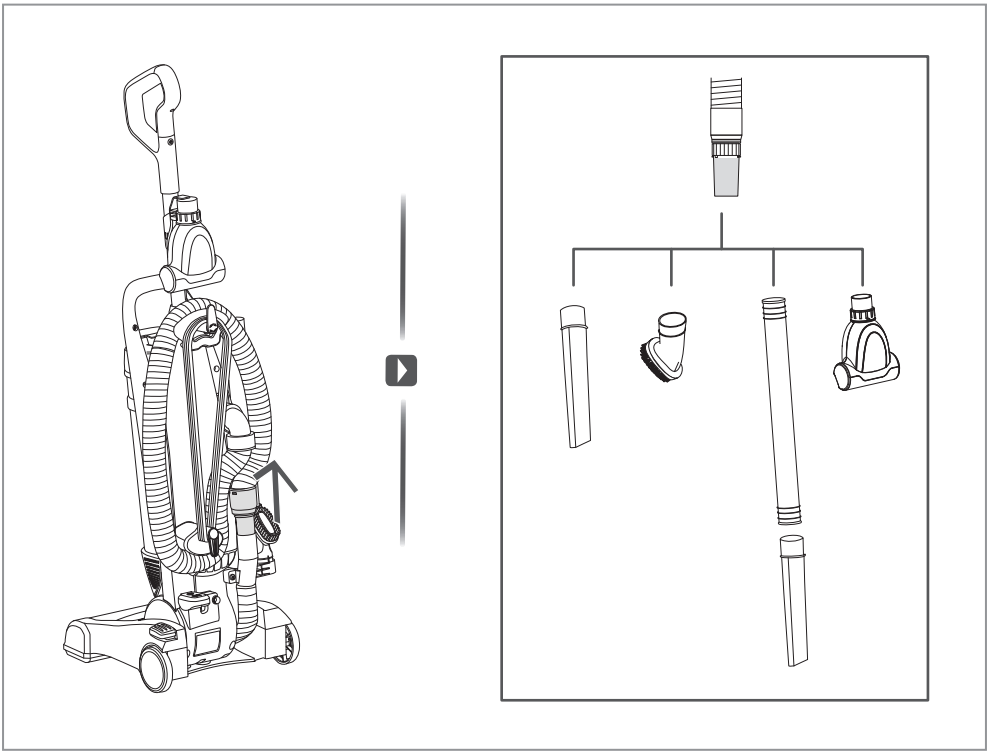



Dust Bin & Filter Maintenance / Entretien du bac à poussière et du filtre / Mantenimiento del depósito de polvo y del filtro

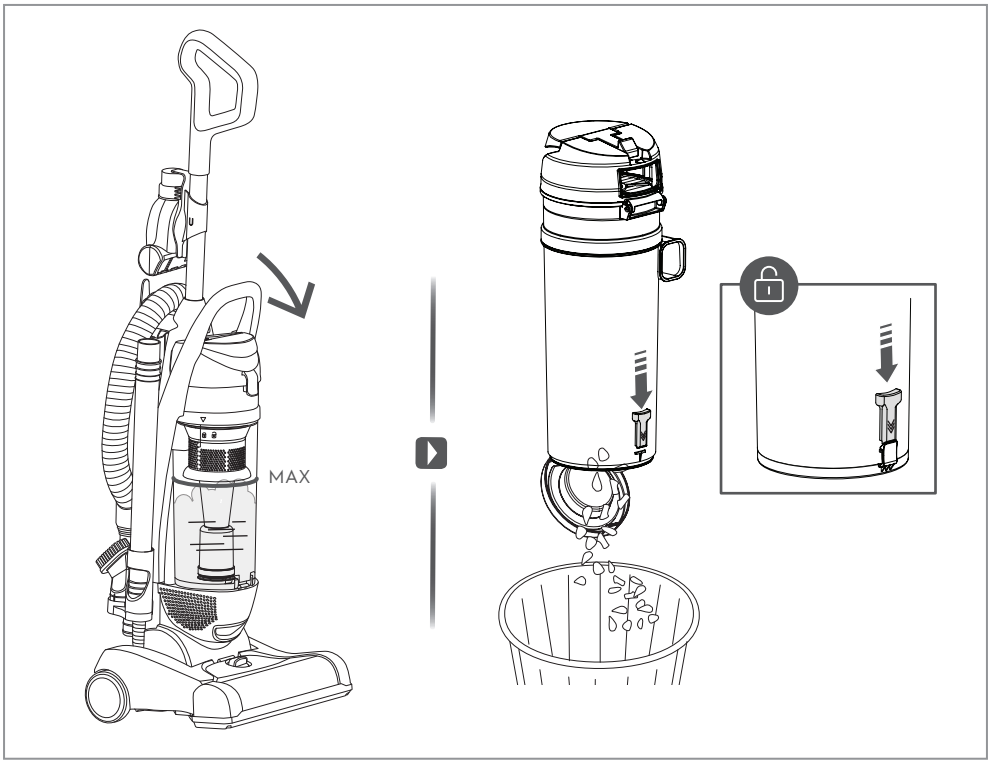

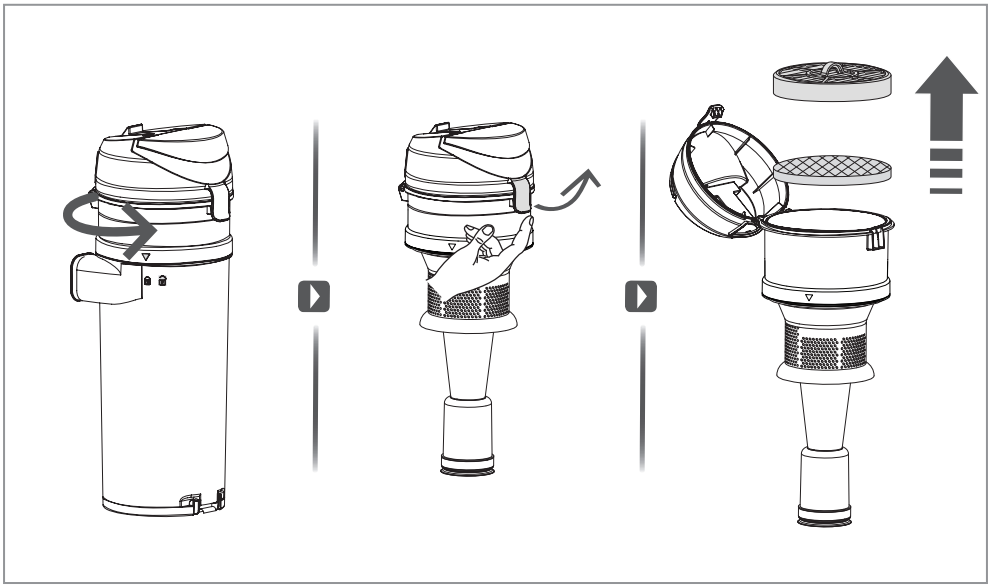



Dust Bin & Filter Maintenance / Entretien du bac à poussière et du filtre / Mantenimiento del depósito de polvo y del filtro

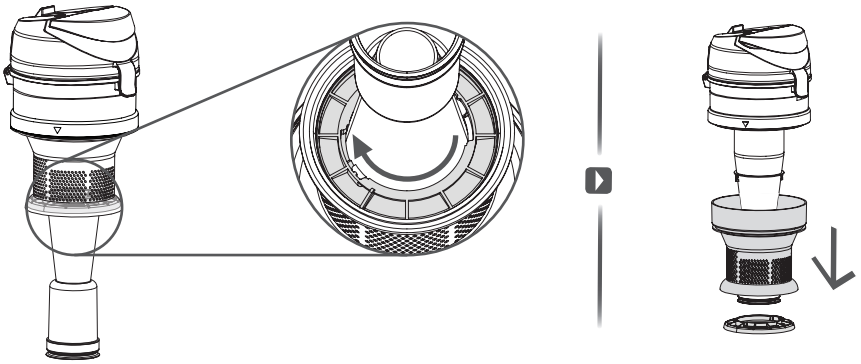

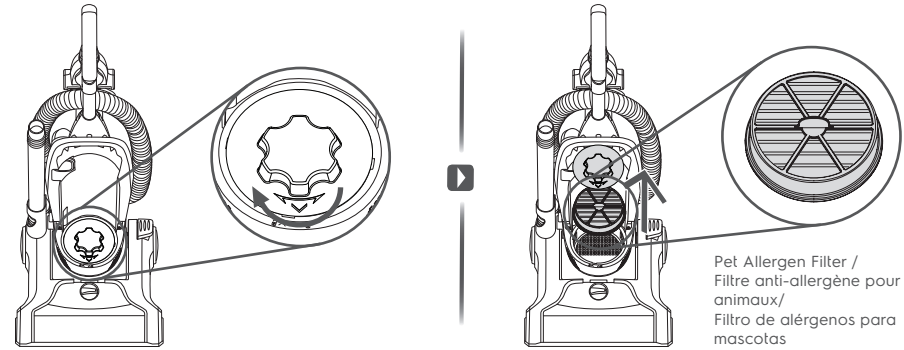

Pet Allergen Filter /
Filtre anti-allergène pour animaux/
Filtro de alérgenos para mascotas

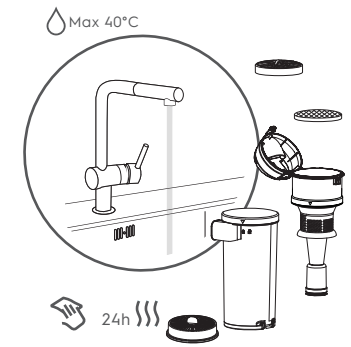


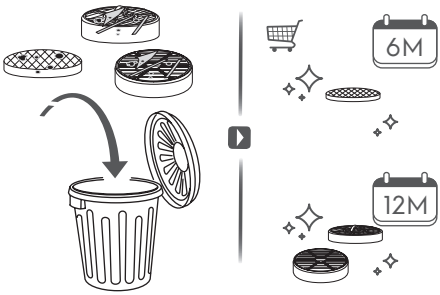


Replace the Sponge Filter / HEPA Filter every 6 / 12 months.
Remplacez le filtre éponge / filtre HEPA tous les 6 / 12 mois.
Reemplace el filtro de esponja / filtro HEPA cada 6 / 12 meses.

Nozzle Maintenance / Entretien du suceur / Mantenimiento de la boquilla


1

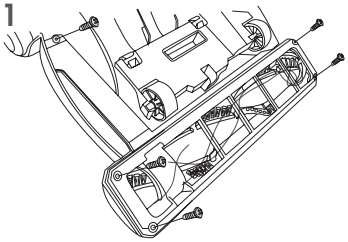


2

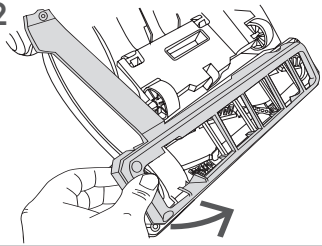


3

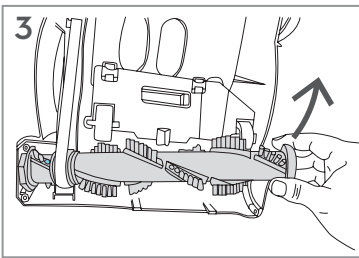


4

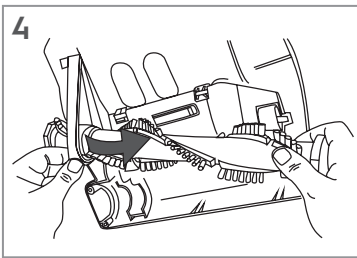


5

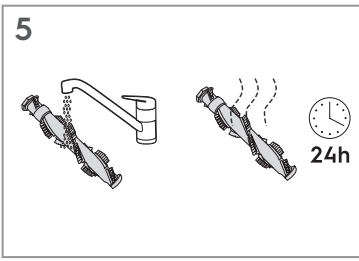


6

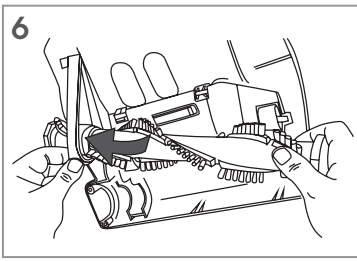


7

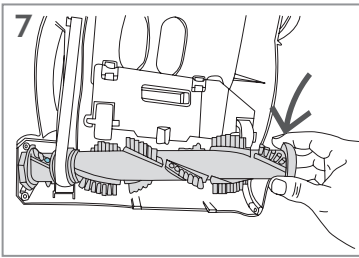


8

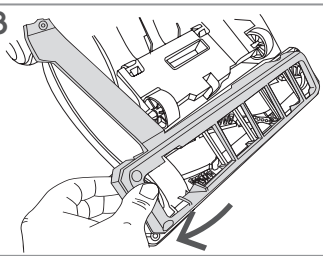

9

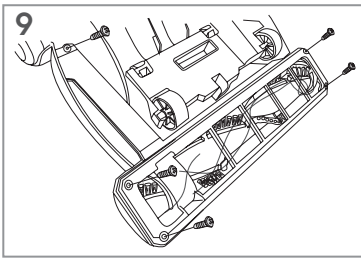

The following uses are not to be performed
Les utilisations suivantes ne doivent pas être effectuées
Las siguientes usos no deben ser realizados

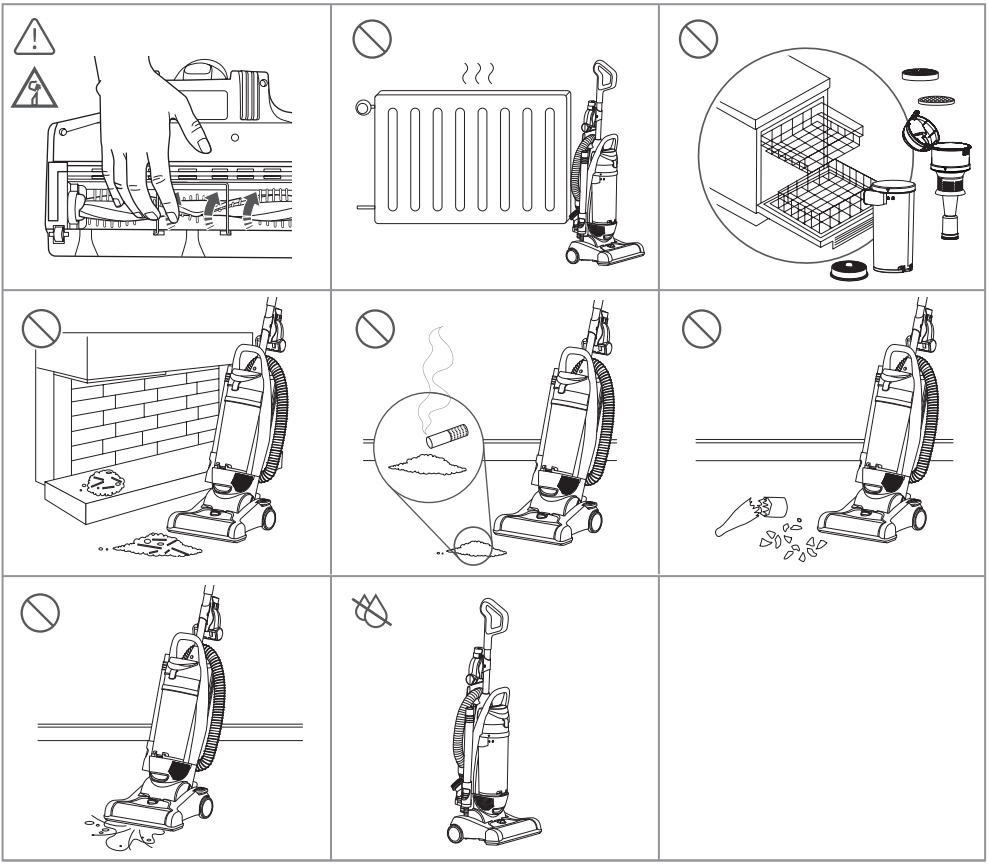

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

Problème	Vérifications
L'appareil ne fonctionne pas	Fiche mal insérée
	Le bac à poussière n'est pas correctement installé sur l'appareil; Réinstallez le bac à poussière et assurez-vous que le loquet de verrouillage s'enclenche dans l'unité principale.
Aspiration réduite ou absence de force d'aspiration	Filtre HEPA ou filtre éponge bouché affectant la puissance d'aspiration; Nettoyer ou remplacer le filtre HEPA et l'éponge.
	Le tuyau n'est pas inséré dans l'unité principale.
	Obstruction par un corps étranger dans le tuyau.
Fonctionnement anormal du moteur	Le bac à poussière a atteint sa capacité maximale; Vider le bac à poussière avant de le réutiliser.
	Débris coincés dans l'entrée d'aspiration de la brosse à plancher.
La brosse à plancher ne tourne pas	Corps étranger bloquant le rouleau-brosse.
	Courroie du rouleau-brosse cassée; Remplacer la courroie.
	Courroie du rouleau-brosse déplacée; Réinstaller la courroie.
	Rouleau-brosse endommagé; Remplacer le rouleau-brosse.
Force d'aspiration excessive	Lorsque vous utilisez cet appareil sur des tapis à poils longs, réglez la hauteur de la brosse à plancher pour augmenter la garde au sol.
Poignée détachée de l'appareil	Vis de fixation de la poignée non serrées; Réinsérer la poignée dans l'appareil et serrer les vis.

⚠AVERTISSEMENT

Ce produit contient des piles rechargeables au lithium-ion. Ne pas jeter les piles au lithium-ion avec les ordures ménagères. Les réglementations fédérales et provinciales exigent un recyclage ou une élimination appropriés des piles au lithium-ion. Communiquez avec les agences gouvernementales locales et provinciales pour obtenir des instructions sur la façon de les recycler et de les éliminer.

Garantie limitée

Votre appareil est couvert par une garantie limitée de deux ans. Pendant deux ans à compter de la date originale de livraison, Electrolux paiera tous les frais liés à la réparation ou au remplacement de toute pièce de cet appareil qui s'avérerait défectueuse en raison de matériaux ou de fabrication, à condition que l'appareil ait été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont les numéros de série originaux ont été retirés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.
2. Le produit qui n'appartient plus à son propriétaire initial et appartient à un tiers ou a été déplacé hors des États-Unis ou du Canada.
3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Les produits utilisés dans un environnement commercial.
6. Les appels de service qui ne comportent pas de mauvais fonctionnement ou de défauts de matériaux ou de fabrication, ou pour les appareils qui ne sont pas utilisés dans un usage domestique ordinaire ou utilisés de façons différentes que celles décrites dans les instructions fournies.
7. Les appels de service pour corriger l'installation de votre appareil ou pour vous indiquer comment utiliser votre appareil.
8. Les dépenses pour rendre l'appareil accessible pour l'entretien, comme le retrait de décorations, d'armoires, de clayettes, etc., qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
9. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, les filtres à air, les filtres à eau, les autres produits consommables, les boutons, les poignées ou les autres pièces cosmétiques de l'appareil.
10. Les frais de ramassage et de livraison; votre appareil est conçu pour être réparé à la maison.
11. Les frais supplémentaires, y compris, mais sans s'y limiter, les appels de service après les heures d'ouverture, les fins de semaine ou les jours fériés, les péages, les voyages en traversier ou les frais de kilométrage pour les appels de service dans des régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
12. Les dommages de finition de l'appareil ou de la maison pendant le transport ou l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
13. Les dommages causés par : les services effectués par des entreprises de service non autorisées; l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine Electrolux ou pièces obtenues de personnes autres que des entreprises de service autorisées; ou des causes externes comme un abus, une mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, des accidents, des incendies ou des catastrophes naturelles.

EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL RECOURS EXCLUSIF DU CLIENT EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST DE RÉPARER OU DE REMPLACER COMME PRÉVU AUX PRÉSENTES. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D'UN AN. ELECTROLUX NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, OU ONT DES LIMITATIONS SUR LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Si vous avez besoin d'un service

Conservez votre reçu, votre bordereau de livraison ou tout autre document de paiement approprié pour établir la période de garantie si le service doit être requis. Si le service est effectué, il est de votre intérêt fondamental d'obtenir et de conserver tous les reçus. Vous devez obtenir le service en vertu de la présente garantie en communiquant avec Electrolux aux adresses ou aux numéros de téléphone ci-dessous.


Cette garantie s'applique uniquement aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Porto Rico, votre appareil est couvert par la garantie d'Electrolux Consumer Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise aucune personne à modifier ou à ajouter des obligations en vertu de la présente garantie. Les obligations relatives au service et aux pièces en vertu de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou par une société de service autorisée. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou illustrées peuvent changer sans préavis.

Web: ***electrolux.com*** (USA) ; ***electrolux.ca*** (Canada) Phone: **(800)-896-9756**

ORDER GENIUNE ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS
COMMANDE ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE
PEDIDO ACCESORIOS Y REPUESTOS LEGÍTIMOS



electrolux.com (USA)
electrolux.ca (Canada)

(800)-896-9756



Model index/Index des modèles/Índice de modelos:

EHVS55P5AD

Part No.: **N° de pièce :** **N.° de pieza:**	**Description:** **Description :** **Descripción:**	
ELPAVBU500	Electrolux Style Ultimate500 Belt Package / Ensemble de courroies Electrolux Style / Ultimate500 Paquete de correas Electrolux Style Ultimate500	
ELPAVAF13	Electrolux Ultimate500 HEPA Filter Kit / Ensemble de filtre HEPA Electrolux Ultimate500 / Kit de filtro HEPA Electrolux Ultimate500	
ELPAVAF14	Electrolux Ultimate500 Pet Allergen Filter / Filtre anti-allergène pour animaux Electrolux Ultimate500 / Filtro de alérgenos para Mascotas Electrolux Ultimate500	

Intertek
3071489



USA
(800)-896-9756
Electrolux Consumer Products Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
(800)-896-9756
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario,
Canada L5V 3E4

A29218905