
Electrolux

# Ultimate500™
## Upright Vacuum

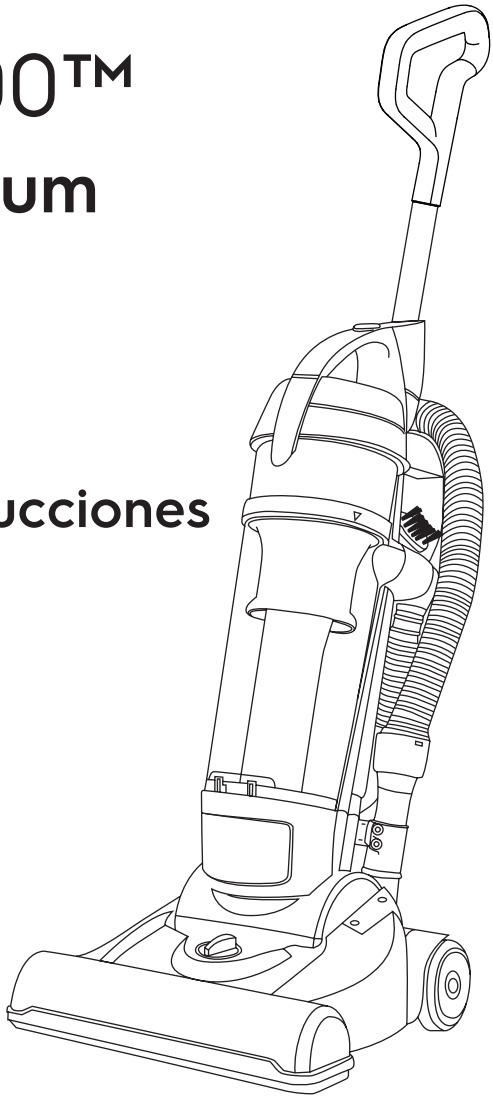

Instruction book
Mode d'emploi
Manual de insctrucciones

EHVS55S5AO

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice un aparato eléctrico, se deben tomar algunas precauciones básicas, incluidas las siguientes

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE ASPIRADOR

No seguir las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.

## ⚠ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de incendios, golpes eléctricos o lesiones:**

Al usar aparatos eléctricos, se deben tomar siempre unas precauciones básicas, entre las cuales se deben observar las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO)

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones:


a. No deje el aparato conectado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no se use y antes de darle mantenimiento.
b. Para reducir el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica: no use el aparato en exteriores ni sobre superficies húmedas.
c. No permita que el aparato se utilice como un juguete. Se requiere especial atención cuando lo utilizan los niños o cuando se usa cerca de ellos.
d. Use el aparato únicamente tal y como se describe en este manual. Use solamente los accesorios recomendados por el fabricante.
e. No use el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato no funciona como debería, se ha caído, está dañado, se ha dejado a la intemperie o ha sido sumergido en agua, llévelo a un centro de servicio.
f. No tire del cable ni transporte el aparato sujetándolo por el cable; no use el cable como mango, no cierre una puerta sobre el cable ni lo haga pasar por bordes o esquinas filosas. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
g. No desenchufe el aparato tirando del cable. Para desenchufar el aparato es necesario sujetar el enchufe, no el cable.
h. No toque el enchufe ni el aparato con las manos mojadas.
i. No introduzca ningún objeto en las aberturas. No utilice el aparato si alguna abertura está bloqueada. Hay que mantener las aberturas libres de polvo, pelusa, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
j. Mantenga el cabello, la ropa ancha, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas en movimiento.
k. Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato.
l. Tenga mucho cuidado al limpiar en las escaleras.
m. No utilice este aparato para recoger líquidos inflamables o combustibles, como gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
n. Este aparato está provisto de doble aislamiento. Use solamente piezas de repuesto idénticas. Vea las instrucciones para el mantenimiento de los aparatos con doble aislamiento.
o. No recoja nada que esté encendido o si sale humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
p. No utilice el aparato si no tiene la bolsa para el polvo o los filtros colocados.
q. Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar la boquilla motorizada.


- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este aparato tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe encajará en una toma de corriente polarizada de una sola manera. Si el enchufe no encaje completamente en la toma de corriente, gire el enchufe. Si aún así sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista cualificado para instalar la toma de corriente adecuada. No cambie el enchufe de ninguna manera.


⚠ **ADVERTENCIA:**
**Siga las instrucciones del fabricante. Riesgo de incendio y quemaduras.**
**No abra, aplaste, caliente por encima de 60 °C ni arroje al fuego.**


# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
# Solo para uso doméstico!


**Part list / Liste des pièces / Lista de partes:**

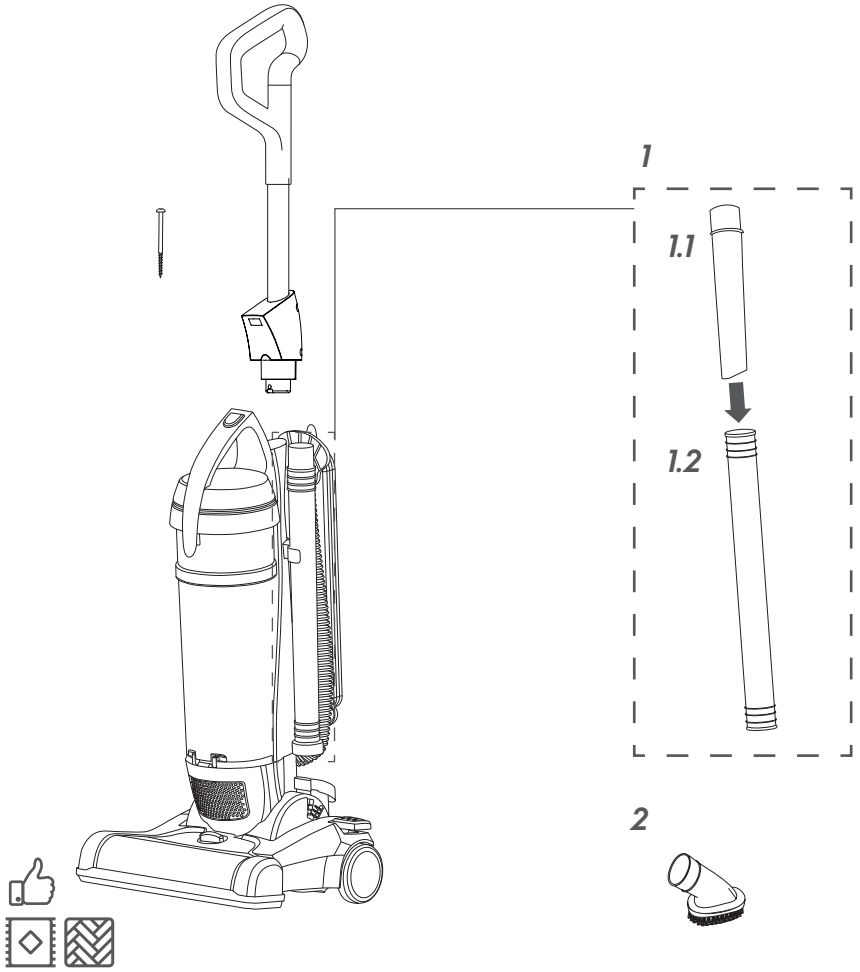

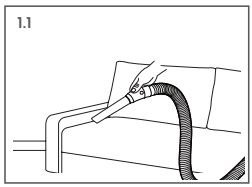


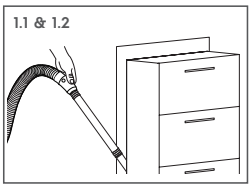
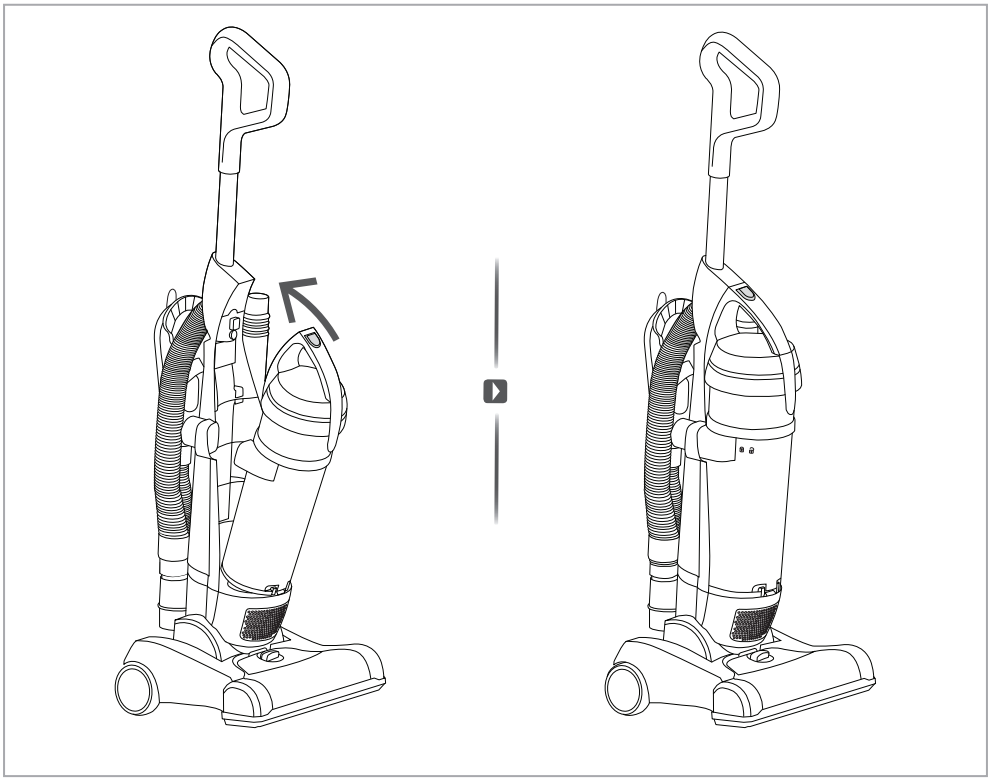


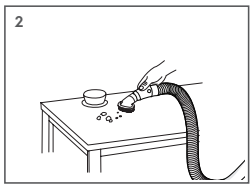
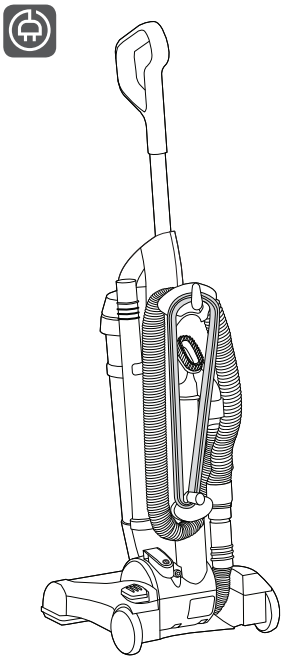

Carpet Hard Floor Hose Suction Adjustment

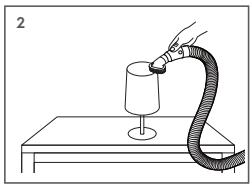
## Product Assembly / Assemblage du produit / Montaje del producto




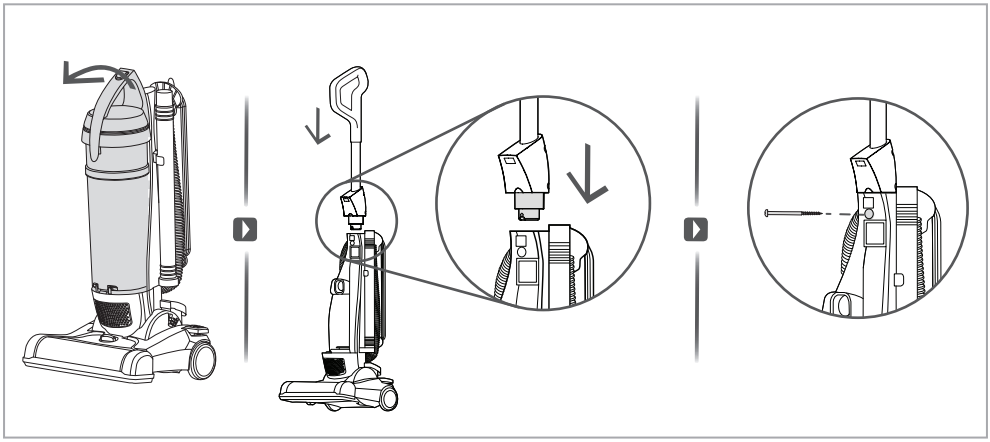



## Usage / Utilisation / Uso



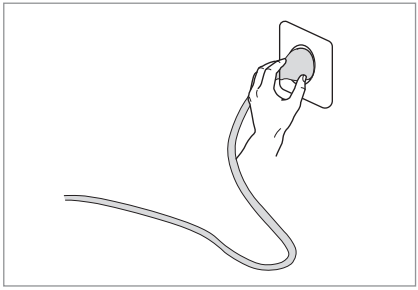


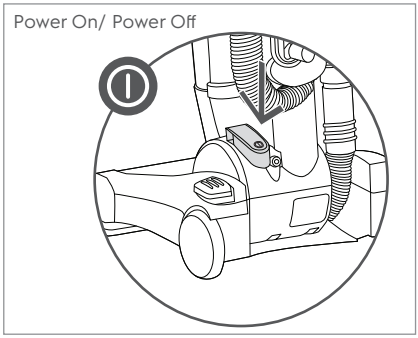

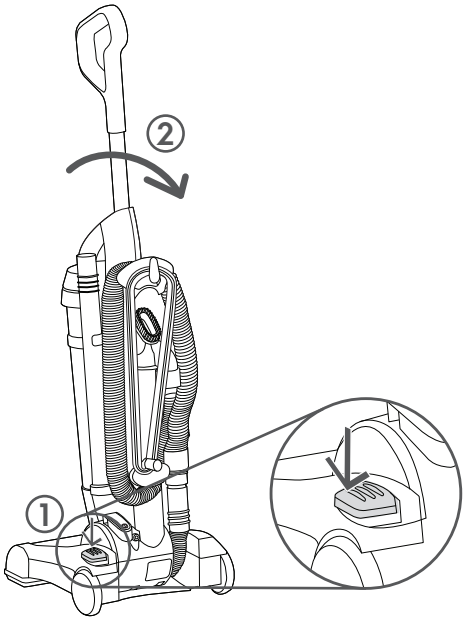


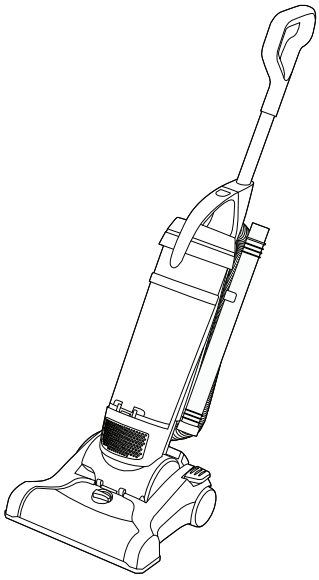
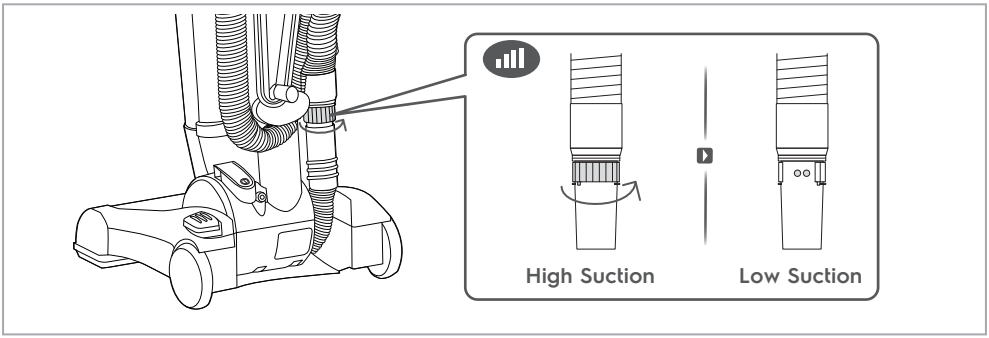
## Height Adjustment / Ajustement de la hauteur / Ajuste de altura

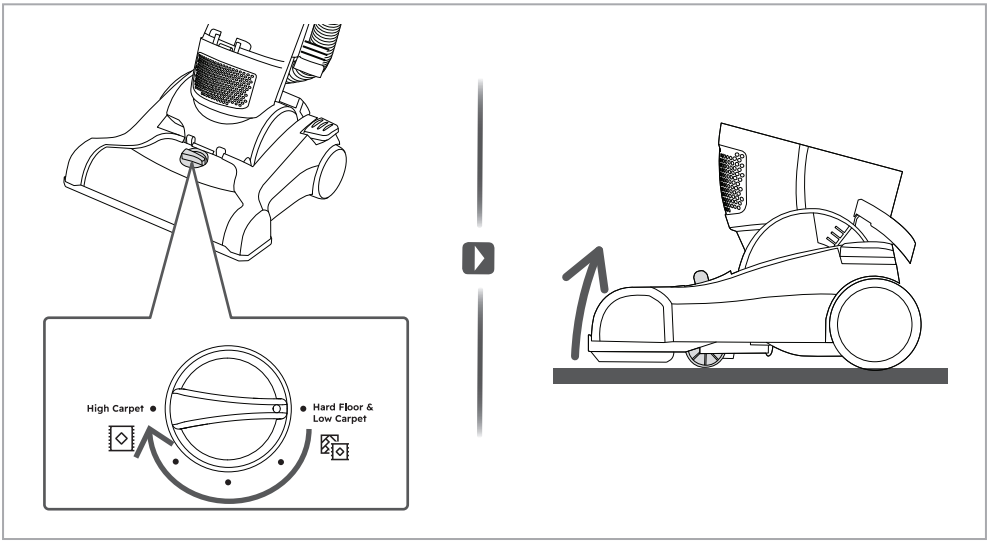



## Accessories / Accessoires / Accesorios

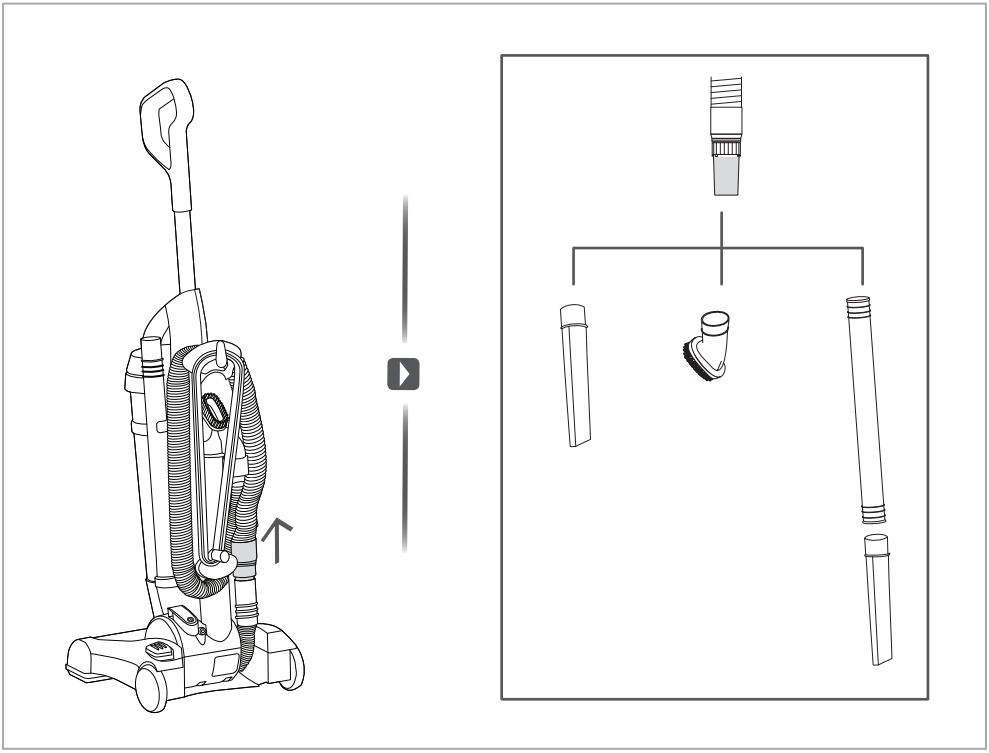


## Suction Adjustment / Ajustement de l'aspiration / Ajuste de succión






## Dust Bin & Filter Maintenance / Entretien du bac à poussière et du filtre / Mantenimiento del depósito de polvo y del filtro

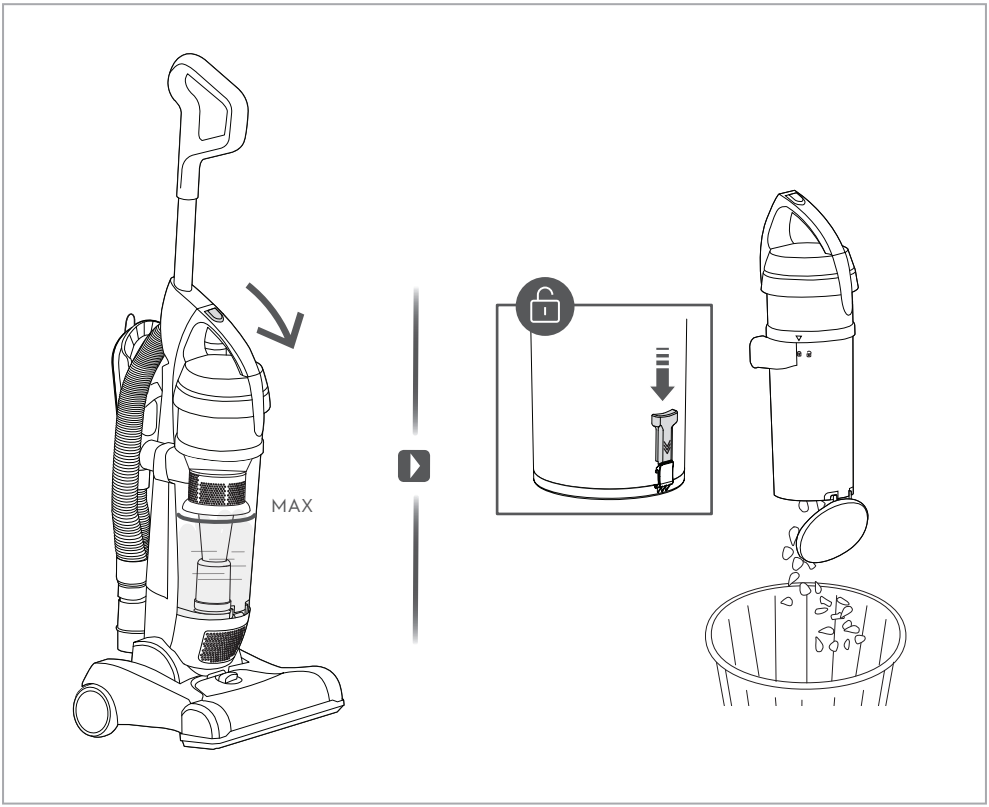

## Dust Bin & Filter Maintenance / Entretien du bac à poussière et du filtre / Mantenimiento del depósito de polvo y del filtro

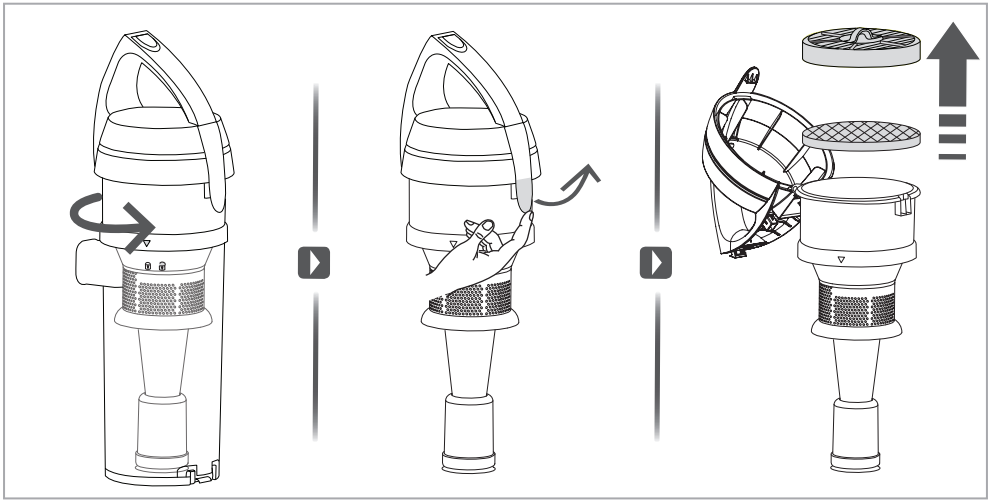

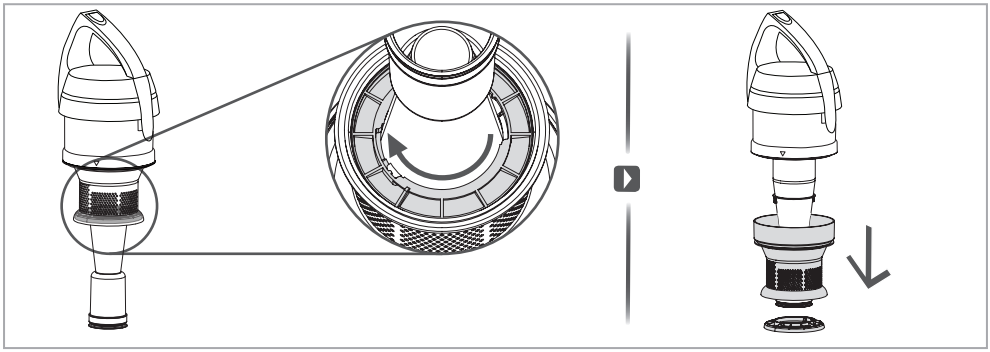


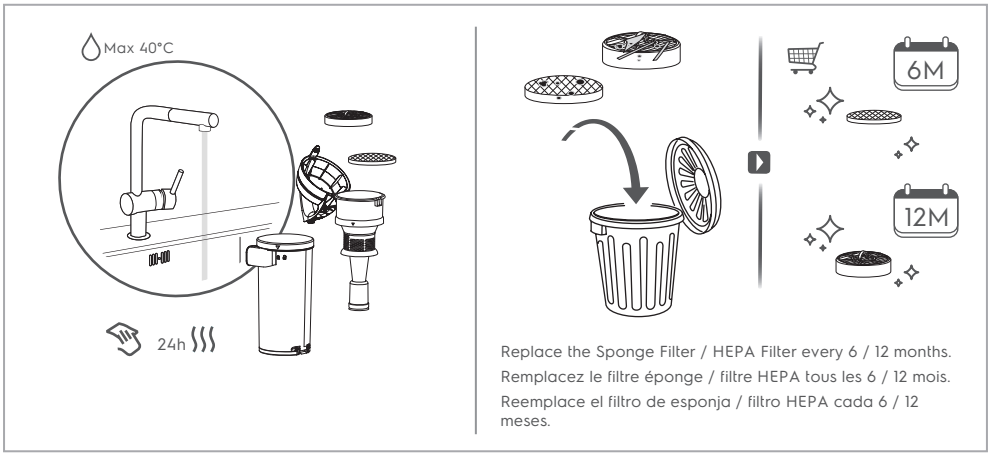



Replace the Sponge Filter / HEPA Filter every 6 / 12 months.
Remplacez le filtre éponge / filtre HEPA tous les 6 / 12 mois.
Reemplace el filtro de esponja / filtro HEPA cada 6 / 12 meses.

## Nozzle Maintenance / Entretien du suceur / Mantenimiento de la boquilla


1

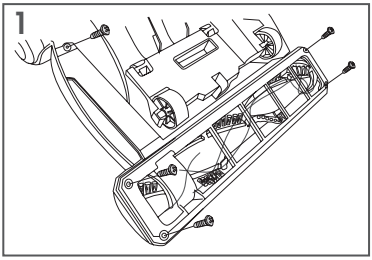


2

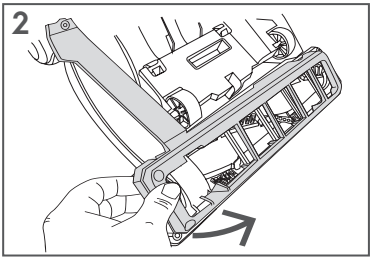


3

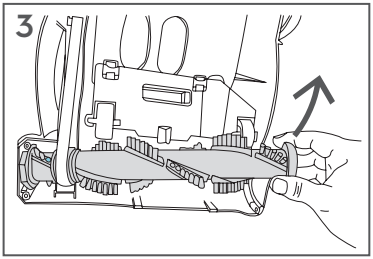


4

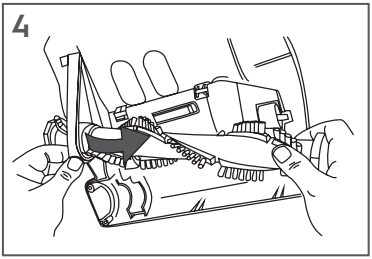


5

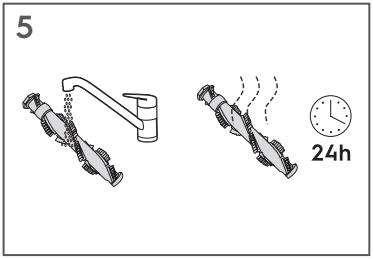



6

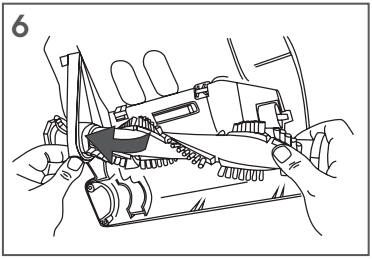


7

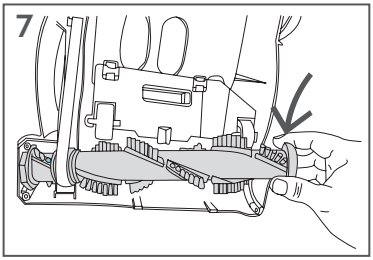


8

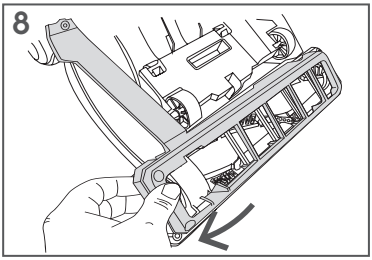

9

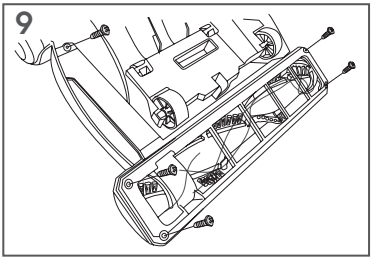

**The following uses are not to be performed**
**Les utilisations suivantes ne doivent pas être effectuées**
**Las siguientes usos no deben ser realizados**

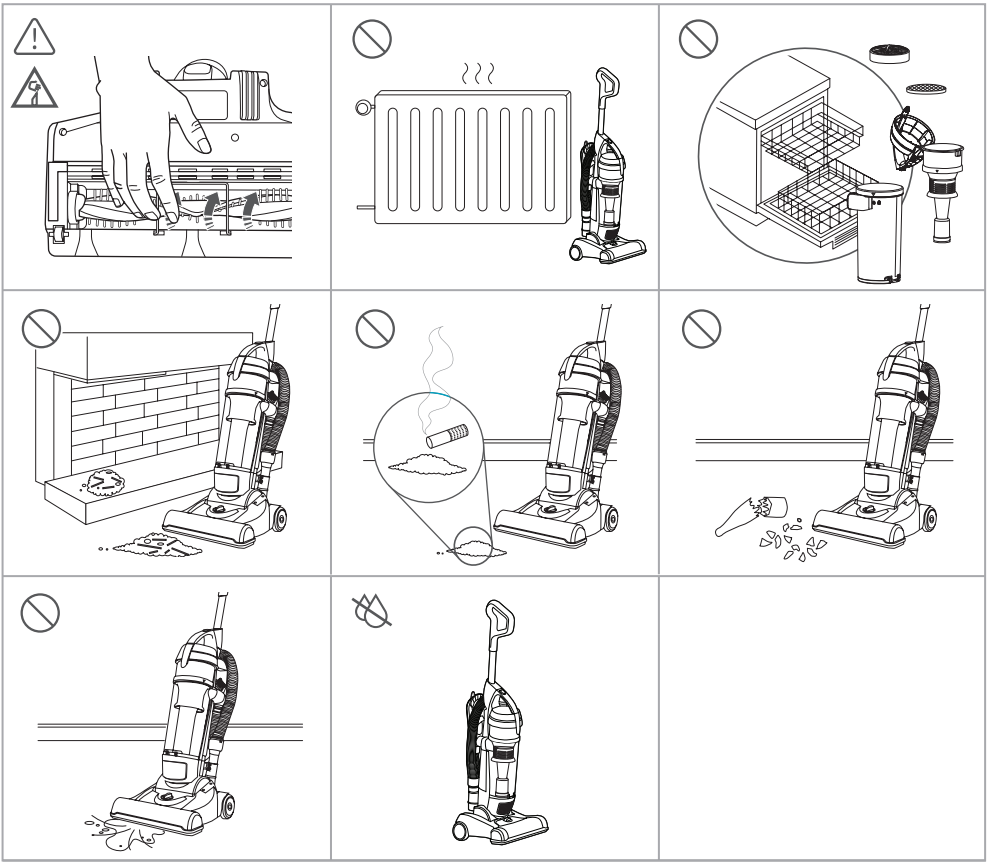

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Inspecciones |
|---|---|
| **El aparato no funciona** | El enchufe no se ha colocado correctamente. |
| | El depósito de polvo no está instalado correctamente en la unidad. Vuelva a instalar el depósito de polvo y asegúrese de que el cierre haga un «clic» al encajar en la unidad principal. |
| **La aspiradora tiene fuerza de succión reducida o nula** | El filtro HEPA o el filtro de esponja está obstruido y afecta la succión. Limpiar o reemplazar el filtro HEPA y el filtro de esponja. |
| | No se ha introducido la manguera en la unidad principal. |
| | Obstrucción por objeto extraño en la manguera. |
| **Funcionamiento anormal del motor** | El depósito de polvo ha alcanzado su capacidad máxima;<br>Vacíe el depósito de polvo antes de volver a usarlo. |
| | Hay residuos atascados en la entrada de succión del cepillo del suelo. |
| **El cepillo del suelo no gira** | Un objeto extraño está atascado en el cepillo cilíndrico. |
| | Correa del cepillo cilíndrico rota; Reemplace la correa. |
| | Correa del cepillo cilíndrico fuera de lugar; Vuelve a instalar la correa. |
| | Cepillo cilíndrico dañado; Reemplace el cepillo cilíndrico. |
| **Fuerza de succión excesiva** | Cuando se utilice en alfombras de pelo alto, ajuste la altura del cepillo del suelo para aumentar la distancia al suelo. |
| **El mango se ha desprendido de la unidad** | Los tornillos de montaje del mango no están ajustados;<br>Vuelva a introducir el mango en la unidad y apriete los tornillos. |

## ⚠ ADVERTENCIA

**Este producto contiene baterías recargables de iones de litio. No deseche las baterías de iones de litio con residuos domésticos. Las regulaciones federales y estatales exigen el reciclaje o el desecho de las baterías de iones de litio adecuados. Comuníquese con las agencias gubernamentales estatales y locales para obtener instrucciones de reciclaje y desecho.**

# Garantía limitada

El electrodoméstico tiene la cobertura de una garantía limitada de dos años. Durante dos años a partir de la fecha original de entrega, Electrolux cubrirá todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier parte de este electrodoméstico que resulte defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el aparato haya sido instalado, utilizado y mantenido conforme a las instrucciones proporcionadas.

## Exclusiones

**Esta garantía no cubre lo siguiente:**

1. Productos en los que se haya quitado o alterado el número de serie original, o en los que el número de serie no pueda leerse fácilmente.
2. Producto que se haya transferido de su propietario original a un tercero, o que se haya transportado fuera de EE. UU. o Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados "tal como están" no tienen cobertura de esta garantía.
5. Productos utilizados en un entorno comercial.
6. Solicitudes de servicio que no sean por fallas o defectos en los materiales o mano de obra, o que sean por electrodomésticos no utilizados en un entorno doméstico común o que no se usen de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
7. Solicitudes de servicio para corregir la instalación del electrodoméstico o para indicarle cómo usar el electrodoméstico.
8. Gastos relacionados con el acceso al electrodoméstico para las tareas de servicio, como la remoción de molduras, armarios, estantes, etc., que no sean parte del electrodoméstico tal como se envía desde fábrica.
9. Solicitudes de servicio para reparar o reemplazar bombillas de luz, filtros de aire, otros insumos, o perillas, manijas u otras piezas cosméticas.
10. Costos de retiro y entrega; su electrodoméstico está diseñado para ser reparado en el hogar.
11. Recargos que incluyen, entre otros, cualquier llamada de servicio después del horario de atención, durante el fin de semana o durante las vacaciones, peajes, gastos de viajes en ferri o gastos de distancia por servicio técnico a áreas remotas, incluido el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar producidos durante el transporte o la instalación, lo que incluye, entre otros, pisos, gabinetes, paredes, etc.
13. Daños causados por: servicios realizados por compañías de servicio no autorizadas; uso de piezas que no sean piezas originales de Electrolux o piezas obtenidas de personas que no sean compañías de servicio autorizadas; o causas externas tales como abuso, uso indebido, suministro de corriente inadecuado, accidentes, incendios o casos fortuitos.

## EXENCIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL CLIENTE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, TAL COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS BREVE PERMITIDO POR LA LEY, PERO NO MENOR A UN AÑO.
ELECTROLUX
NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, TALES COMO DAÑOS MATERIALES Y GASTOS INCIDENTALES, QUE SEAN EL RESULTADO DE UN INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, NI LAS LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PODRÍAN NO SER APLICABLES A SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN

## Si necesita servicio

Conserve su recibo, comprobante de entrega u otro registro de pago correspondiente para establecer el período de garantía, en caso de que necesite servicio. Si se suministra el servicio, le recomendamos solicitar y conservar todos los recibos. El servicio en virtud de esta garantía se debe obtener a través del contacto con Electrolux en las direcciones o los números de teléfono que se indican a continuación.

Esta garantía solo es válida en los EE. UU., Puerto Rico y Canadá. En los Estados Unidos y Puerto Rico, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Consumer Products, Inc.. En Canadá, su electrodoméstico cuenta con la garantía de Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o agregar obligaciones en virtud de esta garantía. Las tareas de servicio y repuestos en virtud de esta garantía deben estar a cargo de Electrolux o una compañía de servicio autorizada. Las características o especificaciones del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambios sin previo aviso.

Web: ***electrolux.com*** (USA) ; ***electrolux.ca*** (Canada) Phone: **(800)-896-9756**

**ORDER GENIUNE ACCESSORIES AND REPLACEMENT PARTS**
**COMMANDE ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE**
**PEDIDO ACCESORIOS Y REPUESTOS LEGÍTIMOS**



**electrolux.com (USA)**
**electrolux.ca (Canada)**

**(800)-896-9756**



Model index/Index des modèles/Índice de modelos:

EHVS55S5AO

| **Part No.:**<br>**N° de pièce :**<br>**N.° de pieza:** | **Description:**<br>**Description :**<br>**Descripción:** | |
|---|---|---|
| ELPAVBU500 | Electrolux Style Ultimate500 Belt Package /<br>Ensemble de courroies Electrolux Style /<br>Ultimate500<br>Paquete de correas Electrolux Style<br>Ultimate500 |  |
| ELPAVAF13 | Electrolux Ultimate500 HEPA Filter Kit /<br>Ensemble de filtre HEPA Electrolux Ultimate500 /<br>Kit de filtro HEPA Electrolux Ultimate500 |  |

Intertek
3071489



USA
(800)-896-9756
Electrolux Consumer Products Inc.
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
(800)-896-9756
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario,
Canada L5V 3E4

A29218905