Thermador

Use and care

GUIDE

Refrigerator

T24IR.. T30IR.. T36IR..



THERMADOR.COM

You can find additional information and explanations online. Scan the QR code on the title page.



Table of contents

1 Safety 4
1.1 Safety definitions 4
1.2 General information 4
1.3 Intended use 4
1.4 Restrictive Use 4
1.5 Safe transport 5
1.6 Safe installation 5
1.7 Safe use 6
1.8 Damaged appliance 8
1.9 State of California Proposition 65 Warnings 9

2 Preventing material damage 10

3 Environmental protection and energy-saving 10
3.1 Disposal of packaging 10
3.2 Saving energy 10

4 Installation and connection 11
4.1 Included in delivery 11
4.2 Criteria for the installation location 11
4.3 Installing the appliance 12
4.4 Preparing the appliance for first use 12
4.5 Connecting the appliance to the drinking water connection 12
4.6 Connecting the appliance to the electricity supply 12

5 Familiarizing yourself with your appliance 13
5.1 Appliance 13
5.2 Control panel 14

6 Features 15
6.1 Shelf 15
6.2 Storage container 15
6.3 Cold storage container 15
6.4 Container divider 16
6.5 Door tray 16
6.6 Odor filter 16
6.7 Accessories 16

7 Before using the appliance for the first time 17
7.1 Performing initial start-up 17

8 Basic Operation 17
8.1 Switching on the appliance 17
8.2 Operating tips 17
8.3 Switching off the appliance 17
8.4 Setting the temperature 17
8.5 Cold storage compartment storage setting 18
8.6 Keylock 18

9 Basic settings 18
9.1 Changing the basic settings ... 18
9.2 Overview of the basic settings 18

10 Additional functions 20
10.1 Super cooling 20
10.2 Vacation mode 20
10.3 Door-opening aid 21
10.4 Sabbath mode 21

11 Alarm 21
11.1 Door alarm 21

12 Home Connect® 21
12.1 Setting up Home Connect® 22
12.2 Installing updates for the Home Connect® software 22
12.3 Resetting the Home Connect® settings 22
12.4 Remote Diagnostics 22
12.5 Data Protection 22
12.6 Status of the Home Connect® connection 23

13 Service settings 23
13.1 Changing service settings 23
13.2 Overview of the service settings 23
14 Refrigerator compartment 25
14.1 Tips for storing food in the refrigerator compartment 25
14.2 Chill zones in the refrigerator compartment 25
15 Cold storage compartment 26
15.1 Storage recommendations for the cold storage compartment 26
16 Water system 26
16.1 Water filter 26
16.2 Water dispenser 27
17 Defrosting 29
17.1 Defrosting in the refrigerator compartment 29
17.2 Defrosting in the cold storage compartment 29
18 Cleaning and maintenance 29
18.1 Care instructions for stainless steel surfaces 29
18.2 Preparing the appliance for cleaning 29
18.3 Cleaning the appliance 29
18.4 Removing the fittings 30
18.5 Replacing the odor filter 31
19 Troubleshooting 31
20 Storage and disposal 34
20.1 Taking the appliance out of operation 34
20.2 Disposal of your old appliance 34
21 Customer Service 34
21.1 Model number (E-Nr.), production number (FD) and consecutive numbering (Z-Nr.) 35
22 Technical specifications 35
22.1 Information regarding Free and Open Source Software .. 35
Recursos y ayuda en línea en español 75

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Observe the following safety instructions.

1.1 Safety definitions

Here you can find explanations of the safety signal words used in this manual.

⚠ WARNING

This indicates that death or serious injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

⚠ CAUTION

This indicates that minor or moderate injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

NOTICE

This indicates that damage to the appliance or property may occur as a result of non-compliance with this advisory.

Note: This alerts you to important information.

1.2 General information

- Read this manual carefully.
- Keep the manual and the product information in a safe place for future reference or for the next owner.
- Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

1.3 Intended use

Only use this appliance:

- for chilling food and for dispensing water.
- for normal household use and in enclosed spaces in a residential environment.
- Up to an altitude of 9842.5 ft (3000 m) above sea level.

1.4 Restrictive Use

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Do not let children play with the appliance.
Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are being supervised.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1.5 Safe transport

WARNING
The appliance is very top-heavy and may tip over.
- The appliance must be transported by two or more people.
- Do not remove the appliance from the pallet until it is ready for installation.
- Keep the door closed until the appliance is secured in the built-in cut-out.

WARNING
The heavy weight of the appliance may result in injury when lifted.
- Do not lift the appliance on your own.

1.6 Safe installation

WARNING
To avoid risk of injury from incorrect installations, observe the following.
- Ensure all installation instructions are followed before use.
- Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a correctly installed socket outlet with grounding.
- The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
- Never equip the appliance with an external switching device, e.g. a timer or remote control.
- When the appliance is installed, the mains plug of the power cord must be freely accessible. If free access is not possible, an isolating switch must be integrated into the permanent electrical installation according to the installation regulations.
- When installing the appliance, check that the power cord is not trapped or damaged.

To avoid risk of injury from damaged insulation of the power cord, observe the following.
- Never let the power cord come into contact with heat sources.

WARNING
If the appliance's ventilation openings are closed off, a leak in the refrigeration circuit may result in a flammable mixture of gas and air.
- Keep ventilation openings in the appliance casing or in the integrated casing clear of obstruction.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

To avoid risk of injury from an extended power cord and non-approved adapters, observe the following.

- ▶ Do NOT use power cord extensions, power strips or adapters.
- ▶ Only use the power cord provided with the appliance.
- ▶ If the power cord is too short and a longer one is not available, please contact an electrician to make the necessary changes in accordance with national and local electrical codes.

Multiple-socket strips or portable power supply units may overheat and cause a fire.

- ▶ Do not place multiple-socket strips or power supply units on the back of the appliance.

WARNING

The appliance is very top-heavy and may tip over.

- ▶ The appliance must be installed by two or more people as soon as it is no longer secured and is removed from the pallet.
- ▶ Secure the unit using the supplied anti-tip bracket.
- ▶ Do not leave the appliance unattended during installation.

CAUTION

Touching sharp edges on the appliance may lead to cuts.

- ▶ Wear protective gloves.

1.7 Safe use

WARNING

Moisture intrusion may cause an electric shock.

- ▶ Use the appliance in enclosed spaces only.
- ▶ Never expose the appliance to intense heat or humidity.
- ▶ Do not use any steam cleaners or high-pressure cleaners to clean the appliance.

WARNING

To avoid risk of suffocation of children, observe the following.

- ▶ Keep packaging material away from children.
- ▶ Do not allow children to play with packaging material.

Children may breathe in or swallow small parts, causing them to suffocate.

- ▶ Keep small parts away from children.
- ▶ Do not allow children to play with small parts.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

Damage to the cooling circuit can create a risk of fire or explosion.

- To accelerate the defrosting process, do not use any other mechanical devices or means other than those recommended by the manufacturer.
- If food is stuck to the freezer compartment, loosen it with a blunt implement such as the handle of a wooden spoon.

Products which contain flammable propellants and explosive substances may explode, e.g. spray cans.

- Do not store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliance.

WARNING

Electrical devices placed inside the appliance may cause a fire, e.g. heaters or electric ice makers.

- Do not operate electrical devices within the appliance.

WARNING

Containers which contain carbonated drinks may burst.

- Do not store containers that contain carbonated drinks in the cold storage compartment below 34 °F (1 °C).

Injury to the eyes caused by escaping flammable refrigerant and hazardous gases.

- Do not damage the tubes of the refrigerant circuit or the insulation.

CAUTION

To prevent food from being contaminated, you must observe the following instructions.

- Leaving the door open for an extended period of time may lead to a considerable temperature increase in the compartments of the appliance.
- Regularly clean the surfaces that may come into contact with food and accessible drain systems.
- If water has not been dispensed for 5 days, flush the water system.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerating appliance so that they do not touch or drip on other food.
- If the fridge/freezer is empty for an extended period of time, switch off the appliance, defrost it, clean it and leave the door open to prevent the formation of mold.

Metal or metal-style parts in the appliance may contain aluminum. If acidic food comes into contact with aluminum in the appliance, aluminum ions may pass into the food.

- Do not consume soiled food.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1.8 Damaged appliance

WARNING

To avoid risk of injury from a damaged appliance or power cord, observe the following.

- Never operate a damaged appliance.
- Never pull on the power cord to unplug the appliance. Always unplug the appliance at the power outlet.
- If the appliance or the power cord is damaged, immediately unplug the power cord or switch off the breaker in the circuit breaker box and turn off the water tap.
- Call Customer Service. →*Page 34*

To avoid risk of injury from improper repairs, observe the following.

- Only qualified technicians or authorized service providers should perform repairs.
- Only genuine spare parts may be used to repair the appliance.
- If the power cord of this appliance becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service, or an authorized service provider in order to prevent injury.

WARNING



To avoid risk of fire or exposure to harmful gases, observe the following. Damaged refrigerant tubes can release flammable refrigerant and harmful gases that may ignite.

- DO NOT use the appliance if you suspect the refrigerant tubes are damaged.
- Avoid open flames or sparks near the appliance.
- Unplug the appliance immediately or switch off the circuit breaker.
- Contact an authorized servicer or call Customer Service for inspection and repair →*Page 34*.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1.9 State of California Proposition 65 Warnings

This product may contain a chemical known to the State of California, which can cause cancer or reproductive harm. Therefore, the packaging of your product may bear the following label as required by California:

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: / AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:

WARNING / AVERTISSEMENT

Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la reproduction **- www.P65Warnings.ca.gov.**

2 Preventing material damage

NOTICE

The high weight of the appliance or, if not rolled in a straight line, the appliance's castors may damage the floor when the appliance is moved.

- ▸ Transport the appliance using a hand-cart.
- ▸ Use floor protection when moving the appliance, and do not move it in a zigzag fashion.

Using the base, runners or appliance doors as a seat or climbing surface may damage the appliance.

- ▸ Do not stand or lean on the base, runners or doors.

To avoid damage to the appliance or property damage, observe the following.

- ▸ Do not connect the appliance to the water line during construction or if the water appears cloudy or contains visible particles. Failure to follow these instructions may result in foreign materials entering the appliance, which could impair its performance, or cause water leakage.

If the water pressure is too high or too low, this may impair functioning of the appliance.

- ▸ Make sure that the water pressure in the water supply system is at least 29 psi (200 kPa) and max. 116 psi (800 kPa).
- ▸ If the water pressure exceeds the maximum value specified, a pressure-reducing valve must be installed between the drinking water connection and the hose set of the appliance.

Modified or damaged water hoses may result in material damage and damage to the appliance.

- ▸ Never kink, crush, modify or cut through water hoses.
- ▸ Never re-use water hoses that have been used before.
- ▸ Never pull on the water hose on the rear panel of the appliance.

Contamination with oil or fat may cause plastic parts and door seals to become porous.

- ▸ Keep plastic parts and door seals free of oil and grease.

Metal or metal-style parts in the appliance may contain aluminum. When aluminum comes into contact with acidic foods, it corrodes and discolors.

- ▸ Only store packaged food in the appliance.

If you clean fittings and accessories in the dishwasher, this may cause them to become deformed or discolor.

- ▸ Never clean fittings and accessories in the dishwasher.

3 Environmental protection and energy-saving

3.1 Disposal of packaging

The packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

- ▸ Sort the individual components by type and dispose of them separately.

3.2 Saving energy

If you follow these instructions, your appliance will use less power.

Selecting the installation location

- Keep the appliance out of direct sunlight.
- Install the appliance as far away as possible from heating elements, stoves and other heat sources:
  - Maintain a $1^{1}/_{4}$" (30 mm) clearance to electric or gas stoves.
  - Maintain an $11^{13}/_{16}$" (300 mm) clearance to oil or solid-fuel stoves.
- Never cover or block the external ventilation openings.

Saving energy during use

Note: The arrangement of the fittings does not affect the energy consumption of the appliance.

- Open the appliance only briefly and then close it carefully.
- Never cover or block the interior ventilation openings or the exterior ventilation openings.
- Transport purchased food in a cooler and place quickly in the appliance.
- Allow warm food and drinks to cool down before storing them.
- Thaw frozen food in the refrigerator compartment to utilize the low temperature of the food.
- Always leave some space between the food and to the back panel.

Control panel energy-saving mode

If the appliance is not being used, the control panel automatically switches to control panel energy-saving mode.
In control panel energy-saving mode, the display is switched off.

Control panel energy-saving mode is deactivated as soon as you operate the control panel or open the door.

4 Installation and connection

4.1 Included in delivery

After unpacking all the parts, check for any damage in transit and for completeness of delivery.
If you have any concerns, contact your dealer or our Customer Service →*Page 34*.

The delivery consists of the following:

- Built-in appliance
- Equipment and accessories [1]
- Installation material
- Installation instructions
- User manual
- Explanation of the limited product warranty
- Warranty enclosure [2]
- Energy label
- Information on energy consumption and noises
- Information about Home Connect®

4.2 Criteria for the installation location

⚠ WARNING

If the appliance is in a space that is too small, a leak in the refrigeration circuit may result in a flammable mixture of gas and air.

- ▸ Only install the appliance in a space with a volume of at least 35 ft^3 (1 m^3) per 0.3 oz (8 g) refrig-

[1] Depending on the appliance specifications
[2] Not in all countries

erant. The amount of refrigerant is indicated on the rating label.
→ *"Appliance", Fig.* **1**/9 *Page 14*

The weight of the appliance from factory may be up to 410 lbs (185 kg) depending on the model.
The subfloor must be sufficiently stable to bear the weight of the appliance.

4.3 Installing the appliance

▸ Install the appliance in accordance with the enclosed installation instructions.

4.4 Preparing the appliance for first use

1. Remove the information material.
2. Remove the protective film and transit bolts, e.g. remove the adhesive strips and cardboard.
3. Clean the appliance for the first time. →*Page 29*

4.5 Connecting the appliance to the drinking water connection

Requirements

- A shut-off valve must be installed on the water connection and be freely accessible following installation of the appliance.
- Ensure that the water coming from the water connection is potable.
- The water hose has a sealing ring.

1. Draw mains water from the domestic drinking water connection until the water is no longer cloudy and containers no deposits.
   If the mains water is still cloudy or contains deposits, install an external water filter system.
2. Install the water hose according to the enclosed installation instructions on the appliance.

4.6 Connecting the appliance to the electricity supply

Requirement: After transporting the appliance in a horizontal position and installing it, wait at least one hour before connecting it to the mains.


1. Insert the power plug of the appliance's power cord in a socket outlet with grounding nearby.
   The connection data of the appliance can be found on the rating plate.
   → *"Appliance", Fig.* **1**/9 *Page 14*
2. Check the power plug is inserted properly.

✔ The appliance is now ready to use.

5 Familiarizing yourself with your appliance

5.1 Appliance

Here you can find an overview of the parts of your appliance.

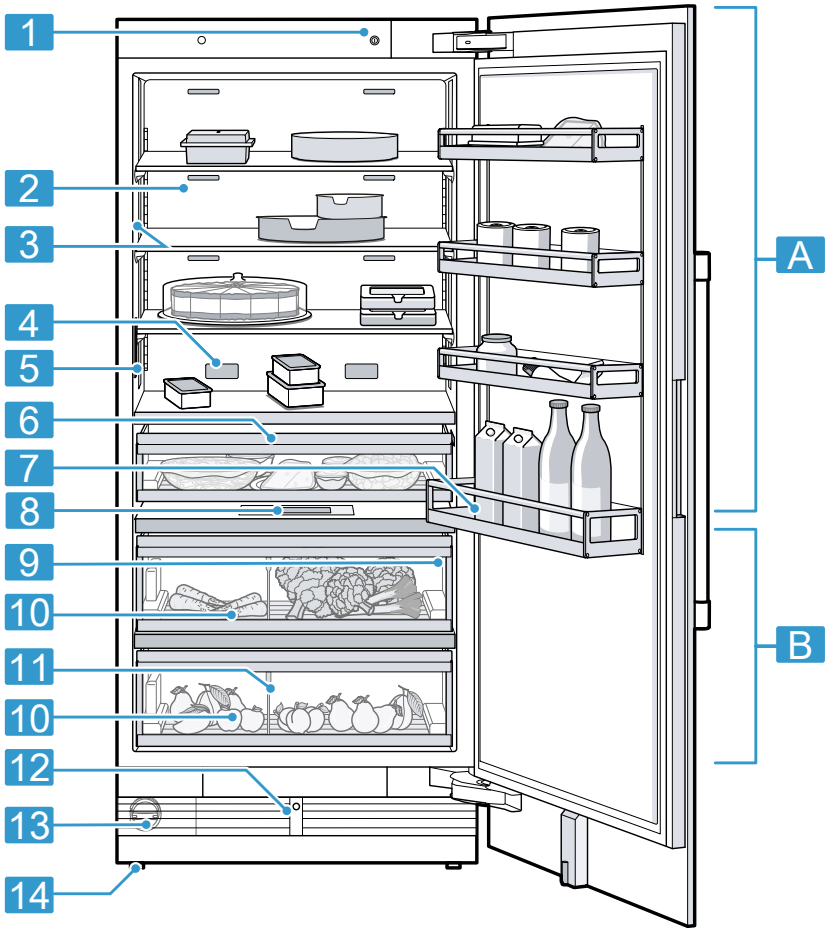

1

Deviations between your appliance and the diagrams may differ with regard to their features and size.


A	Refrigerator compartment →*Page 25*
B	Cold storage compartment →*Page 26*

1	Main switch
2	Inner ventilation openings (refrigerator compartment)

3	Lighting
4	Odor filter →*Page 16*
5	Water dispenser →*Page 27*
6	Storage container →*Page 15*
7	Door tray for large bottles →*Page 16*
8	Control panel →*Page 14*
9	Rating label →*Page 35*
10	Cold storage container →*Page 15*
11	Container divider →*Page 16*
12	Door-opening aid →*Page 21*
13	Water filter →*Page 26*
14	Screw foot

5.2 Control panel

You can use the control panel to configure all functions of your appliance and to obtain information about the operating status.

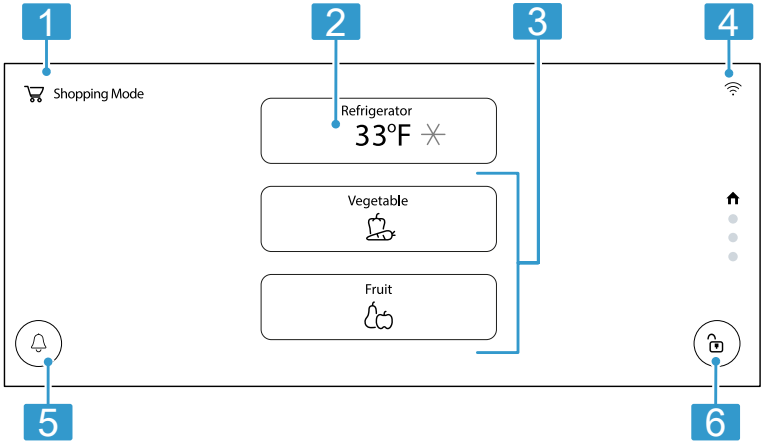

2

1	Displays the set mode.
2	Allows the refrigerator compartment to be set.
3	Allows the cold storage compartment to be set.
4	Shows the status of Home Connect®, for example, whether Home Connect® is switched on or off.
5	🔔 opens the notification center.
6	Switches the display's keylock on or off.

Operating logic

Some areas of the display respond to touch. You can activate settings by touching the buttons. The activated settings are highlighted on the display. You can change or deactivate the activated settings by repeatedly pressing the relevant buttons on the display.

NOTICE
Pressing on the display with force may cause damage.
- ▸ Do not apply heavy pressure on the display.
- ▸ Do not press on the display using pointed or sharp objects.

Symbol	Description
⌂	Go to the start screen
ⓘ	Display additional information
◐	Switch on the function
◑	Switch off the function

6 Features


The features of your appliance depend on the model.

6.1 Shelf

NOTICE
If fitted at an angle, the hooks on the shelf can scratch the rear panel of the refrigerator compartment.
- ▸ Ensure that the shelf is horizontal and that the hooks are properly fitted in place.

To vary the shelf as desired, you can remove the shelf and re-insert it elsewhere.
→ *"Removing the shelf", Page 30*

Note: To avoid impeding the circulation of air, do not cover the inner ventilation openings.

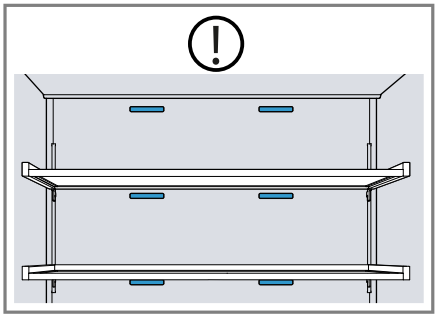

6.2 Storage container

The temperatures in the storage container are lower than in the refrigerator compartment. Temperatures below 32 °F (0 °C) may occur occasionally.
In order to reach temperatures close to 32 °F (0 °C) in the storage container, set the refrigerator compartment temperature to 34 °F (2 °C).
→ *Page 17*
Use the lower temperatures in the storage container to store highly perishable food, e.g. fish, meat and sausages.

6.3 Cold storage container

To automatically set the cold storage container to the right humidity and temperature for your food, use the different cold storage container storage settings.
Store fresh fruit and vegetables loose in the cold storage container.
Cover any chopped fruit and vegetables, or store in air-tight packaging.
For hygiene reasons, do not store fruit and vegetables in a cold storage container with meat and fish.
Condensation may form in the cold storage container depending on the type and quantity of products stored.

Remove the condensation with a dry cloth.
To ensure that the quality and aroma are retained, store fruit and vegetables that are sensitive to cold outside of the appliance at temperatures of approximately 46 °F (8 °C) to 54 °F (12 °C), e.g. pineapple, bananas, citrus fruits, cucumbers, zucchinis, bell peppers, tomatoes and potatoes.

6.4 Container divider

To vary the division of the cold storage container, you can move the container divider.

6.5 Door tray

To adjust the door tray as desired, you can remove the door tray, and re-insert it elsewhere.
→ *"Removing the door tray", Page 30*

6.6 Odor filter


The odor filter filters odors in the refrigerator compartment and can be replaced if required.
→ *"Replacing the odor filter", Page 31*

6.7 Accessories

Only use genuine accessories. These are designed especially for your appliance.
The accessories for your appliance depend on the model.

Anti-slip mat

The anti-slip mat prevents bottles and food from slipping.
Condensation may form on the anti-slip mat depending on the type and quantity of food stored. Where necessary, remove the anti-slip mat and wipe away the condensation with a dry cloth.

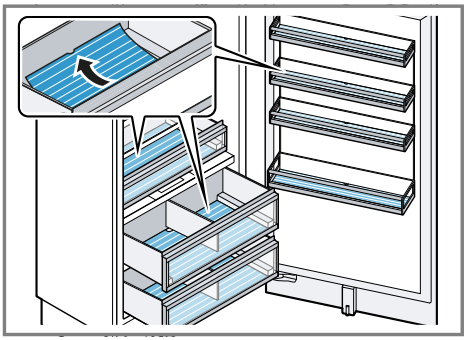

Ethylene absorber

For important safety instructions and information about installation and use, see the enclosed installation instructions for the ethylene absorber. The ethylene absorber slows down the ripening of ethylene-sensitive fruit and vegetables to keep them fresher for longer.

Installing the ethylene absorber

- Install the ethylene absorber in accordance with the installation instructions for the ethylene absorber.

Using the refill set

1. Install the components of the refill set in accordance with the installation instructions for the ethylene absorber.
2. Replace the bags at least every 6 months after resetting.

Note: Refill sets can be purchased from customer service or our website.

7 Before using the appliance for the first time

7.1 Performing initial start-up

Requirements

- The appliance is installed in accordance with the enclosed installation instructions.
- The appliance is connected to the electricity supply. →*Page 12*

1. Switch on the appliance at the main switch.
   → *"Appliance", Fig.* **1**/1 *Page 13*
2. Select a language.
3. Check the water connection and the water output.
4. Select one of the options:
   - ▸ To set up Home Connect®, touch "Connect Now" and follow the instructions on the display.
   - ▸ To manually set the time, date and temperature unit, touch "Manual Set-Up" and follow the instructions on the display.
   - ▸ Press "Install Now" to start the ethylene absorber installation and follow the instructions on the display.
   - ▸ To directly access the start screen, touch "Skip".

✔ The initial start-up is complete.

8 Basic Operation

8.1 Switching on the appliance

1. Switch on the appliance at the main switch.
   → *"Appliance", Fig.* **1**/1 *Page 13*

✔ The appliance begins to cool.

2. Set the desired temperature.
   →*Page 17*

8.2 Operating tips

- Once you have switched on the appliance, the set temperature is only reached after several hours. Do not put any food in the appliance until the set temperature has been reached.
- When closing the door, make sure that the door is not blocked by stored items.
- When you close the door, a vacuum may be created. The door is then difficult to open again. Wait a moment until the vacuum is offset.
- The temperature in the appliance varies due to the following conditions:
  - – How often the appliance is opened
  - – Load capacity
  - – Temperature of newly stored food
  - – Ambient temperature
  - – Direct sunlight

8.3 Switching off the appliance

▸ Switch off the appliance at the main switch.
→ *"Appliance", Fig.* **1**/1 *Page 13*

8.4 Setting the temperature

Setting the refrigerator compartment temperature

1. Touch the temperature display (refrigerator compartment).
2. Touch ﹀/﹀ repeatedly until the refrigerator compartment shows the required temperature.
   Tip: When you press and hold ﹀/﹀, the temperature changes by 1° per second until you release it. The recommended temperature in the refrigerator compartment is 37 °F (3 °C).

Setting the recommended refrigerator compartment temperature

1. Touch the temperature display (refrigerator compartment).
2. Touch "Set to Default" 🌡.

✔ The refrigerator compartment temperature is set to 37 °F (3 °C).

8.5 Cold storage compartment storage setting

You can set the temperature and humidity of the cold storage container using predefined storage settings.

Tip: Further settings are available in the Home Connect® app.

Setting the cold storage compartment storage setting

1. Touch the required cold storage container.
2. Touch "More" ooo.
3. Touch the required storage setting and confirm using ⌂.

8.6 Keylock

The button lock prevents the appliance from being operated accidentally or incorrectly while running.

Note: You can permanently activate or deactivate the automatic keylock. →*Page 19*

Switching on the keylock

▸ Press and hold 🔒 for 2 seconds.

✔ 🔒 lights up.

Switching off the keylock

▸ Press and hold 🔒 for 2 seconds.

9 Basic settings

9.1 Changing the basic settings

1. Swipe to "Settings".

✔ "General" lights up.

2. Touch and change the desired basic setting.

9.2 Overview of the basic settings

Here you can find an overview of the basic settings and factory settings. The basic settings depend on the features of your appliance.

General

Setting	Selection	Description
Connectivity/WiFi	See the information on the display. More Options Connect Now Delete now	Displays the Wi-Fi status. →*Page 23* Displays the Home Connect® settings. Set up Home Connect®. →*Page 22* Delete Network Settings
Language	English Español Français	Select the menu language.
Units	Fahrenheit Celsius	Set the temperature unit.

Special Modes

Setting	Selection	Description
Normal Mode	Normal Mode	Switch standard mode on or off.
Sabbath	Sabbath	Switch Sabbath mode on or off. Select a preset time and follow the instructions on the display. → *"Sabbath mode", Page 21* **Tip:** You can adjust the preset times.
Eco	Eco	Switch energy-saving mode on or off.
Vacation	Vacation	Switch vacation mode on or off. → *"Vacation mode", Page 20*

Display

Setting	Selection	Description
Display Brightness	Auto "Manual" from "1" to "5"	Switch the automatic display lighting on or off. Use ﹀ and ﹀ to set the display lighting manually.
Automatic Display Lock	◑/◐	Activate or deactivate the automatic keylock.

Audio

Setting	Selection	Description
Display Volume	From "0" to "8"	Use ﹀ and ﹀ to set the display volume.
Notification Volume	From "0" to "8"	Use ﹀ and ﹀ to set the volume of the notification sounds.

Lighting

Setting	Selection	Description
Interior Lights	Auto "Manual" from "1" to "5"	Switch the automatic brightness of the interior lighting on or off.

Setting	Selection	Description
		Use ﹀/﹀ to manually set the brightness of the interior lighting.
Light Guidance	◑/◐	Switch the lighting assistant on or off.
Theater Lighting	◑/◐	Switch the theater lighting on or off.

10 Additional functions

Find out which additional functions can be used for your appliance. Additional functions can be set via the Home Connect® app.

10.1 Super cooling

With Super cooling, the refrigerator compartment cools as cold as possible.
Switch on Super cooling before placing large quantities of food in the refrigerator compartment.

Note: When Super cooling is switched on, increased noise may occur.

Switching on Super cooling

1. Touch the temperature display (refrigerator compartment).
2. Touch "Super Cool" ✳ "Off".

✔ ✳ "On" lights up on the temperature display (refrigerator compartment).

Note: After approximately 6 hours, the appliance switches to normal operation.

Switching off Super cooling

1. Touch the temperature display (refrigerator compartment).
2. Touch "Super Cool" ✳ "Off".

✔ ✳ "On" goes out on the temperature display (refrigerator compartment).
✔ The previously set temperature is displayed.

10.2 Vacation mode

If you are going to be away for a long time, you can switch on energy-saving vacation mode on the appliance.

⚠ CAUTION
The refrigerator compartment heats up while the vacation mode is switched on. The increased temperature may cause bacteria to increase and spoil the food.

▸ When the vacation mode is switched on, do not store any food in the refrigerator compartment.

The appliance automatically sets the temperature.

Refrigerator compartment	58 °F (14 °C)
Cold storage compartment	Temperature remains unchanged

Note: You can find out how to switch on vacation mode in the basic settings. →*Page 19*

10.3 Door-opening aid

The door-opening aid supports you in opening the door.

Note: You can find out how to switch the door-opening aid on or off in the basic settings.

Opening the door using the door-opening aid

NOTICE

Repeatedly closing the door prematurely may lead to wear or failure of the door-opening aid.
Never close the door while the door-opening aid is extended.

- ▸ If you have closed the door, leave it closed for 5 minutes. The door-opening aid is realigned.

1. Push the door in the center.
- ✔ The door-opening aid extends and opens the door slightly.
2. Manually open the door.
   If you do not open the door any further within 3 seconds, the door-opening aid retracts and the door closes.

10.4 Sabbath mode

To ensure that you can also use the appliance on the Sabbath, the Sabbath mode switches off all non-essential functions.

During Sabbath mode, the following functions are switched off:

- Super cooling
- Alarm
- Water dispensing
- Interior lighting
- Audible signals
- Messages on the control panel

Notes

- The brightness of the control panel lighting is reduced during the Sabbath mode.
- You can find out how to switch on Sabbath mode in the basic settings. →*Page 19*

11 Alarm

11.1 Door alarm

If the appliance door is open for a while, the door alarm switches on. A signal tone sounds and 🔔 "Door Alarm" appears in the display.

Switching off the door alarm

- ▸ Close the appliance door or touch "Mute Alarm".
- ✔ The warning tone is switched off.

12 Home Connect®

This appliance is network-capable. Connecting your appliance to a mobile device lets you control its functions via the Home Connect® app. The Home Connect® services are not available in every country. The availability of the Home Connect® function depends on the availability of the Home Connect® services in your country. You can find information on this at: *www.home-connect.com*.
To be able to use Home Connect®, you must first set up the connection to the WLAN home network (Wi-Fi [1]) and to the Home Connect® app. After switching on the appliance, wait at least 2 minutes until internal device

[1] Wi-Fi is a registered trade mark of the Wi-Fi Alliance.

initialization is complete. Only then should you set up Home Connect®. The Home Connect® app guides you through the entire registration process. Follow the instructions, noting the information in the Home Connect® app.

Notes

- Note the safety information in this instruction manual and ensure that it is also observed when operating the appliance using the Home Connect® app.
  → *"Safety", Page 4*
- Operating the appliance on the appliance itself always takes priority. It is not possible to operate the appliance using the Home Connect® app during this time.

12.1 Setting up Home Connect®

Requirement: The appliance receives signals from the WLAN home network (Wi-Fi) at its installation location.

1. Scan the following QR code.

   You can install the Home Connect® app and connect your appliance via the QR code.
2. Follow the instructions in the Home Connect® app.

12.2 Installing updates for the Home Connect® software

Note: If an update of the Home Connect® software is available, a message appears in the Home Connect® app.
You can find the current software version in the Home Connect® app under the appliance information for the appliance.

- ▸ To install the update for the Home Connect® software, follow the instructions in the Home Connect® app.
- ✔ The control panel is partially locked during the installation.

12.3 Resetting the Home Connect® settings

If your appliance experiences connection problems with the WLAN home network (Wi-Fi) or your appliance wants to log into a different WLAN home network (Wi-Fi), you can reset the Home Connect® settings.

Note: You can find out how to reset the Home Connect settings in the basic settings. →*Page 18*

12.4 Remote Diagnostics

Customer Service can access your appliance via Remote Diagnostics if you ask them to do so, provided your appliance is connected to the Home Connect® server and Remote Diagnostics is available for your appliance and country. For more information on Remote Diagnostics' availability in your country, visit the Service/Support section of your local website: *www.home-connect.com*. Please be aware that while Remote Diagnostics can assist in troubleshooting select issues, there may be instances where an on-site service visit is required if the problem cannot be resolved remotely.

12.5 Data Protection

Please read this information on data protection.

The first time your appliance is registered on a home network connected

to the Internet, your appliance transmits the following types of data to the Home Connect® server (initial registration):

- Unique appliance identification (consisting of appliance codes as well as the MAC address of the installed Wi-Fi communication module).
- Security certificate of the Wi-Fi communication module (to ensure a secure data connection).
- The current software and hardware version of your home appliance.
- Status of any previous reset to factory settings.

This initial registration prepares the Home Connect® functions for use and is only required when you want to use the Home Connect® functions for the first time.

Note: Please note that the Home Connect® functions can only be used in conjunction with the Home Connect® app. Information on data protection can be retrieved in the Home Connect® app.

12.6 Status of the Home Connect® connection

This is where you will find an overview of the status of the Home Connect® connection.

Symbol	Description
	The appliance is connected to the Home Connect® app.
	The appliance is not connected to the Home Connect® app.
	The appliance is not connected to the Wi-Fi home network.
	The remote diagnostics is activated.

13 Service settings

You can implement various service settings.

13.1 Changing service settings

1. Swipe to "Service".
✔ "Appliance Info" lights up.
2. Touch and change the desired service setting.

13.2 Overview of the service settings

This is where you can find an overview of the service settings.

Appliance Info

Setting	Selection	Description
See the information on the display.	E-Number: Production Date: // Z-Number: Serial Number:	Displays information about your appliance.

Filter Management

Setting	Selection	Description
Water Filter	See the information on the display. Reset	Displays the water filter status. Follow the instructions on the display and reset the water filter status.
Ethylene Absorbers	See the information on the display. Install Reset Remove	Displays the ethylene absorber status. Install the ethylene absorber. Reset the status of the ethylene absorber. Remove the ethylene absorber. → *"Ethylene absorber", Page 16*
Air Filter	See the information on the display.	Air filter may be replaced if you notice an odor over time.

How-To Guides

Setting	Selection	Description
See the information on the display.	How to restart my appliance. How to change my water filter. How to change my ethylene absorbers.	Shows the step-by-step instructions on the display. Touch the required instruction and follow the instructions on the display.

Customer Service

Setting	Selection	Description
24/7 Customer Service	See the information on the display.	Displays the Customer Service telephone number. Scan the QR code in order to access the Customer Service website.

Advanced Service

Setting	Selection	Description
Time & Date	See the information on the display. Auto-adjust ◑/◐	Follow the instructions on the display and set the time and date.

Setting	Selection	Description
		Switch the automatically set time and date on or off. **Note:** "Auto-adjust" is only available if Home Connect® is set up.
Factory Reset	Reset Now	Reset the appliance to the factory settings.
Demo Mode	◑/◐	Switch demo mode on or off. The appliance does not cool in demo mode. **Note:** Demo mode is only available for a limited time after the appliance is switched on.

14 Refrigerator compartment

You can keep dairy products, eggs, prepared meals, pastries, open preserves and hard cheese in the refrigerator compartment.
The temperature can be set from 33 °F (1 °C) to 43 °F (6 °C).
The refrigerator compartment can also be used to store highly perishable foods in the short to medium term. The lower the selected temperature, the longer the food remains fresh.

14.1 Tips for storing food in the refrigerator compartment

- Only store food when fresh and undamaged.
- Store food covered or in air-tight packaging.
- To avoid impeding the circulation of air and to prevent food from freezing, do not place food in front of the inner ventilation openings or in direct contact with the back wall.
- Allow hot food and drinks to cool down first before placing in the appliance.
- Observe the best-before date or expiration date specified by the manufacturer.

14.2 Chill zones in the refrigerator compartment

The air recirculation cooling system allows the air to circulate evenly in the refrigerator compartment and ensures a constant temperature at all shelves.

Coldest zone

The coldest zone is on the partition and in the door tray for large bottles.

Tip: Store highly perishable food such as fish, sausages and meat in the cold storage compartment.
→ *"Cold storage compartment", Page 26*

15 Cold storage compartment

In the cold storage compartment, you can keep food fresh for longer than in the refrigerator compartment.
The temperature can be set from 32 °F (0 °C) to 37 °F (3 °C) using pre-defined storage settings.
The low temperature and optimal humidity in the cold storage compartment ensure ideal storage conditions for perishable foods.

15.1 Storage recommendations for the cold storage compartment

Storage setting	Food
Beverage	Drinks
Vegetable	Vegetables
Fruit	Fruit
Fruit & Veg	Mixed load with fruit and vegetables
Fish	Fish and seafood
Deli	Gourmet food
Cheese	Cheese and dairy products
Charcuterie	Gourmet food, cheese and dairy products
Meat	Meat and sausage
Variety	Mixed load

Tip: Fruit, vegetables, drinks and snacks may freeze below 32 °F (0 °C).
Use the Meat and Fish storage settings for "Meat" and "Fish" only.

16 Water system

Your appliance is equipped with water-carrying components.
The water system only works if a water filter or a bypass cap is installed.

16.1 Water filter

The water filter filters particles and the taste of chlorine out of the water. The water filter reduces further contamination, e.g. from chloramines, lead and pharmaceutical products.


Note: The water filter does not filter bacteria or microbes out of the water.

Change the water filter:
- Every 6 months.
- If "Filter is expired." lights up.
- If the water output has visibly reduced.


Tips
- A new water filter can be purchased from our customer service, your dealer or our website.
- If you do not want to use a water filter in your appliance or an external water filter system is installed, you can permanently replace the water filter with a bypass cap.
  The bypass cap filters only large particles out of the water and can be cleaned as required.
  A bypass cap can be purchased from customer service or our website.

Changing the water filter or replacing it with a bypass cap

1. Hinge the filter cover upwards.

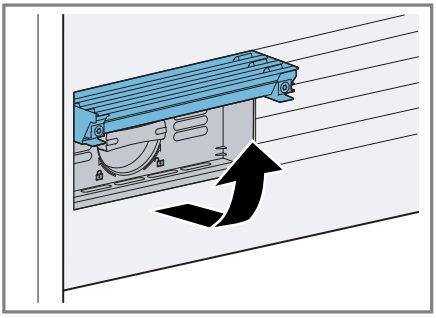


2. Turn the water filter counterclockwise by 90° ① and remove it ②.
   - Remove the water filter with care as it is under pressure.

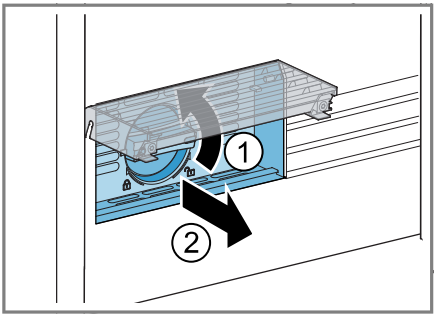

Tip: You can dispose of the old water filter with your household garbage.

3. Take off the cap of the used water filter and put it on the new water filter or a bypass cap.

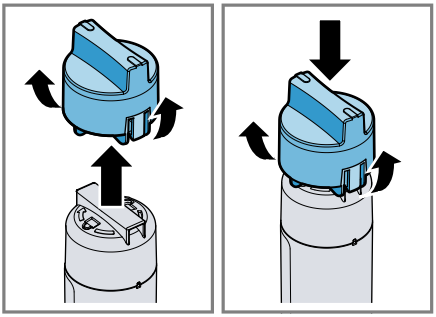

4. Insert the new water filter or the bypass cap in the filter opening as far as it will go and turn it 90° clockwise as far as it will go.
5. Close the filter cover.
6. Discard the ice cubes produced during the first 24 hours, and dispense water for 5 minutes and discard.

16.2 Water dispenser

Dispense cold water via the water dispenser.

Putting the water dispenser into operation

Note: Once the appliance has been connected or a new water filter has been installed, there will be air in the water system.


Requirement: The appliance is connected to the drinking water connection.

1. Keep dispensing water until it contains no more air bubbles. Remove any splashes of water with a dry cloth.
2. For hygiene reasons, dispense water for 5 minutes and discard.

Dispensing water

- Press and hold the glass against the dispensing button ① or hold

the glass under the water dispenser and press ◊ ②.

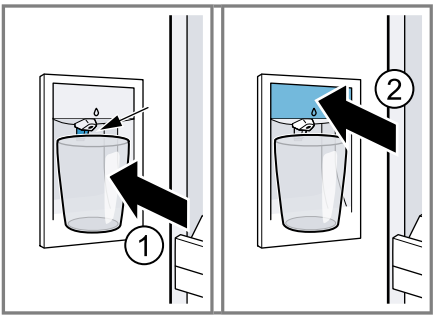

Notes

- After a while of continuous dispensing, the water stops being dispensed. Wait a few seconds before dispensing water again.
- After water has been dispensed several times consecutively, water stops being dispensed. Wait a few minutes before dispensing water again.

Water dispenser keylock

The keylock prevents the water dispenser from being operated accidentally or incorrectly while running.

Switching on the water dispenser keylock

1. Swipe to Water.
2. Press and hold Hold to unlock until the light bar lights up fully.

✔ Lock icon lights up.

Switching off the water dispenser keylock

1. Swipe to Water.
2. Press and hold Lock Water until the light bar lights up fully.

✔ The water capacity favorites light up.

Water capacity

Your appliance has 4 water capacities at the factory and these are stored as favorites on the display. The predefined water capacities can be adjusted or deleted.

Removing a favorite

1. Swipe to Water.
2. Touch the desired favorite.
3. Hold a glass below the water dispenser and press and hold ◊ until the water capacity has been fully removed.

Saving new favorites

Note: Max. 6 water capacities can be stored.

1. Swipe to Water.
2. Hold a glass below the water dispenser, and press and hold ◊ until the desired water capacity has been removed.
3. Touch Save as Favourite.
4. Touch the desired name.
5. Touch the desired color.
6. Touch ☑.

✔ The new favorite is saved.

Adjusting a favorite

1. Swipe to Water.
2. Touch the desired favorite.
3. Touch ✎.
4. Touch the desired name and confirm using ☑.
5. Touch the desired color and confirm using ☑.

✔ The favorite is adjusted.

Deleting a favorite

1. Swipe to Water.
2. Touch the desired favorite.
3. Touch ✎.
4. Touch Delete favourite and use Yes, delete to confirm.

✔ The favorite is deleted.

17 Defrosting

17.1 Defrosting in the refrigerator compartment

The refrigerator compartment in your appliance defrosts automatically.

17.2 Defrosting in the cold storage compartment

The cold storage compartment in your appliance defrosts automatically.

18 Cleaning and maintenance

Note: The Statement of Limited Product Warranty covers defects in materials and workmanship. Cleaning and maintenance is not covered by the warranty and a charge will apply. See the Statement of Limited Product Warranty for more details.

18.1 Care instructions for stainless steel surfaces

When taking care of and cleaning stainless steel surfaces, use only cleaning cloths and cleaning agents suitable for stainless steel.

Tips

- To prevent visible scratches, wipe the stainless steel surface in the direction of the grain.
- Suitable cleaning agents and cleaning cloths are available from our customer service, your dealer or on our website.

18.2 Preparing the appliance for cleaning

1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the appliance from the power supply.
   Unplug the appliance from the power source or switch off the circuit breaker in the fuse box.
3. Take out all of the food and store it in a cool place.
   Place ice packs (if available) onto the food.
4. Remove all fittings and accessories from the appliance.
   →*Page 30*

18.3 Cleaning the appliance

⚠ WARNING

Moisture entering the appliance may cause electrical shock.

- ▸ Do not use any steam cleaners or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- ▸ Do not use the appliance with damp hands.

NOTICE

Unsuitable cleaning agents may damage the surfaces of the appliance.

- ▸ Do not use hard scouring pads or cleaning sponges.
- ▸ Do not use strong or abrasive cleaning agents.
- ▸ Do not use cleaning agents with a high alcohol content.

If you clean fittings and accessories in the dishwasher, this may cause them to become deformed or discolor.

- ▸ Never clean fittings and accessories in the dishwasher.

1. Prepare the appliance for cleaning.
   →*Page 29*
2. Clean the appliance, the fittings, the accessories and the door seals with a dish cloth, lukewarm water and a little pH-neutral dishwashing liquid.


3. Dry thoroughly with a soft, dry cloth.
4. Insert the fittings.
5. Connect the appliance to the electricity supply. →*Page 12*
6. Switch on the appliance.
7. Put the food into the appliance.

18.4 Removing the fittings

If you want to clean the fittings thoroughly, remove these from your appliance.


Removing the shelf

▸ Lift the shelf ① and remove it ②.

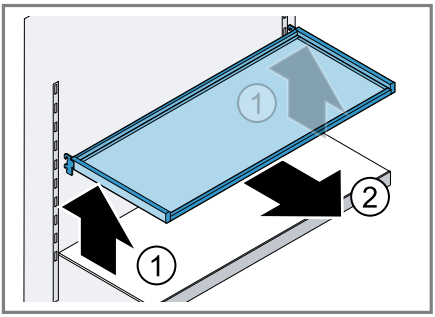


Removing the door tray

▸ Lift the door tray and remove it.

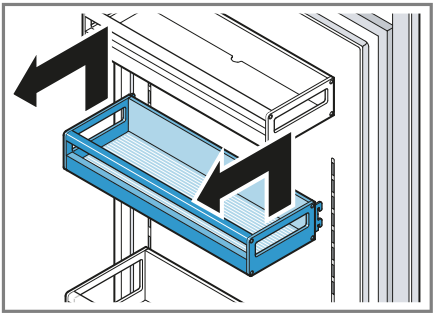


Removing the storage container

1. Pull the storage container out all the way.
2. Underneath the storage container on both sides, press the pull-out rail lock outwards ① and remove the storage container ②.

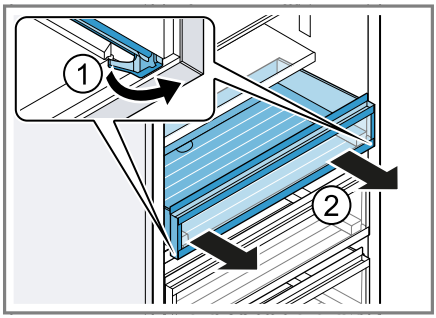


Removing the cold storage container

1. Pull out the cold storage container as far as it will go.
2. Underneath the cold storage container on both sides, press the pull-out rail lock outward ① and remove the cold storage container ②.

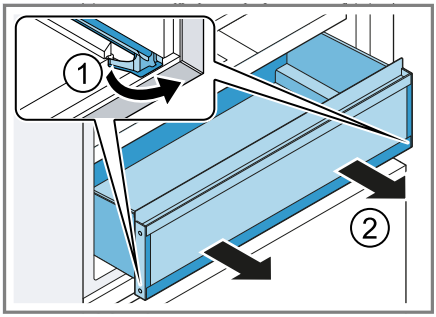

18.5 Replacing the odor filter

1. Open the odor filter holder.
2. Take the used odor filter out of the odor filter holder and replace it with the new odor filter.

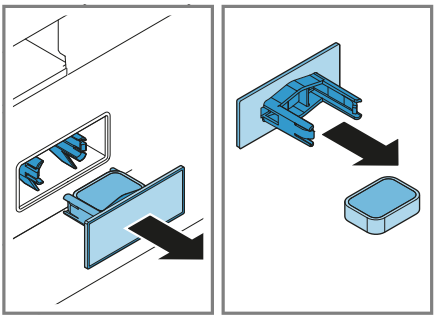

Note: A new odor filter can be purchased from our Customer Service or our website.

19 Troubleshooting

You can eliminate minor issues on your appliance yourself. Please read the information on eliminating issues before contacting Customer Service. This may avoid unnecessary repair costs.

⚠ WARNING

To avoid risk of injury from improper repairs, observe the following.

- Only qualified technicians or authorized service providers should perform repairs.
- Only genuine spare parts may be used to repair the appliance.
- If the power cord of this appliance becomes damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service, or an authorized service provider in order to prevent injury.

Fault	Cause and troubleshooting
The appliance is not cooling, the displays and lighting are lit.	Showroom mode is switched on. **1.** Swipe to "Service". **2.** Touch "Advanced Service". **3.** Touch "Demo Mode" ◑.
The LED lighting does not work.	Various causes are possible. ▸ Call customer service. → *"Customer Service", Page 34*
The refrigeration unit is switching on more frequently and for longer.	The appliance has been opened frequently. ▸ Do not open appliance door unnecessarily.
	External ventilation openings are covered up. ▸ Remove any obstructions from in front of the external ventilation openings.

Fault	Cause and troubleshooting
The refrigeration unit is switching on more frequently and for longer.	Not a fault. Modern refrigeration machines switch on more frequently and have different power levels to cool more efficiently.  ▸ Remove any obstructions from in front of the external ventilation openings. ▸ Install the appliance as far away as possible from heating elements, cookers and other heat sources. Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight. ▸ Only open the appliance door as briefly as necessary. ▸ Allow hot food and drinks to cool down first before storing in the appliance.
A layer of frost forms on the back wall of the refrigerator compartment.	Not a fault. Modern refrigeration machines ensure a more even temperature in the refrigerator compartment. The back wall of the refrigerator compartment is defrosted automatically at regular intervals.  ▸ Only open the appliance door as briefly as necessary. ▸ Pack the food airtight or cover it. ▸ Allow hot food and drinks to cool down first before storing in the appliance. ▸ Always leave some space between the food and the interior walls.
Home Connect® is not working properly.	Various causes are possible. ▸ Go to *www.home-connect.com*.
A message with "D" or "E" appears on the display.	The electronics have detected a fault. **1.** Switch off the appliance. **2.** Disconnect the appliance from the power supply. Unplug the power plug or switch off the circuit breaker in the fuse box. **3.** Reconnect the appliance after 5 minutes. **4.** If the message still appears on the display, call Customer Service. → *"Customer Service", Page 34*

Fault	Cause and troubleshooting
A warning tone sounds and "Door Alarm" appears. The door alarm is switched on.	The appliance door is open. ▸ Close the appliance door.
The temperature differs greatly from the setting.	Various causes are possible. **1.** Switch off the appliance. **2.** Switch the appliance back on after approximately 5 minutes. ▸ If the temperature is too warm, check the temperature again after a couple of hours. ▸ If the temperature is too cold, check the temperature again on the following day.
Water is leaking out of the appliance.	The water connection or water hose is not leak-tight. ▸ Check if the water connections are fastened firmly and the water hose is undamaged. If necessary, replace the water hose.
Water output is reduced.	Low water pressure. ▸ Check the pressure of the water supply system or the external water filter system, e.g. reverse osmosis system. Connect the appliance only to a water connection with sufficient water pressure. →*Page 10*
	The water filter is blocked. ▸ Change the water filter.
Water is dripping from the water dispenser.	Air is in the water system. ▸ Keep dispensing water until it contains no more air.
The water dispenser is not functioning.	There is no water being supplied to the appliance. ▸ Ensure that there is a water supply and that the shut-off valve on the water connection is open. Contact an installer if necessary.
	Kink in the water hose. ▸ Turn off the water supply and straighten the kink in water hose. If necessary, replace the water hose.
The appliance hums, bubbles, buzzes, gargles, clicks or crackles.	Not an issue. A motor is running, e.g. refrigerating unit, fan. Refrigerant is flowing through the pipes. The motor, switches or solenoid valves are switching on or off. Automatic defrosting is running. No action required.

Fault	Cause and troubleshooting
The appliance makes noises.	The appliance is not level. ▸ Align the appliance using a bubble level and the screw feet.
	Fittings wobble or stick. ▸ Check the removable fittings and, if required, replace these.
	Bottles or containers are touching. ▸ Move the bottles or containers away from each other.

20 Storage and disposal

20.1 Taking the appliance out of operation

1. Switch off the appliance.
2. Disconnect the appliance from the power supply.
   Unplug the appliance from the power source or switch off the circuit breaker in the fuse box.
3. Disconnect the appliance from the drinking water connection.
4. Remove all of the food.
5. Remove the water filter.
6. Clean the appliance. →*Page 29*
7. To ensure the ventilation inside the appliance, leave the appliance open.

20.2 Disposal of your old appliance

Environmentally compatible disposal allows valuable raw materials to be recycled.

⚠ WARNING
Children can lock themselves in the appliance, thereby putting their lives at risk.
- ▸ Remove the appliance doors.
- ▸ To prevent children from climbing in, leave shelves and containers in the appliance.
- ▸ Keep children away from the discarded appliance.

⚠ WARNING
If the tubes are damaged, flammable refrigerant and harmful gases may escape and ignite.
- ▸ Do not damage the tubes of the refrigerant circuit or the insulation.

1. Unplug the appliance from the power supply.
2. Cut through the power cord.
3. Remove the appliance doors.
4. Dispose of the appliance in an environmentally responsible manner. Information about current disposal methods can be obtained from your specialist dealer or local authority.

21 Customer Service

With any warranty repair, we will make sure your appliance is repaired by an authorized service provider using genuine replacement parts. We use only genuine replacement parts for all repairs.
You can obtain function-relevant and storable genuine spare parts from our Customer Service for up to 15 years from the date on which your appliance was placed on the market.

For more information, please contact our Customer Service team.
Detailed information on the warranty period and terms of warranty can be found in the Statement of Limited Product Warranty, from your retailer, or on our website.
USA:
1-800-735-4328
www.thermador.com/support
www.thermador.com/us/accessories
CA:
1-800-735-4328
www.thermador.ca
www.thermador.ca/en/support/filters-cleaners-accessories
For assistance with connecting to Home Connect®, you can also view instructions here:
www.home-connect.com/us/en/help-support/set-up

21.1 Model number (E-Nr.), production number (FD) and consecutive numbering (Z-Nr.)

If you contact Customer Service, you will need the product number (E-Nr.), production number (FD), and consecutive numbering (Z-Nr.), which you can find on the appliance's rating label.
→ *"Appliance", Fig.* **1** / 9 *Page 14*
Making a note of your appliance's details and the Customer Service telephone number will enable you to find them again quickly.

22 Technical specifications

Refrigerant, cubic capacity and further technical specifications can be found on the rating plate.
→ *"Appliance", Fig.* **1** / 9 *Page 14*

22.1 Information regarding Free and Open Source Software

This product includes software components that are licensed by the copyright holders as free or open source software.
The applicable license information is stored on your home appliance. You can also access the applicable license information via your Home Connect® app: "Profile -> Legal information -> License Information".[1] You can also download the license information on the brand product website. (Please search on the product website for your appliance model and additional documents). Alternatively, you can request the relevant information from ossrequest@bshg.com or BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany.
The relevant source code will be made available to you on request. Please send your request to ossrequest@bshg.com or BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str.34, 81739 Munich, Germany.
Subject: „OSSREQUEST“
The cost of performing your request will be charged to you. This offer is valid for three years from the date of purchase or at least as long as we

[1] Depending on the appliance specifications

offer support and spare parts for the relevant appliance.

Vous pouvez trouver d'autres informations et explications en ligne. Scannez le code QR sur la page de titre.



Table des matières

1 Sécurité 39
1.1 Définitions des termes de sécurité 39
1.2 Indications générales 39
1.3 Conformité d'utilisation 39
1.4 Restrictions au cercle d'utilisateurs 39
1.5 Transport sûr 40
1.6 Installation sûre 40
1.7 Utilisation sûre 41
1.8 Appareil endommagé 43
1.9 Mises en garde conformément à la proposition 65 de l'État de Californie 44

2 Prévenir les bris matériels 45

3 Protection de l'environnement et économies 46
3.1 Mise au rebut de l'emballage 46
3.2 Économiser de l'énergie 46

4 Installation et branchement 46
4.1 Contenu de livraison 46
4.2 Critères pour le lieu d'installation 47
4.3 Monter l'appareil 47
4.4 Préparer l'appareil pour la première utilisation 47
4.5 Brancher l'appareil au raccordement d'eau potable ... 47
4.6 Raccordement électrique de l'appareil 48

5 Description de l'appareil 49
5.1 Appareil 49
5.2 Bandeau de commande 50

6 Équipement 51
6.1 Clayette 51
6.2 Bac de rangement 51
6.3 Bac de rangement à froid 51
6.4 Séparateur de bac 52
6.5 Compartiment de contre-porte 52
6.6 Filtre anti-odeurs 52
6.7 Accessoires 52

7 Avant la première utilisation 53
7.1 Première mise en service 53

8 Opération de base 53
8.1 Allumer l'appareil 53
8.2 Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil .. 53
8.3 Éteindre l'appareil 54
8.4 Régler la température 54
8.5 Réglage de stockage pour le compartiment froid 54
8.6 Verrouillage des touches 54

9 Réglages de base 54
9.1 Modifier les réglages de base 54
9.2 Vue d'ensemble des réglages de base 54

10 Fonctions additionnelles 56
10.1 Super-réfrigération 56
10.2 Mode Vacances 57
10.3 Aide à l'ouverture de porte ... 57
10.4 Mode Sabbat 57

11 Alarme 58
11.1 Alarme de porte 58

12 Home Connect® 58
12.1 Configurer Home Connect® 59
12.2 Installer la mise à jour du logiciel Home Connect® 59
12.3 Réinitialiser les réglages Home Connect® 59
12.4 Diagnostic à Distance 59

12.5 Protection des données 59
12.6 État de la connexion Home Connect® 60

13 Réglages de service 60
13.1 Modifier des réglages de service 60
13.2 Vue d'ensemble des réglages de service 60

14 Compartiment réfrigération 62
14.1 Conseils pour ranger des produits alimentaires dans le compartiment réfrigération 62
14.2 Zones froides du réfrigérateur 63

15 Compartiment froid 63
15.1 Recommandations de stockage dans le compartiment froid 63

16 Système hydraulique 63
16.1 Filtre à eau 63
16.2 Distributeur d'eau 65

17 Dégivrer 66
17.1 Dégivrer le compartiment réfrigération 66
17.2 Dégivrage dans le compartiment froid 66

18 Nettoyage et entretien 66
18.1 Consignes d'entretien pour les surfaces en inox 66
18.2 Préparer l'appareil pour le nettoyage 66
18.3 Nettoyer l'appareil 67
18.4 Retirer les pièces d'équipement 67
18.5 Remplacer le filtre anti-odeurs 68

19 Dépannage 68

20 Entreposage et mise au rebut 72
20.1 Mettre l'appareil hors service 72
20.2 Éliminer un appareil usagé ... 72

21 Service à la clientèle 72
21.1 Numéro de modèle (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de comptage (Z-Nr.) 73

22 Données techniques 73
22.1 Informations sur le logiciel libre 73

Recursos y ayuda en línea en español 75

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Respectez les consignes de sécurité suivantes.

1.1 Définitions des termes de sécurité

Vous trouverez ici des explications sur les mots de signalisation de sécurité utilisés dans ce manuel.

⚠ AVERTISSEMENT
Signale un risque de mort ou de blessure grave si l'avertissement n'est pas respecté.

⚠ MISE EN GARDE
Signale un risque de blessures mineures ou modérées si l'avertissement n'est pas respecté.

AVIS
Ceci indique que la non-conformité à cet avis de sécurité peut entraîner des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

Remarque : Ceci vous signale des informations importantes.

1.2 Indications générales

- Lisez attentivement cette notice.
- Veuillez conserver la notice et les renseignements sur le produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.
- Ne branchez pas l'appareil si ce dernier a été endommagé durant le transport.

1.3 Conformité d'utilisation

Utilisez l'appareil uniquement :
- pour réfrigérer des aliments et pour la distribution d'eau.
- dans un domicile privé et dans une pièce fermée de l'environnement domestique.
- jusqu'à une altitude maximale de 3000 m (9842,5 pieds).

1.4 Restrictions au cercle d'utilisateurs

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'elles n'aient été informées de la manière d'utiliser l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil.
Le nettoyage de l'appareil et l'entretien par l'utilisateur sont des activités que les enfants ne peuvent pas effectuer sans surveillance.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1.5 Transport sûr

AVERTISSEMENT

L'appareil est très lourd, son poids est inégalement réparti et il peut basculer.

- ▶ L'appareil doit être transporté par deux ou plusieurs personnes.
- ▶ Retirer l'appareil de la palette seulement lorsqu'il est prêt à être installé.
- ▶ Maintenir la porte fermée jusqu'à ce que l'appareil soit fixé dans la niche d'encastrement.

AVERTISSEMENT

Il peut être risqué de soulever l'appareil en raison de son poids élevé.

- ▶ Soulevez l'appareil à deux personnes.

1.6 Installation sûre

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure lié à une installation incorrecte, il convient de respecter les points suivants.

- ▶ Assurez-vous que toutes les instructions d'installation ont été suivies avant l'utilisation.
- ▶ Observer impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique lors du raccordement et de l'utilisation de l'appareil.
- ▶ Brancher l'appareil uniquement à l'aide d'une fiche dûment installée avec mise à la terre dans une prise secteur à courant alternatif.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être installé correctement.
- ▶ Ne jamais alimenter l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Si l'appareil est encastré, la fiche du cordon d'alimentation secteur doit être librement accessible ou, si un accès libre est impossible, un dispositif de sectionnement doit être installé dans l'installation électrique fixe, conformément aux réglementations d'installation.
- ▶ Veillez à ne pas coincer ou endommager le câble d'alimentation en posant l'appareil.

Pour éviter tout risque de blessure dû à une isolation endommagée du cordon d'alimentation, observez ce qui suit.

- ▶ Ne mettez jamais en contact le cordon d'alimentation avec des sources de chaleur.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT
Si les orifices de ventilation de l'appareil sont obstrués, un mélange gaz-air inflammable peut se produire si le circuit de réfrigération fuit.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation dans le boîtier de l'appareil ou dans le boîtier d'installation.

AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de blessure dû à un cordon d'alimentation trop long et à des adaptateurs non approuvés, observez ce qui suit.
- N'utilisez JAMAIS l'appareil avec une rallonge, une multiprise ou un adaptateur.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le cordon d'alimentation secteur fourni.
- Si le câble de raccordement est trop court et qu'aucun cordon d'alimentation secteur plus long n'est disponible, confiez les modifications nécessaires à un électricien qualifié qui respectera les normes électriques nationales et locales en vigueur.

Les blocs multiprises ou blocs secteur mobiles peuvent surchauffer et provoquer un incendie.
- Ne placez pas les blocs multiprises ou blocs secteur mobiles à l'arrière des appareils.

AVERTISSEMENT
L'appareil est très lourd, son poids est inégalement réparti et il peut basculer.
- L'appareil doit être installé par deux personnes ou plus dès qu'il n'est plus sécurisé et qu'il est retiré de la palette.
- Sécuriser l'appareil à l'aide des arceaux anti-basculement fournis.
- Surveillez l'appareil pendant son installation.

MISE EN GARDE
Vous risquez de vous couper en touchant les arêtes vives de l'appareil.
- Portez des gants de protection.

1.7 Utilisation sûre

AVERTISSEMENT
L'humidité qui pénètre peut occasionner une électrocution.
- Utiliser l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- Ne jamais exposer l'appareil à une forte chaleur ou humidité.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de nettoyer à vapeur pour nettoyer l'appareil.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'étouffement chez les enfants, respectez les consignes suivantes.

- Gardez le matériel d'emballage à l'écart des enfants.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec le matériel d'emballage.

Les enfants risquent d'inhaler ou d'avaler des petits morceaux et s'étouffer.

- Gardez les petits morceaux à l'écart des enfants.
- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les petits morceaux.

AVERTISSEMENT

Les dommages au niveau du circuit de refroidissement peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

- Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez pas d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres produits que ceux recommandés par le fabricant.
- Détachez les aliments congelés à l'aide d'un objet émoussé, par exemple le manche d'une cuillère en bois.

Des produits contenant des gaz propulseurs inflammables et des matières explosives peuvent exploser, par ex. bombes aérosols.

- Ne stockez pas de produits contenant des gaz propulseurs inflammables et des matières explosives dans l'appareil.

AVERTISSEMENT

Les appareils électriques à l'intérieur de l'appareil peuvent provoquer un incendie, par ex. appareils de chauffage ou fabriques de glace électriques.

- N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Les récipients contenant des boissons gazeuses risquent d'éclater.

- Ne stockez jamais de récipient contenant des boissons gazeuses dans le compartiment froid à moins de 34 °F (1 °C).

Lésions oculaires dues à la fuite de fluide frigorigène inflammable et de gaz nocifs.

- Veillez à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique, ni l'isolant.

MISE EN GARDE

Pour éviter toute contamination des produits alimentaires, respectez les instructions suivantes.

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une importante augmentation de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec des produits alimentaires et systèmes d'écoulement accessibles.
- Rincez le système hydraulique si aucune eau n'a été prélevée pendant 5 jours.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Conserver la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés dans l'appareil de réfrigération de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments et qu'ils ne coulent pas dessus.
- Si le réfrigérateur/congélateur reste vide pendant une longue période, éteignez l'appareil, dégivrez-le, nettoyez-le et laissez la porte ouverte, afin d'éviter la formation de moisissures.

Les pièces métalliques ou d'aspect métallique de l'appareil peuvent contenir de l'aluminium. Si des aliments acides entrent en contact avec de l'aluminium, des ions d'aluminium peuvent être transférés dans les aliments.

- Ne consommez pas les aliments contaminés.

1.8 Appareil endommagé

AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de blessure dû à un appareil ou à un cordon d'alimentation endommagé, observez ce qui suit.

- Ne jamais utiliser un appareil endommagé.
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation secteur pour débrancher l'appareil du secteur. Toujours débrancher la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur.
- Si l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, débrancher immédiatement la fiche mâle du cordon d'alimentation secteur ou couper le fusible dans le boîtier à fusibles et fermer le robinet d'eau.
- Appeler le service à la clientèle. →*Page 72*

Pour éviter tout risque de blessure dû à des réparations incorrectes, respectez les points suivants.

- Seuls des techniciens qualifiés ou des prestataires de services agréés peuvent effectuer des réparations.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- Afin d'écarter tout danger, quand le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, seul le fabricant, son service à la clientèle ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le faire.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT



Veuillez respecter les consignes suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie ou de fuite de gaz nocifs.
Les dommages au niveau du circuit de refroidissement peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

- En cas de suspicion de dommages au niveau des tuyaux de refroidissement, N'UTILISEZ PAS l'appareil.
- Évitez que des flammes nues et des étincelles soient présentes à proximité de l'appareil.
- Débranchez immédiatement l'appareil ou coupez le fusible.
- Contactez un prestataire de services autorisé ou appelez le service clientèle pour procéder à une vérification et à une réparation →*Page 72*.

1.9 Mises en garde conformément à la proposition 65 de l'État de Californie

Ce produit pourrait contenir un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme cancérigène ou ayant des effets nocifs sur la reproduction. Par conséquent, vous pourriez devoir apposer l'étiquette suivante sur l'emballage du produit comme requis par la Californie :

STATE OF CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: / AVERTISSEMENT ISSUE DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE:

WARNING / AVERTISSEMENT

Cancer and Reproductive Harm / Cancer et dommages à la reproduction - **www.P65Warnings.ca.gov**.

2 Prévenir les bris matériels

AVIS

Le poids élevé de l'appareil ou le basculement des roulettes de l'appareil risquent d'endommager le sol lors de son déplacement.

- Transportez l'appareil avec un diable.
- Lorsque vous déplacez l'appareil, protégez le sol et ne faites pas de zigzags.

L'utilisation du socle, des glissières ou des portes de l'appareil comme surface d'assise ou comme marchepied peut endommager l'appareil.

- Ne vous servez jamais du socle, des glissières ou des portes comme marchepieds et ne vous appuyez jamais dessus.

Observez les consignes suivantes pour éviter d'endommager l'appareil ou votre propriété.

- Ne raccordez pas l'appareil à la conduite d'eau si des travaux de construction sont en cours ou si l'eau semble trouble ou contient des particules visibles. Négliger ces instructions pourrait entraîner la présence de corps étrangers dans l'appareil, ce qui pourrait en affecter la performance ou causer des fuites d'eau.

Une pression de l'eau trop faible ou trop élevée peut gêner le fonctionnement de l'appareil.

- Assurez-vous que la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau est comprise entre 29 psi (200 kPa) minimum et 116 psi (800 kPa) maximum.
- Si la pression hydraulique excède la valeur maximale indiquée, un réducteur de pression entre le raccord d'eau potable et la trousse de tuyaux de l'appareil doit être installé.

Les tuyaux d'eau modifiés ou endommagés peuvent provoquer des dégâts matériels ou endommager l'appareil.

- Veillez à ne jamais plier, écraser, modifier ou couper les tuyaux d'eau.
- Ne réutilisez jamais des tuyaux d'eau usagés.
- Ne tirez jamais sur le tuyau d'eau ou sur la paroi arrière de l'appareil.

En cas de salissures provenant d'huile ou de graisse, des pièces en matière plastique et les joints de porte peuvent devenir poreux.

- Veillez à ce que les pièces en matière plastique et les joints de porte soient exempts d'huile et de graisse.

Les pièces métalliques ou d'aspect métallique de l'appareil peuvent contenir de l'aluminium. Au contact avec des aliments acides, l'aluminium se corrode et se décolore.

- Ne conserver des aliments dans l'appareil que s'ils sont emballés.

Si vous nettoyez les pièces d'équipement et les accessoires au lave-vaisselle, ceux-ci risquent de se déformer ou de déteindre.

- Ne nettoyez jamais les équipements et accessoires au lave-vaisselle.

3 Protection de l'environnement et économies

3.1 Mise au rebut de l'emballage

Les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matières.

3.2 Économiser de l'énergie

Si vous respectez les instructions suivantes, votre appareil consommera moins de courant.

Choisir le lieu d'installation

- Protégez l'appareil de la lumière directe du soleil.
- Installez l'appareil aussi loin que possible des radiateurs, des cuisinières et des autres sources de chaleur :
  - Respectez une distance de $1^{1}/_{4}$″ (30 mm) par rapport aux cuisinières électriques ou à gaz.
  - Respectez une distance de $11^{13}/_{16}$″ (300 mm) par rapport à un appareil de chauffage au fuel ou au charbon.
- Ne recouvrez et ne bouchez jamais les orifices de ventilation extérieurs.

Économiser de l'énergie lors de l'utilisation

Remarque : La disposition des pièces d'équipement n'a aucune influence sur la consommation d'énergie de l'appareil.

- N'ouvrez que brièvement l'appareil et fermez-le avec précaution.
- Ne recouvrez et n'obstruez jamais les grilles de ventilation intérieures ni les orifices de ventilation extérieurs.
- Transportez les produits alimentaires achetés dans un sac isotherme et rangez-les rapidement dans l'appareil.
- Attendez que les aliments et les boissons chaudes refroidissent avant de les ranger.
- Pour profiter du froid des produits congelés, placez les produits à décongeler dans le compartiment réfrigération.
- Laissez toujours un peu de place entre les produits alimentaires et la paroi arrière.

Mode économie d'énergie du bandeau de commande

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, le bandeau de commande passe automatiquement au mode économie d'énergie du bandeau de commande.
L'écran est éteint en mode économie d'énergie du bandeau de commande. Dès que vous utilisez le bandeau de commande ou ouvrez la porte, le mode économie d'énergie du bandeau de commande se désactive.

4 Installation et branchement

4.1 Contenu de livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et vous assurer de l'intégralité de la livraison.
En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre revendeur ou

auprès de notre service à la clientèle →*Page 72*.

La livraison comprend :
- Appareil encastrable
- Des équipements et accessoires [1]
- Matériel de montage
- Notice de montage
- Le mode d'emploi
- Déclaration de garantie limitée du produit
- Le document annexe de la garantie [2]
- Le label énergétique
- Des informations relatives à la consommation d'énergie et aux bruits
- Des informations sur Home Connect®

4.2 Critères pour le lieu d'installation

⚠ AVERTISSEMENT
Si l'appareil est installé dans une pièce trop petite, une éventuelle fuite du circuit de réfrigération pourrait donner lieu à un mélange de gaz et d'air inflammable.
- ▸ Placez l'appareil uniquement dans une pièce dont le volume minimum est de 35 ft^3 (1 m^3) par 8 g de fluide frigorigène. La quantité de fluide frigorigène est indiquée sur la plaque signalétique.
  → *"Appareil", Fig.* **1** / 9 *Page 50*

Selon le modèle, le poids de l'appareil départ usine peut atteindre 410 lbs (185 kg).
Le plancher doit être assez stable pour supporter le poids de l'appareil.

4.3 Monter l'appareil

- ▸ Montez l'appareil selon les instructions de montage jointes.

4.4 Préparer l'appareil pour la première utilisation

1. Retirez le matériel d'informations.
2. Retirer les films protecteurs et les sécurités de transport, par ex. les bandes adhésives et le carton.
3. Nettoyez l'appareil pour la première fois. →*Page 67*

4.5 Brancher l'appareil au raccordement d'eau potable

Exigences
- Une vanne d'arrêt est installée au niveau du raccordement d'eau et est librement accessible après l'installation de l'appareil.
- Le raccordement d'eau est testé et la qualité de l'eau est potable.
- Le tuyau d'évacuation d'eau est pourvu d'une bague d'étanchéité.

1. Prélevez de l'eau potable à partir du raccordement à l'eau potable de l'installation domestique jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dépôts ou de turbidité.
   En cas de dépôts permanents ou de turbidité dans l'eau potable, installez un système de filtre à eau externe.
2. Installez le tuyau d'évacuation d'eau sur l'appareil selon les instructions de montage.

[1] selon l'équipement de l'appareil
[2] Pas dans tous les pays

4.6 Raccordement électrique de l'appareil

Exigence : Après avoir transporté l'appareil et l'avoir installé, patientez au moins une heure avant de le brancher.


1. Branchez la fiche secteur du cordon d'alimentation de l'appareil dans une prise murale avec mise à la terre à proximité de l'appareil. Les données de raccordement de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique.
   → *"Appareil", Fig.* **1**/9 *Page 50*
2. S'assurer que la fiche est correctement insérée.

✔ L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

5 Description de l'appareil

5.1 Appareil

Cette section contient une vue d'ensemble des composants de votre appareil.

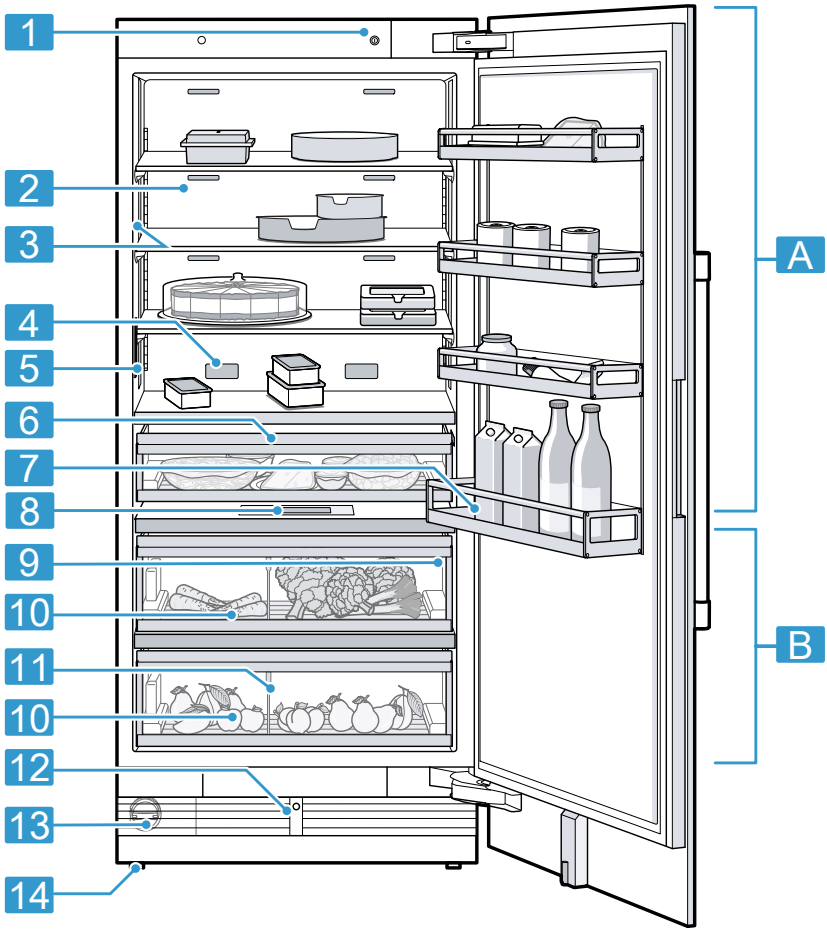

1

Selon l'équipement et la taille, des divergences sont possibles entre votre appareil et les illustrations.


A	Compartiment réfrigération →*Page 62*
B	Compartiment froid →*Page 63*

1	Interrupteur principal
2	Orifices de ventilation internes (compartiment réfrigération)

3	Éclairage
4	Filtre anti-odeurs →*Page 52*
5	Distributeur d'eau →*Page 65*
6	Bac de rangement →*Page 51*
7	Compartiment de contre-porte pour grandes bouteilles →*Page 52*
8	Panneau de configuration →*Page 50*
9	Plaque signalétique →*Page 73*
10	Bac de rangement à froid →*Page 51*
11	Séparateur de bac →*Page 52*
12	Aide à l'ouverture de porte →*Page 57*
13	Filtre à eau →*Page 63*
14	Pied à vis

5.2 Bandeau de commande

Le bandeau de commande vous permet de configurer toutes les fonctions de votre appareil et d'obtenir des informations sur son état de fonctionnement.

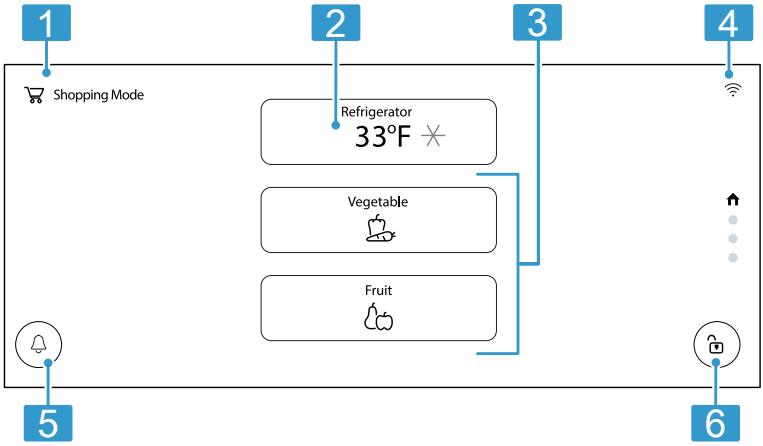

2

1	Affiche le mode réglé.
2	Permet de régler le compartiment réfrigération.
3	Permet de régler le compartiment froid.
4	Affiche le statut de Home Connect®, par ex. si l'appli Home Connect® est activée ou désactivée.
5	🔔 ouvre le centre de notifications.
6	Active ou désactive le verrouillage des touches de l'écran.

Logique de commande

Certaines zones de l'écran réagissent au toucher. Vous pouvez activer les réglages en effleurant les touches. Les réglages activés sont mis en surbrillance à l'écran. Vous pouvez

modifier ou désactiver les réglages activés en appuyant plusieurs fois sur les touches correspondantes à l'écran.

AVIS
Un choc violent sur l'écran peut entraîner des dommages.
- N'exercez aucune pression forte sur l'écran.
- N'appuyez pas sur l'écran avec des objets tranchants ou pointus.

Symbole	Description
	Accéder à l'écran de démarrage
	Afficher d'autres informations à l'écran
	Activer la fonction
	Désactiver la fonction

6 Équipement


L'équipement de votre appareil dépend de son modèle.

6.1 Clayette

AVIS
Les crochets de la clayette peuvent rayer la paroi arrière du compartiment réfrigération lorsqu'elle est accrochée en biais.
- Assurez-vous que la clayette est à l'horizontale et que les crochets sont bien enclenchés.

Pour varier la position de la clayette selon les besoins, vous pouvez retirer la clayette et la replacer à un autre endroit.
→ *"Retirer la clayette", Page 67*

Remarque : Pour ne pas entraver la circulation de l'air, ne couvrez pas les orifices de ventilation internes.

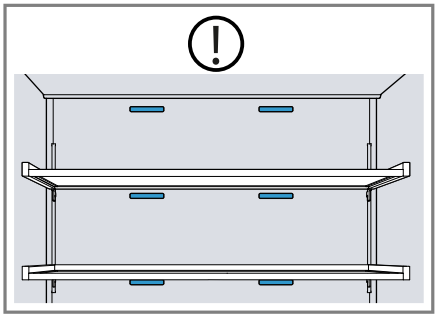

6.2 Bac de rangement

Les températures régnant dans le bac de rangement sont plus basses que dans le compartiment réfrigération. Des températures inférieures à 32 °F (0 °C) peuvent parfois se produire.
Pour atteindre des températures proches de 32 °F (0 °C) dans le bac de rangement, réglez la température du réfrigérateur sur 34 °F (2 °C).
→ *Page 54*
Utilisez les températures plus basses du bac de rangement pour conserver les aliments périssables, par ex. le poisson, la viande et la charcuterie.

6.3 Bac de rangement à froid

Pour régler automatiquement l'humidité et la température correctes de vos aliments dans le bac de rangement à froid, utilisez les différents réglages de stockage du bac de rangement à froid.
Conservez les fruits et légumes frais non emballés dans le bac de rangement à froid.
Conservez les fruits et légumes coupés recouverts ou dans un emballage hermétique.
Pour des raisons d'hygiène, ne stockez pas les fruits et légumes en

contact avec de la viande et du poisson dans un bac de rangement à froid.
Suivant la quantité et la nature des produits stockés, de l'eau peut se condenser dans le bac de rangement à froid.
Essuyez l'eau condensée avec un chiffon sec.
Afin de conserver leur qualité et leurs arômes, rangez les fruits et légumes sensibles au froid en dehors de l'appareil à des températures comprises entre 46 °F (8 °C) à 54 °F (12 °C) environ, par ex. les ananas, les bananes, les agrumes, les concombres, les courgettes, les poivrons, les tomates et les pommes de terre.

6.4 Séparateur de bac

Pour varier la répartition du bac de rangement à froid, vous pouvez déplacer le séparateur de récipient.

6.5 Compartiment de contre-porte

Pour varier la position du compartiment dans la contreporte selon les besoins, vous pouvez le retirer et le replacer à un autre endroit.
→ *"Retirer le compartiment de contre-porte", Page 67*

6.6 Filtre anti-odeurs


Le filtre anti-odeurs filtre les odeurs et peut être remplacé si nécessaire.
→ *"Remplacer le filtre anti-odeurs", Page 68*

6.7 Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre appareil.
L'accessoire de votre appareil dépend du modèle.

Tapis antidérapant

Le tapis antidérapant empêche les bouteilles et les aliments de glisser. Suivant la quantité et la nature du produit stocké, de la condensation peut se former sur le tapis antidérapant. Si nécessaire, retirez le tapis antidérapant et essuyez l'eau condensée avec un chiffon sec.

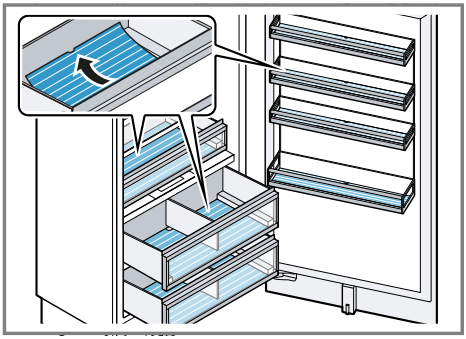

Absorbeur d'éthylène

Des consignes de sécurité importantes et des informations sur l'installation et l'utilisation figurent dans les instructions de montage de l'absorbeur d'éthylène.
L'absorbeur d'éthylène ralentit la maturation des fruits et légumes sensibles à l'éthylène afin de préserver leur fraîcheur plus longtemps.

Installer l'absorbeur d'éthylène

- Installez l'absorbeur d'éthylène conformément aux instructions de montage de ce dernier.

Utiliser le kit de recharge

1. Installez les composants de la trousse de recharge

conformément aux instructions de montage de l'absorbeur d'éthylène.
2. Remplacez les sachets au moins tous les 6 mois après la réinitialisation.

Remarque : Pour obtenir des trousses de recharge, adressez-vous à notre service après-vente ou consultez notre site Web.

7 Avant la première utilisation

7.1 Première mise en service

Exigences

- L'appareil est monté conformément aux instructions de montage jointes.
- L'appareil est raccordé électriquement. →*Page 48*

1. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal. → *"Appareil", Fig.* **1**/1 *Page 49*
2. Sélectionnez une langue.
3. Vérifiez le raccordement à l'eau et le débit d'eau.
4. Sélectionnez l'une des options :
   - ▸ Pour configurer Home Connect®, appuyez sur "Se connecter" et suivez les instructions à l'écran.
   - ▸ Pour régler manuellement l'heure, la date et l'unité de température, appuyez sur "Manual Set-Up" et suivez les instructions à l'écran.
   - ▸ Démarrez l'installation de l'absorbeur d'éthylène avec "Install Now" et suivez les instructions à l'écran.
   - ▸ Pour accéder directement à l'écran de démarrage, effleurez "Ignorer".

✔ La première mise en service est terminée.

8 Opération de base

8.1 Allumer l'appareil

1. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal. → *"Appareil", Fig.* **1**/1 *Page 49*

✔ L'appareil commence à réfrigérer.

2. Réglez la température souhaitée. →*Page 54*

8.2 Remarques concernant le fonctionnement de l'appareil

- Lorsque vous avez allumé l'appareil, il peut s'écouler jusqu'à plusieurs heures avant que la température réglée ne soit atteinte. Ne rangez aucun aliment avant que la température réglée ne soit atteinte.
- Lorsque vous refermez la porte, veillez à ce qu'elle ne soit pas bloquée par les aliments stockés.
- Lorsque vous refermez la porte, une dépression peut se produire. La porte est alors difficile à rouvrir. Patientez quelques instants jusqu'à ce que la dépression soit compensée.
- La température de l'appareil varie selon les conditions suivantes :
  - – Fréquence des ouvertures de l'appareil
  - – Charge
  - – Température des aliments nouvellement stockés
  - – Température ambiante
  - – Exposition directe au soleil

8.3 Éteindre l'appareil

- Mettez l'appareil hors tension à l'aide de l'interrupteur principal.
  → *"Appareil", Fig.* **1**/1 *Page 49*

8.4 Régler la température

Régler la température du réfrigérateur

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
2. Appuyer plusieurs fois sur ﹀/﹀e jusqu'à ce que le compartiment réfrigération affiche la température souhaitée.
   Conseil : Si vous maintenez ﹀/﹀ enfoncé, la température change de 1 ° par seconde jusqu'à ce que vous relâchiez la touche.
   La température recommandée dans le compartiment réfrigération est de 37 °F (3 °C).

Régler la température du réfrigérateur recommandée

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
2. Appuyez sur "Réglé défaut" 🌡.

✔ La température du réfrigérateur est réglée sur 37 °F (3 °C).

8.5 Réglage de stockage pour le compartiment froid

Vous pouvez régler la température et l'humidité des bacs de rangement à froid à l'aide de réglages de stockage prédéfinis.

Conseil : D'autres réglages sont disponibles dans l'appli Home Connect®.

Régler le réglage de stockage pour compartiment froid

1. Appuyez sur le bac de rangement à froid souhaité.
2. Appuyez sur "Plus" ooo.
3. Appuyez sur le réglage de stockage souhaité et confirmez avec ⌂.

8.6 Verrouillage des touches

Le verrouillage des touches empêche toute utilisation involontaire ou incorrecte de l'appareil.

Remarque : Vous pouvez activer ou désactiver le verrouillage automatique de manière permanente. →*Page 56*

Activer le verrouillage des touches

- Appuyez sur 🔓 pendant 2 secondes.

✔ 🔒 s'allume.

Désactiver le verrouillage des touches

- Appuyez sur 🔒 pendant 2 secondes.

9 Réglages de base

9.1 Modifier les réglages de base

1. Accédez au "Réglages" en balayant.

✔ "Généralités" s'allume.

2. Effleurez le réglage de base souhaité et modifiez-le.

9.2 Vue d'ensemble des réglages de base

Cette section contient une vue d'ensemble réglages de base et d'usine. Les réglages de base dépendent de l'équipement de votre appareil.

Généralités

Réglage	Sélection	Description
Connectivité/Wi-Fi	Se reporter aux informations affichées. Plus d'options Se connecter Effacer	Affiche le statut du Wi-Fi. → *Page 60* Affiche les réglages Home Connect®. Configurer Home Connect®. → *Page 59* Supprimer les paramètres réseau
Langue	Anglais Espagno Français	Sélectionner la langue du menu.
Unités	Fahrenheit Celsius	Régler l'unité de température.

Modes spéciaux

Réglage	Sélection	Description
Mode normal	Mode normal	Activer ou désactiver le mode standard.
Sabbat	Sabbat	Activer ou désactiver le mode Sabbat. Sélectionner une heure prédéfinie et suivre les instructions à l'écran. → *"Mode Sabbat", Page 57* **Conseil :** Vous pouvez adapter les heures préréglées.
Eco	Eco	Activer ou désactiver le mode Économie d'énergie.
Vacances	Vacances	Activer ou désactiver le mode Vacances. → *"Mode Vacances", Page 57*

Affichage

Réglage	Sélection	Description
Lumin d'affichage	Auto "Manuel" de "1" à "5"	Activer ou désactiver l'éclairage de l'écran automatique. Régler l'éclairage de l'écran manuellement à l'aide de ❯ et ❮.
Auto-verrouillage de l'écran	◑/◐	Activer ou désactiver le verrouillage automatique.

Audio

Réglage	Sélection	Description
Volume d'affichage	de "0" à "8"	Régler le volume de l'écran à l'aide de ❯ et ❮.
Volume des notifications	de "0" à "8"	Régler le volume des notifications à l'aide de ❯ et ❮.

Éclairage

Réglage	Sélection	Description
Lumières intérieures	Auto "Manuel" de "1" à "5"	Activer ou désactiver la luminosité automatique de l'éclairage intérieur. Régler la luminosité de l'éclairage intérieur manuellement à l'aide de ❯/❮.
Guidage de lumière	◑/◐	Activer ou désactiver les assistants d'éclairage.
Éclairage de théâtre	◑/◐	Activer ou désactiver l'éclairage Théâtre.

10 Fonctions additionnelles

Découvrez les fonctions additionnelles dont votre appareil dispose. L'appli Home Connect® vous permet de régler d'autres fonctions supplémentaires.

10.1 Super-réfrigération

La fonction Super-réfrigération permet de refroidir au maximum le compartiment réfrigération.
Activez la fonction Super-réfrigération avant de ranger de grandes quantités d'aliments dans le compartiment réfrigération.

Remarque : Lorsque la fonction Super-réfrigération est activée, il est possible que l'appareil fonctionne plus bruyamment.

Allumez la fonction Super-réfrigération

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
2. Appuyez sur "Super Cool" ✳ "Arrêt".

✔ ✳ "Actif" s'allume dans l'affichage de la température (réfrigérateur).

Remarque : Après environ 6 heures, l'appareil passe en mode de fonctionnement normal.

Désactivez le Super-réfrigération

1. Appuyez sur l'affichage de la température (réfrigérateur).
2. Appuyez sur "Super Cool" ✳ "Arrêt".

✔ ✳ "Actif" s'éteint dans l'affichage de la température (réfrigérateur).

✔ La température réglée auparavant s'affiche.

10.2 Mode Vacances

Si vous vous absentez pendant une longue période, vous pouvez activer le mode Vacances pour économiser l'énergie sur l'appareil.

⚠ MISE EN GARDE

Lorsque le mode Vacances est activé, le compartiment réfrigération se réchauffe. L'augmentation de la température peut entraîner la multiplication des bactéries et l'altération des aliments.

▸ Quand le mode Vacances est activé, ne stockez pas d'aliments dans le compartiment réfrigération.

L'appareil adapte automatiquement la température.

Compartiment réfrigération	58 °F (14 °C)
Compartiment froid	Température inchangée

Remarque : Pour savoir comment activer le mode Vacances, consultez les réglages de base. →*Page 55*

10.3 Aide à l'ouverture de porte

L'aide à l'ouverture de porte vous aide à ouvrir la porte.

Remarque : Pour savoir comment activer ou désactiver l'aide à l'ouverture de porte, consultez les réglages de base.

Ouvrir la porte en utilisant l'aide à l'ouverture de porte

AVIS

La fermeture prématurée et répétée de la porte peut entraîner l'usure ou le dysfonctionnement de l'aide à l'ouverture de porte.
Ne fermez jamais la porte lorsque l'aide à l'ouverture de porte est utilisée.

▸ Si vous avez quand même fermé la porte, laissez-la fermée 5 minutes. L'aide à l'ouverture de porte se réajuste alors.

1. Appuyez sur la porte au milieu.

✔ L'aide à l'ouverture de porte se déclenche et ouvre la porte d'un cran.

2. Ouvrez la porte manuellement. Si vous n'ouvrez pas davantage la porte dans les 3 secondes, l'aide à l'ouverture de porte se rétracte et la porte se referme.

10.4 Mode Sabbat

En mode Sabbat, toutes les fonctions non essentielles sont désactivées

pour vous permettre d'utiliser l'appareil le jour du sabbat.

En mode Sabbat, les fonctions suivantes sont désactivées :
- Super-réfrigération
- Alarme
- Distributeur d'eau
- Éclairage intérieur
- Signaux sonores
- Messages sur le bandeau de commande

Remarques
- En mode Sabbat, l'éclairage du bandeau de commande est moins lumineux.
- Pour savoir comment activer le mode Sabbat, consultez les réglages de base. →*Page 55*

11 Alarme

11.1 Alarme de porte

L'alarme de porte retentit lorsque la porte de l'appareil reste ouverte longtemps.
Une alarme sonore retentit et 🔔 "Alarme de porte" apparaît à l'affichage.

Désactiver l'alarme de porte

▸ Fermez la porte de l'appareil ou appuyez sur "Désactiver l'alarme".
✔ L'alarme sonore est désactivée.

12 Home Connect®

Cet appareil peut être mis en réseau. Branchez votre appareil à un appareil mobile pour en effectuer la commande via l'application Home Connect®.

Les services Home Connect® ne sont pas proposés dans tous les pays. La disponibilité de la fonction Home Connect® dépend de la disponibilité des services Home Connect® dans votre pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse : *www.home-connect.com*.
Pour utiliser Home Connect®, configurez d'abord la connexion à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi [1]) et à l'application Home Connect®.
Attendez au moins 2 minutes après la mise en marche de l'appareil, jusqu'à ce que l'initialisation interne de l'appareil soit achevée. Réglez ensuite d'abord Home Connect®.
L'application Home Connect® vous guide tout au long du processus de connexion. Suivez les directives et observez les consignes de l'application Home Connect®.

Remarques
- Observez les consignes de sécurité de la présente notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil avec l'application Home Connect®.
  → *"Sécurité", Page 39*
- Les commandes sur l'appareil même ont toujours priorité. Pendant ce temps, la commande via l'application Home Connect® n'est pas possible.

[1] Wi-Fi est une marque déposée de la société Wi-Fi Alliance.

12.1 Configurer Home Connect®

Exigence : L'appareil a accès au réseau domestique WLAN (Wi-Fi) sur le lieu d'installation.

1. Scanner le code QR ci-après.

   Le code QR vous permet d'installer l'appli Home Connect® et de connecter votre appareil.
2. Suivez les instructions de l'application Home Connect®.

12.2 Installer la mise à jour du logiciel Home Connect®

Remarque : Si une mise à jour du logiciel Home Connect® est disponible, un message apparaît dans l'appli Home Connect®.
Vous trouverez la version actuelle du logiciel dans l'appli Home Connect® sous les informations relatives à l'appareil.

- ▸ Pour installer la mise à jour du logiciel Home Connect®, suivez les instructions de l'appli Home Connect®.
- ✔ Pendant l'installation, le bandeau de commande est partiellement verrouillé.

12.3 Réinitialiser les réglages Home Connect®

Si vous rencontrez des problèmes de connexion de votre appareil à votre réseau domestique WLAN (Wi-Fi) ou si vous souhaitez enregistrer votre appareil dans un autre réseau domestique WLAN(Wi-Fi), vous pouvez réinitialiser les réglages de Home Connect®.

Remarque : Vous trouverez comment réinitialiser les réglages Home Connect dans les réglages de base.
→*Page 54*

12.4 Diagnostic à Distance

Le service à la clientèle peut accéder à votre appareil à l'aide de Diagnostic à Distance si vous le lui demandez, à condition que votre appareil soit connecté au serveur Home Connect® et que Diagnostic à Distance soit disponible pour votre appareil et votre pays. Pour des informations sur la disponibilité de Diagnostic à Distance dans votre pays, consultez la section Service/ Soutien de votre site Web local : *www.home-connect.com*.
Veuillez noter que si Diagnostic à Distance peut aider à résoudre certains problèmes, il peut arriver qu'une visite sur place soit nécessaire si le problème ne peut être résolu à distance.

12.5 Protection des données

Observez les conseils de protection des données.

Lors de la première connexion de votre appareil à un réseau domestique relié à Internet, votre appareil transmet les catégories de données suivantes au serveur Home Connect® (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection des informations de la connexion).

- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre électroménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctions Home Connect® et s'avère uniquement nécessaire au moment où vous souhaitez utiliser les fonctions Home Connect® pour la première fois.

Remarque : Veuillez noter que les fonctions Home Connect® ne sont utilisables qu'avec l'application Home Connect®. Vous pouvez consulter les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect®.

12.6 État de la connexion Home Connect®

Vous trouverez ici un aperçu de l'état de la connexion Home Connect®.

Symbole	Description
	L'appareil est connecté à l'appli Home Connect®.
	L'appareil n'est pas connecté à l'appli Home Connect®.
	L'appareil n'a aucune connexion au réseau domestique.
	Le diagnostic à distance est activé.

13 Réglages de service

Vous pouvez procéder à différents réglages de service.

13.1 Modifier des réglages de service

1. Accédez au "Service" en balayant.
✔ "Info sur l'appareil" s'allume.
2. Appuyez sur le réglage de service souhaité et modifiez-le.

13.2 Vue d'ensemble des réglages de service

Vous trouverez ici un aperçu des réglages de service.

Info sur l'appareil

Réglage	Sélection	Description
Se reporter aux informations affichées.	Numéro E : Date de fabrication : // Numéro Z : Numéro de série:	Affiche des informations sur l'appareil.

Gestion des filtres

Réglage	Sélection	Description
Filtre à eau	Se reporter aux informations affichées. Réinit	Affiche le statut du filtre à eau.

Réglage	Sélection	Description
		Suivez les instructions à l'écran et réinitialisez le statut du filtre à eau.
Absorbeurs d'éthylène	Se reporter aux informations affichées. Installer Réinit Supprimer	Affiche le statut de l'absorbeur d'éthylène. Installer l'absorbeur d'éthylène. Réinitialiser le statut de l'absorbeur d'éthylène. Démonter l'absorbeur d'éthylène. → *"Absorbeur d'éthylène", Page 52*
Filtre à air	Se reporter aux informations affichées.	Le filtre à air peut être remplacé s'il ya une odeur au fil du temps.

Guides pratiques

Réglage	Sélection	Description
Se reporter aux informations affichées.	Comment redémarrer mon appareil. Comment changer mon filtre à eau. Comment changer mes absorbeurs d'éthylène.	Affiche les instructions étape par étape sur l'écran. Appuyez sur les instructions souhaitées et suivez-les à l'écran.

Service client

Réglage	Sélection	Description
Service à la clientèle 24h/24 et 7j/7	Se reporter aux informations affichées.	Affiche le numéro de téléphone du service après-vente. Scanner le code QR pour accéder à la page Web du service après-vente.

Service avancé

Réglage	Sélection	Description
Heure et Date	Se reporter aux informations affichées. Auto adjust ◑/◐	Suivez les instructions figurant à l'écran et réglez l'heure et la date.

Réglage	Sélection	Description
		Activez ou désactivez l'heure et la date réglées automatiquement. **Remarque :** "Auto adjust" est uniquement disponible si Home Connect® est configuré.
Réinitialisation usine	Réinitialisez	Réinitialiser l'appareil aux réglages usine.
Mode Démo	◑/◐	Activer ou désactiver le mode Démo. En mode Démo, l'appareil ne refroidit pas. **Remarque :** Le mode Démo est disponible pendant une durée limitée après la mise sous tension de l'appareil.

14 Compartiment réfrigération

Vous pouvez entreposer des produits laitiers, des œufs, des plats cuisinés, des pâtisseries, des conserves ouvertes et des fromages à pâte dure dans le compartiment fraîcheur. La température est réglable de 33 °F (1 °C) à 43 °F (6 °C).
Le stockage au froid vous permet aussi de ranger des denrées facilement périssables à court et moyen terme. Plus la température choisie est basse, plus les aliments restent frais plus longtemps.

14.1 Conseils pour ranger des produits alimentaires dans le compartiment réfrigération

- Stockez uniquement des aliments frais et intacts.
- Conservez les aliments dans un récipient hermétique ou couvert.
- Pour ne pas entraver la circulation de l'air et éviter que les aliments ne gèlent, ne placez pas les aliments devant les orifices de ventilation internes ni en contact direct avec la paroi arrière.
- Laissez les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger.
- Respectez la date de péremption ou la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant.

14.2 Zones froides du réfrigérateur

Le système de refroidissement par recirculation d'air laisse circuler l'air de manière homogène dans le compartiment réfrigération et garantit une température constante au niveau de toutes les clayettes.

Zone la plus froide

La zone la plus froide se trouve sur la plaque de séparation et sur les supports réversibles pour œufs ou grandes bouteilles.

Conseil : Conservez dans le compartiment froid les aliments périssables, par ex. le poisson, la charcuterie et la viande.
→ *"Compartiment froid", Page 63*

15 Compartiment froid

Dans le compartiment froid, vous pouvez conserver les aliments frais plus longtemps que dans le compartiment réfrigération.
La température peut être réglée de 32°F (0°C) à 37°F (3°C) grâce à des réglages de paliers prédéfinis.
La basse température et l'humidité optimale dans le bac de rangement à froid garantissent des conditions de stockage idéales pour les aliments facilement périssables.

15.1 Recommandations de stockage dans le compartiment froid

Réglage de stockage	Aliments
Boisson	Boissons
Légumes	Légumes
Fruits	Fruits
Fruit & légume	Denrées mélangées avec fruits et légumes
Poisson	Poisson et fruits de mer
Deli	Épicerie fine
Fromage	Fromage et produits laitiers
Charcuterie	Épicerie fine, fromage et produits laitiers
Viande	Viande et charcuterie
Variété	Charges mixtes

Conseil : Les fruits, les légumes, les boissons et les en-cas peuvent être congelés à une température inférieure à 32 °F (0 °C).
Utilisez les réglages de stockage et uniquement pour "Viande" et "Poisson".

16 Système hydraulique

Votre appareil est doté de composants contenant de l'eau.
Le système hydraulique fonctionne uniquement si un filtre à eau ou un capuchon bypass est installé.

16.1 Filtre à eau

Le filtre à eau filtre les particules et le goût de chlore de l'eau.
Le filtre à eau réduit d'autres impuretés, par exemple les chloramines, le plomb et les produits pharmaceutiques.

Remarque : Le filtre à eau ne filtre pas les bactéries ou microbes.

Changez le filtre à eau :
- tous les 6 mois.


- lorsque "Le filtre a expiré." s'allume.
- lorsque le débit d'eau est visiblement réduit.

Conseils


- Pour un filtre à eau neuf, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.
- Si vous ne souhaitez pas utiliser de filtre à eau dans votre appareil ou faire installer un système de filtre à eau externe, vous pouvez remplacer le filtre à eau de façon permanente par un capuchon bypass.
  Le capuchon bypass filtre uniquement les particules grossières de l'eau et peut être nettoyé si nécessaire.
  Pour un capuchon bypass, adressez-vous à notre service après-vente ou consultez notre site Web.

Changer le filtre à eau ou le remplacer par un capuchon bypass

1. Ouvrir le couvercle du filtre vers le haut.

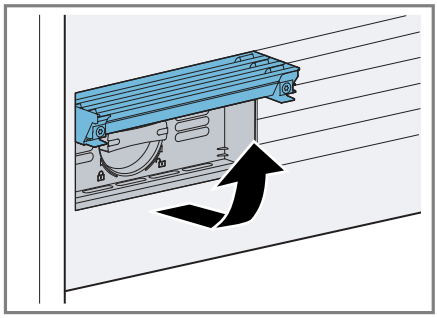


2. Tournez le filtre à eau de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ① et retirez ②.
   ▸ Retirez le filtre à eau avec précaution car il peut se trouver sous pression.

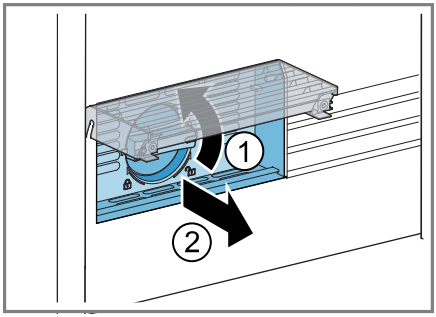

Conseil : Vous pouvez jeter le filtre à eau usé avec les ordures ménagères.

3. Retirez le capuchon du filtre à eau utilisé puis placez-le sur le nouveau filtre à eau ou sur un capuchon bypass.

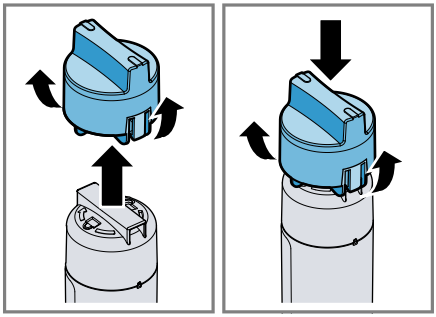

4. Poussez le nouveau filtre à eau ou le capuchon bypass jusqu'en butée dans l'ouverture du filtre, puis faites-le pivoter à 90° dans le sens horaire jusqu'en butée.
5. Fermer le couvercle du filtre.
6. Jetez tous les glaçons produits au cours des premières 24 heures, prélevez de l'eau pendant 5 minutes et jetez-la.

16.2 Distributeur d'eau

Prélevez de l'eau froide du distributeur d'eau.

Mettre en service le distributeur d'eau


Remarque : Le système hydraulique d'un appareil nouvellement branché, ou pourvu d'un filtre à eau neuf, contient de l'air.

Exigence : L'appareil est raccordé à l'eau potable.

1. Faites couler l'eau jusqu'à ce qu'elle ne contienne plus de bulles d'air.
   Essuyez les éclaboussures d'eau avec un essuie-tout sec.
2. Pour des raisons d'hygiène, prélevez et jetez l'eau produite pendant 5 minutes.

Prélever de l'eau

- Appuyez le verre contre le bouton de retrait ① ou placez le verre sous le distributeur d'eau et appuyez sur ◊②.

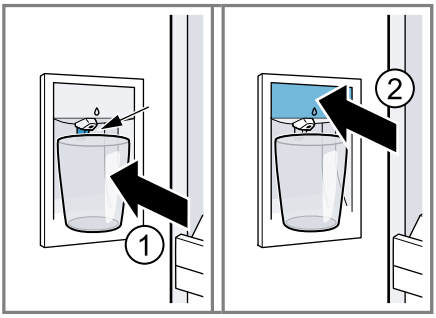

Remarques

- Après un certain temps de prélèvement continu, le distributeur d'eau et de glace s'arrête. Patientez quelques secondes avant de prélever à nouveau de l'eau.
- Après quelques cycles de prélèvement consécutifs, le distributeur d'eau et de glace s'arrête. Patientez quelques minutes avant de prélever à nouveau de l'eau.

Verrouillage des touches du distributeur d'eau

Le verrouillage des touches empêche toute utilisation involontaire ou incorrecte du distributeur d'eau.

Activer le verrouillage des touches du distributeur d'eau

1. Accédez au Water en balayant.
2. Maintenez Hold to unlock enfoncé jusqu'à ce que le bandeau lumineux s'allume entièrement.

✔ Lock icon s'allume.

Désactiver le verrouillage des touches du distributeur d'eau

1. Accédez au Water en balayant.
2. Maintenez Lock Water enfoncé jusqu'à ce que le bandeau lumineux s'allume entièrement.

✔ Les favoris du volume de remplissage d'eau s'allument.

Volume de remplissage d'eau

Votre appareil est équipé en usine de 4 volumes de remplissage d'eau qui sont enregistrés comme favoris à l'affichage.
Les volumes de remplissage d'eau prédéfinis peuvent être adaptés ou supprimés.

Retirer un favori

1. Accédez au Water en balayant.
2. Appuyez sur le favori souhaité.
3. Placez un verre sous le distributeur d'eau et appuyez sur ◊ jusqu'à ce que le volume de remplissage d'eau soit entièrement prélevé.

Enregistrer de nouveaux favoris

Remarque : Vous pouvez enregistrer au maximum 6 volumes de remplissage d'eau.

1. Accédez au Water en balayant.
2. Placez un verre sous le distributeur d'eau et appuyez sur ◊ jusqu'à ce que le volume de remplissage d'eau souhaité soit entièrement prélevé.
3. Appuyez sur Save as Favourite.
4. Appuyez sur le nom souhaité.
5. Appuyer sur la couleur souhaitée.
6. Appuyez sur ☑.

✔ Le nouveau favoris est enregistré.

Adapter un favori

1. Accédez au Water en balayant.
2. Appuyez sur le favori souhaité.
3. Appuyez sur ⍁.
4. Appuyez sur le nom souhaité et confirmez avec ☑.
5. Appuyez sur la couleur souhaitée et confirmez avec ☑.

✔ Le favori est adapté.

Supprimer un favori

1. Accédez au Water en balayant.
2. Appuyez sur le favori souhaité.
3. Appuyez sur ⍁.
4. Appuyez sur Delete favourite et confirmez avec Yes, delete.

✔ Le favori est supprimé.

17 Dégivrer

17.1 Dégivrer le compartiment réfrigération

Le compartiment réfrigération de votre appareil se dégèle automatiquement.

17.2 Dégivrage dans le compartiment froid

Le compartiment froid de votre appareil se dégivre automatiquement.

18 Nettoyage et entretien

Remarque : La déclaration de garantie limitée du produit couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Le nettoyage et l'entretien ne sont pas couverts par la garantie et sont payants. Pour plus de détails, voir la déclaration de garantie limitée du produit.

18.1 Consignes d'entretien pour les surfaces en inox

Pour l'entretien et le nettoyage des surfaces en inox, utilisez uniquement des produits de nettoyage et des chiffons adaptés à l'acier inoxydable.

Conseils

- Pour éviter les rayures visibles, essuyez la surface en inox dans le sens de sa structure.
- Vous pouvez vous procurer des produits de nettoyage et des chiffons appropriés auprès de notre Service après-vente, de votre revendeur ou sur notre site Web.

18.2 Préparer l'appareil pour le nettoyage

1. Éteindre l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
   Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou déactivez le fusible dans la boîte à fusibles.

3. Retirez tous les aliments de l'appareil et rangez-les dans un endroit frais.
   Si possible, placez des accumulateurs de froid sur les aliments.
4. Retirez toutes les pièces d'équipement et les accessoires de l'appareil. →*Page 67*

18.3 Nettoyer l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT
L'humidité qui pénètre peut occasionner une électrocution.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression ou de nettoyer à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.

AVIS
Des produits de nettoyage inappropriés risquent d'endommager la surface de l'appareil.
- Ne pas utiliser de tampon abrasif ni d'éponge en laine d'acier.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou agressifs.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage fortement alcoolisés,

Si vous nettoyez les pièces d'équipement et les accessoires au lave-vaisselle, ceux-ci risquent de se déformer ou de déteindre.
- Ne nettoyez jamais les équipements et accessoires au lave-vaisselle.


1. Préparez l'appareil pour le nettoyage. →*Page 66*
2. Nettoyez l'appareil, les pièces d'équipement, les accessoires et les joints de porte avec une lavette, de l'eau tiède et du produit à vaisselle présentant un pH neutre.
3. Séchez ensuite minutieusement avec un chiffon doux et sec.
4. Insérez les pièces d'équipement.
5. Raccordez l'appareil électriquement. →*Page 12*
6. Mettez l'appareil sous tension.
7. Rangez les aliments.

18.4 Retirer les pièces d'équipement

Si vous souhaitez nettoyer soigneusement les pièces d'équipement, retirez celles-ci de votre appareil.


Retirer la clayette

- Soulevez la clayette ① et retirez-la ②.

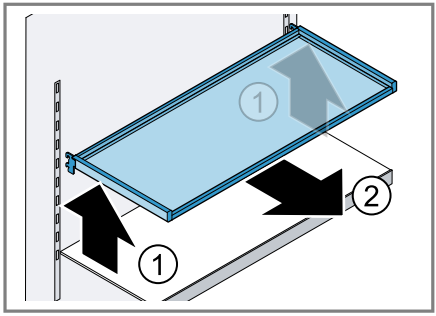


Retirer le compartiment de contre-porte

- Soulevez le compartiment dans la contre-porte vers le haut et retirez-le.

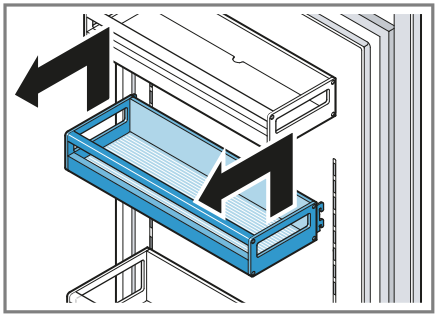


Retirer le bac de rangement

1. Extrayez le bac de rangement jusqu'en butée.
2. Sous le bac de rangement, appuyez de chaque côté sur la sécurité des glissières de l'intérieur vers l'extérieur ① et retirez le bac fraîcheur ②.

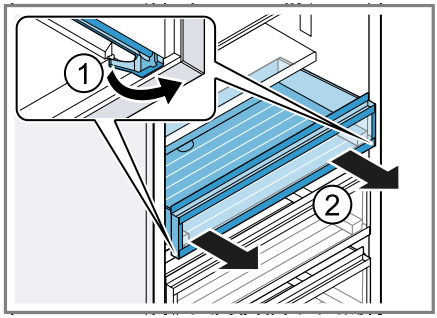


Retirer le bac de rangement à froid

1. Tirez le bac de rangement à froid jusqu'en butée.
2. Sous le bac de rangement à froid, appuyez des deux côtés sur la sécurité des rails télescopiques de l'intérieur vers l'extérieur ① et retirez le bac de rangement à froid ②.

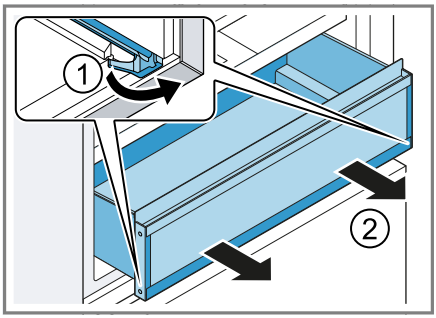

18.5 Remplacer le filtre anti-odeurs

1. Ouvrez le support du filtre anti-odeurs.
2. Retirer le filtre anti-odeurs usagé de son support et le remplacer par le nouveau filtre anti-odeurs.

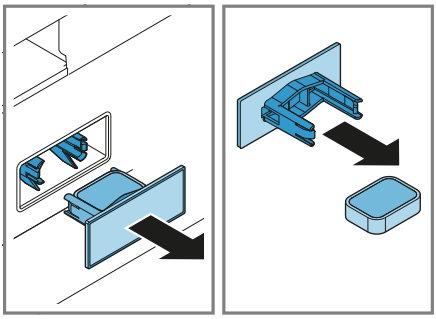

Remarque : Pour un filtre anti-odeurs neuf, adressez-vous à notre service après-vente ou consultez notre site Web.

19 Dépannage

Vous pouvez éliminer vous-même les défauts mineurs de votre appareil. Veuillez lire les informations de dépannage avant de contacter le service à la clientèle. Cela peut éviter des frais de réparation inutiles.

⚠ AVERTISSEMENT
Pour éviter tout risque de blessure dû à des réparations incorrectes, respectez les points suivants.
- Seuls des techniciens qualifiés ou des prestataires de services agréés peuvent effectuer des réparations.
- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour réparer l'appareil.
- Afin d'écarter tout danger, quand le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, seul le fabricant, son service à la clientèle ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le faire.

Défaut	Cause et dépannage
L'appareil ne réfrigère pas, les affichages et l'éclairage sont allumés.	L'appareil se trouve sur le mode Exposition. **1.** Accédez au "Service" en balayant. **2.** Appuyez sur "Service avancé". **3.** Appuyez sur "Mode Démo" ◑.
L'éclairage par LED ne fonctionne pas.	Ce problème peut avoir de nombreuses causes. ▸ Appelez le service après-vente. → *"Service à la clientèle", Page 72*
Le groupe frigorifique s'enclenche plus souvent et plus longtemps.	L'appareil a été ouvert fréquemment. ▸ N'ouvrez pas la porte de l'appareil inutilement.
	Les orifices de ventilation extérieurs sont recouverts. ▸ Retirez les obstacles situés devant les orifices de ventilation extérieurs.
	Il ne s'agit pas d'un défaut. Les appareils frigorifiques modernes se mettent en marche plus souvent et ont différents niveaux de puissance afin de refroidir plus efficacement.  ▸ Retirez les obstacles situés devant les orifices de ventilation extérieurs. ▸ Installez l'appareil aussi loin que possible des radiateurs, des cuisinières et des autres sources de chaleur. Évitez toute exposition prolongée de l'appareil aux rayons directs du soleil. ▸ N'ouvrez la porte de l'appareil que le temps nécessaire. ▸ Laissez d'abord les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger.

Défaut	Cause et dépannage
Une couche de givre se forme sur la paroi arrière du compartiment réfrigération.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Les appareils frigorifiques modernes assurent une température uniforme dans le compartiment réfrigération. La paroi arrière du compartiment réfrigération est régulièrement décongelée automatiquement.  ▸ N'ouvrez la porte de l'appareil que le temps nécessaire. ▸ Emballez les aliments hermétiquement ou couvrez-les. ▸ Laissez d'abord les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger. ▸ Laissez toujours un peu d'espace entre les aliments et les parois intérieures.
Home Connect® ne fonctionne pas correctement.	Ce problème peut avoir de nombreuses causes. ▸ Rendez-vous sur *www.home-connect.com*.
Un message avec "D" ou "E" apparaît sur l'affichage.	L'électronique a détecté un défaut. **1.** Éteignez l'appareil. **2.** Débranchez l'appareil du secteur. Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou désactivez le fusible dans le boîtier à fusibles. **3.** Raccordez à nouveau l'appareil après 5 minutes. **4.** Si ce message persiste, contactez le service après-vente. → *"Service à la clientèle", Page 72*
Une alarme sonore retentit et "Alarme de porte" apparaît. L'alarme de porte est activée.	La porte de l'appareil est ouverte. ▸ Fermez la porte de l'appareil.
La température dévie fortement par rapport au réglage.	Ce problème peut avoir de nombreuses causes. **1.** Éteignez l'appareil. **2.** Allumez à nouveau l'appareil après env. 5 minutes. ▸ Si la température est trop élevée, vérifiez-la à nouveau au bout de quelques heures. ▸ Si la température est trop basse, vérifiez-la à nouveau le jour suivant.

Défaut	Cause et dépannage
De l'eau fuit de l'appareil.	Le raccord d'eau ou le tuyau d'eau n'est pas étanche. ▸ Assurez-vous que les raccordements d'eau sont bien serrés et que le tuyau d'eau n'est pas endommagé. Si nécessaire, remplacez le tuyau d'eau.
La distribution d'eau est réduite.	La pression de l'eau est basse. ▸ Vérifiez la pression d'eau au niveau de l'alimentation en eau ou du système de filtre à eau externe, par exemple, l'installation d'osmose inverse. Raccordez l'appareil uniquement à un raccordement d'eau ayant une pression suffisante. →*Page 45*
	Le filtre à eau est bouché. ▸ Changez le filtre à eau.
De l'eau s'égoutte du distributeur d'eau.	Le système hydraulique contient de l'air. ▸ Retirez de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air.
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas.	Aucune alimentation en eau. ▸ Assurez-vous qu'il y a une alimentation en eau et que la vanne d'arrêt sur le raccordement d'eau est ouverte. Contactez un installateur si nécessaire.
	Le tube d'entrée est plié. ▸ Fermez l'alimentation en eau et redressez le coude du tuyau d'eau. Si nécessaire, remplacez le tuyau d'eau.
L'appareil vrombit, fait des bulles, des bourdonnements, des gargouillis, des cliquetis ou des claquements.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Un moteur tourne, par ex. groupe frigorifique, ventilateur. Du fluide frigorigène circule dans les tuyaux. Le moteur, les interrupteurs ou les électrovannes s'allument ou s'éteignent. Le dégivrage automatique est en cours. Aucune action nécessaire.
L'appareil émet des bruits.	L'appareil ne repose pas d'aplomb. ▸ Nivelez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle et des pieds à vis.
	Les pièces d'équipement vacillent ou se coincent. ▸ Vérifiez les pièces d'équipement amovibles et remettez-les éventuellement en place correctement.
	Des bouteilles ou récipients se touchent. ▸ Écartez les récipients ou bouteilles les uns des autres.

20 Entreposage et mise au rebut

20.1 Mettre l'appareil hors service

1. Éteindre l'appareil.
2. Débranchez l'appareil du réseau électrique.
   Retirez la fiche du cordon d'alimentation secteur ou déactivez le fusible dans la boîte à fusibles.
3. Débranchez l'appareil du raccordement à l'eau potable.
4. Retirez tous les aliments.
5. Démontez le filtre à eau.
6. Nettoyez l'appareil. →*Page 67*
7. Afin de garantir la ventilation de l'espace intérieur, laisser l'appareil ouvert.

20.2 Éliminer un appareil usagé

L'élimination dans le respect de l'environnement permet de récupérer de précieuses matières premières.

⚠ AVERTISSEMENT
Les enfants risquent de s'enfermer dans l'appareil et de mettre leur vie en danger.

- ▸ Retirez les portes de l'appareil.
- ▸ Pour compliquer la pénétration des enfants dans l'appareil, ne retirez pas les clayettes et les bacs.
- ▸ Éloignez les enfants de l'appareil qui a cessé de servir.

⚠ AVERTISSEMENT
En cas d'endommagement des tuyaux, du fluide frigorigène inflammable et des gaz nocifs peuvent s'échapper et s'enflammer.

- ▸ Veillez à ne pas endommager les tubulures du circuit frigorifique, ni l'isolant.

1. Débranchez la fiche du secteur.
2. Coupez le câble de raccordement secteur.
3. Retirez les portes de l'appareil.
4. Éliminez l'appareil dans le respect de l'environnement.
   Pour connaître les circuits d'élimination actuels, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à votre administration municipale.

21 Service à la clientèle

Lors de toute réparation réalisée dans le cadre de la garantie, nous nous assurons que votre appareil est réparé avec des pièces de rechange d'origine par un technicien dûment formé et agréé. Nous utilisons exclusivement des pièces de rechange d'origine lors des réparations.
Vous pouvez obtenir auprès de notre service après-vente des pièces détachées d'origine relatives au fonctionnement de l'appareil et pouvant être stockées jusqu'à 15 ans après la commercialisation de votre appareil.
Veuillez contacter notre service clientèle pour obtenir d'autres informations à ce sujet.
Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, consultez nos modalités de garantie auprès de votre détaillant ou sur notre site Web.
USA:
1-800-735-4328
www.thermador.com/support

www.thermador.com/us/accessories
CA:
1-800-735-4328
www.thermador.ca
www.thermador.ca/fr/soutien/filtres-nettoyants-accessoires
Résidents du Québec :
Vous trouverez des renseignements sur la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation de l'appareil à l'adresse suivante :
www.thermador.ca/fr/service/residents-du-qc

Thermador

3

Vous trouverez également de l'aide pour contacter Home Connect® à l'adresse suivante :
www.home-connect.com/us/en/help-support/set-up

21.1 Numéro de modèle (E-Nr.), numéro de fabrication (FD) et numéro de comptage (Z-Nr.)

Si vous contactez le service à la clientèle, indiquez le numéro de modèle (E-Nr.) le numéro de fabrication (FD) et le numéro de série (Z-Nr.) indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil.
→ *"Appareil", Fig.* **1** / 9 *Page 50*
Pour retrouver rapidement les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service à la clientèle, n'hésitez pas à les recopier ailleurs.

22 Données techniques

La plaque signalétique mentionne le fluide frigorigène, le volume net ainsi que d'autres données techniques.
→ *"Appareil", Fig.* **1** / 9 *Page 50*

22.1 Informations sur le logiciel libre

Ce produit contient des composants logiciels dont la licence est accordée par les détenteurs des droits d'auteur en tant que logiciels libres ou open source.
Les informations de licence correspondantes sont énoncées sur l'électroménager. Il est également possible d'accéder aux informations de licence via l'application Home Connect®; « Profil -> Consignes légales -> Informations de licence ».[1] Vous pouvez également télécharger les informations de licence sur le site Web du produit de marque. (Veuillez rechercher votre modèle d'appareil et la documentation connexe sur le site Web du produit.) Vous pouvez également demander les informations nécessaires par courriel à l'adresse ossrequest@bshg.com ou par courrier à l'adresse BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Le code source concerné sera mis à votre disposition sur demande. Veuillez envoyer votre demande par courriel à l'adresse ossrequest@bshg.com ou par

[1] selon l'équipement de l'appareil

courrier à l'adresse BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Objet : „OSSREQUEST“
Les coûts de traitement de votre demande vous seront facturés. Cette offre est valide pour une durée de trois ans à compter de la date d'achat ou du moins pour la période durant laquelle nous offrons la prise en charge et des pièces de rechange pour l'appareil correspondant.

Recursos y ayuda en línea en español

Muchos manuales están disponibles en línea en inglés, francés y español. Para acceder a manuales de modelos específicos y otros documentos en español:

- Visite *www.thermador.com/us/support/owner-manuals* o escanee el código QR.



- Introduzca el número de producto (E-Nr.) que encontrará en la placa de características del aparato.
- Seleccione o descargue el manual o documento que desee.



Thermador.com/us/support/quicklinks

Owner Manuals
Download owner manuals, specifications and CADS.

How-To Videos
View instructional videos for changing water filters, cleaning, adjusting settings, and beyond.

FAQs & Cleaning Tips
Browse through cleaning, usage, and troubleshooting tips.

Home Connect® Support
Find the answers to all your Home Connect® related questions.

Thermador Accessories Store
Purchase filters, cleaners, accessories, and parts.

Warranties
View information on Thermador product warranties.

Product Registration
Register your products today to easily manage your appliance information.

Virtual Demo
Schedule a product overview to receive step-by-step guidance on using your appliance.

Virtual Showroom
Take a Virtual Showroom tour to view and interact with our entire collection of appliances.

Newsletter
Get the latest information on product news and events.

Blog
Read about the latest in home design and culinary inspiration.

Recipes
Need inspiration for your next gathering? Browse our vast collection of recipes.

1901 MAIN STREET, SUITE 600 IRVINE, CA 92614 USA // 1-800-735-4328 // WWW.THERMADOR.COM
© 2026 BSH HOME APPLIANCES CORPORATION
9002036169 // en-us, fr-ca // (060605)