
Electrolux

owner.electrolux.com/product-care/registration

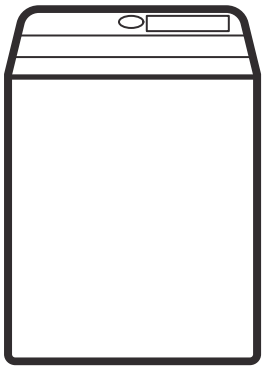

A32889201

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES **2**
2. CARACTÉRISTIQUES **7**
3. EXIGENCES DE PRÉINSTALLATION **8**
4. INSTALLATION **9**
5. UTILISATION QUOTIDIENNE **14**
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE **19**
7. DÉPANNAGE **20**
8. GARANTIE LIMITÉE **23**
9. DROIT À LA RÉPARATION AU QUÉBEC **25**

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1.1 Conserver une trace pour référence rapide

Numéro de modèle

.....

Numéro de série

.....

Date d'achat

.....

Modèle et série (se trouvent sur le cadre intérieur de l'appareil, par exemple ELVW7405AW = série 400

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, suivre les précautions de base, notamment ce qui suit :

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
Ne pas laver les articles qui ont été précédemment nettoyés dans, lavés dans, trempés dans ou tachés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
Ne pas ajouter de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou des autres substances inflammables ou explosives à l'eau de lavage. Ces substances dégagent des vapeurs qui peuvent s'enflammer ou exploser.
Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut être produit dans un système à eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. LE GAZ HYDROGÈNE EST EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser un lave-linge, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser couler l'eau de chacun pendant plusieurs minutes. Cela libérera tout hydrogène gazeux accumulé. Le gaz étant inflammable, ne pas fumer ou utiliser la flamme nue pendant cette période.

Risque de suffocation et de blessure par coincement : Ne pas laisser les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants.

Avant de mettre l'appareil hors service ou de le mettre au rebut, retirer la porte.

Ne pas mettre la main dans l'appareil si le tambour ou l'agitateur est en mouvement.

Ne pas installer ni entreposer cet appareil dans un endroit où il sera exposé aux intempéries.

Ne pas modifier les commandes.

Ne pas réparer ou remplacer toute pièce de l'appareil et tenter toute opération d'entretien à moins que cela ne soit spécifiquement recommandé dans les instructions de maintenance de l'utilisateur ou dans les instructions de réparation publiées par l'utilisateur, que vous comprenez et que vous avez les compétences nécessaires pour les effectuer.

Ne pas utiliser de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison avec une imprimante 3D).

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel d'utilisateur pour toute consultation ultérieure.

Les avertissements et les consignes importantes figurant dans ce guide ne sont pas destinés à couvrir toutes les conditions et situations possibles. Il faut faire preuve de bon sens, de prudence et d'attention lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre appareil.

1.2 Définitions de la sécurité

⚠ Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour avertir de risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter des blessures possibles ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT !

Il indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ PRÉCAUTION !

Il indique une éventuelle situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

IMPORTANT

Indique des informations relatives à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien qui sont importantes mais non liées à un danger.

REMARQUE

Indique une référence courte et informelle - quelque chose d'écrit pour aider la mémoire ou pour une référence future.

1.3 Protection des enfants

⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de suffocation! Détruire le carton, le sac en plastique et les autres matériaux d'emballage après avoir déballé l'appareil. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits ou de feuilles de plastique peuvent devenir des compartiments hermétiques.

Risque de piégeage des enfants ! Ne pas laisser la porte ouverte en présence de jeunes enfants ou d'animaux domestiques. Une porte ouverte pourrait inciter les enfants à se suspendre à la porte ou à ramper à l'intérieur du lave-linge. S'il n'y a pas de jeunes enfants, vous pouvez laisser la porte entrouverte pour éviter l'accumulation d'odeurs.

⚠ PRÉCAUTION !

Ne pas laisser les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, apprenez-leur à utiliser correctement et en toute sécurité tous les appareils.

Garder les produits de lessive hors de portée des enfants. Pour éviter les blessures corporelles, respectez tous les avertissements figurant sur les étiquettes du produit. Avant de mettre l'appareil hors service ou de le mettre au rebut, retirez la porte de l'appareil pour éviter tout emprisonnement accidentel.

Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves.

1.4 Instructions importantes pour le déballage et l'installation

⚠ AVERTISSEMENT !

Retirer tout le ruban adhésif et l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Recycler le carton et les sacs en plastique après avoir déballé l'appareil. Ne jamais laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage. Ne pas retirer l'étiquette de câblage ni les autres documents joints à l'appareil. Ne pas retirer la plaque du numéro de modèle/de série.

⚠ AVERTISSEMENT !

Avant d'être utilisé, l'appareil doit être correctement installé comme décrit dans ce manuel d'utilisateur.

L'appareil est lourd. Deux personnes ou plus peuvent être nécessaires pour installer ou déplacer l'appareil afin d'éviter tout risque de blessure. Ne pas installer ou entreposer cet appareil à un endroit où il sera exposé aux intempéries ou à des températures de gel inférieures à 33 °F. Ne pas modifier ou altérer la construction de l'appareil en retirant les pieds de mise à niveau, les panneaux, les protège-fils, les supports/vis antibasculement ou toute autre pièce de l'appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Assurer que les raccords du tuyau d'alimentation en eau sont correctement serrés pour éviter tout risque de dommages matériels ou de blessures. Ouvrir le robinet et vérifier que le raccord du tuyau d'alimentation en eau est bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

1.5 Information électrique

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Assurer que la prise que vous utilisez est correctement mise à la terre conformément aux codes locaux et nationaux. En cas de doute, contacter un électricien ou un technicien d'entretien qualifié.

Une mise à la terre incorrecte peut entraîner un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Brancher le câble d'alimentation dans une prise murale CA 120V/60Hz de 15 ampères ou plus. Utiliser la prise uniquement pour ce lave-linge. Ne pas utiliser des adaptateurs multiprises et des rallonges.

Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil. Si la fiche ou le câble d'alimentation est endommagé, contacter un électricien ou un technicien d'entretien qualifié.

Brancher la fiche dans la prise uniquement à la fin de l'installation. Assurer que la fiche est accessible après l'installation.

Ne pas tirer ou plier excessivement le câble d'alimentation. Ne pas tordre ou nouer le câble d'alimentation. Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation. Tirer toujours sur la fiche.

Ne pas utiliser le transformateur électrique. Il peut en résulter un choc électrique ou un incendie.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Ne pas couper, retirer ni contourner, en aucun cas, la broche de mise à la terre (A). Toujours utiliser le câble d'alimentation avec une fiche de terre à trois broches et une prise murale avec mise à la terre.



1.6 Instructions importantes d'utilisation de l'appareil

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Lire et respecter les instructions et les précautions ci-dessous pour le déballage, l'installation et l'entretien de l'appareil afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures.

Ne pas installer ni utiliser un appareil endommagé pour éviter tout risque de choc électrique, d'incendie ou de décès.

Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisateur. Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation maritime ou pour des installations mobiles comme dans les VR, les avions et autres plateformes mobiles.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Toutes les réparations et tout l'entretien doivent être effectués par un technicien d'entretien autorisé, sauf indication contraire dans ce manuel d'utilisateur. Utiliser uniquement des pièces d'origine autorisées.

Ne pas utiliser de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison avec une imprimante 3D).

Toujours respecter les instructions d'entretien des tissus fournies par le fabricant du vêtement. Ne pas se tenir debout sur l'appareil ni y placer d'objets.

Ne pas modifier les commandes ni le loquet. Si l'appareil est inondé, couper immédiatement le courant et contacter le centre de service le plus proche.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion

Ne pas laver d'articles ayant été préalablement nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils émettent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.

Ne pas entreposer ni utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs ou liquides inflammables près de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.

Maintenir la zone sous et autour de l'appareil exempte d'objets susceptibles d'obstruer le débit d'air de combustion et de ventilation (comme de la charpie, du papier et des chiffons).

Ne pas placer d'articles exposés à l'huile de cuisson dans l'appareil. Les articles contaminés par des huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique susceptible de provoquer l'incendie d'un chargement.

Dans certaines conditions, de l'hydrogène gazeux peut être produit dans un système à eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant 2 semaines ou plus. LE GAZ HYDROGÈNE EST EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant une telle période, avant d'utiliser l'appareil, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser l'eau s'écouler de chacun d'eux pendant plusieurs minutes. Cela libérera tout hydrogène gazeux accumulé. Le gaz étant inflammable, ne pas fumer ou utiliser la flamme nue pendant cette période.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Ne pas faire fonctionner l'appareil avec les mains mouillées pour éviter tout risque de choc électrique.

Ne pas appuyer sur les boutons à l'aide d'objets tranchants comme des épingles, des couteaux ou les ongles pour éviter tout risque de choc électrique ou de blessure.

Ne pas vaporiser de matières volatiles, comme des insecticides, sur l'appareil pour éviter tout risque de choc électrique, d'incendie ou de dommages au produit.

Ne pas placer d'objet générant un champ électromagnétique à proximité de l'appareil. Cela pourrait entraîner des blessures dues à un dysfonctionnement.

Ne pas toucher l'eau vidangée lors d'un lavage à haute température pour éviter tout risque de brûlures ou de blessures.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Insérer complètement le linge dans l'appareil pour éviter qu'il ne se coince dans le couvercle, ce qui pourrait endommager le linge ou l'appareil, ou entraîner une fuite d'eau.

Ne pas laver, essorer ou sécher les sièges, tapis ou vêtements imperméables.

Ne pas laver les tapis épais et durs, même si la marque d'appareil figure sur l'étiquette d'entretien. Cela peut entraîner des blessures ou des dommages au lave-linge, aux murs, au sol ou aux vêtements en raison de vibrations anormales.

Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque le distributeur de détergent est retiré afin d'éviter tout risque de choc électrique ou de blessure dû à une fuite d'eau.

Ne pas mettre la main dans le distributeur de détergent après l'avoir ouvert. Vous risqueriez de vous blesser en coinçant votre main.

Ne pas placer des objets autres que du linge, tels que des chaussures, des déchets alimentaires ou des animaux dans l'appareil. Cela peut provoquer des vibrations anormales susceptibles d'endommager l'appareil et, dans le cas d'animaux domestiques, de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Ne pas utiliser de l'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/chauffage de l'eau. Cela peut causer des problèmes avec l'appareil.

Ne pas laver le linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions que l'on trouve habituellement dans les magasins de soins de la peau ou les cliniques de massage. Cela peut entraîner une déformation du joint en caoutchouc et une fuite d'eau.

Assurer que le tuyau d'entrée d'eau est branché et que le robinet est ouvert avant de laver le linge.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Ne pas laisser des objets métalliques (épingles à nourrice, épingles à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant de longues périodes. Cela peut entraîner la rouille du tambour.

Ne jamais utiliser de brosse métallique pour nettoyer la surface du tambour. Utiliser plutôt un agent de nettoyage neutre et une éponge.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Ne pas utiliser le savon naturel pour le lavage des mains dans l'appareil. S'il durcit et s'accumule à l'intérieur du lave-linge, il peut causer des problèmes avec le produit, des décolorations, de la rouille ou de mauvaises odeurs.

Ne pas laver d'articles de literie dans le filet de lavage afin d'éviter tout risque de blessure dû à des vibrations anormales.

Placer seulement les articles plus petits, tels que les chaussettes en dentelle et la lingerie, dans le filet de lavage.

Ne pas utiliser de détergent en poudre durci. S'il s'accumule à l'intérieur de l'appareil, il peut en résulter une fuite d'eau.

Ne pas laver les tapis ou les paillassons. Cela peut entraîner une accumulation de sable à l'intérieur du lave-linge, provoquant des problèmes mécaniques.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Vérifier toujours l'absence de corps étrangers à l'intérieur de l'appareil avant de charger le linge. Garder le couvercle fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Assurer que les poches ne contiennent pas d'objets durs ni de corps étrangers (par exemple, pièces de monnaie, couteaux, épingles) pour éviter d'endommager l'appareil. Ne pas mettre les mains dans l'appareil si le tambour est en mouvement.

Ne pas nettoyer l'appareil en pulvérisant de l'eau directement dessus.

Ne pas utiliser le benzène, le diluant, l'alcool pour nettoyer l'appareil. Cela peut entraîner une décoloration, une déformation, des dommages, un choc électrique ou un incendie.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Fermer les robinets d'eau et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes, comme pendant les vacances.

Ne pas laver de vêtements imperméables ou hydrofuges.

Ne pas suivre attentivement ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre, ce qui pourrait causer des blessures physiques, des dommages et/ou des dommages à l'appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Ne pas utiliser d'assouplissants textiles ou de produits pour éliminer l'électricité statique, à moins que le fabricant de l'assouplissant ou du produit ne le recommande.

Si l'appareil est contaminé par des substances étrangères comme du détergent, de la saleté ou des restes de nourriture, débrancher l'appareil et le nettoyer avec un chiffon doux et humide. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une décoloration, une déformation, un endommagement ou de la rouille.

Utiliser l'appareil avec précaution ; la partie transparente du couvercle peut se briser sous un impact violent. Les fissures ou les bris peuvent causer des blessures.

Ouvrir le robinet lentement après une panne d'alimentation en eau, une période prolongée de non-utilisation ou le raccordement du tuyau d'alimentation en eau pour éviter les dommages ou les fuites d'eau causés par la pression d'air.

Vérifier la vidange si une erreur de vidange survient pendant le fonctionnement. Faire fonctionner l'appareil alors qu'il est inondé peut provoquer un choc électrique, un incendie ou des blessures. Ne pas insérer les mains ni d'objets métalliques sous le lave-linge.

Instructions de mise à la terre

Mettre cet appareil à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique. Cet appareil est équipé d'un câble comportant un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une

prise appropriée, installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

⚠ AVERTISSEMENT !

Une connexion inadéquate du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si vous n'êtes pas sûr que l'appareil soit correctement mis à la terre, consultez un électricien ou un réparateur qualifié.

Ne pas modifier la fiche fournie avec l'appareil : si elle ne convient pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

⚠ AVERTISSEMENT !

Danger de vapeurs nocives ! Ne pas utiliser ni mélanger d'agent de blanchiment liquide au chlore avec d'autres produits chimiques ménagers comme des nettoyants pour toilettes, des antirouilles, des acides comme le vinaigre ou des produits contenant de l'ammoniaque. Ces mélanges peuvent produire des vapeurs dangereuses qui peuvent causer des blessures graves ou le décès.



⚠ AVERTISSEMENT !

Risque de blessure ! Ne pas laver de vêtements ou d'autres matières imperméables ou hydrofuges. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre, ce qui pourrait causer des blessures physiques, des dommages et/ou des dommages à l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT !

Avertissements de la Proposition 65 de l'État de Californie : Cancer et effets nocifs sur la reproduction
http://www.P65Warnings.ca.gov

1.7 Mise au rebut de l'appareil

Avant de mettre l'appareil hors service ou de le mettre au rebut :

- Retirer le câble d'alimentation électrique
- Retirer le couvercle du compartiment de lavage
- Fixer tous les tuyaux et les conduites de drainage pour empêcher l'eau de fuir et de créer un risque de glissade.

2. CARACTÉRISTIQUES


2.1 Contenu de l'emballage

Assurer que les articles suivants sont inclus avec le lave-linge :

- Guide du tuyau de drainage (×1)
- Manuel d'utilisateur
- Attache (x1)
- Filtre (x2)

ⓘ Utiliser les filtres pour remplacer les rondelles de caoutchouc dans les tuyaux d'eau (côté robinet). Il est recommandé de nettoyer les filtres tous les 6 mois, surtout dans les maisons de CONSTRUCTION NEUVE.

2.2 Aperçu général

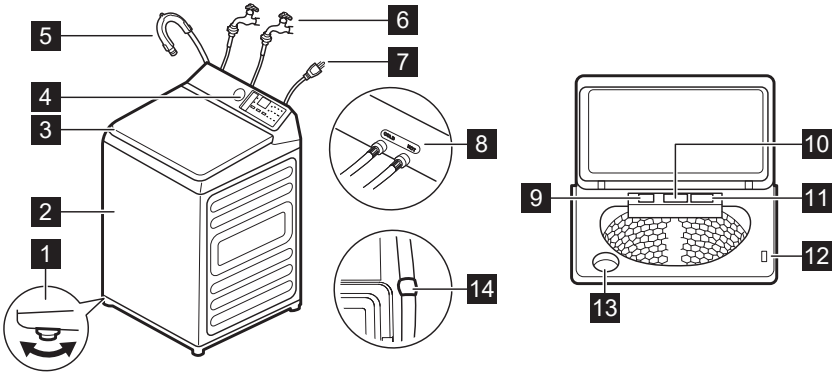

1 Pied réglable (quatre pieds)

2 Armoire

3 Couvercle supérieur

4 Panneau de commande

5 Tuyau de drainage et support

6 Robinets et tuyaux d'entrée d'eau (exclus)

7 Câble d'alimentation

8 Vannes d'entrée d'eau (à l'arrière)

9 Compartiment à assouplissant pour tissus

10 Compartiment à détergent

11 Compartiment PODS®

12 Verrouillage du couvercle

13 Compartiment pour agent de blanchiment

14 Fixer le collier de serrage du tuyau dans le trou prépercé à l'aide d'une vis

3. EXIGENCES DE PRÉINSTALLATION

3.1 Exigences électriques

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre, ce qui pourrait causer des blessures physiques, des dommages et/ou des dommages à l'appareil.

Utiliser un fusible ou un disjoncteur de 120 V, 60 Hz, 15 A. Il est recommandé d'utiliser un circuit de dérivation individuel desservant uniquement le lave-linge. Ne jamais utiliser de rallonge.

La mise à la terre électrique est requise pour le lave-linge.

Le lave-linge doit être mise à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de défaillance, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en offrant un chemin de moindre résistance pour le courant électrique.

Le lave-linge est doté d'un câble d'alimentation muni d'une fiche de mise à la terre à trois broches pour une utilisation dans une prise correctement installée et mise à la terre

La prise doit être correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Remarque !

- En raison de capacités de tension potentiellement instables, l'utilisation de cette lave-linge avec une alimentation produite par des génératrices à essence, des génératrices solaires, des génératrices éoliennes ou toute autre génératrice autre que celle de l'entreprise de services publics locale n'est pas recommandée.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Il vous incombe de fournir des services électriques adéquats pour le lave-linge. Un conducteur de mise à la terre de l'équipement mal raccordé peut augmenter le risque de choc électrique. Consulter un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas certain que le lave-linge soit correctement mis à la terre.

Ne pas modifier la fiche du câble d'alimentation fournie avec le lave-linge. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, faire installer le type de prise approprié par un électricien qualifié. Pour prévenir tout risque inutile d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, tout le câblage et la mise à la terre doivent être effectués conformément au Code électrique national ANSI/FNPA, N° 70, dernière révision, et aux codes et ordonnances locaux.

Ne jamais connecter le fil de terre à des tuyaux en plastique, des conduites de gaz ou des tuyaux d'eau chaude.

3.2 Exigences en eau

- Des robinets d'eau chaude et d'eau froide doivent être installés à une distance ne dépassant pas la longueur du tuyau de l'entrée d'eau de votre lave-linge. Les robinets doivent être de 3/4 pouce (1,9 cm) avec filetage pour le raccordement du tuyau de lave-linge.
- Pour remplir votre lave-linge dans le délai approprié, la pression de l'eau doit être comprise entre 14 et 116 psi (100 à 800 kPa).

Si la pression de l'eau est inférieure à 14 psi (100 kPa) :

- La vanne d'eau peut échouer ou ne pas s'arrêter complètement.
- Le temps nécessaire pour remplir le lave-linge peut être plus long que le temps permis par les contrôles du lave-linge. Le lave-linge va s'arrêter et signaler une erreur. Une limite de temps est intégrée dans les commandes pour éviter l'inondation de votre maison si un tuyau se détache.
- Les tuyaux d'entrée d'eau doivent être achetés séparément. Vous pouvez acheter des tuyaux d'entrée de différentes longueurs jusqu'à 8 pieds (240 cm).

Pour éviter tout risque de dégâts des eaux :

- Assurer que les robinets d'eau sont facilement accessibles.
- Fermer les robinets quand vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifier périodiquement que l'eau ne fuit pas des raccords du tuyau d'eau.

3.3 Exigences de drainage

La hauteur recommandée pour le tuyau de drainage est de 48 pouces (122 cm).

Le tuyau de drainage doit être acheminé jusqu'au tuyau ascendant en passant par le collier de serrage du tuyau de drainage.

Le diamètre du tuyau vertical doit être supérieur ou égal à 1-1/4 pouce (3,18 cm).

4. INSTALLATION

4.1 Déballage du lave-linge

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Garder tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.


Ne pas faire fonctionner le lave-linge sur le coussin en mousse de la base. Cela entraînera une forte vibration, ce qui pourrait endommager l'équipement ou causer des blessures physiques.

⚠ **PRÉCAUTION !**

RISQUE DE POIDS EXCESSIF

Pour éviter des blessures au dos ou autres, demander à plus d'une personne de déplacer ou de soulever le lave-linge.

Retirer la boîte d'emballage et soulever le lave-linge pour l'éloigner du coussin de base en mousse. Ouvrir le couvercle du lave-linge pour retirer tous les accessoires, y compris la mousse protectrice.

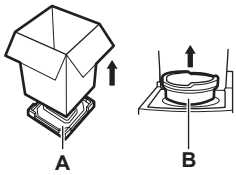

A. Coussin de base en mousse

B. Mousse protectrice

IMPORTANT

Conserver la base en styromousse et le matériel d'emballage pour aider à prévenir les dommages au lave-linge lors de tout déménagement futur.

4.2 Choisir un emplacement

⚠ PRÉCAUTION !

Ne pas installer le lave-linge dans des endroits où l'eau risque de geler, car le lave-linge conservera toujours une certaine quantité d'eau au niveau du robinet d'eau, de la pompe et du tuyau. L'eau gelée peut endommager la vanne, la pompe, les tuyaux et d'autres composants.


Ne jamais installer sur une plate-forme ou une structure faiblement soutenue.

Pour des performances optimales, installer le lave-linge sur un sol solide et plat. Il peut être nécessaire de renforcer les planchers en bois pour minimiser les vibrations ou les situations de charge déséquilibrée. La moquette et les surfaces carrelées souples peuvent contribuer aux vibrations excessives qui peuvent faire bouger légèrement votre lave-linge pendant le cycle d'essorage.

Assurer que l'emplacement d'installation :

1. Il s'agit d'une surface dure et plate, sans moquette ni revêtement de sol doux susceptible d'obstruer la ventilation.
2. À l'abri de la lumière directe du soleil.
3. Une ventilation adéquate.
4. N'est pas exposé aux températures de gel (32 °F ou 0 °C).
5. Éloigné des sources de chaleur telles que le pétrole ou le gaz.
6. Il y a suffisamment d'espace pour que le lave-linge ne repose pas sur son câble d'alimentation.
7. N'est pas dans un endroit exposé aux égouttements d'eau ou aux conditions météorologiques extérieures.
8. Ne pas installer votre lave-linge à moins de 1 pouce (2,5 cm) de dégagement d'un sèche-linge ou de tout autre appareil dans n'importe quelle direction.

Dimensions du lave-linge et mesures d'installation

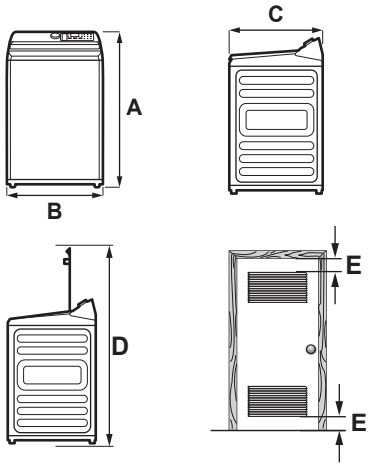


A. 43,11 pouces (1095 mm)


B. 27,13 pouces (689 mm)

C. 28,07 pouces (713 mm)

D. 57,13 pouces (1451 mm)

E. 3 pouces (76 mm)

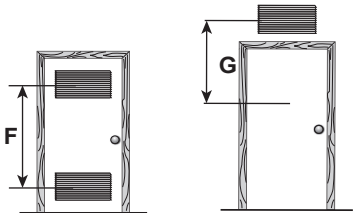

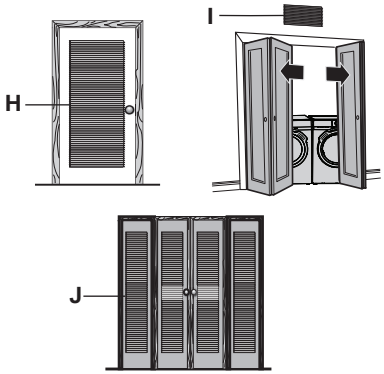

F. Porte à évents divisée de 120 po² répartis également (60 po² chacun)

G. Porte pleine avec ventilation murale (120 po²)

H. Porte à persiennes (ouverture à persiennes minimale de 120 po²)

I. Portes pliantes pleines sans ventilation (120 po² de ventilation murale)


J. Portes pliantes à persiennes avec 120 po² de ventilation

Si vous installez votre lave-linge dans une alcôve ou un garde-robe, le devant du garde-robe doit comporter deux ouvertures d'air non obstruées pour une surface totale minimale combinée de 120 po² (774 cm²) avec un dégagement minimal de 3 pouces (76 mm) en haut et en bas. Une porte à lattes offrant un dégagement équivalent est acceptable.

Installation dans une alcôve ou un placard

Dégagements minimaux entre le sèche-linge et les murs adjacents ou autres surfaces	
Côtés	1 pouce (25 mm)
Haut	24 pouces (610 mm)
Arrière	6 pouces (152 mm)
Devant de placard	2 pouces (51 mm)
Espace entre l'extrémité du robinet d'eau et le mur	6 pouces (152 mm)

Si vous installez le lave-linge et le sèche-linge côte à côte dans un placard, le devant du placard doit avoir une ouverture d'air dégagée d'au moins 120 pouces carrés (774 cm²).

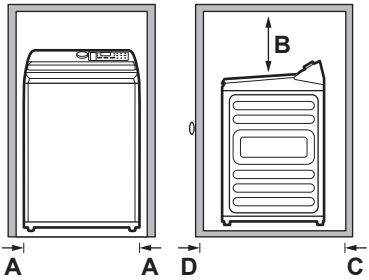


A. 1 pouce (25 mm)

B. 24 pouces (610 mm)

C. 6 pouces (152 mm)

D. 2 pouces (51 mm)

4.3 Outils et matériaux nécessaires à l'installation

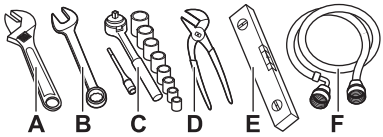

A. Clé à molette

B. Clé polygonale de 3/8 pouce ou 10 mm

C. Jeu de cliquets et de douilles

D. Pinces réglables

E. Niveau de charpentier

F. Tuyau d'entrée (x2)

ⓘ Les tuyaux ne sont pas inclus à l'achat du lave-linge.


4.4 Raccordement de l'eau

⚠ **PRÉCAUTION !**


Utiliser des tuyaux d'alimentation d'eau neufs. Utiliser des tuyaux usagés peut entraîner des fuites ou débordements qui peuvent endommager votre propriété.

Ne pas raccorder plusieurs tuyaux d'alimentation en eau ensemble pour augmenter la longueur du tuyau. Les tuyaux connectés de cette façon peuvent fuir et causer un choc électrique. Si un tuyau est trop court, remplacer par un tuyau haute pression plus long.

1. Faire couler un peu d'eau des robinets d'eau chaude et d'eau froide pour rincer les conduites d'eau et éliminer les particules qui pourraient boucher les filtres des vannes d'eau et pour déterminer quel robinet est l'alimentation d'eau chaude et lequel est l'alimentation d'eau froide.
2. Vérifier que les tuyaux d'entrée ont leur rondelle en caoutchouc bien en place.




3. Serrer les raccords du tuyau et du robinet à la main jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés, puis les serrer d'un autre deux tiers de tour avec des pinces ou une clé. Tirer les tuyaux d'alimentation d'eau vers le bas pour assurer qu'ils sont bien connectés.

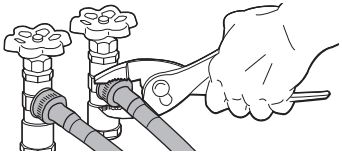

Ne pas trop serrer les raccords ni appliquer de ruban ou de produit d'étanchéité sur les robinets ou l'entrée d'eau. Cela pourrait endommager les raccords.

4. Raccorder le tuyau d'entrée d'eau chaude (**B**) au raccord d'entrée d'eau chaude du lave-linge et le tuyau d'entrée d'eau froide (**A**) au raccord d'entrée d'eau froide du lave-linge.

   Serrer ces tuyaux de la même manière qu'indiqué à l'étape précédente

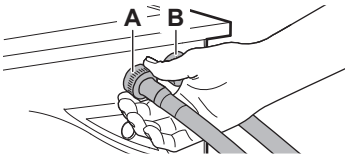

ⓘ Si vous ne souhaitez pas utiliser le tuyau d'alimentation en eau chaude, insérez le bouchon de prise d'eau dans l'orifice de prise d'eau chaude. Dans ce cas, vous devez sélectionner l'option Eau froide robinet pour la température de l'eau.

Aucun bouchon d'entrée n'est fourni avec votre lave-linge. Il doit être acheté séparément.

Pour garantir une utilisation correcte de l'eau, brancher les robinets d'eau chaude et d'eau froide. Si l'un ou l'autre ou les deux ne sont pas connectés, un code d'erreur peut apparaître.

5. Ouvrir l'eau et vérifier s'il y a des fuites.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Assurer que les raccords du tuyau d'alimentation en eau sont correctement serrés pour éviter tout risque de dommages matériels ou de blessures.

Ouvrir le robinet et vérifier que le raccord du tuyau d'alimentation en eau est bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

4.5 Raccordement de la vidange

Retirer le tuyau de drainage de l'attache de transport.


Positionner l'autre extrémité du tuyau de drainage. Il peut être positionné de trois façons.

⚠ **PRÉCAUTION !**

Assurer que le raccordement entre le tuyau de drainage et le lavabo, le tuyau vertical ou le lavoir permet la circulation de l'air.


Par-dessus le bord du lavabo

Fixer le guide sur le côté du lavabo à l'aide d'un crochet, le scotcher ou l'attacher avec une corde pour empêcher le tuyau de drainage de bouger.

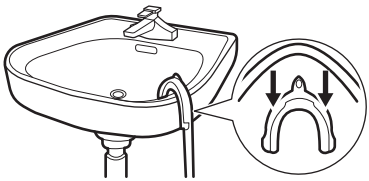

Dans un tuyau ascendant

Le tuyau ascendant ne doit pas être plus court que 39 pouces (99 cm) et plus long que 96 pouces (244 cm).

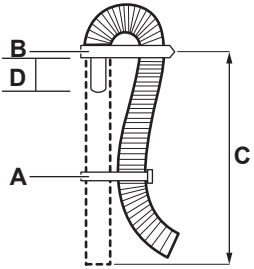

A. Attache autobloquante


B. Dispositif de retenue du tuyau

C. 39 pouces (99 cm) minimum et 96 pouces (244 cm) maximum

D. Insérer moins de 8,5 pouces (21,5 cm)

Dans un lavoir

Le lavoir ne doit pas être plus bas que 39 pouces (99 cm) ni plus haut que 96 pouces (244 cm) au maximum.

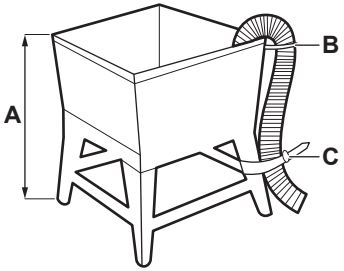

A. 39 pouces (99 cm) minimum et 96 pouces (244 cm) maximum

B. Dispositif de retenue du tuyau

C. Attache autobloquante


4.6 Mise à niveau du lave-linge


Ne pas faire fonctionner votre lave-linge sans l'avoir d'abord mise à niveau. Si le lave-linge n'est pas de niveau, il peut :

- Vibrer excessivement, ce qui peut causer des dysfonctionnements.
- Faire un bruit excessif.
- Afficher des codes d'erreur pendant le fonctionnement.


Glisser le lave-linge en position.


Ouvrir le couvercle du lave-linge, puis verser de l'eau dans le tambour jusqu'au cercle de nivellement (**A**). Si le lave-linge est de niveau, l'eau touchera le cercle de nivellement tout autour. Si le lave-linge n'est pas de niveau, l'eau ne touchera qu'une partie du cercle de nivellement.

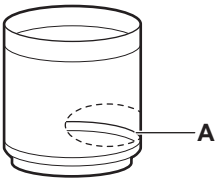

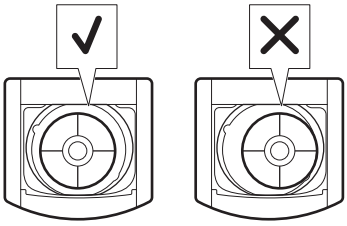

Si le lave-linge n'est pas de niveau, incliner prudemment le lave-linge juste assez pour ajuster les pieds de nivellement à l'avant du lave-linge. Allonger les pieds seulement autant que nécessaire. Si les pieds sont trop allongés, le lave-linge peut vibrer.

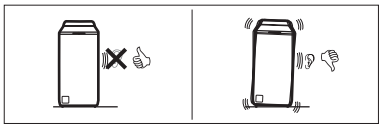

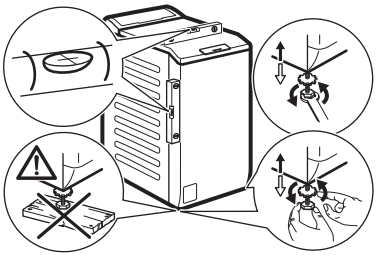

4.7 Finalisation de l'installation

⚠ **AVERTISSEMENT !**

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Une connexion inadéquate du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifier avec un électricien qualifié si vous avez un doute sur la mise à la terre de l'appareil.
- Certaines pièces internes ne sont volontairement pas mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique uniquement lors de l'entretien. Personnel d'entretien - Ne pas toucher les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : la vanne électrique, la pompe de drainage, le moteur principal, le rétracteur, le condensateur et le couvercle du contrôleur.

1. Brancher le câble d'alimentation dans une prise mise à la terre.
2. Rétablir l'alimentation au niveau du boîtier de disjoncteurs/fusibles.
3. Faire glisser prudemment le lave-linge jusqu'à sa position finale. Vérifier de nouveau le niveau et secouer les coins pour tester la stabilité. Consulter la section Mise à niveau du lave-linge. Retirer et jeter le ruban adhésif de la porte.
4. Faire fonctionner le lave-linge pendant un cycle complet, en vérifiant l'absence de fuites d'eau et le bon fonctionnement.

Charger environ 6 livres (2,7 kg) de lessive dans le tambour.

5. Si vous avez des questions lors de l'utilisation initiale, consulter la section Dépannage avant d'appeler le service technique.
6. Placer ces instructions à proximité du lave-linge pour référence ultérieure.

⚠ **PRÉCAUTION !**

Si vous détectez des fuites d'eau pendant le remplissage ou le drainage du lave-linge, vérifier les raccordements d'eau. Consulter les sections Raccordement de l'eau et Raccordement de la vidange. Si le lave-linge bascule ou vibre de manière excessive, il faut le mettre de nouveau à niveau. Consulter la section Mise à niveau du lave-linge.

5. UTILISATION QUOTIDIENNE

5.1 Préparation et tri du linge

- Classer le linge par type de tissu, niveau de saleté, couleur et taille de la charge.
- Prétraiter toutes les taches visibles avant le lavage.
- Vider toutes les poches pour retirer les pièces de monnaie, les clés et autres objets durs.
- Fermer toutes les fermetures à glissière et attacher les crochets.

⚠ **PRÉCAUTION !**

Les objets durs et les fermetures à glissière ouvertes peuvent endommager les vêtements et le tambour du lave-linge.

- Placer les articles triés sans les tasser dans le tambour de lavage (capacité de charge maximale de 12,5 kg).
- Lorsque vous lavez de gros articles encombrants tels que des tapis ou des oreillers, ou quelques articles plus petits comme des jouets en peluche, ajouter quelques serviettes pour améliorer les performances d'essorage et maintenir l'équilibre.
- Toujours sélectionner le cycle Literie pour les articles volumineux ou encombrants.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, lisez les CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES avant d'utiliser cet appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre, ce qui pourrait causer des blessures physiques, des dommages et/ou des dommages à l'appareil.

5.2 Exemples de chargement

Type de charge	Exemples
Vêtements de travail	Jeans, chemises de travail, pantalons de travail, vêtements de travail décontractés, combinaisons
Linge de maison	Draps de bain, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, draps plats, draps-housses, taies d'oreiller, tapis de bain
Charge mixte	Chemises, vêtements décontractés, shorts, t-shirts, chandails à molleton, paires de chaussettes
Délicats	Soutiens-gorge, culottes, combinaisons, camisoles, chemises de nuit
Lavage rapide (moins de 6 livres)	Uniformes de soccer, paire de pantalons, kakis ou sergés, t-shirts, paires de shorts, paires de caleçons boxeurs

ⓘ Une surcharge peut réduire l'efficacité du lavage, causer une usure excessive et éventuellement froisser ou chiffonner la brassée. Laver les articles délicats tels que les soutiens-gorge, les bas et autres lingeries au cycle Délicats avec d'autres articles légers similaires.


5.3 Sélectionner un détergent

Le lave-linge est conçu pour fonctionner sur la base des détergents haute efficacité (he) .

IMPORTANT

Nous vous recommandons de ne pas utiliser de détergent ordinaire. Les détergents HE (he) contiennent des agents de suppression qui réduisent ou éliminent la mousse. Quand moins de mousse est produite, la charge tourne plus efficacement et le nettoyage est optimisé. Réduire la quantité de détergent peut diminuer la qualité du nettoyage.

5.4 Ajout de produits de lessive

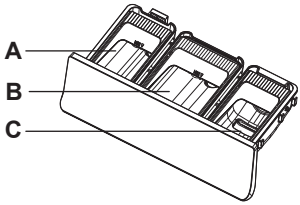

A. Compartiment à assouplissant

B. Compartiment à détergent

C. Compartiment PODS®

Déterminer le type de détergent que vous utilisez (liquide, en poudre ou PODS®).

⚠ AVERTISSEMENT !

Garder les produits de lessive hors de la portée des enfants. Observer tous les avertissements figurant sur les étiquettes des produits et suivre les instructions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Détergent liquide ou en poudre

Toujours utiliser des détergents à haute efficacité (HE) (he) pour obtenir les meilleurs résultats de nettoyage.

Verser la quantité recommandée de détergent directement dans le compartiment à détergent avant de mettre le lave-linge en marche.

Si votre modèle spécifique n'a pas de compartiment à détergent, ajouter le détergent directement dans le tambour de lavage.

⚠ PRÉCAUTION !

Ne pas utiliser de détergent en poudre durci ou de savon naturel pour le lavage à la main. Ceux-ci peuvent s'accumuler à l'intérieur du lave-linge et provoquer des fuites d'eau, des problèmes mécaniques, une décoloration, de la rouille ou de mauvaises odeurs.

Détergent en PODS®

Placer les PODS® dans leurs boîtes PODS® correspondantes.

Sélectionner l'option PODS® sur le panneau de commande avant de lancer le cycle de lavage.


REMARQUE

L'utilisation du réglage PODS® peut augmenter le temps de lavage rapide de plusieurs minutes.

Placer les PODS® dans le compartiment PODS® dédié dans le tiroir du lave-linge. Avant le lavage, sélectionner la fonction PODS® sur le panneau de commande et assurer que le lave-linge est raccordé à une alimentation en eau chaude. Sinon, les PODS® pourraient ne pas se dissoudre complètement, laissant des résidus.

ⓘPODS® est une marque déposée de Procter & Gamble Company, Cincinnati OH, utilisée sous licence par Electrolux.

Agent de blanchiment liquide au chlore

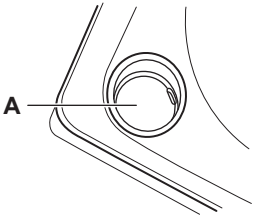

A. Compartiment pour agent de blanchiment

Ajouter l'agent de blanchiment liquide au chlore directement dans le compartiment prévu à cet effet (**A**). Ne pas remplir au-delà de la ligne de remplissage MAX. Éviter les éclaboussures ou les débordements, car l'agent de blanchiment est directement chargé dans le tambour.

Agent de blanchiment pour tissus de couleur

Ajouter avec le détergent dans le compartiment à détergent. Les deux produits doivent être sous la même forme liquide. Ne pas verser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs dans le compartiment pour agent de blanchiment.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ne pas mélanger l'eau de Javel avec de l'ammoniaque ou des acides tels que le vinaigre. Une utilisation incorrecte peut produire des gaz toxiques et entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ PRÉCAUTION !

Ne jamais verser l'agent de blanchiment liquide au chlore non diluée directement sur la charge ou dans le tambour. Cela peut endommager les tissus, affaiblir les fibres ou décolorer le linge.


⚠ PRÉCAUTION !

Ne pas laisser d'agent de blanchiment dans le tambour pendant de longues périodes. Cela peut faire rouiller le tambour en acier inoxydable.

Assouplissant liquide

Verser la quantité recommandée d'assouplissant liquide dans le compartiment à assouplissant. Ne pas dépasser la ligne de remplissage MAX. Diluer les assouplissants très épais avec de l'eau afin qu'ils s'écoulent facilement dans le distributeur et n'obstruent pas le compartiment.

5.5 Panneau de commande

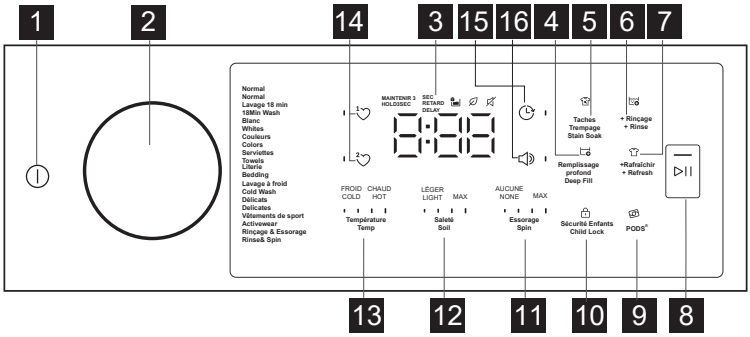

1 Alimentation

Appuyer sur Alimentation pour allumer ou éteindre le lave-linge. Sans action de votre part pendant 10 minutes, le lave-linge s'éteint automatiquement.

2 Sélecteur de cycle

Tourner le cadran pour sélectionner un cycle de lavage. Le programme définit le mode de lavage.

3 Affichage numérique

L'affichage indique d'abord la durée totale du cycle, puis l'étape du cycle et le temps restant.

4 Remplissage profond

Appuyer pour augmenter le niveau d'eau dans le tambour pour les brassées volumineuses.

5 Taches Trempage

Sélectionner pour faire tremper les vêtements avant le cycle de lavage principal. Convient aux articles très sales.

6 +Rinçage

Sélectionner pour ajouter un rinçage supplémentaire au cycle.

7 +Rafraîchir

Sélectionner cette option pour effectuer un essorage supplémentaire si le linge n'est pas retiré dans les 6 heures (jusqu'à deux essorages en 12 heures).

8 Démarrage/Pause

Appuyer une fois pour démarrer le cycle. Appuyer de nouveau pour mettre le cycle en pause. Si l'on met le cycle en pause, ajoute ou retire des articles, mais ne change pas les réglages. Appuyer de nouveau pour redémarrer le cycle.

9 PODS®

Appuyer sur ce bouton lors de l'utilisation d'une capsule de détergent. Cette option optimise les réglages du cycle de lavage pour s'assurer que la dosette de détergent, placée dans le compartiment du distributeur étiqueté pour les PODS®, se dissout complètement pour une performance de nettoyage optimale.

10 Sécurité Enfants

Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour utiliser cette fonction. Lorsque la Sécurité Enfants est activée, seuls le bouton **Alimentation** et le bouton **Sécurité Enfants** peuvent être utilisés.

11 Essorage

Appuyer pour sélectionner le réglage d'essorage souhaité.

12 Saleté

Appuyer pour sélectionner le niveau de saleté.

13 Température

Appuyer pour régler la température de l'eau de lavage. L'eau de rinçage est toujours froide.

14 Cycles favoris ♡ & ♡

Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour enregistrer les réglages de cycle sélectionnés comme favori. Chaque bouton mémorise 1 favori. Un nouveau favori remplacera le favori actuel. Appuyer une fois pour sélectionner vos réglages de cycle favoris enregistrés.

15 Temps de retard ◷

Appuyer pour sélectionner l'heure de début du cycle

16 Activer/désactiver le son 🔊

Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver les sons

5.6 Programmes de lavage

Appuyer sur le bouton **Alimentation** pour allumer l'appareil. Ensuite, tourner le sélecteur de programme dans l'un ou l'autre sens pour faire défiler jusqu'au programme souhaité.

Cycle	Type de charge
Normal	Vêtements en coton normalement sales, brassées mixtes et literie, à l'exception des douillettes.
Lavage 18 min	Petites brassées peu sales.
Blanc	Coton blanc, articles résistants à la chaleur et lavables
Couleurs	Tissus foncés ou teints peu sales.

Cycle	Type de charge
Serviettes	Serviettes et literie, y compris les douillettes.
Literie	Gros articles volumineux tels que les couvertures, les douillettes et les sacs de couchage.
Lavage à froid	Tous types de vêtements, brassées mixtes et literie, à l'exception des douillettes.
Délicats	Petites brassées peu sales (tissus délicats).

Cycle	Type de charge
Vêtements de sport	Nettoyer et rafraîchir efficacement les vêtements de sport en éliminant la sueur, les odeurs et les bactéries, tout en protégeant l'extensibilité et l'élasticité des tissus de performance.
Rinçage & Essorage	Rinçage et essorage seulement (rinçage à l'eau froide ou ajout d'assouplissant).

5.7 Tableau des options et des réglages

☐ ou ▮ (Voyant à demi allumé) = Sélections disponibles.

■ ou ▮ (Voyant allumé) = Réglages par défaut

× ou ▯ (Voyant éteint) = Sélections non disponibles.

Programme	Température	Saleté	Essorage	Taches Trempage	Remplissage profond	+Rinçage	+Rafraîchir	PODS®	Sécurité Enfants
Normal	FROID CHAUD ▮ ▮	LÉGER MAX ▮ ▮	AUCUNE MAX ▮ ▮	☐	×	☐	☐	☐	☐
Lavage 18 min	FROID CHAUD ▮ ▯	LÉGER MAX ▮ ▯	AUCUNE MAX ▮ ▯	×	☐	×	☐	☐	☐
Blanc	FROID CHAUD ▮ ▮	LÉGER MAX ▮ ▮	AUCUNE MAX ▮ ▮	■	☐	☐	☐	☐	☐
Couleurs	FROID CHAUD ▮ ▯	LÉGER MAX ▮ ▮	AUCUNE MAX ▮ ▮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Serviettes	FROID CHAUD ▮ ▮	LÉGER MAX ▮ ▮	AUCUNE MAX ▮ ▮	☐	■	☐	☐	☐	☐
Literie	FROID CHAUD ▮ ▮	LÉGER MAX ▮ ▮	AUCUNE MAX ▮ ▮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lavage à froid	FROID CHAUD ▮ ▯	LÉGER MAX ▮ ▮	AUCUNE MAX ▮ ▮	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Délicats	FROID CHAUD ▮ ▯	LÉGER MAX ▮ ▯	AUCUNE MAX ▮ ▯	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vêtements de sport	FROID CHAUD ▮ ▯	LÉGER MAX ▮ ▮	AUCUNE MAX ▮ ▮	☐	☐	■	☐	☐	☐
Rinçage & Essorage	FROID CHAUD ▮ ▯	×	AUCUNE MAX ▮ ▮	×	☐	■	☐	×	☐

5.8 Lancement d'un cycle de lavage

1. Appuyer sur le bouton **Alimentation** pour démarrer le lave-linge.
2. Tourner le sélecteur de cycle pour choisir le cycle de lavage souhaité.
3. Modifier les réglages de cycle par défaut (Température, Saleté, Essorage) si nécessaire pour votre brassée spécifique.
4. Sélectionner toute option de lavage supplémentaire telle que Remplissage profond ou PODS.
5. Appuyer sur le bouton **Démarrage/Pause** pour commencer le cycle de lavage.

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Se reporter aux chapitres sur la sécurité.

6.1 Nettoyage de l'extérieur

⚠ **PRÉCAUTION !**

Fermer les robinets d'eau après utilisation pour prévenir les fuites. Laisser le couvercle ouvert pour permettre à l'intérieur du lave-linge de sécher.

➔ **IMPORTANT**

Toujours porter des gants en caoutchouc ou en latex et protéger le sol et les vêtements contre les dommages.

Essuyer le détergent, l'agent de blanchiment et les autres déversements avec un chiffon doux et humide dès qu'ils se produisent.

Nettoyer la carrosserie avec de l'eau et un savon doux. Ne jamais utiliser de nettoyants agressifs ou abrasifs.

6.2 Nettoyage de l'intérieur (tambour)

Nettoyer régulièrement l'intérieur du lave-linge pour éliminer les dépôts d'eau dure, la saleté et les résidus causant des odeurs. Nous vous recommandons de nettoyer le tambour environ une fois par mois.

⚠ **PRÉCAUTION !**

Ne jamais lancer de cycle de nettoyage avec du linge à l'intérieur. Cela peut endommager la brassée et le lave-linge.

1. Retirer tous les vêtements ou objets du lave-linge et assurer que le tambour est complètement vide.
2. Ajouter une tasse d'agent de blanchiment liquide au chlore directement dans le compartiment pour agent de blanchiment. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment en poudre.
3. Appuyer sur le bouton **Alimentation** pour démarrer le lave-linge.
4. Sélectionner un programme avec le réglage de température d'eau chaude (par exemple, le cycle Allergènes).
5. Appuyer sur **Démarrage/Pause** pour commencer le cycle et le laisser se terminer.

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Certaines pièces internes ne sont volontairement pas mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique uniquement lors de l'entretien. Personnel d'entretien - Ne pas toucher les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : la vanne électrique, la pompe de drainage, le moteur principal, le rétracteur, le condensateur et le couvercle du contrôleur.

6.3 Nettoyage du panneau de commande

Nettoyer le panneau de commande et les boutons avec un chiffon doux et humide.

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer.

Ne pas vaporiser de nettoyants directement sur le panneau de commande. Certains produits peuvent endommager le fini ou les composants électroniques internes.

Appliquer les détachants ou les produits de prétraitement loin du lave-linge et essuyer immédiatement tout déversement.

6.4 Nettoyage des distributeurs

Le détergent et l'assouplissant peuvent s'accumuler dans les compartiments du distributeur au fil du temps. Les résidus doivent être nettoyés régulièrement pour prévenir les obstructions.

Essuyer l'intérieur des compartiments à détergent, à assouplissant et pour agent de blanchiment avec un chiffon humide pour éliminer toute accumulation de produits chimiques. Pour les zones difficiles d'accès, utiliser une petite brosse douce (comme une brosse à dents propre) trempée dans l'eau tiède pour frotter les résidus. Sécher soigneusement les compartiments avec une serviette propre.

6.5 Inspection du tuyau d'entrée d'eau

Vérifier régulièrement tous les tuyaux d'entrée d'eau pour déceler des fuites, des coupures, de la corrosion ou des renflements. Remplacer tout tuyau endommagé.

Remplacer tous les tuyaux tous les 5 ans. Assurer une installation adéquate en ne serrant pas trop, en gardant les tuyaux à l'écart d'objets tranchants et en vérifiant que les joints en caoutchouc sont intacts. Lors du remplacement des tuyaux, se reporter aux sections Installation de ce manuel d'utilisation pour les instructions d'installation appropriées.



Des rondelles en caoutchouc (**A**) doivent être présentes. Remplacer les tuyaux tous les 5 ans.

6.6 Rangement du lave-linge

Une préparation adéquate est nécessaire si votre lave-linge doit être entreposée dans un endroit non chauffé ou ne sera pas utilisée pendant une période prolongée (par exemple, pendant les vacances).

1. Fermer les robinets d'eau chaude et d'eau froide.
2. Débrancher les tuyaux d'entrée d'eau du lave-linge pour vider toute eau stagnante.
3. Lancer un cycle court (tel que Lavage 18 min ou Rinçage & Essorage) sans charge. Appuyer sur **Démarrage/Pause** et laisser le lave-linge fonctionner pendant quelques minutes pour pomper l'eau restante, puis annuler le cycle.
4. Débrancher le lave-linge de la prise électrique.
5. Laisser le couvercle ouvert pour permettre la circulation de l'air et prévenir l'accumulation de moisissures et d'odeurs.

⚠ **PRÉCAUTION !**

Si le lave-linge a été entreposée à des températures glaciales, la laisser dégeler et sécher complètement à température ambiante avant de l'utiliser à nouveau.

7. DÉPANNAGE

⚠ **AVERTISSEMENT !**

Se reporter aux chapitres sur la sécurité.

L'appareil ne démarre pas

- Assurer que le câble d'alimentation est branché dans une prise de terre fonctionnelle.
- Vérifier le fusible de maison ou réinitialiser le disjoncteur.
- Assurer que le couvercle est complètement fermé.
- Appuyer sur le bouton **Démarrage/Pause**. Noter que les cliquetis avant que le lave-linge ne se remplisse sont normaux.
- Assurer que la fonction Sécurité Enfants est désactivée.
- Assurer que l'option Retard n'est pas activée.

Pas d'eau ou alimentation en eau faible

- Ouvrir complètement les deux robinets d'eau chaude et d'eau froide.
- Assurer que la pression d'eau domestique répond aux exigences spécifiées.
- Vérifier si les tuyaux d'entrée d'eau sont pliés et les redresser si nécessaire.
- Débrancher les tuyaux d'entrée et nettoyer les filtres d'entrée, car ils peuvent être obstrués par des dépôts de calcaire ou des débris.

L'appareil est bruyant ou vibre

- Assurer que le lave-linge repose sur une surface solide et plane. Ajuster les pieds de mise à niveau au besoin.
- Garder le lave-linge à l'écart des murs ou d'autres objets pour éviter les cliquetis.
- La charge est peut-être déséquilibrée. Le lave-linge tentera d'équilibrer la charge automatiquement, mais si elle n'y parvient pas, mettre le cycle en pause, répartir manuellement les vêtements uniformément dans le tambour et redémarrer.
- Les bruits de fonctionnement normaux comprennent le cliquetis du verrouillage du couvercle, un sifflement aigu pendant le cycle d'essorage et un cognement rythmique pendant la phase de lavage.

L'appareil s'arrête pendant un cycle

- Assurer que l'alimentation électrique n'a pas été interrompue. Vérifier le fusible ou le disjoncteur.
- Assurer que le couvercle est bien fermé, puis appuyer sur **Démarrage/Pause**.
- De brèves pauses entre les phases du cycle et des cliquetis avant le remplissage sont des opérations normales.
- Nettoyer régulièrement les filtres des tuyaux d'entrée pour éviter toute restriction d'eau, ce qui pourrait provoquer la mise en pause de la machine.

Le couvercle est verrouillé ou ne s'ouvre pas

- Pour des raisons de sécurité, le couvercle reste verrouillé pendant toute la durée du lavage.
- Pour ouvrir le couvercle, appuyer sur **Démarrage/Pause** pour mettre le lave-linge en pause, et attendre quelques secondes que le mécanisme du couvercle se déverrouille.
- Ne pas forcer l'ouverture du couvercle. Si le lave-linge est éteint ou s'il y a une panne de courant, le couvercle se déverrouillera automatiquement au retour du courant ou après la réinitialisation du système (cela peut prendre jusqu'à trois minutes).

L'appareil ne vidange pas ou n'essore pas

- Vérifier le fusible de maison ou réinitialiser le disjoncteur.
- Redresser le tuyau de drainage s'il est plié ou écrasé.
- Ajuster le tuyau de drainage à la hauteur correcte (entre 39 et 96 pouces). S'il est trop enfoncé dans le tuyau de vidange, cela peut causer un problème de siphonnage.
- Contacter un plombier si vous soupçonnez que les tuyaux de drainage domestiques sont obstrués.
- Fermer le couvercle et appuyer sur **Démarrage/Pause**.

Température de l'eau incorrecte

- Assurer que le chauffe-eau domestique est réglé pour fournir de l'eau à un minimum de 120 °F (49 °C) au robinet.
- Ouvrir complètement les deux robinets d'eau chaude et d'eau froide.
- Assurer que chaque tuyau est raccordé au robinet et à l'entrée du lave-linge appropriés (chaud à chaud, froid à froid).
- Déconnecter les tuyaux et nettoyer les filtres d'entrée.

La charge est mouillée après le cycle

- Utiliser uniquement du détergent haute efficacité (HE) pour réduire la mousse. Un excès de mousse peut empêcher le lave-linge d'essorer à pleine vitesse.
- De très petites charges peuvent se déséquilibrer et ne pas s'essorer complètement. Ajouter quelques articles similaires, comme des serviettes, pour équilibrer la charge et lancer un cycle Rinçage & Essorage.
- Assurer d'avoir sélectionné une vitesse d'essorage suffisamment élevée pour le type de charge.

Fuites d'eau

- Resserrer tous les raccords des tuyaux d'entrée d'eau aux robinets et à l'arrière du lave-linge. Ne pas trop serrer.
- Assurer que le tuyau de drainage est correctement inséré et fixé dans le tuyau de drainage ou le lavoir.
- Ne pas surcharger le lave-linge.
- Utiliser uniquement du détergent haute efficacité (HE) pour éviter un excès de mousse, ce qui peut causer des fuites d'eau au niveau du tambour.

Condition de surmoussage

- Utiliser uniquement la quantité de détergent haute efficacité (HE) recommandée par le fabricant.
- Si vous avez de l'eau domestique douce, réduire la quantité de détergent utilisée.
- Pour éliminer l'excès de mousse, lancer un cycle Rinçage & Essorage avec le tambour vide.

7.1 Codes d'erreur

Si le lave-linge détecte un problème, elle affichera un code d'erreur sur le panneau de commande. Essayer les solutions suggérées ci-dessous. Si le problème persiste après avoir réinitialisé l'appareil, contacter un centre de service agréé.

Code	Causes possibles	Solutions
E11	Erreur de remplissage d'eau. Le lave-linge prend trop de temps à se remplir d'eau.	Assurer que les deux robinets d'eau sont complètement ouverts. Vérifier si les tuyaux d'entrée sont pliés. Nettoyer les filtres d'entrée d'eau.
E21	Erreur de vidange. Le lave-linge prend trop de temps à se vidanger.	Vérifier si le tuyau de drainage est plié ou obstrué. Assurer que le tuyau de drainage est monté à la bonne hauteur.
E41	Erreur de couvercle. Le couvercle est ouvert ou n'est pas bien fermé.	Fermer complètement le couvercle. Vérifier si du linge empêche le couvercle de se fermer. Appuyer sur Démarrage/Pause pour reprendre.
EF5	Charge déséquilibrée. Le lave-linge ne peut pas répartir le linge uniformément.	Appuyer sur Démarrage/Pause, répartir la charge uniformément dans le tambour, fermer le couvercle et redémarrer le cycle.
E5	Pendant le processus d'essorage, le temps d'interruption du signal de l'interrupteur de collision du tambour dépasse 2 secondes.	Débrancher le lave-linge pendant 1 minute, puis la rebrancher et redémarrer le cycle. Si le code réapparaît, contacter un centre de service autorisé.
E91	Erreur du panneau de commande électronique. Le lave-linge a détecté un défaut de commande interne.	Une erreur de communication entre la carte de pilotage et la carte d'affichage persiste depuis plus de 100 secondes.
E42	Alarme de verrouillage de porte	Annuler le cycle, débrancher le lave-linge pendant 1 minute, la rebrancher et redémarrer. Si le code réapparaît, contacter un centre de service autorisé.
EC6	Verrouillage des commandes activé. Ceci n'est pas un code de défaut.	Maintenir le bouton Sécurité Enfants enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver la fonction.
E31	Alarme du capteur de niveau d'eau	Remplacer le capteur de niveau d'eau.
E35	Alarme de débordement	L'appareil ne peut être éteint qu'en état d'alarme.

8. GARANTIE LIMITÉE

Pendant la période de garantie applicable telle qu'énoncée ci-dessous, à compter de la date de livraison initiale, Electrolux réparera ou remplacera toute pièce de cet appareil qui présente un défaut de matériaux ou de fabrication, lorsque cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.

Périodes de garantie

Toutes les pièces - Un an, main-d'œuvre comprise. De plus, votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an, pièces uniquement. Au cours de la deuxième année à compter de la date de livraison initiale, Electrolux prendra en charge les pièces nécessaires à cet appareil qui se sont avérées défectueuses en termes de matériaux ou de fabrication lorsque votre appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont les numéros de série originaux ont été retirés, modifiés ou ne peuvent pas être facilement déterminés.
2. Produit qui a été transféré de son propriétaire initial à une autre partie ou qui a été retiré en dehors des États-Unis, de Porto Rico ou du Canada.
3. De la rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'unité.
4. Les produits achetés « en l'état » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Produits utilisés dans un cadre commercial.
6. Les appels de service qui n'impliquent pas de dysfonctionnement ou de défauts de matériaux ou de fabrication, ou pour des appareils qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'un usage domestique ordinaire ou qui sont utilisés autrement que conformément aux instructions fournies.
7. Appels de service pour corriger l'installation de votre appareil ou pour vous indiquer comment utiliser votre appareil.
8. Les dépenses visant à rendre l'appareil accessible pour l'entretien, telles que l'enlèvement des garnitures, des placards, des étagères, etc. qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
9. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, les filtres à air, les filtres à eau, les autres consommables, les boutons, les poignées ou d'autres pièces cosmétiques de l'appareil.
10. Frais d'enlèvement et de livraison : votre appareil est conçu pour être réparé à domicile.
11. Les frais supplémentaires comprennent, sans s'y limiter, les appels de service après l'heure, le week-end ou les jours fériés, les péages, les frais de voyage en ferry ou les frais de kilométrage pour les appels de service vers des régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
12. Les dommages à la finition de l'appareil ou de la maison encourus lors de l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, les sols, les armoires, les murs, etc.
13. Les dommages causés par : des services effectués par des sociétés de service non autorisées ; l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine Electrolux ou de pièces obtenues auprès de personnes autres que des sociétés de service autorisées ; ou des causes externes telles qu'un abus, une mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, des accidents, des incendies ou des cas de force majeure.

Exclusion de garanties implicites ; limitation des recours

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, TEL QUE PRÉVU AUX PRÉSENTES. RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES. Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI. MAIS PAS MOINS D'UN AN. ELECTROLUX N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES, TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET

LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT DE TOUTE VIOLATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPOSÉE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Si vous avez besoin d'un service

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié pour établir la période de garantie si un service est requis. Si le service est effectué, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Obtenir le service au titre de cette garantie en contactant Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis, à Porto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Porto Rico, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise personne à modifier ou à ajouter des obligations dans le cadre de cette garantie. Les obligations en matière de service et de pièces détachées dans le cadre de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou une société de service autorisée. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

États-Unis et Porto Rico

1-877-435-3287

Electrolux Consumer Products, Inc.

Amérique du Nord

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262

Canada

1-800-265-8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way

Mississauga, Ontario, Canada L5V 3E4

9. DROIT À LA RÉPARATION AU QUÉBEC

https://www.electrolux.ca/EN/OWNER-SUPPORT/RIGHT-TO-REPAIR/

Bien qu'Electrolux s'efforce de mettre à la disposition des consommateurs les pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation de ses produits, les pièces, les services et les renseignements ne sont pas garantis, conformément à l'article 39 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 et aux articles 79.18 à 79.20 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, r. 3.



