FRIGIDAIRE PROFESSIONAL®


QUICK GUIDE

BRIEF INSTRUCTIONS

USING STONE-BAKED PIZZA

Your oven is equipped with the following accessories required for Stone-Baked Pizza:

A. Pizza Stone
B. Pizza Shield
C. Pizza Peel

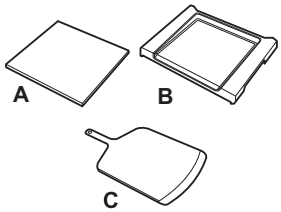


Single 12-14" Pizza Amount Recommendations

Ingredient	Amount
Fresh Dough	**8–11 oz.** (10-12" pizzas) / **11-14 oz**. (12-14" pizzas)
Cornmeal	**½** tablespoon
Pizza Sauce	**¼** cup
Cheese	**¾** cup
Other toppings	as desired

Before using Stone-Baked Pizza:

- Wipe the Pizza Shield, Stone, and Peel with a soft, **dry** cloth to remove debris. **Do not use water on the pizza shield.**
- To hear timing alerts during the cooking process, touch Menu options bars ☰ go to General Settings and select Volume Level.
- Place Pizza Shield (B) with Pizza Stone (A) on the oven rack at the position shown in the table below.

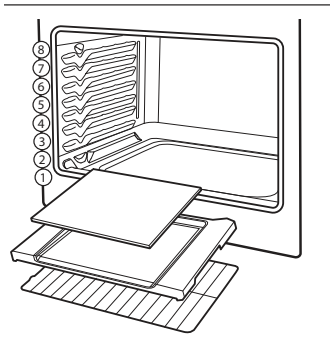

Type	Rack Position
Fresh Dough Pizza	7
Fresh Gluten-Free Pizza	7
Fresh and Prebaked Cauliflower Pizza	7
Calzone	6

Prepping & Assembling:

- Select Stone-Baked Pizza on the control panel then select a pizza mode (Fresh Dough Pizza, Gluten-Free Pizza, Cauliflower Pizza, or Calzone) and follow instructions. The oven will preheat for approximately 30 minutes
- While preheating – make your pizzas/calzones! Stretch your fresh, room-temperature dough on a **flat, floured surface** – a cutting board or on the countertop.
- Do not stretch or roll out your dough on the peel.
- Once you have rolled out your dough, **sprinkle ½ tbsp of cornmeal on the peel before placing the dough on the peel,** ensuring it stays within the 14" circular marks.
- Place dough on the cornmeal dusted peel and add your sauce, cheese and toppings. **All proteins should be pre-cooked.**
- Before placing the pizza/calzone into the oven, gently shake the peel to ensure the pizza/calzone isn't sticking. If needed, lift edges and add more cornmeal.

Transferring Pizza/Calzone Into Oven:

- Once the oven has preheated, it will say **Insert Pizza/Calzone** – you are ready to insert your first pizza/calzone!
- To transfer the pizza/calzone, tilt the peel, touching the tip to the hot stone and push forward, using the pizza shield as a backstop to slide it off.
- Once the pizza/calzone touches the hot stone, do not try to move it—let it cook undisturbed for the best results.
- **Important!** After your pizza/calzone is placed in the oven, select **Confirm** and the oven will begin the 2-minute countdown.

Cooking your Pizza/Calzone:

- The oven will give you an alert with 30 seconds left, that's your cue to grab the pizza peel and get ready (Reminder: Make sure your oven volume is on).
- After 1^{45}-3^{30} minutes, the pizza/calzone is cooked. Open the door and check your pizza/calzone. If you prefer for the pizza/calzone to cook longer, you can add 15 seconds by selecting **+15S.** If it looks good, use the peel to remove your pizza/calzone and select **Done**.
- **Tip:** Use the backstop to help the pizza/calzone slide back onto the peel.
- To make another pizza/calzone, select **Continue** and the oven will begin a short reheat cycle.
- After the reheat cycle, the oven will signal Pizza Ready and repeat instructions.


Download the Frigidaire App
to your smartphone to connect and program your wall oven for remote cooking.

Refer to your Let's Get Connected card in this packet for more information.

Frigidaire.com/app

After Cooking:

- Wait at least **one hour** before removing the Pizza Shield and Stone. **Use protective gloves or oven mitts to remove.**
- Sweep off the ashes with a brush and discard.

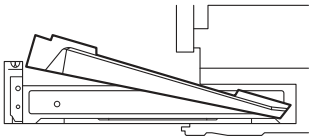

IMPORTANT

- Stone-Baked Pizza Mode was designed for **fresh dough only.**
- **Do not** cook frozen pizzas, partially baked premade pizzas, or premade crusts in Stone-Baked Pizza mode—the pizza/calzone will not cook properly and could damage the stone.
- **Do not** clean the pizza stone in between making each pizza/calzone, the stone will be hot.
- **Do not** leave the Peel on the Pizza Stone while cooking.
- Wipe off the excess cornmeal on the peel before inserting the pizza/calzone into the oven to keep the oven cleaner and reduce smoking.
- Excess cornmeal/flour may cause **smoking or small flames**—if flames appear, **keep the oven door closed**; they will extinguish themselves.
- Remove the Pizza Shield and Stone prior to using any other cooking mode, as this will impact the performance of your oven.

Caring for your Pizza Stone:

- **Do not** season the pizza stone with oil.
- **Do not** use any chemicals to clean the stone, as the stone absorbs them and may release them when heated.
- **Do not** wash the stone in the dishwasher.
- Over time, the stone and shield will discolor, this will not impact the quality of pizzas/calzones.

PRO TIPS for making Pizzas/Calzones!

- Store-bought fresh pizza dough is usually 16 oz (1 lb.)—enough for two pizzas.
- Let refrigerated dough sit at room temperature for at least 1 hour before baking. Frozen dough will vary, follow packaged instructions.
- To shape by hand, press from the center outward avoiding the edges for a lighter, puffier crust.
- If the dough keeps shrinking back, let it rest for 5–10 minutes.
- If the dough tears, pinch it back together or let it rest for a few minutes.
- A pizza roller creates a more uniform shape but may result in a less puffy crust.
- Too many toppings or too much sauce can make the crust soggy and difficult to cook evenly.
- Add fresh ingredients like basil and arugula after cooking for the best flavor.
- Cheese matters! Fresh, high-moisture mozzarella works better than shredded mozzarella cheese.

FAQs

How do I cook a frozen pizza if I can't use Stone-Baked pizza mode? Bake on the middle rack, using No Preheat, Bake or Convection Bake cooking modes.

Why are there small flames on my pizza stone during use? Leftover debris like cornmeal and flour can ignite at high temperatures, which is normal during cooking. When that happens, **KEEP THE OVEN DOOR CLOSED;** the flames will extinguish themselves.


Watch **how to** videos here!

A30908511/C (2026/05)

BEFORE YOU START

Set up your cooktop
Make sure your burner caps are centered on the burners and the cooking grates are in place.

Set your clock
It's easy! Press 🕒, enter the time using **–** or **+** keys, then press 🕒 to save changes.

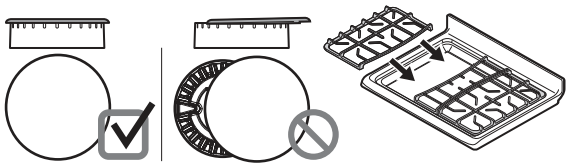

Set up your oven
Remove all packaging material and tape from the range. Make sure your oven racks are in place prior to operating the oven. Check out your Use & Care Manual for tips to help you care for your range.

Before cooking for the first time
To get your oven ready to go, run the oven by setting it to broil on 550°F (288°C) for 15 minutes. Then, switch to bake at 350°F (177°C) for another 45 minutes. Some noise and odors may occur during the first cooking cycle.

YOU'RE IN CONTROL


Your oven controls
Using your oven starts with pressing the keys on your oven control.



GET STARTED

1. Press **ON/OFF** button or touch the screen to get started.
2. Select **Start** to begin a bake cycle at 350°. Press **+** or **-** to adjust the temperature.
3. To select a different cooking mode, touch **Oven Modes** and scroll down to view cooking modes available.
4. Touch **Start**. To cancel cooking anytime, touch **Cancel**.

- Use the Timer or the **Cook Time** feature to help monitor your cooking time.
- Setting **Cook Time** shuts the oven off once the cook time is complete.

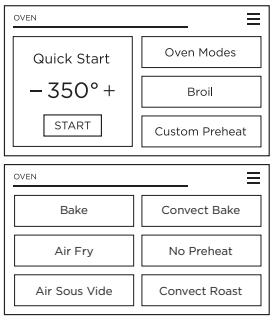

OVEN MODE HIGHLIGHTS

- Start baking immediately with **No Preheat**. Simply place your food in the cold oven — no need to wait for the oven to heat up.
- Deliver all of the flavor and none of the guilt with **Air Fry**. Get crispier foods using little or no oil.
  - For best results, use the **Air Fry** tray on rack position 3.
  - Place a cookie sheet on rack position 1 to catch any crumbs.
- Lock in moisture and flavor with **Slow Cook**. Food cooks slowly at a low temperature for perfect results.

For more cooking and rack position tips, refer to your Use & Care Manual.

REMEMBER

- Do not use aluminum foil or any other materials to line the oven bottom, walls, racks or any part of the oven.
- All oven racks should be removed before a self clean operation.
- Do not add bleach, ammonia, oven cleaner, or any other abrasive household cleaners to the water used for Steam Clean.

QUICK CARE

A little love goes a long way
Quick ongoing care keeps your range working great for years to come! Clean with a soft cloth, mild dish detergent and water or Frigidaire ReadyClean™ Oven and Microwave Cleaner. Avoid spraying large amounts of water or cleaners directly on the oven control and display area.

GAS COOKTOP BASICS

Choose your cookware
Cookware should have flat bottoms that make direct contact with the entire surface burner grate.

Find the best burner to use
Small burners are best used for low heat or small amounts of food in small pans. Standard burners are great for most cooking needs. Use the largest burner when heating up large pots of liquid or food.

Set the right flame size
Set the flame size appropriately for the pan. Be careful to not allow flames to extend beyond the outer edge of the pan.



Be careful to not allow flames to extend beyond the outer edge of the pan.

FAQ

My range is brand new — why doesn't my cooktop work?
Your installer may have left the lever for the gas supply off while working to set up your range. Check out the installation instructions for how to turn the lever back on.

Why does my range make noises when I'm cooking?
Temp changes during preheat and cool-down can make parts of the range expand and contract. The controls click as they work to create even cooking temps in the oven. Different fans run to heat up the oven or cool down different parts of range, even when it's off. These sounds are normal.

This oven doesn't work like my old one. What's wrong?
We know adjustment isn't always easy. As you get used to a new range, you may need to test and adjust cooking times and temperatures for recipes. Consult your Use & Care Guide for bakeware and cooking recommendations, and to see detailed instructions on how to adjust temperature. Or call us if you need help!

Why does my oven smoke when I use the broil and Air Fry settings?
Broiling and Air Fry are direct heat cooking and will produce some smoke. If smoke is excessive, place food further away from the element. Broil with the oven door closed, and watch food to prevent burning.

Where can I get a propane conversion kit for my new gas range?
You can get one at Frigidaire.com. Don't forget to have it installed by a qualified professional!

Find more troubleshooting tips in the back of your Use & Care Manual and Frigidaire.com.

LET'S MAKE IT OFFICIAL!

Register to get the most out of your appliance.

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting **Frigidaire.com/register**.

WE ARE here FOR YOU

Have a question? Want help? Need service?

owner support

frigidaire.com 1 (800) 374-4432 **frigidaire.ca 1 (800) 265-8352**

A30908511/C (2026/05)

FRIGIDAIRE PROFESSIONAL®


GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

INSTRUCTIONS RAPIDES

UTILISER LA FONCTION PIZZA CUITE À LA PIERRE

Votre four est équipé des accessoires suivants, nécessaires à la préparation d'une pizza cuite à la pierre :

A. Pierre à pizza
B. Écran à pizza
C. Pelle à pizza

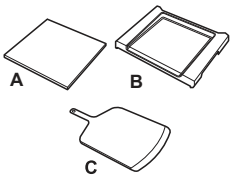


Quantité recommandée pour une pizza simple de 12 à 14 po

Ingrédients	Quantité
Pâte fraîche	**8 à 11 oz** (pizzas de 10 à 12 po) / **11 à 14 oz** (pizzas de 12 à 14 po)
Farine de maïs	**½** cuillère à soupe
Sauce à pizza	**¼** tasse
Fromage	**¾** tasse
Autres garnitures	au choix

Avant d'utiliser la fonction pizza cuite à la pierre :

- Essuyez l'écran à pizza, la pierre et la pelle avec un chiffon doux et **sec** pour enlever les résidus. **Ne pas utiliser d'eau sur la plaque à pizza.**
- Pour entendre les alertes de minutage pendant la cuisson, touchez les barres d'options du menu, ☰ allez à Réglages généraux et sélectionnez Niveau de volume.
- Placez l'écran à pizza (B) avec la pierre à pizza (A) sur la grille de four à la position indiquée dans le tableau ci-dessous.

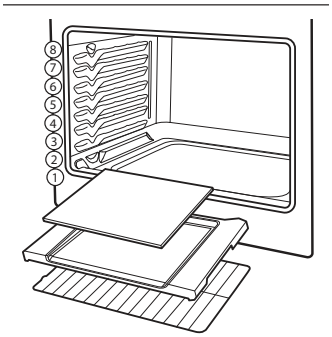

Type	Position de la grille
Pizza préparée avec pâte fraîche	7
Pizza sans gluten fraîche	7
Pizza au chou-fleur fraîche et précuite	7
Calzone	6

Préparation et assemblage :

- Sélectionnez Pizza cuite à la pierre sur le panneau de commande puis sélectionnez un mode pizza (Pizza pâte fraîche, Pizza sans gluten, Pizza au chou-fleur ou Calzone) et suivez les instructions. Le four sera préchauffé pendant environ 30 minutes
- Pendant le préchauffage, préparez vos pizzas/calzones! Étendez 8 à 11 oz de pâte fraîche, à température ambiante, sur une surface **plane et farinée**, une planche à découper ou sur le comptoir.
- N'étirez pas et n'étalez pas votre pâte sur la pelle.
- Une fois la pâte étalée, **saupoudrez ½ cuillère à soupe de farine de maïs sur la pelle avant de placer la pâte sur la plaque,** en veillant à ce qu'elle reste à l'intérieur des marques circulaires de 14 pouces.
- Placez la pâte sur la pelle saupoudrée de farine de maïs et ajoutez votre sauce, votre fromage et vos garnitures. **Toutes les protéines doivent être précuites.**
- Avant de mettre la pizza/calzone dans le four, secouez délicatement la pelle pour vous assurer que la pizza/calzone ne colle pas. Si nécessaire, soulevez les bords et ajouter de la farine de maïs.

Transférez la Pizza/Calzone dans le four :


- Une fois le four préchauffé, le message **Insert Pizza/Calzone (Insérer la pizza/calzone)** s'affiche ; vous êtes prêt à insérer votre première pizza/calzone!
- Pour transférer la pizza/calzone, inclinez la pelle en touchant la pointe de la pierre chaude et poussez-la vers l'avant, en utilisant le bouclier à pizza/calzone comme butée pour la faire glisser.
- Une fois que la pizza/calzone touche la pierre chaude, n'essayez pas de la déplacer, laissez-la cuire sans la déranger pour obtenir les meilleurs résultats.
- **Important!** Une fois votre pizza/calzone placée dans le four, sélectionnez **Confirmer** et le four commencera le compte à rebours de 2 minutes.

Cuisinez votre Pizza/Calzone :

- Le four vous donnera une alarme 30 secondes avant la fin. C'est le moment d'attraper la pelle à pizza et de se préparer (rappel : assurez-vous que le volume du four est activé).
- Après 2 minutes, la pizza/calzone est cuite. Ouvrez la porte et vérifiez votre pizza/calzone. Si vous préférez que la pizza/calzone cuise plus longtemps, vous pouvez ajouter 15 secondes en sélectionnant **+15S.** Si l'aspect est bon, utilisez la pelle pour retirer votre pizza/calzone.
- **Conseil :** Utilisez la butée pour aider la pizza/calzone à glisser sur la pelle.
- Pour préparer une autre pizza/calzone, sélectionnez **Continuer** et le four commencera un court cycle de réchauffag
- Après le cycle de réchauffage, le four signale **Pizza Ready (Pizza prête)** et répète les instructions.

Après la cuisson :

- Attendez au moins **une heure** avant de retirer l'écran et la pierre à pizza. **Utilisez des gants de protection ou des gants de four pour la retirer.**
- Balayez les cendres à l'aide d'une brosse et les jeter.

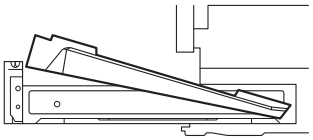

Téléchargez l'application Frigidaire

à votre téléphone intelligent pour connecter et programmer votre four pour la cuisson à distance. Consultez la vignette Connectez-vous pour de plus amples renseignements.

Frigidaire.com/app

IMPORTANT

- Le mode Pizza cuite à la pierre a été conçu pour les **pâtes fraîches uniquement.**
- **Ne pas** cuire des pizzas congelées, des pizzas précuites partiellement cuites ou des croûtes précuites en mode Pizza cuite à la pierre ; la pizza/calzone ne sera pas cuite correctement et pourrait endommager la pierre.
- **Ne pas** nettoyer la pierre à pizza entre chaque pizza/calzone, la pierre sera chaude.
- **Ne pas** laisser la pelle sur la pierre à pizza pendant la cuisson.
- Essuyez l'excédent de farine de maïs sur la plaque avant d'introduire la pizza/calzone dans le four afin de garder le four plus propre et de réduire la fumée.
- Un excès de farine de maïs peut provoquer des **fumées ou de petites flammes**. Si des flammes apparaissent, **gardez la porte du four fermée**; elles s'éteindront d'elles-mêmes.
- Retirez l'écran et la pierre à pizza avant d'utiliser tout autre mode de cuisson, car cela aura un impact sur les performances de votre four.

Entretien de la pierre à pizza :

- **Ne pas** assaisonner la pierre à pizza avec de l'huile.
- **Ne pas** utiliser des produits chimiques pour nettoyer la pierre, car la pierre les absorbe et peut les libérer lorsqu'elle est chauffée.
- **Ne pas** laver la pierre au lave-vaisselle.
- Avec le temps, la pierre et l'écran se décoloreront, ce qui n'aura pas d'impact sur la qualité des pizzas/calzones.

CONSEILS DE PRO pour faire des Pizzas/Calzones!

- La pâte à pizza fraîche achetée en magasin est généralement de 16 oz (1 lb), ce qui est suffisant pour deux pizzas.
- Laissez reposer la pâte réfrigérée à température ambiante pendant au moins 1 heure avant de la faire cuire. Les pâtes congelées peuvent varier, suivez les instructions de l'emballage.
- Pour façonner à la main, pressez du centre vers l'extérieur en évitant les bords pour obtenir une croûte plus légère et plus gonflée.
- Si la pâte continue à se rétracter, laissez-la reposer pendant 5 à 10 minutes.
- Si la pâte se déchire, resserrez ou laissez reposer quelques minutes.
- Un rouleau à pizza permet d'obtenir une forme plus uniforme, mais la croûte risque d'être moins gonflée.
- Trop de garnitures ou trop de sauce peuvent rendre la croûte détrempée et difficile à cuire uniformément.
- Ajoutez des ingrédients frais comme du basilic et de la roquette après la cuisson pour une saveur optimale.
- Le type de fromage est très important! La mozzarella fraîche, à forte teneur en eau, est plus efficace que la mozzarella râpée.

FAQ

Comment cuire une pizza surgelée si je ne peux pas utiliser le mode pizza cuite à la pierre? Cuire sur la grille de four du milieu, en utilisant les modes Pas de préchauffage, Cuisson ou Cuisson par convection.

Pourquoi y a-t-il de petites flammes sur ma pierre à pizza pendant l'utilisation? Les résidus de farine de maïs et de farine peuvent s'enflammer à des températures élevées, ce qui est normal pendant la cuisson. Dans ce cas, **GARDEZ LA PORTE DU FOUR FERMÉE ;** les flammes s'éteindront d'elles-mêmes.


Regardez **les vidéos** d'instructions ici!

A30908511/C (2026/05)

AVANT DE COMMENCER

Configurez votre table de cuisson
Assurez-vous que vos chapeaux de brûleur sont centrés sur les brûleurs et que les grilles de cuisson sont en place.

Réglez votre horloge
C'est facile! Appuyez sur ◷, entrez l'heure à l'aide des touches **–** ou **+** keys, appuyez ensuite sur ◷ pour enregistrer les modifications.

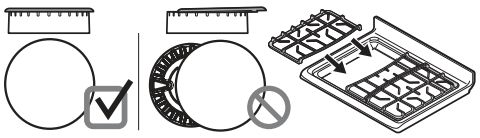

Configurez votre four
Retirez tout le matériel d'emballage et le ruban adhésif de la cuisinière. Assurez-vous que vos grilles de four sont en place avant d'utiliser la cuisinière. Consultez votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

Avant de cuisiner pour la première fois
Pour préparer votre four à l'usage, faites-le fonctionner en le réglant sur la fonction gril à 288°C (550°F) pendant 15 minutes. Ensuite, passez à la cuisson à 177 °C (350 °F) pendant encore 45 minutes. Certains bruits et certaines odeurs peuvent se produire pendant le premier cycle de cuisson.

YOU'RE IN CONTROL


Your oven controls
Using your oven starts with pressing the keys on your oven control.




GET STARTED

1. Press **ON/OFF** button or touch the screen to get started.
2. Select **Start** to begin a bake cycle at 350°. Press **+** or **-** to adjust the temperature.
3. To select a different cooking mode, touch **Oven Modes** and scroll down to view cooking modes available.
4. Touch **Start**. To cancel cooking anytime, touch **Cancel**.

- Use the Timer or the **Cook Time** feature to help monitor your cooking time.
- Setting **Cook Time** shuts the oven off once the cook time is complete.

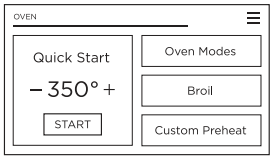

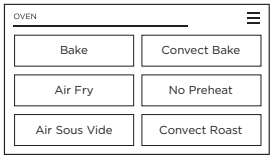

OVEN MODE HIGHLIGHTS

- Start baking immediately with **No Preheat**. Simply place your food in the cold oven — no need to wait for the oven to heat up.
- Deliver all of the flavor and none of the guilt with **Air Fry**. Get crispier foods using little or no oil.
  - For best results, use the **Air Fry** tray on rack position 3.
  - Place a cookie sheet on rack position 1 to catch any crumbs.
- Lock in moisture and flavor with **Slow Cook**. Food cooks slowly at a low temperature for perfect results.

For more cooking and rack position tips, refer to your Use & Care Manual.

REMEMBER

- Do not use aluminum foil or any other materials to line the oven bottom, walls, racks or any part of the oven.
- All oven racks should be removed before a self clean operation.
- Do not add bleach, ammonia, oven cleaner, or any other abrasive household cleaners to the water used for Steam Clean.

BASES DE GAZ

Choisissez votre batterie de cuisine

Les ustensiles de cuisson doivent avoir un fond plat qui soit en contact direct avec la totalité de la grille de la surface du brûleur.

Trouvez le meilleur graveur à utiliser

Les petits brûleurs sont mieux utilisés pour chauffer à basse température ou de petites quantités d'aliments dans de petites casseroles. Les brûleurs standard sont parfaits pour la plupart des besoins de cuisson. Utilisez le plus gros brûleur pour réchauffer de grands pots de liquide ou d'aliments.

Définir la bonne taille de flamme

Réglez la taille de la flamme de manière appropriée pour le pan.



Veillez à ne pas laisser les flammes s'étendre au-delà du bord extérieur de la casserole.

FAQs

Ma gamme est neuve - pourquoi ma table de cuisson ne fonctionne-t-elle pas?
Votre installateur a peut-être laissé le levier de l'alimentation en gaz éteint tout en travaillant à la configuration de votre cuisinière. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment réactiver le levier.

Pourquoi ma cuisinière fait-elle des bruits quand je cuisine?
Les changements de température pendant le préchauffage et le refroidissement peuvent provoquer l'expansion et la contraction de certaines parties de la cuisinière. Les contrôles émettent des bruits de cliquetis pendant la cuisson de façon à créer des températures de cuisson uniformes dans le four. Des ventilateurs fonctionnent pour réchauffer la cuisinière ou pour refroidir certaines de ses parties, même lorsqu'elle est éteinte. Ces sons sont normaux.

Ce four ne fonctionne pas comme mon ancien. Qu'est-ce qui ne va pas?
Nous savons que s'adapter à un nouveau four n'est pas toujours facile. En utilisant une nouvelle cuisinière, vous devrez peut-être effectuer certains tests et ajuster les temps de cuisson et les températures de vos recettes. Consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour des recommandations concernant les ustensiles de cuisson et la cuisson, ainsi que pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de régler la température. Appelez-nous si vous avez besoin d'assistance!

Pourquoi mon four fume-t-il lorsque j'utilise les réglages gril et Air Fry?
La cuisson au gril et la friture à l'air sont des cuissons directes à haute température et produisent de la fumée. Si la fumée est excessive, placez les aliments plus loin de l'élément. Faites griller avec la porte du four fermée et surveillez les aliments pour éviter qu'ils ne brûlent.

Où puis-je me procurer un kit de conversion au propane pour ma nouvelle cuisinière à gaz?
Vous pouvez en obtenir un sur Frigidaire.com. N'oubliez pas de le faire installer par un professionnel qualifié!

Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à l'arrière de votre Guide d'utilisation et d'entretien.

ENTRETIEN RAPIDE

Un peu d'amour va un long chemin
Un entretien rapide et continu permet à votre cuisinière de fonctionner parfaitement pendant des années ! Nettoyez avec de l'eau tiède et du savon doux, ou essayez notre gamme de nettoyants Frigidaire ReadyClean™, Nettoyant pour four et micro-ondes. Évitez de pulvériser de grandes quantités d'eau ou de nettoyants directement sur la zone de contrôle et d'affichage du four.

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.
Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager.

Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site **Frigidaire.ca/enregistrer.**

NOUS SOMMES là pour VOUS

Vous avez une question?

Vous avez besoin d'assistance?

Votre four a besoin d'une réparation?

soutien au propriétaire

frigidaire.com 1 (800) 374-4432 **frigidaire.ca 1 (800) 265-8352**

A30908511/C (2026/05)