Profile

# BREWPAL™ COFFEE MAKER

## DESIGNED FOR OPAL™




P7PLBTAXXX
P7PLBTMXXX

**ENGLISH/FRANÇAIS/ESPAÑOL**

GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.

49-9000087 Rev. 3 10-26

Profile

## THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

# Table of Contents

**IMPORTANT SAFETY INFORMATION** ..... 4
**GETTING STARTED** ..... 6
Installation Requirements ..... 6
Preparing the Coffee Maker for Use ..... 6
Carbon Water Filter ..... 7
Connecting to an Opal Ice Maker ..... 8
Preparing Coffee Pods for Brewing with Brewpal ..... 8
Preparing Pre-Ground Coffee for Brewing with Brewpal ..... 8
**CONTROLS** ..... 9
Control Pad ..... 9
Alert Display ..... 10
**ACCESSORIES** ..... 11
**CARE AND CLEANING** ..... 11
**LIMITED WARRANTY** ..... 12
**CONSUMER SUPPORT** ..... 13

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION
## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

### IMPORTANT OPERATING SAFEGUARDS

- **Read all instructions before operating the appliance.**
- Use this product only for its intended purpose as described in this user manual.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to disassemble, repair, modify, or replace any part of your product.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
- Use only a 120 V, 60 Hz standard electrical supply that is properly grounded in accordance with the National Electric Code and local codes and ordinances.
- Do not touch hot surfaces directly. Use handles.
- To protect against fire, electric shock, and injury to persons, do not place cord, plug, or base unit in water or other liquids.
- Product is for household use only. Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
- Do not operate any appliance with a damaged cord, if the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner, return appliances to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- Keep ventilation openings in the appliance enclosures or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- To disconnect, make sure no coffee brewing, then remove the plug from wall outlet.
- Ensure the appliance is positioned on a level, stable, and heat-resistant surface whenever the appliance is in operation.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Clean the appliance regularly according to the cleaning and care instructions. Use only the recommended cleaning agents.
- Avoid contacting moving parts. Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms.
- Use of any accessories not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injuries to persons.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION
## READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

- Do not use an extension cord or adaptor plug to connect the appliance to the wall outlet.
- Check the hopper for the presence of foreign objects before use.
- Only use capsules intended for this appliance. If the capsule does not fit, do not force the capsule into the appliance

**⚠WARNING** To avoid the risk of injury, do not open the brew chamber during the brewing process.

**⚠CAUTION**  To avoid the risk of injury, do not put fingers in the brewing chamber. Two sharp needles are used to puncture coffee pods: one on the underside of the top cover, and one in the bottom of the capture shell.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Getting Started

## Installation Requirements

- This coffee maker is designed to be installed indoors and is for household use only. Do not use the coffee maker outdoors.
- The unit must be installed upright on a flat, level surface. Make sure the surface can support the full weight of the coffee maker when filled with water.
- Do not place the unit near heat sources such as ovens or cooktops.
- Do not place the unit in direct sunlight to prevent color fading.
- Make sure the unit cannot be accessed by children or animals

## Preparing the Coffee Maker for Use

1. Carefully remove all packing material. Do not use sharp tools that can damage the box contents.
2. Ensure all components are present in the box. If any items are missing, please contact us at **GEAppliances.com**.
3. Place the coffee maker upright on top of a flat, level surface. Make sure the coffee maker is **unplugged** at this time.
4. Wipe the exterior of the coffee maker with a warm cloth.
6. Plug the coffee maker into an electrical outlet.

   **NOTE:** A short power cord is provided with the unit to reduce the risk of tripping or entanglement from a longer power cord.
7. If using Brewpal Coffee Maker together with an Opal Ice Maker, see section titled **Connect to an Opal Ice Maker** on Page 8.


# Getting Started

## Inserting the Carbon Water Filter

We recommend using a carbon Water Filter with your GE Profile Brewpal Coffee Maker. The filter removes impurities and contaminants from the water, and helps the coffee maker perform at its best.

1. Carefully remove the filter from its packaging, then rinse the filter out with cold water. This helps to remove any loose carbon particles from the filter.
2. Remove the Water Tank from the base of the coffee maker.
3. Remove the Filter Wand from the Water Tank by gently pulling up on the wand at a slight angle.
4. Insert the filter with the rounded bottom facing down into the Filter Cartridge, then press down on the filter to secure it in place.
5. Return the Filter Wand to the bottom of the Water Tank.
6. Return the Water Tank to the base of the coffee maker.

**NOTE:** We recommend changing the filter every three months, or when the **Water Filter** alert appears on the display screen. The alert displays after every 25 gallons brewed.

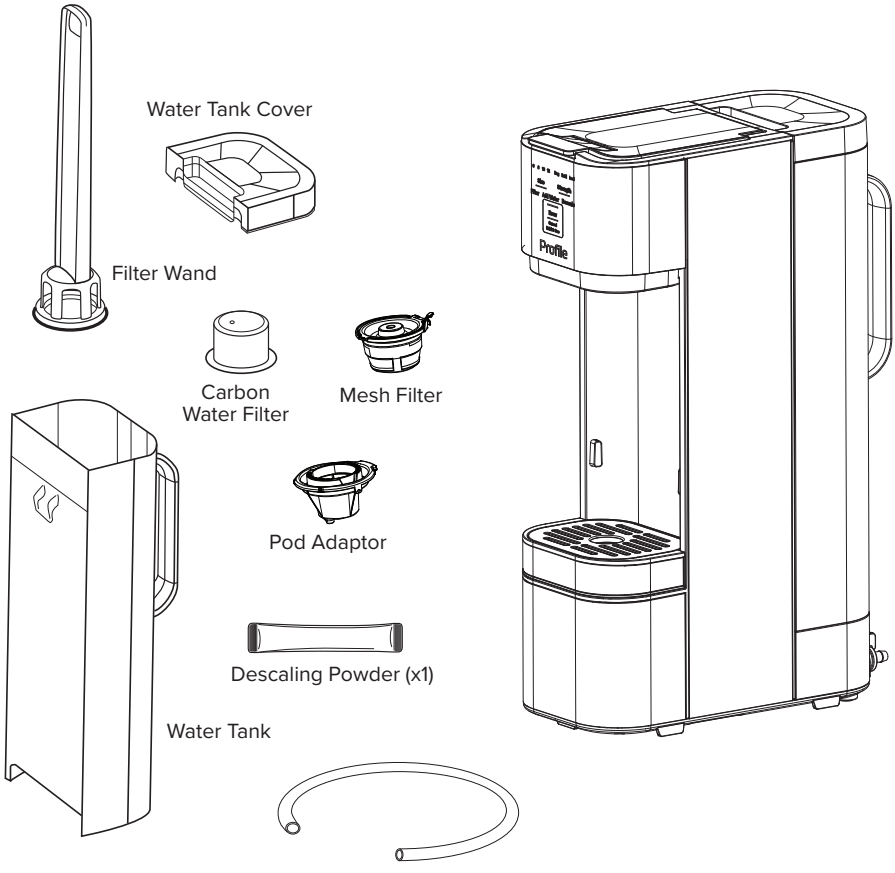


# Getting Started

## Connecting the Brewpal Coffee Maker to an Opal Ice Maker

1. Ensure the Opal Ice Maker is empty before connecting the Brewpal.
2. Connect the Side Tank Tube from the Opal Ice Maker (or use included tube with certain models) to the valve on the back of the Brewpal. Make sure the tube lays flat on the level surface and remains free of bends or knots.
3. Turn the dial on the Brewpal from Coffee to Coffee + Opal.

   **NOTE:** If the Brewpal Coffee Maker is unplugged, it will not provide water to the Opal Ice Maker.

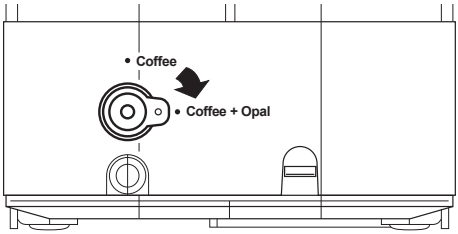


## Filling the Water Tank

1. Remove the Water Tank from the back of the coffee maker by lifting it out of the base.
2. Fill the Water Tank with cool or room temperature up to the MAX fill line.
3. Replace the lid onto the top of the Water Tank, then press down to secure.
4. Place the filled Water Tank back into the base of the coffee maker.

   **NOTE:** We recommend running a water-only brew prior to first use of brewing coffee.

## Preparing Coffee Pods for Brewing with Brewpal


1. Lift the brew chamber handle to open the top cover of the coffee maker.
2. Make sure the Pod Adaptor is secured in place.
3. Place the coffee pod in the Pod Adaptor.
4. Close the top cover, then press on the top cover handle until the cover clicks closed.

**⚠CAUTION** To avoid the risk of injury, do not put fingers in the brewing chamber. Two sharp needles are used to puncture coffee pods: one on the underside of the top cover, and one in the bottom of the pod adaptor.

## Preparing Pre-Ground Coffee for Brewing with Brewpal

1. Lift the brew chamber handle to open the top cover of the coffee maker.
2. Make sure the Mesh Filter is secured in place.
3. Add coffee grounds to the mesh filter up to the MAX fill line. Do not fill above the MAX Fill line.
4. Close the top cover, then press on the top cover handle until the cover clicks closed.

# Controls

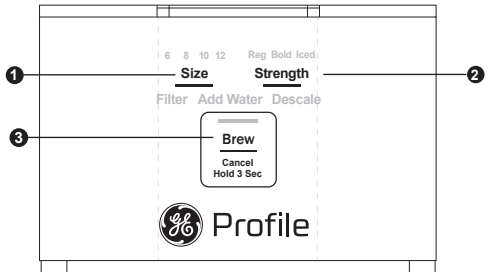


## Control Pad

❶ **Size Button:** Use the **Size** button to select desired brew volume before starting a brew cycle.

Avalable brew sizes are:

- **6 oz.** - Smaller cup size
- **8 oz.** - Standard cup size
- **10 oz.** - Medium travel mug size
- **12 oz.** - Large cup size

**To select a brew size**, press the Size button to select your desired cycle. The selected size will remain selected for the next brew cycle.

**NOTE:** Larger brew sizes may produce a milder coffee flavor

**NOTE:** Ensure your cup is large enough to hold the selected brew size.

❷ **Strength Button:** Use the **Strength** button to customize the coffee flavor intensity.

Available strength settings are:

- **Regular** - Standard brew strength
- **Bold** - Richer, stronger flavor
- **Iced** - Optimized brewing for iced coffee beverages

**TIPS:**

- Use **Bold** for a more intense coffee taste.
- Use **Iced** when brewing directly over ice. For the best flavor, fill your cup with ice equal to the size of your brew. The ice will melt and dilute your brew to create a more balanced flavor. Add more ice according to your preference.

❸ **Brew Button:** Use the **Brew** button to start or cancel the brewing process.


To **start brewing**:

1. Prepare the pod or pre-ground adaptor (see Page 8).
2. Place an appropriately-sized cup or mug under the Brew Outlet.
3. Press the **Brew** button once to begin brewing.

To **cancel brewing**:

- Hold the **Brew** button during a brew cycle to immediately stop brewing.
- Alternatively, open the brew chamber lid to immediately stop brewing.

# Controls

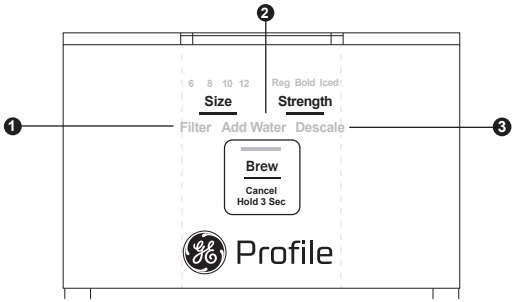


## Alert Indicators

❶ **Filter Alert:** Reminds you to replace or reset the Water Filter every 3 months for optimal performance and water quality.

When the **Filter Alert** light illuminates:

1. Replace the Water Filter if applicable.
2. Reset the **Filter Alert** by pressing and holding the **Size Button** for 3 seconds.

**TIP:** Using a clean water filter improves coffee taste and reduces mineral buildup.

❷ **Add Water Alert:** illuminates when the Water Tank is empty or the water level is too low to brew.

When the **Add Water Alert** light illuminates:

1. Remove the Water Tank from the back of the coffee maker.
2. Fill the Water Tank with fresh cold water.
3. Replace the Water Tank at the back of the coffee maker.

**NOTE:** The coffee maker will not begin brewing if insufficient water is detected in the Water Tank.

❸ **Descale Alert:** Reminds you to descale the coffee maker approximately every 6 months to maintain optimal performance.

When the **Descale Alert** light illuminates:


1. Mix the included **Citric Acid Descaler** with 56oz. (1.66L) of water
2. Pour the mixture of water and Descaler into the Water Tank up to the DESCALE line.
3. Enter Descale Mode by pressing and holding the **Strength Button** for 3 seconds.
4. Select a container or vessel with a minimum of 12oz of capacity and place under Brew Outlet. This will be necessary to capture/discard the used descale solution.
5. Press the Brew Button to begin the first of four descale cycles. When the Brew Button flashes again, discard brewed solution and press Brew Button to begin next cycle. When complete, the Descale Alert will turn off.
6. Rinse the Coffee Maker out thoroughly by brewing coffee-free cycles with fresh water after Descaling. We recommend rinsing with 1-3 fresh water cycles before brewing with coffee.

**TIP:** Regular descaling helps maintain accurate brewing temperature, improve brew performance, and extends the life of your Brewpal Coffee Maker.


**NOTE:** Descale mode can be exited by holding the Brew button (Cancel). This will not clear the descale alert.

# Accessories

### Citric Acid Descaler



### Activated Carbon Water Filter



# Care and Cleaning

### Cleaning the Outside of the Coffee Maker

Clean the outside of the coffee maker with a soft, damp cloth. Do not use paper towels or abrasive cloths and cleaners as they may scratch the coffee maker's exterior finish.

### Cleaning the Pod Adaptor and Pre-Ground Mesh Filter

Remove the Mesh Filter or the Pod Adaptor. Discard any used pod canisters or ground coffee in the filter or adaptor. Rinse the mesh filter or pod adaptor after each brew. For a deeper clean, wash the parts in warm, soapy water with a soft-bristled brush.

**NOTE: These parts are NOT dishwasher safe.**

### Replacing the Carbon Water Filter

We recommend changing the Carbon Water Filter every 3 months or when the **Filter Alert** light illuminates, which appears after every 25 gallons brewed. See Page 7 for instructions on replacing the Carbon Water Filter.

# GE Appliances Limited Warranty

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit **GEAppliances.com/contact** or call **1-833-4BODEWELL** for product care/maintenance self-help.

To initiate a warranty claim, please visit **GEAppliances.com/contact,** or call **1-833-4BODEWELL.** Please have your model number and serial number available. Return and packing instruction information will be provided at that time.

| For the Period of: | GE Appliances Covers |
|---|---|
| **One Year**<br>From the date of the original purchase | If the appliance fails due to a defect in materials or workmanship, during the limited one-year warranty, GE Appliances will either repair your product, replace your product with a new or remanufactured product, or refund the purchase price of the product at GE Appliances sole discretion. |

**What GE Appliances Will Not Cover:**

- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage caused after delivery.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.

## EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES

Your sole and exclusive remedies are product exchange or refund as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

**For sale in the 50 United States and the District of Columbia only:** For US Customers: This limited warranty is extended to the original purchaser for products purchased for home use within the USA.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

**Warrantor: GE Appliances,** *a* **Haier** *company*

**Louisville, KY 40225**

**For Customers in Canada:** This limited warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In-home warrant service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

**Warrantor Canada: MC Commercial, Burlington, Ontario, L7R 5B6**

# Consumer Support

**In the United States** – Visit us at **GEAppliances.com** or call 800.626.2005

**In Canada** – Visit us at **GEAppliances.ca** or call 877.994.5366

Find owner support information on our website**:**

- **Information**
- **Register the Appliance**
- **Schedule Service through Bodewell**
- **Purchase Parts, Accessories or Extended Warranties**
- **Connect your Appliance** – 800.220.6899

**I**f you are not satisfied with the service you receive, contact us on our website with all the details including your phone number, or write to:

**In the United States -** General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

**In Canada** - Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | 1100 Burloak Dr. Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

**GEAppliances.com**

**GEAppliances.ca**



Profile

© 2026 GE Appliances, a Haier company

Profile

# CAFETIÈRE BREWPAL™
## CONÇUE POUR OPAL™




P7PLBTAXXX
P7PLBTMXXX

**FRANÇAIS**

GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.

49-9000087 Rev. 3 10-26

Profile

## THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

# Table des matières

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** ..... 4
**POUR COMMENCER** ..... 6
Exigences d'installation ..... 6
Préparation de la cafetière pour l'utilisation ..... 6
Préparation de la Cafetière pour L'utilisation ..... 7
Connexion à une Machine à Glaçons Opal ..... 8
Préparation des Dosettes de Café pour l'Infusion avec Brewpal ..... 8
Préparation du Café Prémoulu pour l'Infusion avec Brewpal ..... 8
**COMMANDES** ..... 9
Pavé de Commande ..... 9
Affichage des Alertes ..... 10
**ACCESSOIRES** ..... 11
**ENTRETIEN ET NETTOYAGE** ..... 11
**GARANTIE LIMITÉE DE GE APPLIANCES** ..... 12
**SOUTIEN AU CONSOMMATEUR** ..... 13

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
## LISEZ, SUIVRE, ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATION

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez ce produit uniquement aux fins prévues, telles que décrites dans le présent manuel d'utilisation.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne tentez pas de démonter, réparer, modifier ou remplacer une pièce quelconque de votre produit.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou l'expérience et les connaissances insuffisantes, sauf si elles sont étroitement surveillées et instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Une surveillance étroite est requise lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche doit être insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié.
- Utilisez uniquement une alimentation électrique standard de 120 V, 60 Hz, correctement mise à la terre conformément au Code national de l'électricité et aux codes et règlements locaux en vigueur.
- Ne touchez pas directement les surfaces chaudes. Utilisez les poignées.
- Pour vous protéger contre les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, ne placez pas le cordon, la fiche ou l'unité de base dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ce produit est destiné uniquement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas un appareil dont le cordon est endommagé, si l'appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque façon que ce soit; rapportez l'appareil au centre de service autorisé le plus près pour inspection, réparation ou réglage.
- Gardez les ouvertures de ventilation dans les boîtiers de l'appareil ou dans la structure encastrée dégagées de toute obstruction.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chauffé.
- Pour débrancher, assurez-vous qu'aucun café n'est en cours de préparation, puis retirez la fiche de la prise murale.
- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface de niveau, stable et résistante à la chaleur chaque fois qu'il est en marche.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez-le refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
- Nettoyez régulièrement l'appareil conformément aux instructions de nettoyage et d'entretien. Utilisez uniquement les agents de nettoyage recommandés.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles. N'essayez pas de contourner les mécanismes de verrouillage de sécurité.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.

## LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
## LISEZ, SUIVRE, ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- N’utilisez pas de cordon de rallonge ni d’adaptateur pour brancher l’appareil à la prise murale.
- Vérifiez la présence de corps étrangers dans la trémie avant utilisation.
- Utilisez uniquement des capsules conçues pour cet appareil. Si la capsule ne s’insère pas, ne forcez pas la capsule dans l’appareil.

**⚠ AVERTISSEMENT** Pour éviter tout risque de blessure, ne pas ouvrir la chambre d’infusion pendant le processus d’infusion.

**⚠ ATTENTION**  Pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas les doigts dans la chambre d’infusion. Deux aiguilles pointues servent à percer les dosettes de café : l’une se trouve sous le couvercle supérieur et l’autre au fond de la coquille de récupération.

## LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# Pour Commencer

## Exigences d'Installation

- Cette cafetière est conçue pour être installée à l'intérieur et est destinée à un usage domestique seulement. N'utilisez pas la cafetière à l'extérieur.
- L'appareil doit être installé à la verticale sur une surface plane et de niveau. Assurez-vous que la surface peut supporter le poids total de la cafetière lorsqu'elle est remplie d'eau.
- Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que des fours ou des surfaces de cuisson.
- Ne placez pas l'appareil à la lumière directe du soleil afin d'éviter la décoloration.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas accessible aux enfants ou aux animaux.

## Préparation de la Cafetière pour L'utilisation

1. Retirez soigneusement tout le matériel d'emballage. N'utilisez pas d'outils tranchants qui pourraient endommager le contenu de la boîte.
2. Assurez-vous que tous les composants sont présents dans la boîte. Si des articles sont manquants, veuillez nous contacter à **GEAppliances.com**.
3. Placez la cafetière à la verticale sur une surface plane et de niveau. Assurez-vous que la cafetière est débranchée à ce moment.
4. Essuyez l'extérieur de la cafetière avec un linge chaud.
5. Branchez la cafetière dans une prise électrique.

   **REMARQUE :** Un cordon d'alimentation court est fourni avec l'appareil afin de réduire le risque de trébucher ou de s'emmêler dans un cordon plus long.
6. Si vous utilisez la Brewpal Coffee Maker (cafetière Brewpal) avec un Opal Ice Maker (machine à glaçons Opal), consultez la section intitulée Connect to an Opal Ice Maker à la page 8.


# Pour Commencer

## Insertion du Filtre à Eau au Carbone

Nous recommandons d'utiliser un filtre à eau au carbone avec votre cafetière GE Profile Brewpal. Le filtre élimine les impuretés et les contaminants de l'eau, et aide la cafetière à offrir un rendement optimal.

1. Retirez soigneusement le filtre de son emballage, puis rincez-le à l'eau froide. Cela permet d'éliminer les particules de carbone libres du filtre.
2. Retirez le réservoir d'eau de la base de la cafetière.
3. Retirez la tige-filtre du réservoir d'eau en tirant doucement sur la tige selon un léger angle.
4. Insérez le filtre, le fond arrondi vers le bas, dans la cartouche du filtre, puis appuyez sur le filtre pour le fixer en place.
5. Remettez la tige-filtre au fond du réservoir d'eau.
6. Remettez le t sur la base de la cafetière.

**REMARQUE :** Nous recommandons de remplacer le filtre tous les trois mois, ou lorsque l'alerte « Water Filter » (filtre à eau) apparaît à l'écran. L'alerte s'affiche après chaque 94,6 litres (25 gal) infusés.

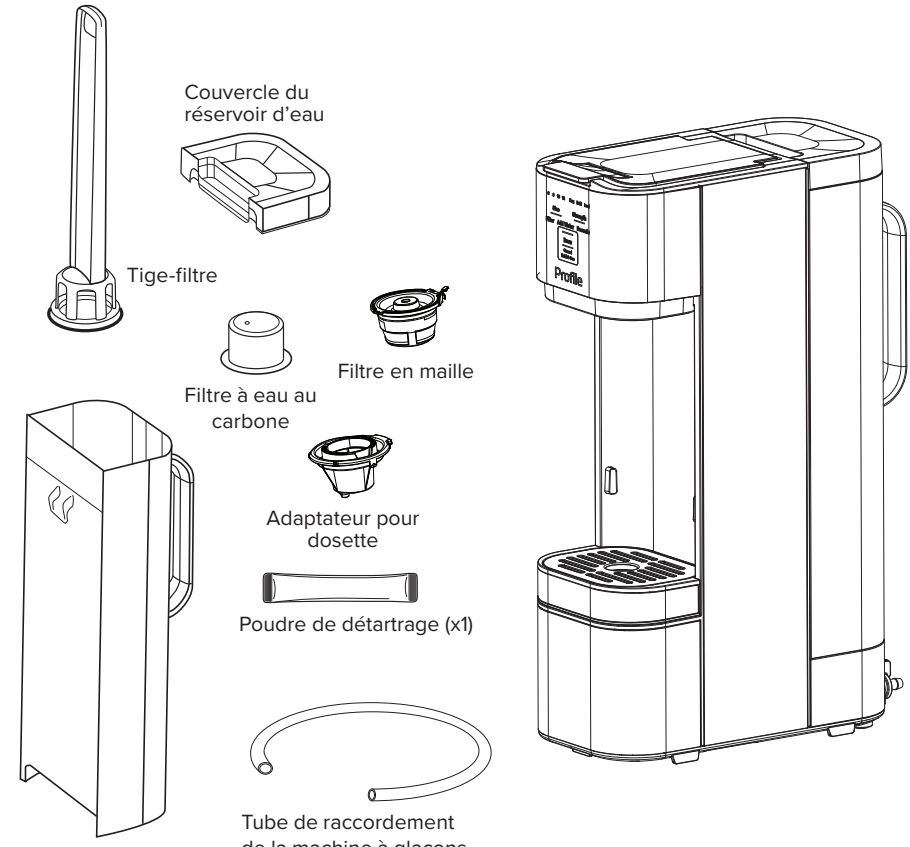



*La taille de l'appareil varie selon le modèle.

# Pour Commencer

## Connexion de la Cafetière Brewpal à la Machine à Glaçons Opal

1. Assurez-vous que la machine à glaçons Opal est vide avant de connecter la Brewpal.
2. Connectez le tuyau du réservoir latéral de la machine à glaçons Opal (ou utilisez le tuyau inclus avec certains modèles) à la valve située à l'arrière de la Brewpal. Assurez-vous que le tuyau repose à plat sur une surface plane et qu'il ne présente ni courbure ni nœud.
3. Tournez le cadran de la Brewpal de « Coffee » (Café) à « Coffee + Opal » (Café + Opal).

   **REMARQUE :** Si la cafetière Brewpal est débranchée, elle n'alimentera pas la machine à glaçons Opal en eau.

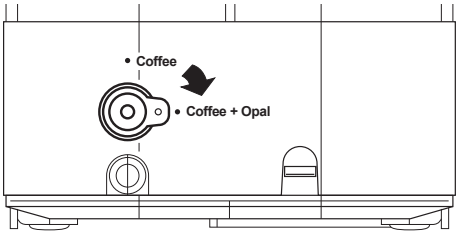


## Remplissage du Réservoir d'Eau

1. Retirez le réservoir d'eau à l'arrière de la cafetière en le soulevant de la base.
2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide ou à température ambiante jusqu'à la ligne MAX.
3. Replacez le couvercle sur le dessus du réservoir d'eau, puis appuyez pour bien le fixer.
4. Remettez le réservoir d'eau rempli dans la base de la cafetière.

   **REMARQUE :** Nous recommandons d'effectuer une infusion à l'eau seulement avant la première utilisation pour préparer du café.

## Préparation des Dosettes de Café pour l'Infusion avec Brewpal


1. Soulevez la poignée de la chambre d'infusion pour ouvrir le couvercle supérieur de la cafetière.
2. Assurez-vous que l'adaptateur à dosette est bien fixé en place.
3. Placez la dosette de café dans l'adaptateur à dosette.
4. Refermez le couvercle supérieur, puis appuyez sur la poignée du couvercle supérieur jusqu'à ce que le couvercle se verrouille avec un déclic.

**⚠ ATTENTION** Pour éviter tout risque de blessure, ne mettez pas les doigts dans la chambre d'infusion. Deux aiguilles pointues servent à percer les dosettes de café : l'une se trouve sous le couvercle supérieur et l'autre au fond de la coquille de récupération.

## Préparation du Café Prémoulu pour l'Infusion avec Brewpal

1. Soulevez la poignée de la chambre d'infusion pour ouvrir le couvercle supérieur de la cafetière.
2. Assurez-vous que le filtre à mailles est bien fixé en place.
3. Ajoutez la mouture de café dans le filtre à mailles jusqu'à la ligne de remplissage MAX. Ne remplissez pas au-delà de la ligne de remplissage MAX.
4. Refermez le couvercle supérieur, puis appuyez sur la poignée du couvercle jusqu'à ce que le couvercle se verrouille avec un déclic.

# Commandes

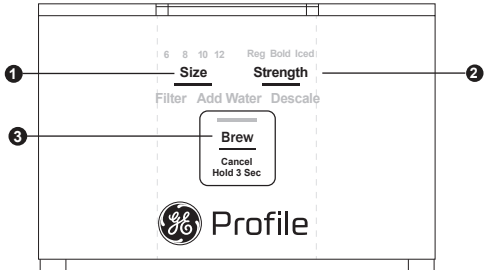


## Pavé de Commande

❶ **Bouton Size :** Utilisez le bouton **Size** pour sélectionner le volume d'infusion désiré avant de commencer un cycle d'infusion.

Les volumes d'infusion disponibles sont :

- 6 oz (177 mL) – Petite tasse
- 8 oz (237 mL) – Tasse standard
- 10 oz (296 mL) – Tasse de voyage moyenne
- 12 oz (355 mL) – Grande tasse

**Pour sélectionner une taille d'infusion,** appuyez sur le bouton Size pour choisir le cycle désiré. La taille sélectionnée restera en mémoire pour le prochain cycle d'infusion.

**REMARQUE :** Les tailles d'infusion plus grandes peuvent donner un café au goût plus doux.

**REMARQUE :** Assurez-vous que votre tasse est suffisamment grande pour contenir la taille d'infusion choisie.

❷ **Bouton Strength :** Utilisez le bouton **Strength** pour personnaliser l'intensité de la saveur du café.

Les réglages d'intensité disponibles sont :

- Regular – Intensité d'infusion standard
- Bold – Saveur plus riche et plus corsée
- Iced – Infusion optimisée pour les boissons de café glacé

**CONSEILS :**

- Utilisez **Bold** pour un goût de café plus intense.
- Utilisez **Iced** lorsque vous préparez directement sur de la glace. Pour une saveur optimale, remplissez votre tasse de glace en quantité égale à la taille de votre infusion. La glace fondra et diluera votre café pour créer une saveur plus équilibrée. Ajoutez plus de glace selon vos préférences.

❸ **Bouton Brew :** Utilisez le bouton **Brew** pour démarrer ou annuler le processus d'infusion.


Pour **démarrer l'infusion** :

1. Préparez la dosette ou l'adaptateur pour café prémoulu (voir page 8).
2. Placez une tasse ou un mug de taille appropriée sous la sortie Brew.
3. Appuyez une fois sur le bouton **Brew** pour commencer l'infusion.

Pour annuler l'infusion :

- Maintenez le bouton **Brew** enfoncé pendant un cycle d'infusion pour arrêter immédiatement l'infusion.
- Vous pouvez aussi ouvrir le couvercle de la chambre d'infusion pour arrêter immédiatement l'infusion.

# Commandes

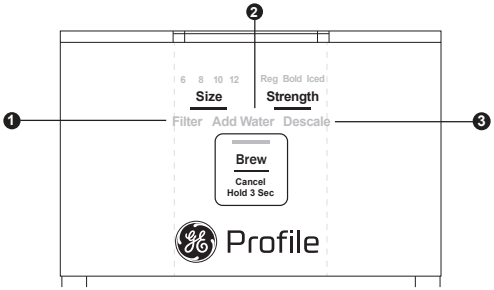


## Indicateurs d'Alerte

❶ **Alerte Filtre (filtre) :** Vous rappelle de remplacer ou de réinitialiser le filtre à eau tous les 3 mois pour une performance et une qualité d'eau optimales.

Lorsque le voyant Alerte filtre s'allume :

1. Remplacez le filtre à eau si applicable.
2. Réinitialisez l'Alerte filtre en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton Size pendant 3 secondes.

**CONSEIL :** Utiliser un filtre à eau propre améliore le goût du café et réduit l'accumulation de minéraux.

❷ **Alerte Add Water (ajouter de l'eau):** s'allume lorsque le réservoir d'eau est vide ou que le niveau d'eau est trop bas pour l'infusion.

Lorsque le voyant d'alerte **Add Water** s'allume :

1. Retirez le réservoir d'eau à l'arrière de la cafetière.
2. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide fraîche.
3. Remettez le réservoir d'eau à l'arrière de la cafetière.

**REMARQUE :** La cafetière ne commencera pas l'infusion si une quantité d'eau insuffisante est détectée dans le réservoir d'eau.

❸ **Alerte de Descale (détartrage) :** Vous rappelle de détartrer la cafetière environ tous les 6 mois afin de maintenir des performances optimales.

Lorsque le voyant d'alerte de **Descale** s'allume :


1. Mélangez le détartrant à base d'acide citrique inclus avec 1,66 L (56 oz) d'eau.
2. Versez le mélange d'eau et de détartrant dans le réservoir d'eau jusqu'à la ligne DESCALE.
3. Activez le mode de détartrage en appuyant simultanément sur le bouton **Strength** (Puissance) pendant 3 secondes.
4. Sélectionnez un récipient ou un contenant d'une capacité minimale de 355 ml (12 oz) et placez-le sous la sortie d'infusion. Ceci sera nécessaire pour recueillir et jeter la solution de détartrage usée.
5. Appuyez sur le bouton Brew (« Infuser ») pour commencer le premier des quatre cycles de détartrage. Lorsque le bouton Brew clignote de nouveau, jetez la solution infusée et appuyez sur le bouton Brew pour lancer le cycle suivant. Une fois terminé, l'alerte de détartrage se désactivera..
6. Rincez soigneusement la cafetière en effectuant des cycles sans café avec de l'eau fraîche après le détartrage. Nous recommandons de rincer avec 1 à 3 cycles d'eau fraîche avant de préparer du café.

**CONSEIL :** Un détartrage régulier permet de maintenir une température d'infusion précise, d'améliorer la performance d'infusion et de prolonger la durée de vie de votre cafetière Brewpal.


**REMARQUE :** le mode détartrage peut être quitté en maintenant le bouton Brew (Annuler) enfoncé. cela n'effacera pas l'alerte de détartrage.

# Accessoires

### Poudre de détartrage



### Filtre à eau au carbone



# Entretien et Nettoyage

### Nettoyage de l'Extérieur de la Cafetière

Nettoyez l'extérieur de la cafetière avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas d'essuie-tout, de chiffons abrasifs ni de nettoyants abrasifs, car ils pourraient rayer la finition extérieure de la cafetière.

### Nettoyage de l'Adaptateur à Dosettes et du Filtre à Mailles pour Café Moulu

Retirez le filtre à mailles ou l'adaptateur à dosettes. Jetez toute dosette usagée ou tout café moulu présent dans le filtre ou l'adaptateur. Rincez le filtre à mailles ou l'adaptateur à dosettes après chaque infusion. Pour un nettoyage en profondeur, lavez les pièces à l'eau tiède savonneuse à l'aide d'une brosse à poils souples.

**REMARQUE : Ces pièces ne vont PAS au lave-vaisselle.**

### Remplacement du Filtre à Eau au Charbon

Nous recommandons de remplacer le filtre à eau au charbon tous les 3 mois ou lorsque le voyant alert **Filter** (filtre) s'allume, ce qui se produit après chaque 25 gallons (95 litres) infusés. Consultez la page 7 pour les instructions de remplacement du filtre à eau au charbon.

# Garantie limitée GE Appliances

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé dans des conditions domestiques normales pendant la période de garantie, visitez GEAppliances.com/contact ou appelez le 1-833-4BODEWELL pour obtenir des informations sur l'entretien du produit.

Pour faire une réclamation de garantie, visitez le site **GEAppliances.com/contact** ou appelez le **1-833-4BODEWELL.** Veuillez avoir à votre disposition votre numéro de modèle et votre numéro de série. Les instructions de retour et d'emballage seront fournies à ce moment-là.

| Durant la période de: | GE Appliances couvre |
|---|---|
| **Un (1) an**<br>À partir de la date d'achat initial | Si l'appareil tombe en panne en raison d'un vice de matière ou de fabrication au cours de la garantie limitée d'un an, GE Appliances réparera le produit, le remplacera par un produit neuf ou fabriqué, ou remboursera le prix d'achat du produit à la seule discrétion de GE Appliances. |

## Ce que GE Appliances ne garantie pas:

- La défaillance du produit en raison d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, ou s'il est utilisé à des fins commerciales ou autres que celles prévues.
- Le remplacement des fusibles du domicile ou le réarmement des disjoncteurs.
- Les dommages survenus après la livraison.
- Tout dommage occasionné par un accident, un incendie, une inondation ou une autre catastrophe naturelle.
- Les dommages accessoires ou indirects causés par d'éventuelles défectuosités de cet électroménager.

### EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

Votre seul recours exclusif consiste en l'échange du produit ou son remboursement en vertu de cette garantie limitée. Toute garantie implicite, y compris les garanties implicites relatives à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier, se limitera à une période de un an ou à la période la plus courte prescrite par la loi.

Brochez votre reçu ici. Pour obtenir le service sous garantie, vous devrez fournir la preuve de l'achat original.

**Clients des États-Unis :** Cette garantie limitée est étendue à l'acheteur d'origine pour les produits achetés relativement à une utilisation domestique à l'intérieur des États-Unis. En Alaska et à Hawaii, la garantie limitée n'inclus pas les coûts relatifs à l'expédition des appareils.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects. Certains droits particuliers vous sont dévolus en vertu de la présente garantie et peuvent s'accompagner d'autres droits qui varient selon votre lieu de résidence. Pour connaître la nature exacte de vos droits, consultez l'organisme de protection du consommateur de votre région, ou encore le bureau du procureur général de l'État.

**Garant : GE Appliances, une compagnie Haier**

**Louisville, KY 40225**

**Pour les clients au Canada:** Cette garantie limitée est étendue à l'acheteur original et à tout propriétaire suivant pour les produits achetés au Canada pour un usage domestique au Canada. Le service de mandat à domicile sera fourni dans les zones où il est disponible et jugé raisonnable par Mabe. Pour plus d'informations sur la garantie prolongée, visitez **geappliances.ca/purchase-extended-warranty**

**Garant Canada: MC Commercial, Burlington, Ontario, L7R 5B6**

# Soutien Au Consommateur

**Aux États-Unis** – Visitez-nous à **GEAppliances.com** ou composez le 800.626.2005

**Au Canada** – Visitez-nous à **GEAppliances.ca** ou composez le 877.994.5366

Trouvez des renseignements pour les propriétaires sur notre site Web **:**

- **Information**
- **Enregistrez l'appareil**
- **Planifiez un service**
- **Achetez des pièces, accessoires ou garanties prolongées**
- **Connectez votre appareil** – 800.220.6899

Si vous n'êtes pas satisfait du service, contactez-nous sur notre site Web en incluant tous les détails ainsi que votre numéro de téléphone, ou écrivez à **:**

**Aux États-Unis -** General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

**Au Canada** - Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | 1100 Burloak Dr. Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

**GEAppliances.com**

**GEAppliances.ca**



Profile

© 2026 GE Appliances, a Haier company

Profile

# CAFETERA BREWPAL™
## DISEÑADA PARA OPAL™




P7PLBTAXXX
P7PLBTMXXX

**ESPAÑOL**

GE is a trademark of the General Electric Company. Manufactured under trademark license.

49-9000087 Rev. 3 10-26

Profile

## THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we're happy to have you in the family.

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we can deliver important product information and warranty details when you need them.

# Índice

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD** ..... 4
**PUESTA EN MARCHA** ..... 6
Requisitos de Instalación ..... 6
Preparación de la Cafetera para su Uso ..... 6
Filtro de Agua de Carbón ..... 7
Conexión a una Máquina de Hielo Opal ..... 8
Preparación de Cápsulas de Café para la Preparación con Brewpal ..... 8
Preparación de Café Premolido para la Preparación con Brewpal ..... 8
**CONTROLES** ..... 9
Bloqueo de los Controles ..... 9
Pantalla de Alertas ..... 10
**ACCESSORIES** ..... 11
**CUIDADO Y LIMPIEZA** ..... 11
**GARANTÍA LIMITADA DE GE APPLIANCES** ..... 12
**SOPORTE AL CONSUMIDOR** ..... 13

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

### MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO

- Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
- Use este producto únicamente para el propósito previsto, según se describe en este manual de usuario.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no intente desarmar, reparar, modificar ni reemplazar ninguna parte de su producto.
- Este electrodoméstico no deberá ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que cuenten con supervisión o instrucción con relación al uso de este electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Se deberá estar especialmente atento si el electrodoméstico es usado por niños o se encuentra cerca de los mismos. Los niños deberán ser supervisados a fin de asegurar que no se juegue con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico cuenta con un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no encaja, comuníquese con un electricista calificado.
- Use sólo un suministro eléctrico estándar de 120 V, 60 Hz, que se encuentre correctamente conectado a tierra de acuerdo con el National Electric Code (Código Nacional de Electricidad) y los códigos y ordenanzas locales. • No toque directamente las superficies calientes. Use las asas.
- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no coloque el cable, el enchufe ni la unidad base en agua ni en otros líquidos.
- El producto es para uso hogareño únicamente. No lo use en exteriores.
- No permita que el cable cuelgue del extremo de una mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
- No utilice ningún electrodoméstico con un cable dañado, si el electrodoméstico presenta fallas o si se ha dañado de cualquier manera; devuelva el electrodoméstico al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
- Mantenga las aberturas de ventilación en el gabinete del electrodoméstico o en la estructura empotrada libres de obstrucciones.
- No coloque el producto sobre ni cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni dentro de un horno caliente.
- Para desconectar, asegúrese de que no se esté preparando café, luego retire el enchufe del tomacorriente de pared.
- Asegúrese de que el electrodoméstico esté colocado sobre una superficie nivelada, estable y resistente al calor siempre que el electrodoméstico esté en funcionamiento.
- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Permita que se enfríe antes de colocar o retirar piezas, y antes de limpiar el electrodoméstico.
- Limpie el electrodoméstico regularmente de acuerdo con las instrucciones de limpieza y cuidado. Utilice únicamente los agentes de limpieza recomendados.
- Evite el contacto con las piezas móviles. No intente anular ningún mecanismo de enclavamiento de seguridad.
- El uso de cualquier accesorio no recomendado por el fabricante podrá provocar incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO

- No use un cable de extensión ni un adaptador para conectar el electrodoméstico a la toma de corriente de pared.
- Revise la tolva para asegurarse de que no haya objetos extraños antes de usar.
- Use únicamente cápsulas diseñadas para este electrodoméstico. Si la cápsula no encaja, no fuerce la cápsula en el electrodoméstico.

**⚠ADVERTENCIA** Para evitar el riesgo de lesiones, no abra la cámara de preparación durante el proceso de preparación.

**⚠PRECAUCIÓN**  Para evitar el riesgo de lesiones, no introduzca los dedos en la cámara de preparación. Se utilizan dos agujas afiladas para perforar las cápsulas de café: una en la parte inferior de la tapa superior y otra en la parte inferior de la carcasa de captura.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

# Puesta en Marcha

## Requisitos de Instalación

- Esta cafetera está diseñada para ser instalada en interiores y es sólo para uso hogareño. No use la cafetera en áreas exteriores.
- La unidad debe instalarse en posición vertical sobre una superficie plana y nivelada. Asegúrese de que la superficie pueda soportar el peso total de la cafetera cuando esté llena de agua.
- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como hornos o estufas. • No coloque la unidad bajo la luz solar directa para evitar la decoloración.
- Asegúrese de que la unidad no sea accesible para niños o animales.

## Preparación de la Cafetera para su Uso

1. Retire cuidadosamente todo el material de embalaje. No utilice herramientas filosas que puedan dañar el contenido de la caja.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén presentes en la caja. Si falta algún artículo, comuníquese con nosotros en **GEAppliances.com**.
3. Coloque la cafetera en posición vertical sobre una superficie plana y nivelada. Asegúrese de que la cafetera esté desenchufada en este momento.
4. Limpie el exterior de la cafetera con un paño tibio.
5. Enchufe la cafetera en una toma de corriente eléctrica.

   **ATENCIÓN:** Se proporciona un cable de alimentación corto con la unidad para reducir el riesgo de tropezar o enredarse con un cable de alimentación más largo.
6. Si utiliza la cafetera Brewpal junto con una máquina de hielo Opal, consulte la sección titulada Conectar a una máquina de hielo Opal en la página 8.


# Puesta en Marcha

## Inserción del Filtro de Agua de Carbón

Recomendamos usar un filtro de agua de carbón con su cafetera GE Profile Brewpal. El filtro elimina impurezas y contaminantes del agua, y ayuda a que la cafetera funcione de manera óptima.

1. Retire cuidadosamente el filtro de su empaque y luego enjuáguelo con agua fría. Esto ayuda a eliminar cualquier partícula suelta de carbón del filtro.
2. Retire el tanque de agua de la base de la cafetera.
3. Retire la varilla del filtro del tanque de agua tirando suavemente de la varilla hacia arriba en un ángulo leve.
4. Inserte el filtro con la parte inferior redondeada hacia abajo en el cartucho del filtro y luego presione hacia abajo el filtro para asegurarlo en su lugar.
5. Vuelva a colocar la varilla del filtro en la parte inferior del tanque de agua.
6. Vuelva a colocar el tanque de agua en la base de la cafetera.

**NOTA:** Recomendamos cambiar el filtro cada tres meses, o cuando aparezca la alerta de **Water Filter** (filtro de agua) en la pantalla de visualización. La alerta se muestra después de preparar cada 25 galones.

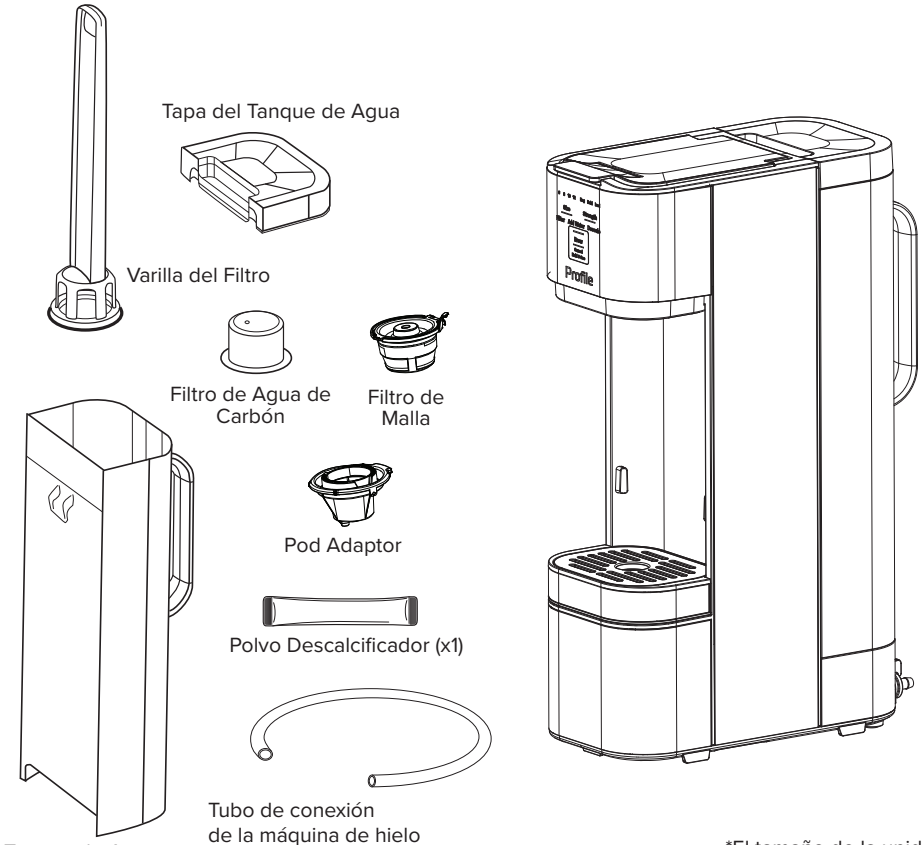


# Puesta en Marcha

## Conexión de la Cafetera Brewpal a una Máquina de Hielo Opal

1. Asegúrese de que la máquina de hielo Opal esté vacía antes de conectar el Brewpal.
2. Conecte la manguera del tanque lateral de la máquina de hielo Opal (o utilice el tubo incluido con ciertos modelos) a la válvula en la parte posterior del Brewpal. Asegúrese de que la manguera quede plana sobre la superficie nivelada y permanezca libre de dobleces o nudos.
3. Gire la perilla del Brewpal de Coffee (Café) a Coffee + Opal (Café + Opal).

   **NOTA:** Si la cafetera Brewpal está desconectada, no suministrará agua a la máquina de hielo Opal.

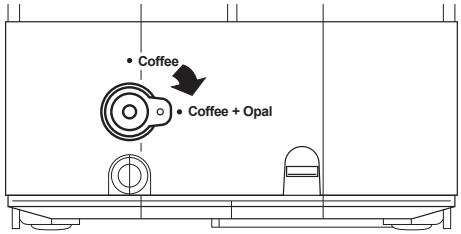


## Llenado del Tanque de Agua

1. Retire el Tanque de Agua de la parte trasera de la cafetera levantándolo de la base.
2. Llene el Tanque de Agua con agua fría o a temperatura ambiente hasta la línea de llenado MAX.
3. Vuelva a colocar la tapa en la parte superior del Tanque de Agua y luego presione hacia abajo para asegurarla.
4. Coloque el Tanque de Agua lleno nuevamente en la base de la cafetera.

   **NOTA:** Se recomienda realizar una preparación solo con agua antes del primer uso para preparar café.

## Preparación de Cápsulas de Café para la Preparación con Brewpal


1. Levante la manija de la cámara de preparación para abrir la tapa superior de la cafetera.
2. Asegúrese de que el Adaptador de Cápsulas esté bien colocado en su lugar.
3. Coloque la cápsula de café en el Adaptador de Cápsulas.
4. Cierre la tapa superior y luego presione la manija de la tapa superior hasta que la tapa haga clic y quede cerrada.

**⚠PRECAUCIÓN** Para evitar el riesgo de lesiones, no introduzca los dedos en la cámara de preparación. Se utilizan dos agujas afiladas para perforar las cápsulas de café: una en la parte inferior de la tapa superior y otra en la parte inferior de la carcasa de captura.

## Preparación de Café Premolido para la Preparación con Brewpal

1. Levante la manija de la cámara de preparación para abrir la tapa superior de la cafetera.
2. Asegúrese de que el Filtro de Malla (Mesh Filter) esté bien colocado en su lugar.
3. Agregue café molido al filtro de malla hasta la línea de llenado MÁX. No llene por encima de la línea de llenado MÁX.
4. Cierre la tapa superior y luego presione la manija de la tapa superior hasta que la tapa haga clic y quede cerrada.

# Controles

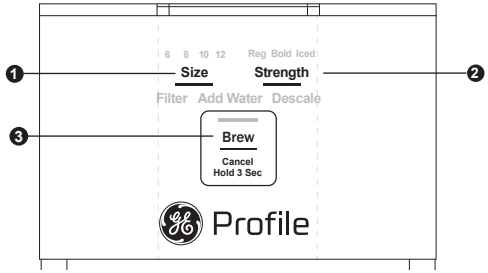


## Bloqueo de los Controles

❶ **Botón Size** (Tamaño)**:** Use el botón **Size** para seleccionar el volumen de preparación deseado antes de iniciar un ciclo de preparación.

Los tamaños de preparación disponibles son:

- **6 oz. -** Tamaño de taza pequeño
- **8 oz. -** Tamaño de taza estándar
- **10 oz. -** Tamaño de taza de viaje mediano
- **12 oz. -** Tamaño de taza grande

**Para seleccionar un tamaño de preparación,** presione el botón **Size** para elegir el ciclo deseado. El tamaño seleccionado permanecerá seleccionado para el siguiente ciclo de preparación.

**NOTA:** Los tamaños de preparación más grandes pueden producir un sabor de café más suave.

**NOTA:** Asegúrese de que su taza sea lo suficientemente grande para contener el tamaño de preparación seleccionado.

❷ **Botón Strength** (Intensidad)**:** Use el botón **Strength** para personalizar la intensidad del sabor del café.

Las configuraciones de intensidad disponibles son:

- **Regular** - Intensidad estándar de preparación
- **Bold** (Fuerte) - Sabor más rico e intenso
- **Iced** (Frío) - Preparación optimizada para bebidas de café frío

**CONSEJOS:**

- Use **Fuerte** para obtener un sabor de café más intenso.
- Use **Iced** al preparar directamente sobre hielo. Para obtener el mejor sabor, llene su taza con hielo en una cantidad igual al tamaño de su preparación. El hielo se derretirá y diluirá su preparación para crear un sabor más equilibrado. Agregue más hielo según su preferencia.

❸ **Botón Brew** (Preparar)**:** Use el botón **Brew** para iniciar o cancelar el proceso de preparación.


Para **iniciar la preparación:**

1. Prepare el adaptador para cápsulas o café molido (consulte la página 8).
2. Coloque una taza o jarra del tamaño adecuado debajo de la salida de preparar.
3. Presione el botón **Brew** una vez para comenzar la preparación.

Para **cancelar la preparación:**

- Mantenga presionado el botón **Brew** durante un ciclo de preparación para detener la preparación de inmediato.
- Alternativamente, abra la tapa de la cámara de preparación para detener la preparación de inmediato.

# Controles

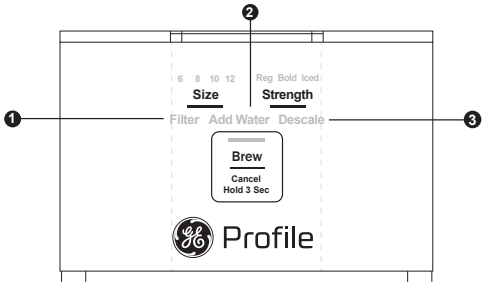


## Indicadores de Alertas

❶ **Alerta de Filter** (filtro)**:** Le recuerda reemplazar o restablecer el filtro de agua cada 3 meses para un rendimiento óptimo y calidad del agua.

Cuando se ilumine la luz de **alerta de Filter**:

1. Reemplace el filtro de agua si corresponde.
2. Restablezca la **alerta de Filter** manteniendo presionado el botón **Size** durante 3 segundos.

**CONSEJO:** Utilizar un filtro de agua limpio mejora el sabor del café y reduce la acumulación de minerales.

❷ **Alerta de Add Water** (agregar agua)**:** Se ilumina cuando el tanque de agua está vacío o el nivel de agua es demasiado bajo para preparar café.

Cuando se ilumine la luz de **alerta de Add Water**:

1. Retire el tanque de agua de la parte trasera de la cafetera.
2. Llene el tanque de agua con agua fría y fresca.
3. Vuelva a colocar el tanque de agua en la parte trasera de la cafetera.

**NOTA:** La cafetera no comenzará a preparar café si se detecta agua insuficiente en el tanque de agua.

❸ **Alerta de Descale** (descalcificación)**:** le recuerda descalcificar la cafetera aproximadamente cada 6 meses para mantener un rendimiento óptimo.

Cuando se ilumine la luz de **alerta de Descale**:


1. Mezcle el **Descalcificador de Ácido Cítrico** incluido con 56oz. (1,66L) de agua
2. Vierta la mezcla de agua y Descalcificador en el Tanque de Agua hasta la línea DESCALE (Descalcificación).
3. Ingrese al Modo de Descalcificación presionando y manteniendo presionados el botón **Size** y el botón **Strength** juntos durante 3 segundos.
4. Seleccione un recipiente o envase con una capacidad mínima de 12 oz y colóquelo debajo de la Salida de Preparación. Esto será necesario para recoger/desechar la solución de descalcificación usada.
5. Presione el Brew Button (Botón de preparación) para iniciar el primero de cuatro ciclos de descalcificación. Cuando el Brew Button (Botón de preparación) vuelva a parpadear, deseche la solución preparada y presione el Brew Button (Botón de preparación) para iniciar el siguiente ciclo. Al finalizar, la Alerta de descalcificación se desactivará..
6. Enjuague bien la Cafetera realizando ciclos de preparación sin café con agua fresca después de la descalcificación. Se recomienda enjuagar con 1 a 3 ciclos de agua fresca antes de preparar café.

**CONSEJO:** La descalcificación regular ayuda a mantener una temperatura de preparación precisa, mejora el rendimiento de la preparación y prolonga la vida útil de su cafetera Brewpal.


**NOTA:** Puede salir del modo de descalcificación manteniendo presionado el botón Brew (Cancelar). Esto no eliminará la alerta de descalcificación.

# Accessorios

### Polvo Descalcificador



### Filtro de Agua de Carbón



# Cuidado y Limpieza

### Limpieza del Exterior de la Cafetera

Limpie el exterior de la cafetera con un paño suave y húmedo. No use toallas de papel ni paños o limpiadores abrasivos, ya que pueden rayar el acabado exterior de la cafetera.

### Limpieza del Adaptador para Cápsulas y del Filtro de Malla para Café Molido

Retire el filtro de malla o el adaptador para cápsulas. Deseche cualquier cápsula usada o café molido en el filtro o adaptador. Enjuague el filtro de malla o el adaptador para cápsulas después de cada preparación. Para una limpieza más profunda, lave las piezas con agua tibia y jabón utilizando un cepillo de cerdas suaves.

**NOTA: Estas piezas NO son de uso seguro en el lavavajillas.**

### Sustitución del Filtro de Agua de Carbón

Se recomienda cambiar el filtro de agua de carbón cada 3 meses o cuando se ilumine la luz de alerta de filtro, la cual aparece después de preparar 25 galones (94.6L) de agua. Consulte la página 7 para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar el filtro de agua de carbón.

# Garantía Limitada de la GE Appliances

Si su electrodoméstico no funciona de forma correcta mientras está en uso bajo condiciones hogareñas normales y dentro del período de garantía, visite GEAppliances.com/contact o llame al 1-833-4BODEWELL para acceder a información sobre el cuidado/ mantenimiento del producto realizado por usted mismo.

Para iniciar un reclamo sobre la garantía, por favor visite **GEAppliances.com/contact**, o llame al **1-833-4BODEWELL.** Por favor tenga sus números de modelo y serie disponibles. Se dará información sobre instrucción de devolución y embalaje en ese momento.

| Por el Período de: | GE Appliances Cubrirá |
|---|---|
| Un Año<br>Desde la fecha de compra original | Si el electrodoméstico falla debido a un defecto en los materiales o la fabricación, durante la garantía limitada de un año, GE Appliances reparará su producto, reemplazará su producto por uno nuevo o por un producto remanufacturado, o le devolverá el valor de la compra del producto a discreción de GE Appliances. |

## Qué No Cubrirá GE Appliances:

- Fallas del producto en caso de abuso, uso inadecuado, o uso para propósitos diferentes al original o uso comercial.
- Reemplazo de fusibles de la casa o reinicio de disyuntores.
- Daño causado después de la entrega.
- Daños ocasionados sobre el producto por accidente, incendio, inundaciones o catástrofes naturales.
- Daños incidentales o consecuentes causados por posibles defectos sobre este producto.

## EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a dos años o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Grape aquí su recibo. Se requiere facilitar prueba de la fecha de compra original para obtener un servicio bajo la garantía.

**Para la venta en los 50 Estados Unidos y el Distrito de Columbia únicamente:** Para clientes de EE. UU .: esta garantía limitada se extiende al comprador original de los productos comprados para uso doméstico dentro de los EE. UU. En Alaska y Hawái, la garantía limitada no incluye los costos de envío de unidades.

Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía limitada da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Attorney General en su localidad.

**Garante: GE Appliances, a Haier company**
**Louisville, KY 40225**



49-9000087 Rev. 3

# Soporte al Consumidor

**En los Estados Unidos** – Visítenos en **GEAppliances.com** o llame al 800.626.2005

**En Canadá** – Visítenos en **GEAppliances.ca** o llame al 877.994.5366

Encuentre información de soporte para propietarios en nuestro sitio web**:**

- **Información**
- **Registre el electrodoméstico**
- **Programe el servicio a través de Bodewell**
- **Compre repuestos, accesorios o garantías extendidas**
- **Conecte su electrodoméstico** – 800.220.6899

Si usted no está satisfecho con el servicio, contáctenos en nuestro sitio web con todos los detalles, incluyendo su número de teléfono, o escriba a**:**

**En los EE. UU. -** General Manager, Customer Relations | GE Appliances | Appliance Park | Louisville, KY 40225

**En Canadá** - Director, Customer Relations | MC Commercial Inc. | 1100 Burloak Dr. Suite 601 | Burlington, ON L7L 6B2

**GEAppliances.com**

**GEAppliances.ca**



Profile

© 2026 GE Appliances, a Haier company