

SLICE AND SHRED!



DISCOVER MORE
AT [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

For exciting recipes, demo videos, product registration, and more, our quick start page has what you need to help you get the most from your new product.

RECIPES	GUIDES	VIDEOS	SUPPORT	REGISTER

[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

KitchenAid®

W10916599A
KSMVSA
11/16

©/™ © 2016 KitchenAid. All rights reserved.
Used under license in Canada.

COUPE ET HACHE!



DÉCOUVREZ PLUS
VISITEZ [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

Pour plus d'idées sur l'utilisation, de nouvelles recettes, voir des vidéos de démonstration, l'enregistrement du produit, et plus, notre page de démarrage rapide comprend tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à profiter de votre nouveau produit.

RECETTES	GUIDES	VIDEOS	ASSISTANCE	ENREGISTRER

[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

KitchenAid®

W10916599A
KSMVSA
11/16

©/™ © 2016 KitchenAid. Tous droits réservés.
Utilisé sous licence au Canada.

PARA REBANAR Y RALLAR



DESCUBRA MÁS
EN [KITCHENAID.COM/QUICKSTART](https://kitchenaid.com/quickstart)

Para más usos, recetas interesantes, videos con demostraciones, registro de productos, etc., nuestra página de guía rápida para comenzar tiene lo necesario para ayudarlo a sacar el máximo provecho de su nuevo producto.

RECETAS	GUÍAS	VIDEOS	SOPORTE TÉCNICO	REGISTRO

[KitchenAid.com](https://kitchenaid.com) | [KitchenAid.ca](https://kitchenaid.ca) | USA: 1.800.541.6390 | Canada: 1.800.807.6777

KitchenAid®

W10916599A
KSMVSA
11/16

©/™ © 2016 KitchenAid. Todos los derechos reservados.
Usada en Canadá bajo licencia.

PARA REBANAR Y RALLAR

PARA COMENZAR

GUÍA RÁPIDA PARA COMENZAR

¡En unos pocos pasos sencillos, usted estará encaminada para disfrutar algo delicioso! Para ver instrucciones completos y videos, visite kitchenaid.com/quickstart en Internet.




Peligro con las Cuchillas Giratorias

Siempre utilice el empujador de alimentos.


Mantenga los dedos fuera de las aberturas.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar amputación o cortaduras.

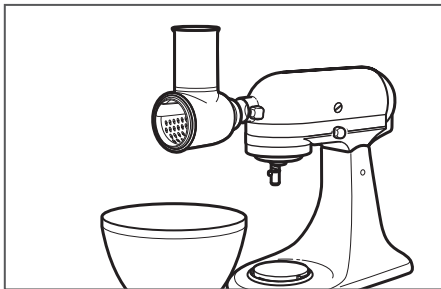


1. Coloque un bol grande debajo del accesorio cortador/rallador de alimentos frescos para recibir los alimentos a medida que salen.

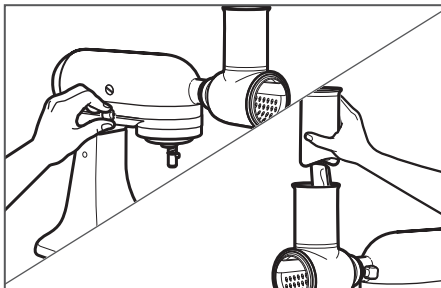


3. Ajuste la batidora con base en la Velocidad 4 y luego, use el empujador del tubo de alimentación adecuado para insertar el alimento en el tubo de alimentación.

NOTA: Para obtener resultados óptimos, coloque solo un alimento a la vez en el tubo de alimentación (por ej. una zanahoria).

No coloque alimentos en el tubo de alimentación con la mano; siempre use los empujadores de alimentos. Si quedan restos de alimentos en el accesorio cortador/rallador de alimentos frescos después de usar la máquina, coloque la perilla de la batidora con base en "0" (Apagada), retire los restos de alimentos y vuelva a colocarlos en el tubo de alimentación para cortar en juliana o rebanar nuevamente.

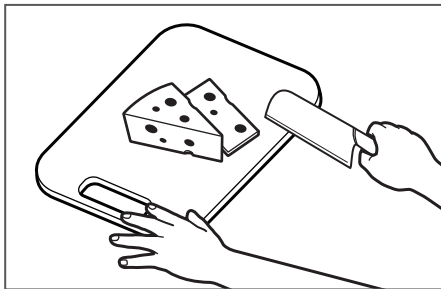

2. Corte los alimentos de manera que quepan en el tubo de alimentación.

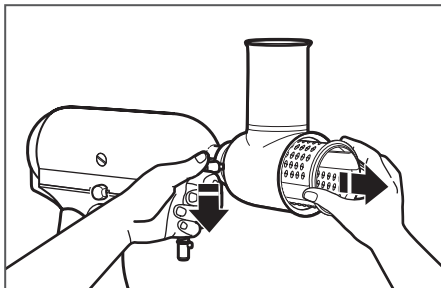

4. Presione la palanca de liberación y jale la hoja hacia fuera para cambiarla por otra.

PREMIERS PAS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

En quelques étapes rapides, vous vous apprêtez à savourer quelque chose de délicieux! Rendez-vous sur kitchenaid.com/quickstart pour obtenir des instructions complètes et voir des vidéos.




Danger avec la lame rotative

Toujours utiliser un poussoir pour introduire les aliments.


Ne pas approcher les doigts des ouvertures.

Conserver hors de portée des enfants.

Le non-respect de ces instructions peut causer une amputation ou des coupures.

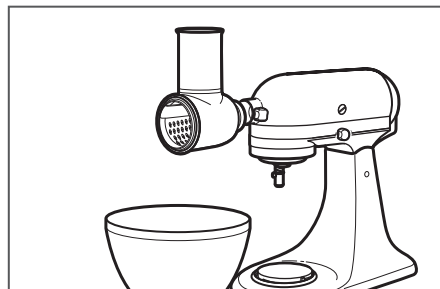


1. Placer un grand bol sous la trancheuse/râpe pour la préparation de produits frais pour recueillir les aliments qui sortent de l'appareil.

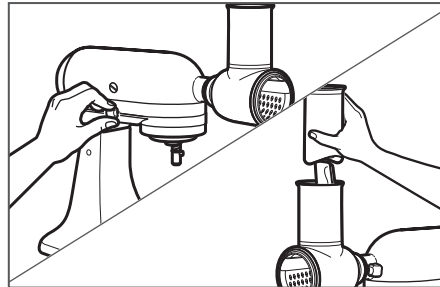


3. Mettre le batteur sur socle à la vitesse 4, puis utiliser le poussoir approprié pour pousser les aliments dans le tube d'alimentation.

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, n'insérer qu'un seul aliment à la fois dans le tube d'alimentation (ex., une carotte).

Ne pas insérer à la main des aliments dans le tube d'alimentation; toujours utiliser les poussoirs. S'il y a toujours des aliments dans la trancheuse/râpe pour la préparation de produits frais après utilisation, fermer le batteur sur socle (position «0»), retirer les aliments restants et remettre dans le tube d'alimentation pour trancher ou râper de nouveau.

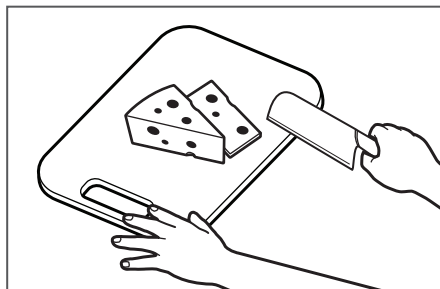

2. Couper les aliments pour qu'ils puissent être insérés dans le tube d'alimentation.

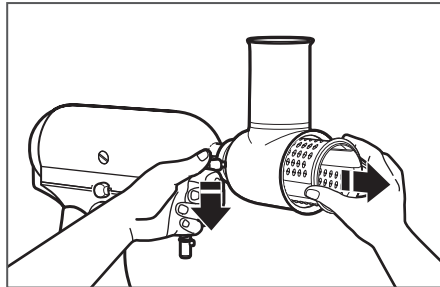

4. Appuyer vers le bas pour libérer le levier et tirer sur la lame pour la faire sortir.

GET STARTED

QUICK START GUIDE

In a few easy steps, you'll be on your way to enjoying something delicious! For complete instructions and videos, go online to kitchenaid.com/quickstart.




Rotating Blade Hazard

Always use food pusher.


Keep fingers out of openings.

Keep away from children.


Failure to do so can result in amputation or cuts.

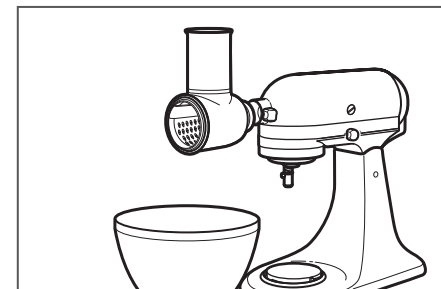


1. Place a large bowl under the Fresh Prep Slicer/Shredder attachment to catch food as it comes out.

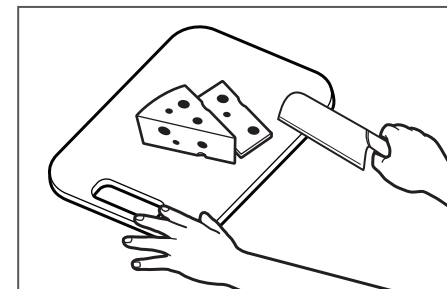

2. Cut food so that it fits within the feed tube.

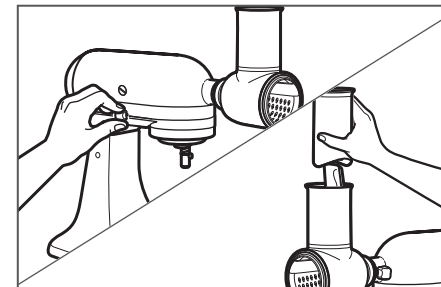

3. Turn the Stand Mixer to Speed 4, then use the appropriate feed tube pusher to feed your food item into the feed tube.

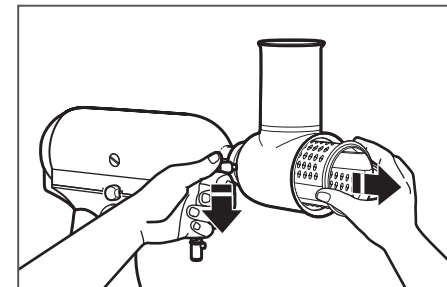

4. Push down on the release lever and pull out the blade, in order to change to a new blade.