

REFRIGERADOR

uso y trabajo

Introducción.....	2	Dispensador de hielo.....	29
Información de seguridad importante.....	3	Características de almacenamiento.....	31
Características.....	6	Almacenamiento de alimentos y ahorro de energía.....	36
Instalación.....	8	Sonidos de funcionamiento normales .	37
Desinstalación de las puertas.....	11	Reemplazo del filtro.....	38
Instalación de la manija de la puerta.....	16	Mantenimiento y limpieza.....	41
Conexión del suministro de agua	17	resolución de problemas	43
Controles y ajustes	19	Garantía limitada	48
Dispensador automático de hielo y agua.....	26		

Bienvenido a nuestra familia

¡Gracias por recibir a Frigidaire en su casa! Su compra es para nosotros el comienzo de una larga relación.

Este manual es un recurso para el uso y mantenimiento del producto. Léalo antes de usar el electrodoméstico. Téngalo a mano para poder consultarlo rápidamente cuando lo necesite. Si algo parece no funcionar bien, la sección de resolución de problemas lo ayudará con los problemas frecuentes.

En www.frigidaire.com encontrará preguntas frecuentes, consejos y videos útiles, productos de limpieza y accesorios para la cocina y el hogar.

¡Estamos a su disposición! Visite nuestro sitio web, hable con un representante o llámenos si necesita ayuda. Podemos ayudarlo a evitar una visita del servicio de reparación. Si necesita servicio de reparación, podemos iniciarlo nosotros.

¡Hagámoslo oficial! Asegúrese de registrar su producto.

Conserve la información de su producto aquí, para que sea fácil de encontrar.

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____



Ubicación del número de serie



Lista de verificación de la instalación

Puertas

- Las manijas están seguras y ajustadas.
- La puerta se cierra bien contra el compartimento en todos los laterales

Nivelación

- El refrigerador está nivelado en los laterales y ligeramente elevado en el frente, para facilitar el cierre de la puerta y del cajón (el frente debe estar más alto que la parte posterior).
- El compartimento está firmemente apoyado en todas las esquinas

Suministro eléctrico

- El suministro eléctrico del hogar está encendido.
- El refrigerador está enchufado

Dispensador de hielo

- El suministro de agua doméstico está conectado al refrigerador

ADVERTENCIA: Solo suministro de agua potable.

- No hay fugas en ninguna de las conexiones (vuelva a verificar en 24 horas).
- El/los dispensador(es) de hielo está(n) ENCENDIDO(S).
- El dispensador de hielo y agua funciona correctamente

Inspecciones finales

- Se retiró el embalaje de envío.
- Se programaron las temperaturas del refrigerador y el congelador.
- Control de humedad del cajón de frutas y verduras
- Se envió la tarjeta de registro



ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

Definiciones de seguridad

 Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre posibles riesgos de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



PELIGRO

PELIGRO: Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: Indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.



IMPORTANTE

IMPORTANTE: Indica información de instalación, funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero que no está relacionada con peligros.



PELIGRO



PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Presencia de refrigerante inflamable. No use dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perforo los tubos del refrigerante.

PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Presencia de refrigerante inflamable. La reparación solo puede estar a cargo de personal de servicio capacitado. Use solo piezas de reparación autorizadas por el fabricante. El equipo de reparación que se utilice debe estar diseñado para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perforo los tubos del refrigerante.



PRECAUCIÓN



PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. Descarte el refrigerador adecuadamente según los reglamentos federales o locales vigentes. Presencia de refrigerante inflamable.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación del tubo refrigerante. Siga atentamente las instrucciones de manipulación. Presencia de refrigerante inflamable.



ADVERTENCIA

SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA


ADVERTENCIA Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov

Seguridad infantil

Destruya o recicle la caja, las bolsas plásticas y cualquier material de envoltura exterior inmediatamente después de desembalar el refrigerador. Los niños **NO** deben usar estos elementos para jugar. Las cajas cubiertas con tapetes, cubrecamas, láminas de plástico o envolturas elásticas pueden convertirse en cámaras herméticas y causar asfixia rápidamente.

Instrucciones de seguridad

- NO almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas del producto para conocer las advertencias sobre inflamabilidad y otros peligros.
- NO opere el refrigerador en presencia de gases explosivos.
- Evite el contacto con las piezas móviles del dispensador de hielo automático.
- Retire todas las grapas de la caja. Las grapas pueden causar cortes graves y también dañar los acabados si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.

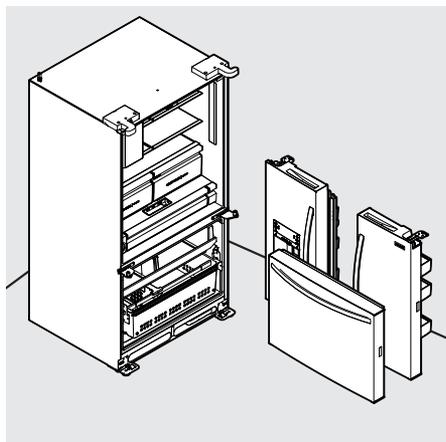

Correcta eliminación de refrigeradores y congeladores

Recomendamos firmemente los métodos de reciclaje o eliminación responsable de electrodomésticos. Consulte con la compañía de servicios públicos o visite www.energystar.gov/recycle para obtener más información sobre cómo reciclar un refrigerador antiguo.

Antes de desechar su refrigerador/ congelador antiguo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar, para que los niños no puedan entrar con facilidad.
- Pida a un técnico de servicio capacitado que retire el refrigerante.



ADVERTENCIA

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Correcta eliminación del refrigerador o congelador

Riesgo de que un niño pueda quedar atrapado

El atrapamiento y la asfixia no son problemas del pasado. Los refrigeradores o congeladores desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si es "tan solo por unos días". Si desecha un refrigerador o congelador antiguo, siga las instrucciones que se indican a continuación para ayudar a evitar accidentes.



IMPORTANTE

Eliminación de CFC y HCFC

Su refrigerador antiguo puede tener un sistema de enfriamiento que usa clorofluorocarbonos (CFC) o hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Se cree que los CFC y HCFC dañan el ozono estratosférico si se liberan a la atmósfera. Otros refrigerantes también pueden causar daños al medioambiente si se liberan a la atmósfera.

Si está desechando su refrigerador antiguo, asegúrese de que un técnico calificado retire el refrigerante para desecharlo correctamente. Si libera refrigerante de manera intencional, puede ser objeto de multas y encarcelamiento, en virtud de las disposiciones de la legislación ambiental.

Información sobre la electricidad

- El refrigerador debe enchufarse a un tomacorriente exclusivo de CA de 115 V, 60 Hz y 15 A. El cable de alimentación del electrodoméstico está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para brindar protección contra el riesgo de descarga eléctrica. Debe enchufarse directamente en un receptáculo de tres clavijas con conexión a tierra adecuada. El receptáculo debe instalarse de acuerdo con los códigos y las ordenanzas locales. Consulte a un electricista capacitado. Evite conectar el refrigerador a un circuito de interruptor diferencial. No utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- Si el cable de alimentación está dañado, un técnico de servicio autorizado debe reemplazarlo para evitar cualquier riesgo.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el refrigerador. Sujete el enchufe firmemente y extráigalo del receptáculo para evitar que el cable de alimentación se dañe.
- Desenchufe el refrigerador antes de limpiarlo y antes de cambiar una bombilla para evitar descargas eléctricas.
- El rendimiento puede verse afectado si el voltaje varía en un 10 % o más. Si el refrigerador funciona con energía insuficiente, el compresor puede dañarse. Dicho daño no está cubierto por su garantía.
- No enchufe la unidad a un tomacorriente controlado por un interruptor de pared o una cuerda de tracción, para evitar que el refrigerador se apague accidentalmente.



IMPORTANTE

En el panel de control de temperatura, si mantiene presionado el botón On/Off (encendido/apagado) durante tres segundos, se desactivará el sistema de enfriamiento del refrigerador, pero no se dejará de proveer energía a la bombilla y a otros componentes eléctricos. Para desconectar la energía de su refrigerador, debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente.

Receptáculo de pared con conexión a tierra



En ningún caso debe cortar, retirar ni anular la clavija de conexión a tierra.

Cable de alimentación con enchufe con conexión a tierra de 3 clavijas




PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones o daños materiales, manipule cuidadosamente los estantes de vidrio templado. Los estantes pueden romperse repentinamente si se mellan, rayan o exponen a un cambio repentino de temperatura.

6

CARACTERÍSTICAS

Modelo con dispensador de agua externo

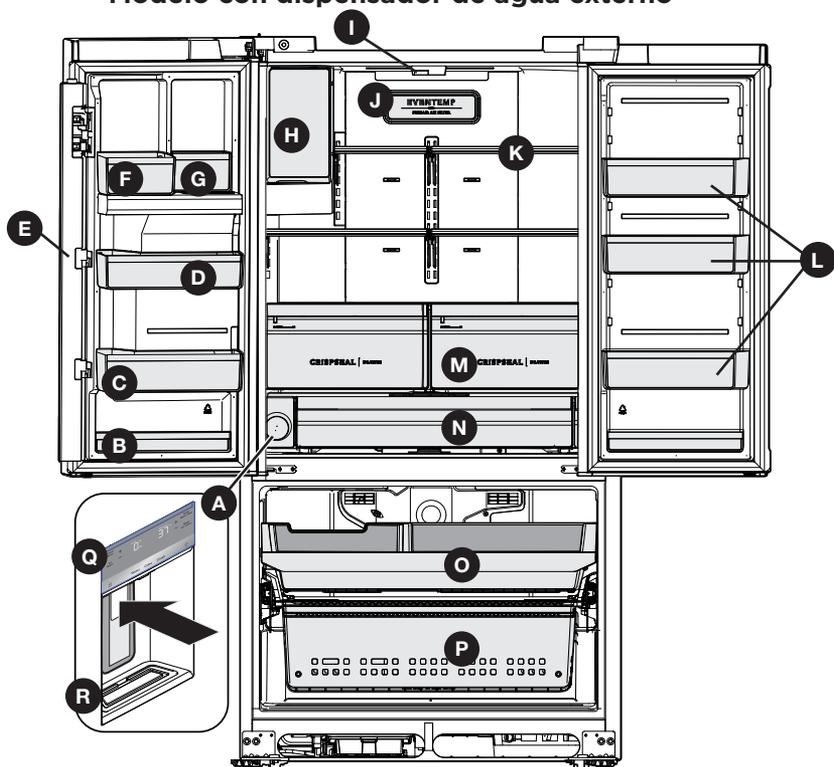

A	Filtro de agua
B	Compartimento de condimentos
C	Compartimento en forma de L
D	Compartimento de lácteos
E	Aleta parteluz
F	Compartimento de un galón
G	Compartimento delgado
H	Dispensador de hielo y compartimento en el refrigerador
I	Guía de la aleta


J	Filtro de aire
K	Estantes de vidrio de borde a borde
L	Compartimento estándar
M	Cajones para frutas y verduras
N	Cajón para fiambres
O	Canastas del congelador superior
P	Canastas del congelador inferior
Q	Pantalla de control externa
R	Dispensador de hielo y agua



IMPORTANTE

Se ofrecen accesorios para su electrodoméstico y pueden adquirirse en Frigidaire.com o llamando al 1-800-374-4432 (Frigidaire.ca o 1-800-265-8352 en Canadá) o a un vendedor autorizado.

Modelo sin dispensador

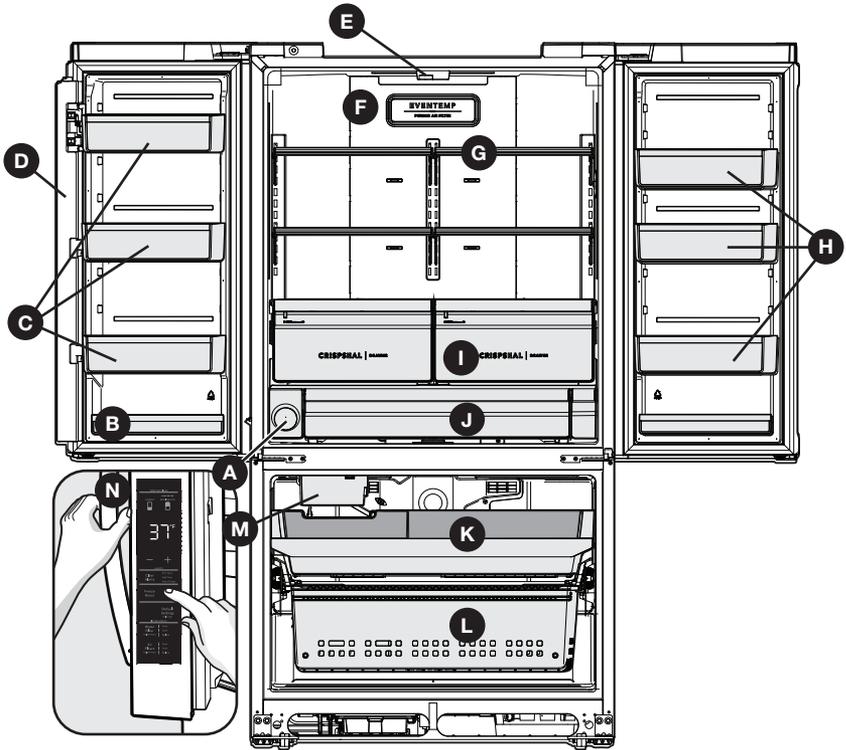



A	Filtro de agua
B	Compartimento de condimentos
C	Compartimento de un galón
D	Aleta parteluz
E	Guía de la aleta
F	Filtro de aire
G	Estantes de vidrio de borde a borde
H	Compartimento estándar

I	Cajones para frutas y verduras
J	Cajón para fiambres
K	Canastas del congelador superior
L	Canastas del congelador inferior
M	Dispensador de hielo del congelador
N	Control del modelo sin dispensador (puerta lateral)



IMPORTANTE

Se ofrecen accesorios para su electrodoméstico y pueden adquirirse en Frigidaire.com o llamando al 1-800-374-4432 (Frigidaire.ca o 1-800-265-8352 en Canadá) o a un vendedor autorizado.

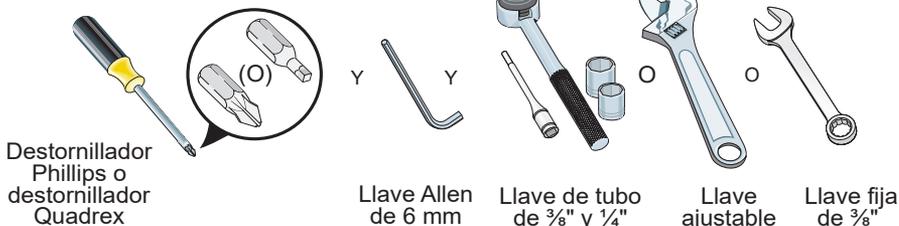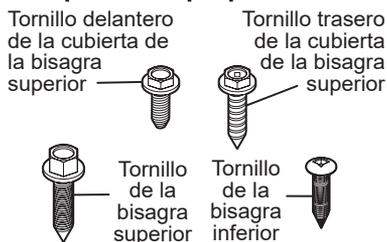Herramientas necesarias:**Componentes proporcionados:**

En este Manual de uso y mantenimiento, se brindan instrucciones generales de instalación y funcionamiento para su modelo. Recomendamos contratar a un técnico profesional de servicio o de instalación de cocinas para instalar su refrigerador. Use el refrigerador únicamente como se indica en este Manual de uso y mantenimiento. **Antes de encender el refrigerador, siga estos primeros pasos importantes.**

Ubicación

- Elija un lugar que se encuentre cerca de un tomacorriente con conexión a tierra y sin interruptor diferencial. **No** utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- Si es posible, coloque el refrigerador donde evite la luz solar directa y la proximidad con estufas, lavavajillas o cualquier otra fuente de calor.
- El refrigerador debe instalarse en un piso que esté lo suficientemente nivelado y firme como para soportar un refrigerador completamente cargado.
- Considere la disponibilidad del suministro de agua para los modelos equipados con un dispensador de hielo automático.

**ADVERTENCIA**

Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas residenciales y similares en interiores, como:

- Cocina/Kitchenette
- Despensa
- Sótano
- Garaje cerrado
- Otros entornos de tipo residencial en interiores

**PRECAUCIÓN**

No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura disminuya por debajo de los 55 °F (13 °C) o aumente por encima de los 110 °F (43 °C). El compresor no podrá mantener las temperaturas adecuadas dentro del refrigerador.

**ADVERTENCIA****Instalación**

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, la circulación adecuada del aire y las conexiones eléctricas y de plomería:

- Laterales y parte superior $\frac{3}{8}$ de pulgada (9,5 mm)
- Parte posterior 1 pulgada (25,4 mm)

NOTA

Si el refrigerador se coloca con el lado de bisagra de la puerta contra una pared, es posible que deba dejar espacio adicional para que la puerta pueda abrirse más.

Apertura de puerta

El refrigerador debe estar colocado de manera tal que, al retirar los alimentos, tenga fácil acceso a una superficie para apoyarlos. Para optimizar el uso de los cajones del refrigerador y las cestas del congelador, el refrigerador debe estar en una posición donde ambos puedan abrirse por completo.

Nivelación del compartimento y alineación de la puerta del refrigerador (si es necesario)

Pautas para el posicionamiento final del refrigerador:

- Las cuatro esquinas del compartimento deben estar firmemente asentadas sobre el suelo.
- El frente deberá estar ligeramente elevado para asegurarse de que las puertas queden perfectamente cerradas.
- Las puertas deben alinearse unas con otras y estar niveladas.


La mayoría de estos requisitos pueden cumplirse subiendo o bajando los rodamientos delanteros ajustables.

Para nivelar el compartimento use los rodamientos delanteros:


1. Abra ligeramente el cajón del congelador para poder ver los rodamientos ajustables en la parte inferior del compartimento.
2. Utilice los tornillos de ajuste de altura del rodamiento delantero para realizar los ajustes iniciales del compartimento. Utilice una llave de tubo de 3/8 de pulgada para girar los tornillos de ajuste (1 por lado).

Para elevar la unidad: gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

Para bajar la unidad: gire el tornillo de ajuste en el sentido opuesto al de las agujas del reloj.

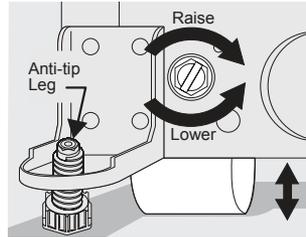

3. Asegúrese de que las puertas no rocen, que sus sellos toquen el compartimento en los cuatro lados y que este último esté estable.
4. Después de nivelar la unidad, baje la pata antivuelco hasta que haga contacto firmemente con el piso. Una llave ajustable puede ser necesaria para el ajuste.

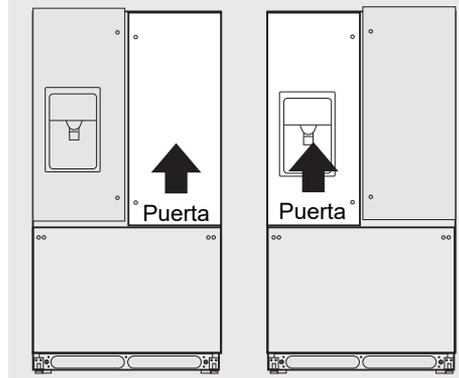

NOTA

El producto se envía con las puertas ajustadas en la posición más baja de las bisagras.

Para realizar ajustes finales a la altura de la puerta:


1. Abra el cajón del congelador para acceder a las bisagras de las puertas del refrigerador.

10 INSTALACIÓN

2. Inserte una llave Allen™ de 6 mm en el eje de la bisagra inferior. (Incluida con la unidad)


Para bajar la puerta: gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj si mira la puerta desde abajo.

Para bajar la puerta: gire el tornillo de ajuste en sentido de las agujas del reloj si mira la puerta desde abajo.

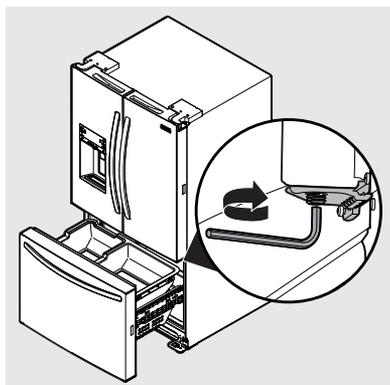


Aleta parteluz

Ajuste la aleta parteluz para conectarla correctamente a la guía del parteluz; asegúrese de que la aleta parteluz esté plegada y perpendicular a la puerta de alimentos frescos. Si la guía del parteluz no se encuentra en la posición correcta, podría impedir que la puerta se cierre por completo.

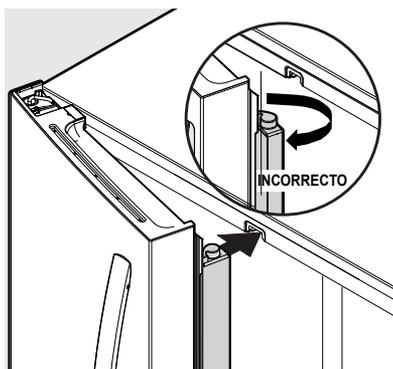


Para ajustar la aleta parteluz:

1. Afloje los dos tornillos ubicados en la bisagra de la aleta parteluz.

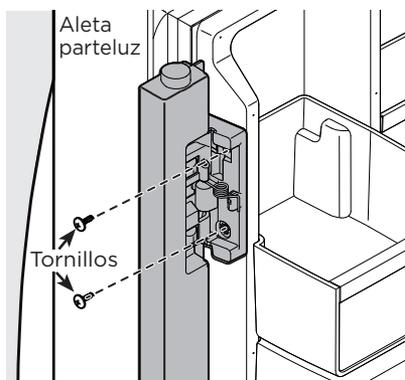

Ajuste del tornillo de la aleta parteluz

2. Ajuste la altura de la aleta parteluz. Para conectarla correctamente a la guía de la aleta parteluz, debe haber una separación equivalente al grosor de una moneda (0,060 pulgadas o 1,5 mm) entre la guía y la aleta parteluz.

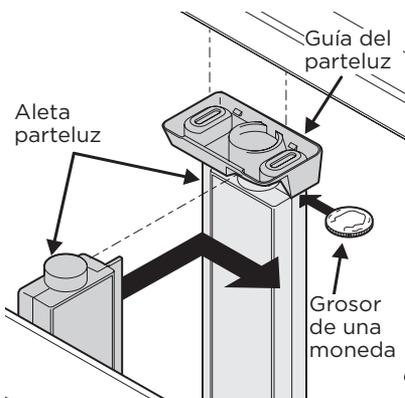

Ajuste de la altura de la aleta parteluz

3. Vuelva a apretar los tornillos.

Manejo en espacios estrechos

Si el refrigerador no cabe en una entrada, puede retirar las puertas. Primero verifíquelo midiendo la entrada.

Para prepararse para desinstalar las puertas:


1. Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desenchufado del tomacorriente de pared.
2. Retire los alimentos de los estantes de las puertas y cierre las puertas.

**ADVERTENCIA**


Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desenchufado del tomacorriente de pared.

Para desinstalar las puertas del refrigerador:


1. Retire los tres tornillos de la parte superior izquierda y derecha del compartimento de ambas tapas de bisagra, teniendo cuidado de no dañar las conexiones eléctricas o los sensores.

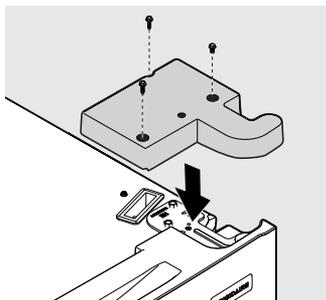


2. Una vez que haya retirado las tapas de bisagra, desconecte los arneses entre el compartimento y las puertas sujetando firmemente ambos lados del conector; luego presione el pestillo y tire para separarlo.

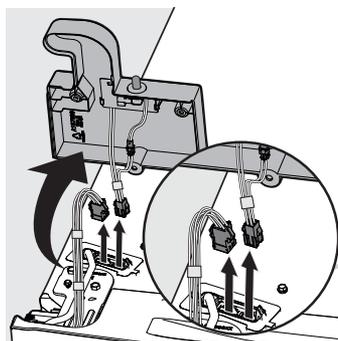


Unidad con dispensador en la puerta izquierda

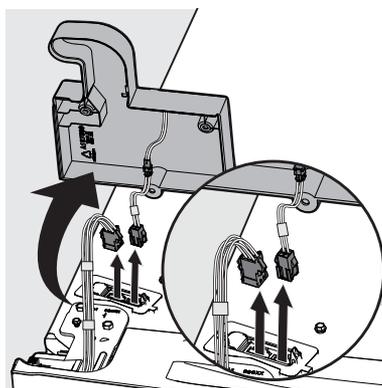

Unidad sin dispensador en la puerta izquierda

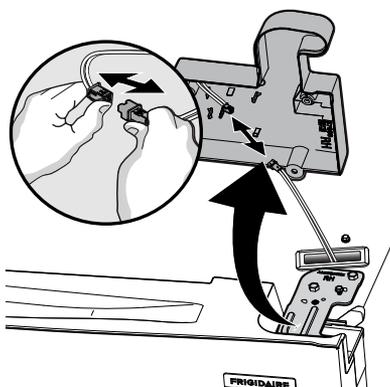


Unidad con dispensador en la puerta derecha

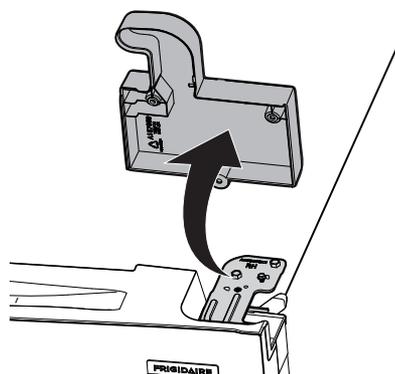


Unidad sin dispensador en la puerta derecha


3. Marque con un lápiz suavemente alrededor de las bisagras superiores de la puerta. Esto facilita la reinstalación.

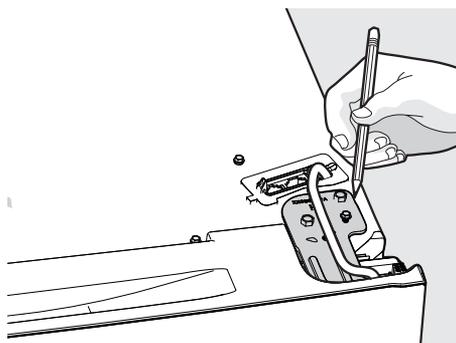

4. Retire la tapa de la mampara en la parte trasera de la unidad para acceder a la tubería de agua. Desconecte el tubo de agua en la conexión de bloqueo a presión en la parte trasera de la unidad debajo de la mampara. La tubería del dispensador está conectada a la tubería de agua amarilla que proviene de la válvula de agua principal.

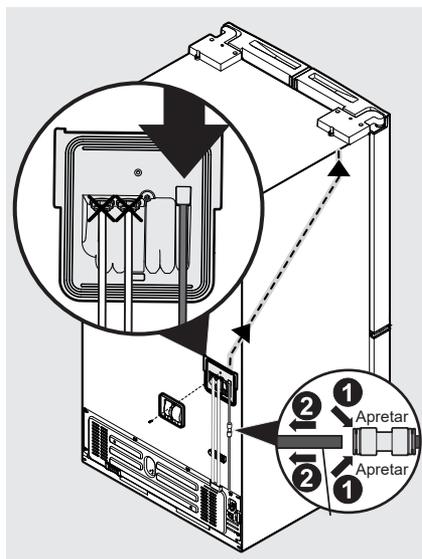



5. Extraiga el tubo de agua del conducto de la parte superior del compartimento.

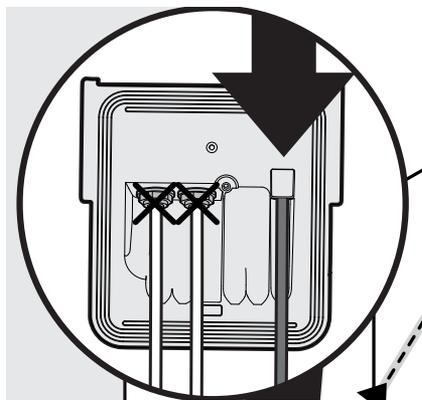

NOTA

Retirárá aproximadamente 5 pies (1,5 m) de tubo de agua de la parte posterior del refrigerador. Tenga cuidado al retirar el tubo de agua de la unidad para asegurarse de que no se retuerza.

- Abra ambas puertas a un ángulo de 90 grados.

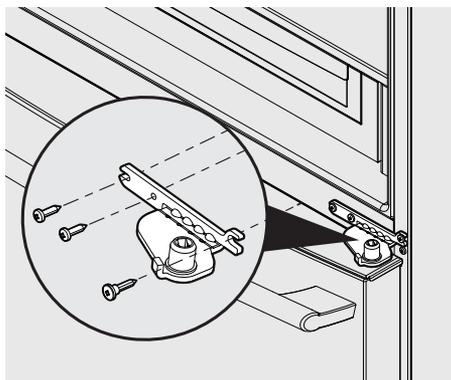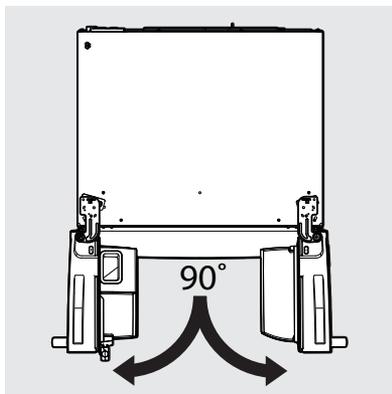


Extracción de la bisagra inferior



PRECAUCIÓN

Asegúrese de que las puertas estén a un lado en una posición segura donde no puedan caerse y causar lesiones o daños a las puertas o manijas.


- Retire los tornillos hexagonales de la placa de la bisagra superior y, luego, retire la bisagra superior.

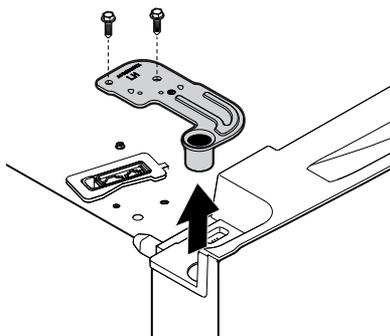

- Levante las puertas de las bisagras inferiores y déjalas a un lado.
- Desatornille los tres tornillos de la bisagra inferior y retire las bisagras inferiores.

Para reinstalar las puertas del refrigerador:

- Vuelva a colocar los tres tornillos de la bisagra inferior y las bisagras en ambos lados del compartimento. Asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados a las bisagras a ambos lados del compartimento antes de volver a instalar las puertas.
- Sostenga la puerta en un ángulo de 90 grados y deje caer el pasador en la abertura de la bisagra inferior. Gírela ligeramente en cualquier dirección hasta que la puerta caiga sobre la bisagra y esté completamente asentada.

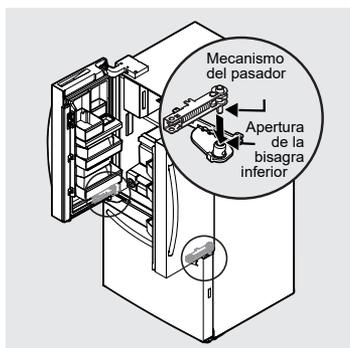

14 DESINSTALACIÓN DE LAS PUERTAS


NOTA

Cuando vuelva a insertar el tubo de agua y vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior, tenga cuidado de que el tubo no se retuerza. También puede resultar difícil volver a pasar la tubería de agua a través del conducto dentro del compartimento.

NOTA

Tras el reemplazo, el tubo debe insertarse completamente hasta la línea de marcado.

3. Vuelva a instalar las bisagras superiores y los tornillos.
4. Inserte y alimente la tubería de agua de nuevo en el conducto en la bisagra superior izquierda de la puerta hasta que el tubo vuelva a aparecer en la parte trasera de la unidad.

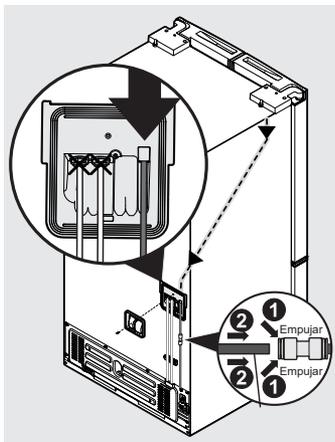

5. Vuelva a conectar todos los arneses.
6. Vuelva a colocar las tapas de las bisagras superiores y los tornillos.
7. Vuelva a conectar la tubería de agua a la conexión de bloqueo a presión y vuelva a instalar la tapa de la mampara de la tubería de agua en la parte trasera de la unidad.
8. Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente de pared.

Para restablecer el pasador de la puerta:

Si las puertas se retiran en un ángulo inferior a 40 grados, el pasador vuelve a la posición inicial. Se puede restablecer girando la puerta al revés y usando una llave Allen de 5/32" para girar el pasador de la izquierda 90 grados en sentido de las agujas del reloj y el pasador de la derecha 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj.



Una vez que los pasadores de la puerta se hayan restablecido, siga los pasos "Para reinstalar las puertas del refrigerador".


Desinstalación del cajón del congelador



PRECAUCIÓN


El cajón es pesado. Tenga cuidado al levantarlo.

1. Retire los 4 tornillos de cabeza hexagonal del cajón (2 por lado) que aseguran el cajón a los montajes de la corredera.
2. Levante el cajón para retirarlo.

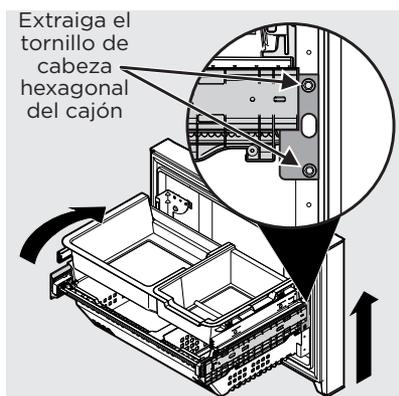


Reemplazo del cajón del congelador

1. Extienda los portaobjetos del congelador de la unidad.
2. Alinee con cuidado el pasador de sujeción con los ganchos en el extremo de los portaobjetos del congelador y luego baje la puerta del congelador sobre los portaobjetos.
3. Vuelva a colocar los 4 tornillos de cabeza hexagonal que aseguran los portaobjetos a la puerta (2 a cada lado) y ajústelos.

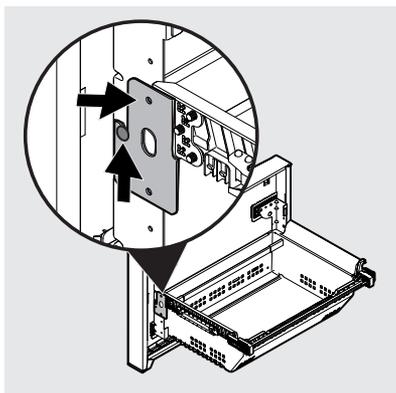

PRECAUCIÓN

No afloje ni retire los 3 tornillos hexagonales.

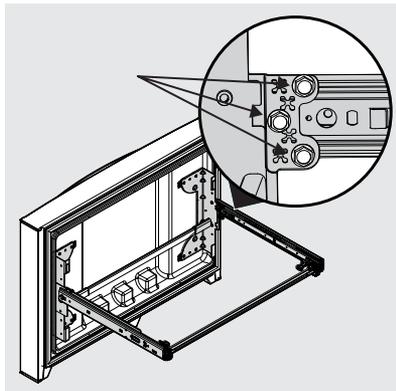

NOTA



Para encontrar el pasador, mire dentro del cajón, el pasador está junto al revestimiento de la puerta y los portaobjetos. No todas las piezas se muestran en la ilustración.

**PRECAUCIÓN**

Use guantes y gafas de seguridad. Tenga una PRECAUCIÓN extrema al instalar estas manijas.

Instrucciones de montaje de la manija de la puerta

1. Retire las manijas de la caja y de cualquier otro embalaje protector.
2. Coloque las tapas de los extremos de la manija del refrigerador sobre los pernos de reborde preinstalados superiores e inferiores (A) que están ajustados a la puerta, asegurándose de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia la puerta opuesta.
3. Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, ajuste los tornillos de fijación Allen superiores e inferiores (B) con la llave Allen suministrada.
4. Repita los pasos 2 y 3 para instalar la manija opuesta. Asegúrese de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia la puerta opuesta.
5. Coloque las tapas de los extremos de la manija del congelador sobre los pernos de reborde preinstalados izquierdo y derecho (A) que están ajustados a la puerta, asegurándose de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia abajo.
6. Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, apriete sin ajustar el tornillo de fijación Allen derecho (B) con la llave Allen suministrada hasta que no haya espacio entre la manija y la puerta.
7. Sujetando la manija firmemente contra la puerta, ajuste firmemente el tornillo de fijación Allen izquierdo (B) con la llave Allen suministrada.
8. Vuelva al tornillo de fijación Allen derecho (B) y ajústelo firmemente con la llave Allen suministrada.

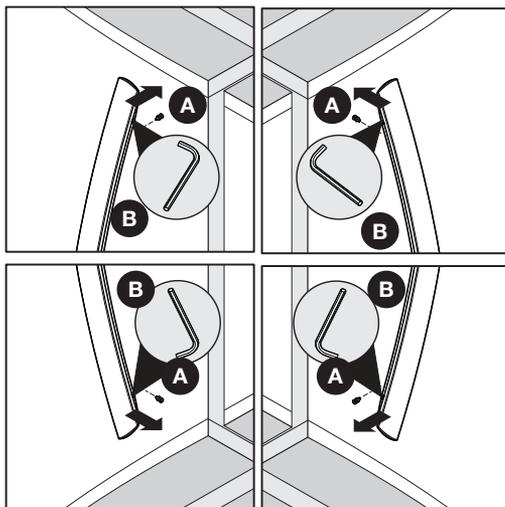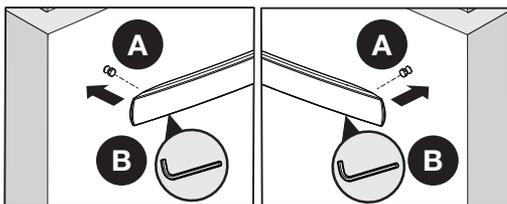Montaje de las manijas del refrigerador**Montaje de la manija del congelador****NOTA**

Al ajustar los tornillos de fijación Allen, es importante aplicar fuerza al brazo más largo de la llave Allen suministrada en el empaque de la manija.

**NOTA**

Todos los tornillos de fijación deben ajustarse de modo que el tornillo quede por debajo de la superficie de la manija. Las manijas deben ajustarse a las puertas del congelador y del refrigerador sin dejar espacios. Abrir la puerta opuesta mientras se ajusta el tornillo Allen facilita la instalación.

La manija de la puerta puede aflojarse con el tiempo o si se instaló incorrectamente. Si esto sucede, apriete los tornillos de fijación en las manijas.



ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que pueden causar la muerte o lesiones graves, desconecte el refrigerador del suministro eléctrico antes de conectar una tubería de suministro de agua al refrigerador.



PRECAUCIÓN

Para evitar daños materiales:

- Se recomienda el uso de tuberías trenzadas de acero inoxidable o de cobre para el suministro de agua. No se recomienda el uso de tuberías de suministro de agua de plástico de ¼ in (6 mm). Las tuberías de plástico aumentan la posibilidad de fugas de agua; el fabricante no se hará responsable de ningún daño si se utilizan para el suministro.
- NO instale el tubo de suministro de agua en áreas donde las temperaturas estén por debajo de la de congelamiento.
- Las sustancias químicas de un suavizador de agua en mal estado pueden dañar al dispensador de hielo. Si en su casa se usa un sistema suavizador de agua, procure el mantenimiento y correcto funcionamiento del suavizador.



IMPORTANTE

Asegúrese de que las conexiones de la tubería de suministro de agua cumplan con todos los códigos locales de plomería.

mida la distancia desde la válvula de admisión del dispensador de hielo en la parte trasera del refrigerador hasta la tubería de agua fría. Luego, agregue alrededor de 6 pies (1,8 m) para poder mover el refrigerador y limpiarlo (como se muestra).

- Una válvula de cierre para conectar la tubería de suministro de agua al sistema de tuberías de su vivienda. NO use una válvula de cierre autopercutor.
- No vuelva a utilizar un accesorio de compresión ni utilice cinta para sellar roscas.
- Una tuerca de compresión y una guarnición (manguito) para conectar la tubería de cobre de suministro de agua a la válvula de admisión del dispensador de hielo.



NOTA

Consulte las normas de urbanismo locales sobre conducción de agua y materiales relacionados antes de instalar el refrigerador. Según los códigos de construcción locales/estatales, Frigidaire recomienda para las casas con válvulas existentes el kit de tubería de agua **Smart Choice**® 5305513409 con un 6 pies (1,8 metros) de tubería de agua de acero inoxidable y para casas sin una válvula existente, Frigidaire recomienda su kit de tubería de agua **Smart Choice**® 5305510264 con una tubería de agua de cobre de 20 pies (6 metros) con válvula para toma de carga autorroscante. Consulte www.frigidaire.com/store para obtener más información.

Para instalar la tubería de suministro de agua, se necesita:

- Herramientas básicas: llave ajustable, destornillador plano y destornillador Phillips™.
- Acceso a una tubería de agua fría de la vivienda con presión de entre 30 y 100 psi.
- Una tubería de cobre o de acero inoxidable trenzada para el suministro de agua con un diámetro exterior de ¼ in (6,4 mm). Para determinar la longitud necesaria de la tubería,


Para conectar la tubería de suministro de agua a la válvula de entrada de la máquina de hielo

1. Desconecte el refrigerador del suministro eléctrico.
2. Coloque el extremo de la tubería de suministro de agua en el fregadero o en un cubo. Abra el suministro de agua y purgue la tubería de suministro hasta que el agua salga limpia. Cierre la entrada de agua en la válvula de desconexión.


3. Retire el tapón de plástico de la válvula de entrada y deséchelo.
4. Si utiliza tubos de cobre, deslice la tuerca de compresión de metal y, luego, el casquillo (manguito) en la tubería de suministro de agua. Introduzca la tubería de suministro de agua en la válvula de entrada de agua tanto como sea posible ($\frac{1}{4}$ pulgada/6,4 mm). Deslice el casquillo (manguito) en la entrada de la válvula y apriete con la mano la tuerca de compresión en la válvula. Ajuste otra media vuelta con una llave inglesa; NO ajuste en exceso. Ver la figura 1.
 - Si utiliza tuberías de acero inoxidable flexibles y trenzadas, la tuerca ya está montada en el tubo. Deslice la tuerca en la entrada de la válvula y ajuste la tuerca con los dedos en la válvula. Ajuste otra media vuelta con una llave inglesa; NO ajuste en exceso. Ver la figura 2.
5. Con una abrazadera de acero y un tornillo, asegure la tubería de suministro de agua al panel trasero del refrigerador, tal como se muestra.
6. Enrolle la tubería de suministro de agua excedente (tubos de cobre únicamente), aproximadamente 2 vueltas y media, detrás del refrigerador, como se muestra, y arregle las bobinas para que no vibren ni se desgasten contra ninguna otra superficie. No retuerza el tubo.
7. Abra la válvula de desconexión y apriete las conexiones que tengan pérdidas.
8. Vuelva a conectar el refrigerador al suministro eléctrico.
9. Para encender la máquina de hielo, asegúrese de que la máquina de hielo esté activada en la pantalla (que el LED esté encendido) o coloque el interruptor de encendido/apagado de la máquina de hielo en la posición de encendido "ON" (encendido) (la máquina de hielo del congelador).

**NOTA**

Estas instrucciones no cubren la instalación de la máquina de hielo del mercado secundario. Se deben utilizar las instrucciones del kit dispensador de hielo del mercado secundario.

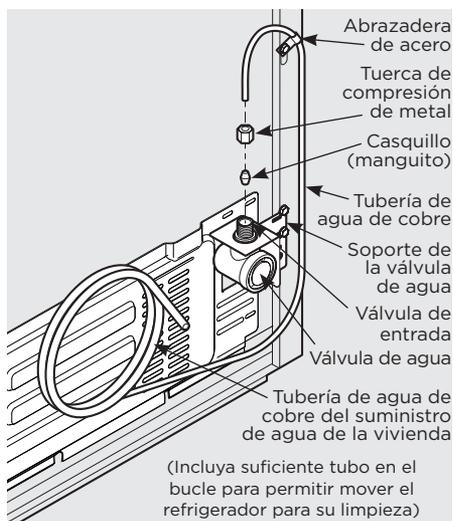**Figura 1****IMPORTANTE**

El sistema de suministro de agua del refrigerador incluye varias tuberías, un filtro de agua y una válvula de agua. Para garantizar el correcto funcionamiento del dispensador de agua, este sistema debe llenarse por completo con agua cuando el refrigerador se conecta por primera vez a la tubería de suministro de agua doméstico.

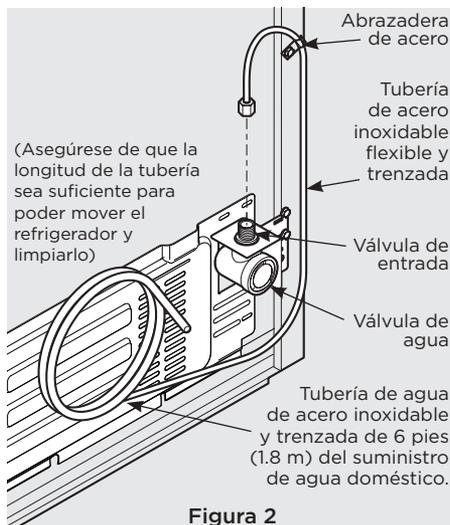**Figura 2**

Modos de la pantalla de control (con dispensador de agua externo)

Pantalla en modo de suspensión



Modo de suspensión

De manera predeterminada, la pantalla se suspenderá después de un instante. Si se presiona algún icono, la pantalla se reactivará. Después de un instante, volverá al modo de suspensión. Cuando la pantalla esté en modo de suspensión, reactivela para confirmar si el dispensador de hielo está encendido o apagado. El modo de suspensión se puede desactivar para que la pantalla esté activa todo el tiempo (modo activado). Cuando el modo de suspensión esté desactivado, la pantalla siempre estará iluminada. Para activar o desactivar el modo de suspensión, mantenga presionados simultáneamente los iconos “Crush” (Triturar) y “Light” (Luz) durante 5 segundos. Un tono confirmará.

Pantalla en modo activado




Modo activado

Para pasar del modo de suspensión (activado) al modo activado (desactivado), mantenga presionados simultáneamente los iconos “Crush” (Triturar) y “Light” (Luz) durante 5 segundos. La pantalla mostrará la temperatura actual/el estado del dispensador de hielo. Un tono confirmará.

20 CONTROLES Y AJUSTES

Pantalla de control (con dispensador de agua externo)

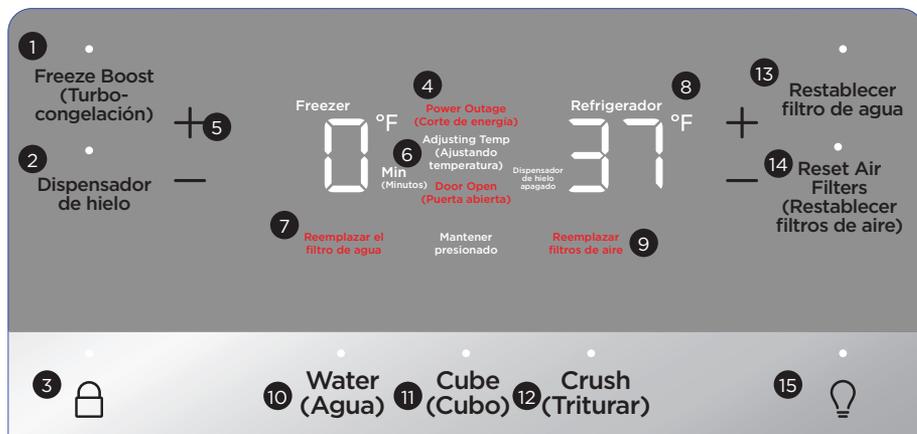

1 Freeze Boost (Turbocongelación) (encendido/apagado)

Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función **Freeze Boost (Turbocongelación)** para congelar los alimentos más rápido. **Freeze Boost (Turbocongelación)** permanecerá activo durante un máximo de 24 horas hasta que se desactive automáticamente o salga manualmente presionando **Freeze Boost (Turbocongelación)** para desactivar la función. Esto restablecerá el congelador al ajuste de temperatura anterior.

2 Ice Maker (Dispensador de hielo)

Manténgalo presionado durante 3 segundos para encender o apagar el dispensador de hielo. Cuando el indicador está iluminado, el dispensador de hielo está activado. Cuando el indicador no está encendido, el dispensador de hielo está apagado y dejará de hacer hielo. Mientras esté apagado, la dispensación de hielo puede continuar, siempre y cuando haya hielo en la cubeta. Cuando el dispensador de hielo esté apagado y esté saliendo hielo, el indicador parpadeará.

3

El botón de bloqueo se puede usar para bloquear la pantalla y evitar su uso en ciertas situaciones. Manténgalo presionado durante 3 segundos para habilitarlo o deshabilitarlo. Mientras la pantalla esté bloqueada, no se pueden hacer cambios a los ajustes. La dispensación de hielo y agua se deshabilitará. El indicador parpadeará y se emitirá una señal sonora de advertencia.

4 Power Outage (Corte de energía)

En caso de un corte de energía, la alerta de corte de energía se encenderá una vez que se haya restablecido la energía y se escuchará una señal sonora. Presione cualquier botón para silenciar la señal sonora.

5 Adjusting Temp (Ajuste de temperatura)

Se ilumina cuando se cambian las temperaturas en la pantalla. Permanece iluminado hasta que se alcanzan las temperaturas deseadas dentro del refrigerador y el congelador. Presione + o - para configurar el ajuste de temperatura deseada.

Temperatura del congelador - Las temperaturas de control oscilan entre -6 °F/-21 °C y +6 °F/-15 °C.

Temperatura del refrigerador - Las temperaturas de control oscilan entre +34 °F/+1 °C y +44 °F/+7 °C. Esta unidad está diseñada para funcionar a una temperatura de 37 °F/3 °C para el refrigerador y 0 °F/-18 °C para el congelador. La unidad debería estabilizar las temperaturas dentro de las 24 horas después de la instalación.

Pantalla de control (con dispensador de agua externo)

Pantalla del dispensador en modelos básicos

- 6 Door Open (Puerta abierta)**
 Esta alerta indica que la puerta ha estado abierta durante cinco minutos o más. El LED que indica Door Open (Puerta abierta) se ilumina y la alerta sonora suena hasta que se cierra la puerta. La alerta sonora se puede apagar presionando la tecla Door Open (Puerta abierta) o cerrando la puerta. Si la puerta permanece abierta durante 5 minutos, la luz interior se apagará.
- 7 Replace Water Filter (Cambiar filtro de agua)**
 La señal se ilumina cada seis meses o cuando sea necesario cambiar el filtro. Cambie el filtro. A continuación, mantenga presionado el botón **Reset Water Filter** (Restablecer filtro de agua) durante tres segundos para desactivar la advertencia en la pantalla. Consulte la sección **Reemplazo del filtro** para obtener más información.
- 8 F/C**
 Para alternar entre grados Fahrenheit (°F) y grados Celsius (°C), mantenga presionados simultáneamente + y - durante cinco segundos en el lado de la pantalla correspondiente al refrigerador.
- 9 Replace Air Filters (Cambiar filtros de aire)**
 La señal se ilumina cada seis meses o cuando sea necesario cambiar el filtro. Cambie el filtro. A continuación, mantenga presionado el botón **Reset Air Filters** (Restablecer filtros de aire) durante tres segundos para desactivar la advertencia en la pantalla. Consulte la sección **Reemplazo del filtro** para obtener más información.
- 10 Water (Agua)**
 Presione esta tecla para seleccionar agua. Se encenderá una luz indicadora sobre la función activa.
- 11 Cube (Cubo)**
 Presione esta tecla para seleccionar cubos de hielo. Se encenderá una luz indicadora sobre la función activa.
- 12 Crush (Triturar)**
 Presione esta tecla para seleccionar hielo triturado. Se encenderá una luz indicadora sobre la función activa.


- 13 Reset Air Filters (Restablecer filtros de aire)**
 Cuando la puerta está abierta, siempre se muestra el estado del filtro. Mantenga presionado el botón durante tres segundos para restablecer el filtro después de cambiarlo.
- 14 Reset Water Filter (Restablecer filtro de agua)**
 Mantenga presionado el botón durante tres segundos para restablecer el filtro después de cambiarlo.
- 15 Light (Luz)**
 Apaga y enciende la luz del dispensador.

Ajuste de las temperaturas de enfriamiento (las opciones pueden variar)

NOTA
 El ajuste recomendado para un producto instalado en una cocina es de 37 °F (3 °C) para el compartimiento de alimentos frescos y de 0 °F (-18 °C) para el congelador.

IMPORTANTE
 Si los alimentos del compartimiento de alimentos frescos se congelan, suba la temperatura 1 o 2 grados.

IMPORTANTE
 Si coloca alimentos a menos de 1 in (3 cm) de los puertos de aire, es posible que se congelen.

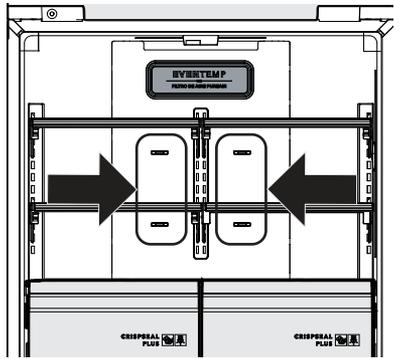

22 CONTROLES Y AJUSTES

Pantalla de control (con dispensador de agua externo)

Clear Alerts (Borrar alertas)

Door Open (Puerta abierta)

Si se dejan las puertas del congelador o refrigerador abiertas durante cinco minutos o más, suena una alarma y el indicador de puerta abierta se ilumina en la pantalla. Cierre la puerta o presione cualquier tecla en la pantalla para silenciar la alarma. El panel de control regresará al funcionamiento normal después de cerrar la puerta.

Alarma de temperatura alta

Suena una alarma en caso de una condición de temperatura alta. El panel de control muestra HI (ALTA) en cualquier compartimento en el que se detecte la alarma y la alarma suena cada 10 segundos hasta que se confirma. Toque cualquier tecla o abra una puerta para silenciar la alarma.

Power Outage (Corte de energía)

En caso de un corte de energía, se escuchará un tono y la alerta de corte de energía se encenderá una vez que se haya restablecido la energía. Presione cualquier tecla en el panel de control para silenciar la alarma.

Tapón (solo modelos con dispensador)

Si el tapón (o la puerta del conducto de hielo) permanecen abiertos debido a un cubo de hielo atascado cuando se selecciona "Cube" (Cubo) o "Crush" (Triturar), suena una alarma y la selección actual parpadea en el control del dispensador. La alarma se restablece cuando se retira el cubo de hielo.

Modo Sabbat

El modo Sabbat es una característica que inhabilita partes del refrigerador y sus controles, de acuerdo con el cumplimiento del Sabbat semanal y los días festivos religiosos de la comunidad judía ortodoxa.

El modo Sabbat se enciende y apaga al mantener presionados simultáneamente los botones "FZ-" y "FF+" durante 10 segundos. La pantalla muestra "Sb" mientras se encuentra en el modo Sabbat.

En el modo Sabbat, la alarma de temperatura alta está activa por cuestiones de salud. Por ejemplo, si la puerta se deja entreabierta, la alarma de alta temperatura se activa. El refrigerador funcionará normalmente una vez que se cierre la puerta, sin infringir el Sabbat ni los días festivos. La alarma de temperatura alta está permitida cuando la temperatura del compartimento está fuera de la zona segura durante 20 minutos. La alarma se silencia por sí sola después de 10 minutos y el icono de alta temperatura permanece encendido hasta salir del modo Sabbat.



Si necesita asistencia, indicaciones para el uso adecuado y una lista completa de modelos con la función Sabbat, visite <http://www.star-k.org>.



NOTA

Mientras se encuentre en el modo Sabbat, las luces, el dispensador y el panel de control no funcionarán hasta que se desactive el modo Sabbath.

El refrigerador permanece en el modo Sabbat después de recuperarse de una falla de energía. Debe desactivarse mediante los botones del panel de control.



NOTA

Aunque haya ingresado al modo Sabbat, el dispensador de hielo completará el ciclo que ya haya iniciado. El compartimento para cubos de hielo permanecerá frío y se pueden preparar cubos de hielo nuevos con las bandejas estándar.

Modos de la pantalla de control (sin dispensador de agua)

La pantalla está equipada con un modo de suspensión y bloqueo para evitar cambios accidentales en la configuración de la unidad durante la apertura y el cierre de las puertas. Cuando ambas puertas estén cerradas, la pantalla estará en modo de suspensión. Cuando se abra una de las puertas por primera vez, la pantalla estará en modo de bloqueo y todos los ajustes actuales estarán visibles pero atenuados.

Al presionar cualquier botón en la pantalla, se activará la pantalla y se reproducirá un tono. Todas las configuraciones se iluminarán por completo. Vuelva a tocar la pantalla para cambiar cualquier ajuste.

Si no se presiona ningún botón durante 10 segundos mientras alguna puerta está abierta, la pantalla volverá al modo de bloqueo por defecto.

Vista del modo activado



Vista del modo de bloqueo




Vista del modo de suspensión



24 CONTROLES Y AJUSTES

Pantalla de control (sin dispensador de agua)

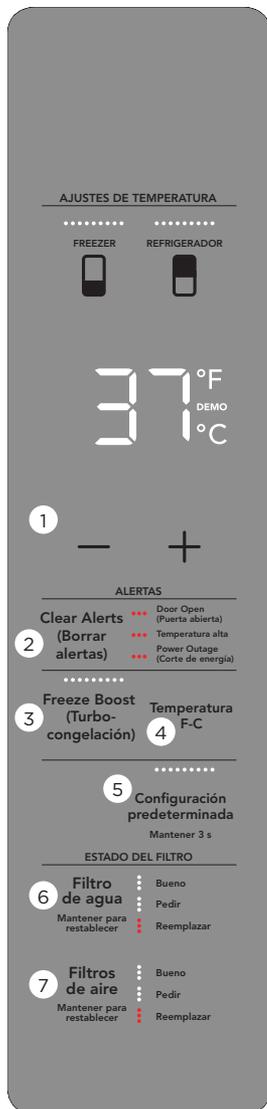

① **Cambiar temperatura** Seleccione el compartimento de congelador o refrigerador para cambiar la temperatura.

Seleccione los botones +/- para ajustar la temperatura

Rango de control del congelador: -6 °F/-21 °C - +6 °F/-15 °C

Rango de control del refrigerador: +34 °F/+1 °C - +44 °F/+7 °C

② **Clear Alerts (Borrar alertas)** Restablece las alarmas encendidas de puerta abierta, temperatura alta y corte de energía en el panel de control.

③ **Freeze Boost (Turbocongelación)** Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función Freeze Boost (Turbocongelación) para congelar los alimentos más rápido. Freeze Boost (Turbocongelación) permanecerá activo durante un máximo de 24 horas hasta que se desactive automáticamente o salga manualmente pulsando Freeze Boost (Turbocongelación) para desactivar la función. Esto restablecerá el congelador al ajuste de temperatura anterior.

④ **F/C** Toque para alternar la visualización entre Fahrenheit y Celsius.

⑤ **Configuración predeterminada** Mantenga presionado el botón durante tres segundos para restablecer la configuración de fábrica.

⑥ **Filtro de agua** Mantenga presionado el botón para restablecer después de que se haya reemplazado el filtro; el estado que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (BUENO).

⑦ **Filtros de aire** Mantenga presionado el botón para restablecer después de que se hayan reemplazado los filtros; el estado que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (Bueno).

NOTA

El ajuste recomendado para un producto instalado en una cocina es de 37 °F (3 °C) para el compartimento de alimentos frescos y de 0 °F (-18 °C) para el congelador.

Ajuste de las temperaturas de enfriamiento

Presione los indicadores + o - para ajustar a la temperatura deseada.

El ajuste de temperatura comenzará a parpadear cuando lo toque por primera vez. La pantalla se apagará después de 10 segundos y volverá a la pantalla básica.

Pantalla de control (sin dispensador de agua)

Clear Alerts (Borrar alertas)

Door Open (Puerta abierta)

Si se dejan las puertas del congelador o refrigerador abiertas durante cinco minutos o más, sonará una alarma y el indicador de puerta abierta se iluminará en la pantalla. Presione "CLEAR ALERTS" (BORRAR ALERTAS) para restablecer las alarmas del sistema.

Alarma de temperatura alta

Se encenderá la señal HIGH TEMP (Temp. alta) junto al botón "CLEAR ALERTS" (Borrar alertas). La alarma suena cada 60 segundos. Presione el botón "CLEAR ALERTS" (Borrar alertas) para confirmar la alarma. El valor de temperatura más alto se mostrará cuando se confirme la alarma por primera vez.

Power Outage (Corte de energía)

En caso de un corte de energía, se iluminará la alerta de corte de energía. Presione "CLEAR ALERTS" (BORRAR ALERTAS) para confirmar la alarma. Se pueden desactivar otros modos hasta que se confirme la alarma. Mientras se muestra una alerta de corte de energía en el panel de control, la unidad continuará funcionando normalmente. La alarma de temperatura alta también puede iluminarse hasta que se haya alcanzado una temperatura de rango de funcionamiento segura.

Modo Sabbat

El modo Sabbat es una característica que inhabilita partes del refrigerador y sus controles, de acuerdo con el cumplimiento del Sabbat semanal y los días festivos religiosos de la comunidad judía ortodoxa.

El modo Sabbat se enciende y apaga al mantener presionados simultáneamente el botón "-" y "Temp F-C" (Temperatura F-C) durante cinco segundos. La pantalla muestra "Sb" mientras se encuentra en el modo Sabbat.

En el modo Sabbat, la alarma de temperatura alta está activa por cuestiones de salud. Por ejemplo, si la puerta se deja entreabierta, la alarma de alta temperatura se activa. El refrigerador funcionará normalmente una vez que se cierre la puerta, sin infringir el Sabbat ni los días festivos. La alarma de temperatura alta está permitida cuando la temperatura del compartimento está fuera de la zona segura durante 20 minutos. La alarma se silencia por sí sola después de 10 minutos y el icono de alta temperatura permanece encendido hasta salir del modo Sabbat.




Si necesita asistencia, indicaciones para el uso adecuado y una lista completa de modelos con la función Sabbat, visite <http://www.star-k.org>.



NOTA

Los alimentos pueden congelarse si se colocan a menos de 1 in (25,4 mm) de distancia de los puertos de aire.

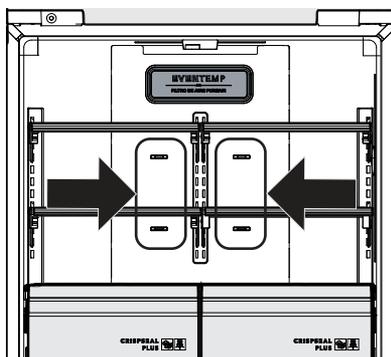

NOTA

Mientras se encuentre en el modo Sabbat, las luces, el dispensador y el panel de control no funcionarán hasta que se desactive el modo Sabbath.

El refrigerador permanece en el modo Sabbat después de recuperarse de una falla de energía. Debe desactivarse mediante los botones del panel de control.



NOTA

Aunque haya ingresado al modo Sabbat, el dispensador de hielo completará el ciclo que ya haya iniciado. El compartimento para cubos de hielo permanecerá frío y se pueden preparar cubos de hielo nuevos con las bandejas estándar.


Dispensador de hielo en el refrigerador (solo modelos con dispensador externo)**Cebado del sistema de suministro de agua****Utilización del dispensador después de la instalación**

Antes de dispensar hielo por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua. La presencia de aire en las tuberías nuevas podría producir dos a tres ciclos de dispensador de hielo vacíos. Además, si el sistema no se purga, los primeros cubos de hielo pueden tener agua decolorada o tener un sabor extraño.

**PRECAUCIÓN**

Para que el dispensador funcione correctamente, la presión recomendada del suministro de agua es de entre 30 psi y 100 psi. Una presión excesiva puede impedir el correcto funcionamiento del sistema.

1. Para empezar a llenar el sistema, mantenga presionado un vaso contra la paleta del dispensador de agua.
2. Mantenga el vaso en esta posición hasta que salga agua del dispensador. Puede demorar alrededor de 1 minuto y medio.
3. Continúe dispensando agua durante unos cuatro minutos para limpiar el sistema y las conexiones de las tuberías de cualquier impureza (deteniéndose para vaciar el vaso si es necesario).

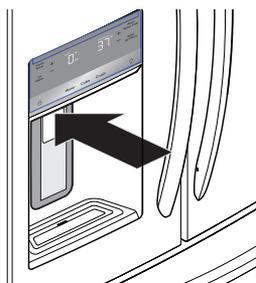

**Dispensador
(varía según el
modelo)**

**NOTA**

El dispensador de agua tiene un dispositivo incorporado que cierra el flujo de agua después de tres minutos de uso continuado. Para restablecer este dispositivo de cierre, simplemente libere la paleta del dispensador.

**NOTA**

El agua dispensada no se enfría. Para obtener agua más fría, agregue hielo al vaso o al recipiente antes de dispensar agua.

Funcionamiento y mantenimiento del dispensador de hielo

Una vez que el refrigerador se haya instalado correctamente y se haya enfriado durante varias horas, el dispensador de hielo puede producir hielo dentro de las 24 horas. El dispensador de hielo llenará el contenedor de hielo desde la parte trasera. Debe dispensar un poco de hielo para traer los cubos hacia adelante en el contenedor. Esto permitirá que el contenedor se llene por completo.

Capacidad del contenedor y el dispensador de hielo

En un modelo de profundidad estándar, el dispensador de hielo del refrigerador debería producir de 3,0 a 3,4 libras (de 1 kg a 1,5 kg) de hielo cada 24 horas.

En un modelo de profundidad para mostrador, el dispensador de hielo del refrigerador debería producir de 2,7 a 3,2 libras (de 1 kg a 1,5 kg) de hielo cada 24 horas.

En un modelo de profundidad estándar, el contenedor de hielo del refrigerador contendrá alrededor de 5 libras (2 kg) de hielo. En un modelo de profundidad para mostrador, el contenedor de hielo del refrigerador contendrá alrededor de 3,7 libras (1,5 kg) de hielo.

Dispensador de hielo en el refrigerador (solo modelos con dispensador externo)**Encendido y apagado del dispensador de hielo del refrigerador**

La producción de hielo se controla mediante la función de encendido y apagado del dispensador de hielo en el panel de control. Al presionar la función de encendido/apagado, el dispensador de hielo se enciende y apaga.

**IMPORTANTE**

Al apagar el dispensador de hielo, se desactiva la producción de hielo. Aún podrá dispensar el hielo existente y podrá dispensar agua.

**NOTA**

El dispensador de hielo también tiene un brazo señalizador de plástico incorporado que detiene automáticamente la producción de hielo cuando el contenedor está lleno. Este brazo señalizador no debe usarse para detener manualmente el dispensador de hielo.

**IMPORTANTE**

El dispensador de hielo se enciende en la fábrica para que pueda funcionar tan pronto como instale el refrigerador. Si no puede conectar un suministro de agua, configure la función de encendido/apagado del dispensador de hielo en Off (apagado); de lo contrario, la válvula de llenado del dispensador de hielo puede emitir un sonido de castañeteo fuerte cuando intente funcionar sin agua.

**IMPORTANTE**

En ocasiones, es posible que se observen cubos de hielo inusualmente pequeños en la cubeta o en el hielo dispensado. Esto podría ocurrir durante el funcionamiento normal del dispensador de hielo. Si observa esto con frecuencia, puede ser una indicación de baja presión de agua o de que el filtro de agua debe reemplazarse. A medida que el filtro de agua se aproxima al final de su vida útil y se obstruye con partículas, se suministra menos agua al dispensador de hielo en cada ciclo. Recuerde que, si han pasado seis meses o más desde el último cambio del filtro de agua, debe reemplazarlo por uno nuevo. Es posible que deba cambiar el filtro con mayor frecuencia si el agua doméstica es de mala calidad.

Consejos para el dispensador de hielo


- Si el refrigerador no está conectado a un suministro de agua o si el suministro de agua está apagado, apague el dispensador de hielo tal como se describe en la sección anterior.
- Los siguientes sonidos son normales cuando el dispensador de hielo está funcionando:
 - Motor en funcionamiento
 - Hielo que cae en el contenedor de hielo
 - Apertura o cierre de la válvula de agua
 - Agua que corre
- Si necesita una gran cantidad de hielo a la vez, es mejor obtener los cubos directamente del contenedor de hielo.
- Los cubos de hielo almacenados durante mucho tiempo pueden adquirir un sabor extraño. Vacíe el contenedor de hielo tal como se explica a continuación.
- Al dispensar hielo en cubos, es normal que haya algunos trozos pequeños junto a los cubos enteros.
- Para evitar salpicaduras, dispense el hielo en el recipiente antes de agregar líquidos.
- Es normal que el contenedor de hielo se llene de hielo hasta arriba.

**PRECAUCIÓN**

Si el suministro de agua al refrigerador se suaviza, procure el correcto mantenimiento del suavizador. Las sustancias químicas de un suavizador de agua pueden dañar el dispensador de hielo.

Dispensador de hielo en el refrigerador (solo modelos con dispensador externo)**Limpieza del dispensador de hielo**

Limpie periódicamente el dispensador de hielo y el contenedor de hielo, sobre todo antes de las vacaciones o de una mudanza.

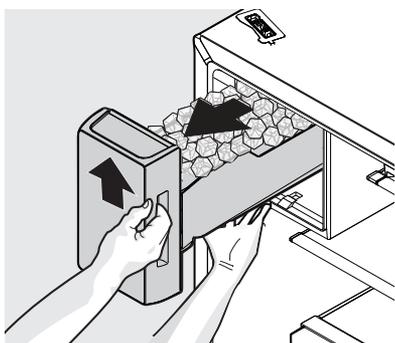**Desinstalación del contenedor de hielo**

1. Apague el dispensador de hielo.
2. Levante el contenedor de hielo y tírelo hacia afuera para retirarlo.
3. Vacíe y limpie cuidadosamente el contenedor de hielo con un detergente suave. No use limpiadores abrasivos o fuertes. Enjuáguelo con agua limpia.
4. Permita que el contenedor de hielo se seque por completo antes de volver a colocarlo en el congelador.
5. Vuelva a colocar el contenedor de hielo. Encienda el dispensador de hielo.

Retire y vacíe el contenedor de hielo si:

- Una falla de energía prolongada (una hora o más) hace que los cubos en el contenedor de hielo se derritan y se congelen unidos cuando después de que se restaure la energía, lo cual atascará el mecanismo del dispensador.
- No usa el dispensador de hielo con frecuencia. Los cubos de hielo se congelarán unidos en el contenedor, lo cual atascará el mecanismo del dispensador.


**PRECAUCIÓN**

NO use un picahielo o un instrumento afilado similar para romper el hielo, ya que podría dañar el contenedor de hielo y el mecanismo del dispensador.

Para aflojar el hielo atascado, use agua tibia. Antes de volver a colocar el contenedor de hielo, asegúrese de que esté completamente seco.

**IMPORTANTE**

Al retirar o volver a colocar el contenedor de hielo, evite girar la barrena en el contenedor de hielo. Si la barrena se gira accidentalmente, debe volver a alinearla mediante giros de 45 grados (consulte a continuación) hasta que el contenedor de hielo encaje en su lugar con el mecanismo de accionamiento. Si la barrena no está correctamente alineada al cambiar el contenedor de hielo, el refrigerador no dispensará hielo. También es posible que la puerta del refrigerador no cierre correctamente, lo cual provocaría que el aire caliente ingrese en el compartimento del refrigerador.

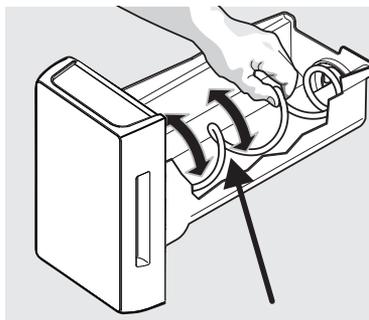

Ajuste de la barrena del contenedor de hielo

Dispensador de hielo en el congelador (solo en modelos sin dispensador)

Dispensador de hielo en el congelador

Pedido del dispensador de hielo opcional para el congelador

Solicite un dispensador de hielo opcional para el congelador en línea en www.frigidaire.com/store, llamando al 1-800-374-4432 o a través del distribuidor donde adquirió el refrigerador.

Funcionamiento y mantenimiento del dispensador de hielo

Una vez que el refrigerador se haya instalado correctamente, el dispensador de hielo puede producir hielo dentro de las 24 horas. Cuando se usa el dispensador de hielo por primera vez y para que funcione correctamente, es necesario purgar el aire de la tubería de agua y del filtro. Además, si el sistema no se purga, los primeros cubos de hielo pueden estar descoloridos o tener un sabor extraño. Una vez que el dispensador de hielo empiece a producir hielo, espere a que el contenedor se llene por completo y luego deseche el primer contenedor de hielo LLENO.

Capacidad del contenedor y el dispensador de hielo

Este dispensador de hielo debería producir entre 2 lb y 2,5 lb (entre 0,9 kg y 1,1 kg) de hielo cada 24 horas, dependiendo de las condiciones de uso. Para una unidad de profundidad estándar, el contenedor de hielo debe contener alrededor de 12 libras (5 kg) de hielo. Para una unidad de profundidad para mostrador, el contenedor de hielo debe contener alrededor de 9 libras (4 kg) de hielo.




NOTA

El dispensador de hielo solo producirá hielo a la velocidad de producción anunciada si el producto se configura en 0°F (-18 °C).



NOTA

El dispensador de hielo del congelador se llena desde la esquina posterior izquierda del contenedor. El movimiento del hielo a los bordes del contenedor permite que el contenedor se llene por completo.

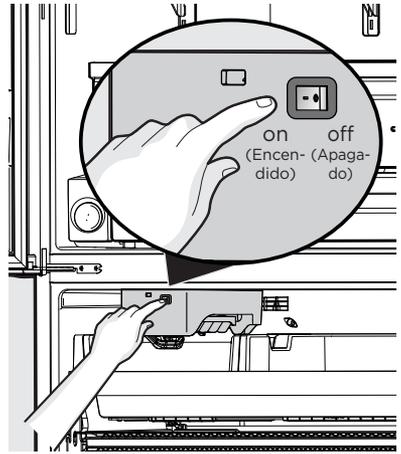

Encendido y apagado del dispensador de hielo

Presione el botón de encendido para encender el dispensador de hielo (el botón no se iluminará).

Consejos sobre el dispensador de hielo

- Los siguientes sonidos son normales cuando el dispensador de hielo está funcionando:
 - Motor en funcionamiento
 - Hielo que cae en el contenedor de hielo
 - Apertura o cierre de la válvula de agua
 - Agua que corre
- Los cubos de hielo almacenados durante mucho tiempo pueden adquirir un sabor extraño. Vacíe el contenedor de hielo tal como se explica a continuación.



PRECAUCIÓN

Si se utiliza un ablandador de agua en el suministro de agua que llega al refrigerador, asegúrese de que reciba el mantenimiento adecuado. Las sustancias químicas de un suavizador de agua pueden dañar el dispensador de hielo.

Limpieza del contenedor del dispensador de hielo

Limpie periódicamente el dispensador de hielo y el contenedor de hielo, sobre todo antes de las vacaciones o de una mudanza.

1. Apague el dispensador de hielo.
2. Retire el contenedor de hielo.
3. Vacíe y limpie cuidadosamente el contenedor de hielo con un detergente suave. No use limpiadores abrasivos o fuertes. Enjuáguelo con agua limpia.
4. Permita que el contenedor de hielo se seque por completo antes de volver a colocarlo en el congelador.
5. Vuelva a colocar el contenedor de hielo. Encienda el dispensador de hielo.

Retire y vacíe el contenedor de hielo si una falla de energía prolongada (una hora o más) hace que los cubos en el contenedor de hielo se derritan y se congelen unidos después de que se restaure la energía.



PRECAUCIÓN

NO use un picahielo o un instrumento afilado similar para romper el hielo. Esto podría dañar el contenedor de hielo.

Para aflojar el hielo atascado, use agua tibia. Antes de volver a colocar el contenedor de hielo, asegúrese de que esté completamente seco.

Estantes




PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones o daños materiales, manipule cuidadosamente los estantes de vidrio templado. Los estantes pueden romperse repentinamente si se mellan, rayan o exponen a un cambio repentino de temperatura. Permita que los estantes de vidrio se estabilicen a temperatura ambiente antes de limpiarlos. No los lave en el lavavajillas.

Puede ajustar fácilmente las posiciones de los estantes en los compartimentos del refrigerador para satisfacer sus necesidades. Los estantes tienen soportes de montaje que se adhieren a los soportes ranurados de la parte posterior de cada compartimento.

Cambio de la posición de un estante

1. Retire todos los alimentos del estante.
2. Levante el borde delantero y tire del estante hacia afuera.

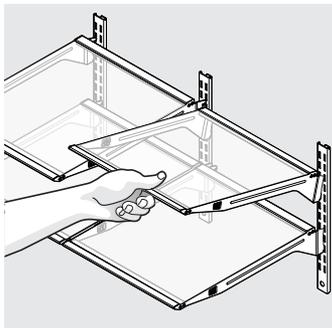

3. Para volver a colocarlo, inserte los ganchos de los soportes de montaje en las ranuras de soporte deseadas.
4. Baje el estante y trábelo en su posición.

Vuelva a colocar el sello de aire


Para estantes de vidrio:

1. Retire el sello de aire empujándolo hacia atrás.
2. Coloque el sello de aire hacia el borde exterior del estante para evitar la torre de aire cuando el estante se vuelva a colocar en su lugar.
3. Instale el sello deslizando el extremo del canal abierto del sello en el borde posterior del estante hasta que el sello quede ajustado en la parte posterior del estante y la solapa se asiente en un ángulo de aproximadamente 10 grados desde la superficie del estante.



IMPORTANTE

Tenga en cuenta el sello de aire ubicado en la parte posterior del estante. Los estantes ubicados en el lado izquierdo deben tener el sello de aire montado en el lado izquierdo. Los estantes ubicados en el lado derecho deben tener el sello de aire montado en el lado derecho. Esto es para garantizar que no haya interferencia con la torre de aire grande en la pared trasera del compartimento. Esto también se aplica a los estantes del cajón para frutas y verduras.

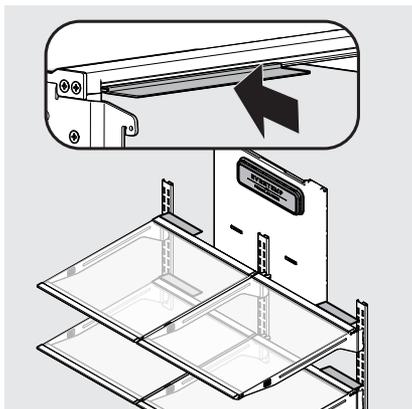


32 CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO

Cajones

El refrigerador incluye varios cajones.

Cajón para frutas y verduras


Los cajones para frutas y verduras están diseñados para almacenar frutas, verduras y demás productos agrícolas frescos.

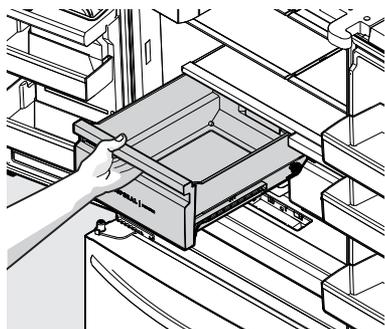

Apertura del cajón para frutas y verduras


Control de la humedad en el cajón para frutas y verduras (solo en modelos básicos)

En los cajones para frutas y verduras, se incluye un control deslizante para ajustar la humedad del cajón. Para las verduras de hojas, se recomienda colocar el control de humedad en Higher Humidity (Humedad más alta). Para las frutas frescas, se recomienda Lower Humidity (Humedad más baja).

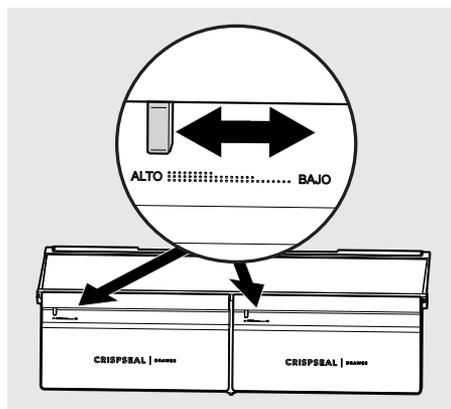

Para retirar el cajón de verduras con PureAir Produce Keeper™ para su limpieza:

1. Tire del cajón hasta que se detenga.
2. Levante levemente la parte delantera y extraiga el cajón.

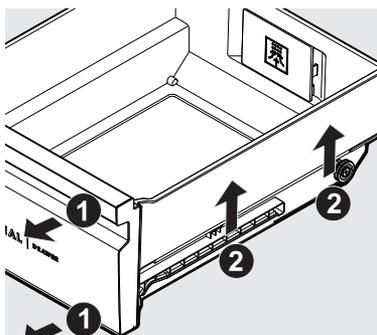

Cómo retirar el cajón para frutas y verduras



PRECAUCIÓN

Retire el guardapolvo antes de lavar el cajón de las verduras.


Para reemplazar los cajones de crisper con PureAir Produce Keeper™ después de la limpieza:

1. Coloque el cajón de verduras sobre la tapa de la charcutería e inclínelo ligeramente hacia arriba.




NOTA

La junta debe estar en la pared exterior del crisper después de haberla retirado y vuelto a instalar en la unidad.

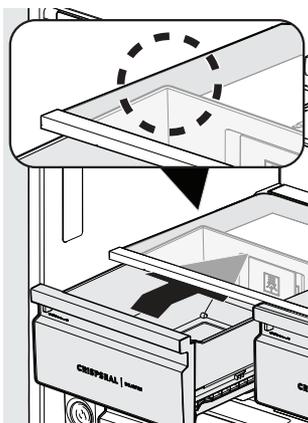


- Empuje el crisper en línea recta una vez que los rodillos inferiores dejen libres los rodillos de soporte del crisper delantero.

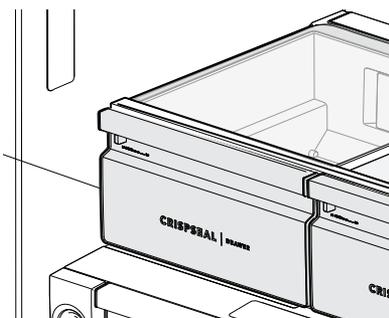

Cajón para fiambres

Ideal para almacenar fiambres, quesos y bebidas.

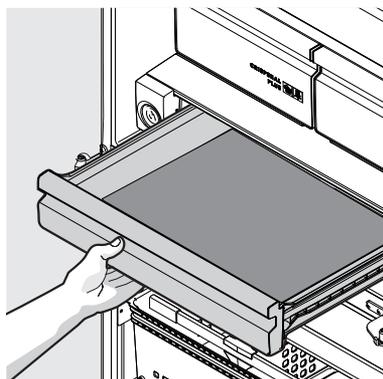

Puertas


Contenedores de almacenamiento (varía según el modelo)

Las puertas del compartimento del refrigerador utilizan un sistema de contenedores de almacenamiento modulares. Todos estos contenedores pueden retirarse para facilitar la limpieza. Algunos de ellos tienen posiciones fijas, mientras que otros pueden ajustarse a sus necesidades.

Los contenedores de las puertas son ideales para almacenar frascos, botellas, latas y recipientes de bebidas grandes. También permiten tener a mano los artículos que se usan con frecuencia.

Para cambiar la posición de un contenedor de puerta ajustable:

- Retire todos los alimentos del contenedor de puerta.
- Sujete el contenedor firmemente con ambas manos y levántelo.
- Retire el contenedor.
- Coloque el contenedor justo arriba de la posición deseada.
- Baje el contenedor sobre los soportes hasta que se trabe en su lugar.
- Coloque el revestimiento del contenedor en el contenedor.

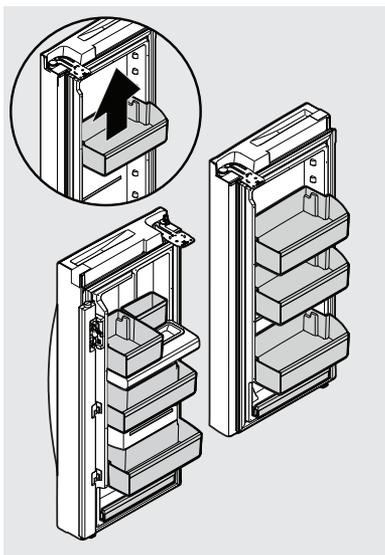

Contenedores de puerta ajustables


34 CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO

Accesorios para congeladores


El congelador tiene canastas y divisores que pueden ajustarse a sus necesidades.

Para retirar la canasta superior del congelador


1. Abra completamente el cajón del congelador.
2. Retire el cajón superior del congelador por completo del compartimento.

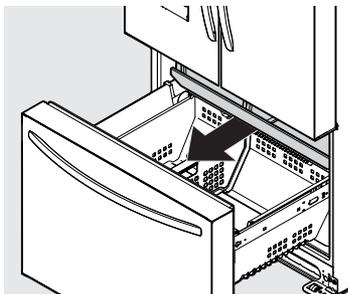

3. Empuje ligeramente hacia adentro las lengüetas de la canasta para liberar la canasta superior de los montajes de la corredera (1 por lado, en el frente).

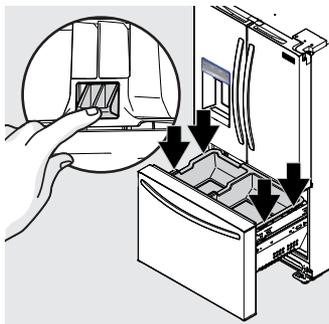


4. Levante la canasta y sáquela del compartimento del congelador.

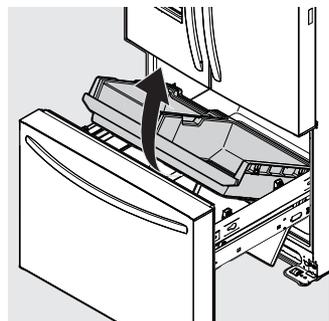


Reemplazo de la canasta superior del congelador

1. Abra el cajón del congelador por completo.

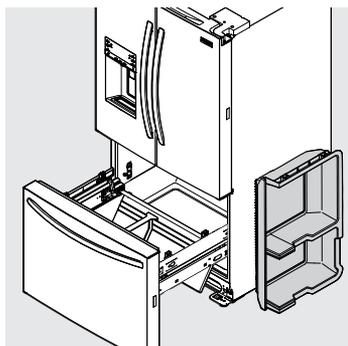


2. Extraiga las dos correderas superiores del compartimento del congelador, extendiéndolas completamente.
3. Tome el montaje de la canasta superior y vuelva a insertar la canasta en las bases de los montajes de la corredera. Realice esto de un lado a la vez, ya que las correderas se moverán libremente durante la instalación.
4. Una vez que la canasta esté completamente asentada en los montajes de la corredera superiores, empuje la canasta nuevamente dentro del compartimento del congelador.

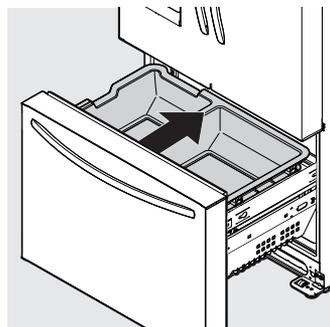


5. Cierre el cajón del congelador por completo.

Para retirar la canasta inferior del congelador:

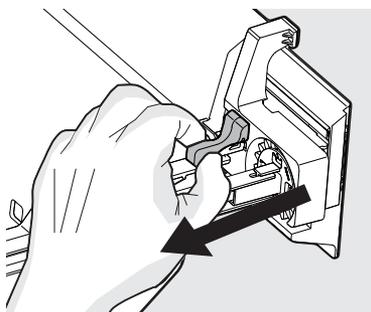


1. Abra completamente el compartimento del congelador.
2. Ubique los sujetadores de la canasta en las esquinas traseras de la canasta y tire de ellos para retirarlos.
3. Levante la canasta y retírela.

Invierta los pasos para volver a instalar la canasta inferior del congelador.

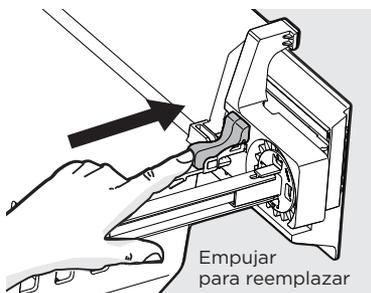

Divisor de la canasta inferior

Sujete con la mano el divisor inferior y tire ligeramente hacia arriba para que deslice a la siguiente posición. (El divisor no se puede quitar).

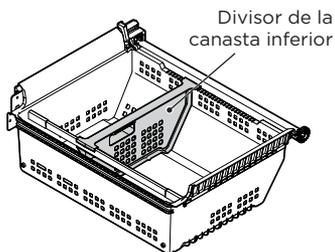

Ideas para almacenar alimentos

Almacenamiento de alimentos frescos

- Mantenga el compartimiento de alimentos frescos entre 34 °F y 40 °F (1 °C y 5 °C) con una temperatura óptima de 37 °F (3 °C).
- Evite sobrecargar los estantes del refrigerador. De lo contrario, disminuye la circulación de aire y se produce un enfriamiento desparejo.
- Evite colocar alimentos delante de los puertos de aire. (Consulte la sección “Controles” para ver la ilustración).

Frutas y verduras

- Almacene las frutas y verduras en los cajones para frutas y verduras, donde la humedad atrapada ayuda a preservar la calidad de los alimentos durante períodos más prolongados.
- Lave los artículos y elimine el exceso de agua.
- Envuelva los artículos que tengan olores fuertes o alto contenido de humedad.

Carne

- Envuelva las carnes rojas y de aves crudas por separado y de manera segura, para evitar pérdidas y contaminación de otros alimentos o superficies.
- Use el cajón para embutidos para almacenar carnes rojas/de aves a corto plazo. La carne que se conservará por más de dos días debe congelarse.

Almacenamiento de alimentos congelados

- Mantenga el compartimiento del congelador a 0 °F (-18 °C) o menos.
- El funcionamiento del congelador es más eficiente cuando se llena al menos un 2/3 de su capacidad.

Envasado de alimentos para congelar

- Para minimizar la deshidratación de los alimentos y el deterioro de la calidad, utilice papel de aluminio, envoltura para congelador, bolsas para congelador o recipientes herméticos. Elimine la mayor cantidad de aire posible de los paquetes y ciérrellos herméticamente. El aire atrapado puede hacer que los alimentos se sequen, cambien el color y desarrollen un sabor desagradable (quemadura por congelamiento).
- Envuelva las carnes rojas y de aves frescas con una envoltura adecuada para congelador antes de congelarlas.
- No vuelva a congelar la carne que se haya descongelado por completo.

Carga del congelador

- Antes de comprar comestibles, active la función Freeze Boost (Turbocongelación)

para que los alimentos recién comprados se preserven lo más rápido posible en el congelador.

- Si activa la función Freeze Boost (Turbocongelación), también permitirá que el congelador mantenga la temperatura seleccionada de manera más eficiente después de colocar los alimentos que acaba de comprar junto a los alimentos congelados previamente.
- Evite guardar demasiados alimentos no refrigerados a la vez en el congelador. Esto sobrecarga el congelador, reduce la velocidad de congelamiento y puede elevar la temperatura de los alimentos congelados.
- Deje un espacio entre los paquetes, de modo que el aire frío pueda circular libremente y se acelere el congelamiento de los alimentos.

Ideas para ahorrar energía

Instalación

- Ubique el refrigerador en la parte más fría de la habitación, donde evite la luz solar directa y los conductos y rejillas de calefacción.
- No coloque el refrigerador junto a electrodomésticos que liberen calor, como una estufa, un horno o un lavavajillas. Si eso no fuera posible, una sección de gabinetes o una capa adicional de aislamiento entre los dos electrodomésticos ayudarán a que el refrigerador funcione de manera más eficiente.
- Nivele el refrigerador para que las puertas se cierren bien.

Ajustes de temperatura

- Consulte la sección “Controles” para ver los procedimientos de ajuste de temperatura.

Almacenamiento de alimentos

- Evite sobrecargar el refrigerador o bloquear los conductos de aire frío. De lo contrario, haría que el refrigerador funcione más tiempo y use más energía.
- Cubra los alimentos y seque los recipientes con un paño antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de la unidad.
- Organice el refrigerador para no tener que abrir las puertas con tanta frecuencia. Retire tantos artículos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.
- No coloque un recipiente caliente directamente sobre un estante frío. Recuerde que un cambio de temperatura brusco podría dañar el vidrio.

NOTA

La espuma de ahorro energético del refrigerador no es un aislante de sonido.

NOTA

Durante el ciclo de descongelamiento automático, es normal ver un resplandor rojo en las ventilaciones de la pared posterior del compartimento del congelador.


Comprensión de los sonidos que puede escuchar

El nuevo refrigerador de alta eficiencia pueden emitir sonidos desconocidos. Estos sonidos normalmente indican que el refrigerador funciona correctamente. Algunas superficies de los pisos, las paredes y los gabinetes de cocina pueden hacer que estos sonidos sean más notables.

La siguiente es una lista de los componentes principales del refrigerador y los sonidos que pueden causar:

- A. Evaporador** El refrigerante a través de los evaporadores puede emitir un sonido de ebullición o burbujeo.
- B. Ventilador del evaporador** Es posible que escuche el sonido del aire que ingresa en el refrigerador mediante los ventiladores del evaporador.
- C. Calentadores de descongelamiento** Durante los ciclos de descongelamiento, el agua que gotea sobre los calentadores de descongelamiento puede emitir un sonido de siseo o chisporroteo. Después del descongelamiento, se puede producir un sonido de chasquido.
- D. Dispensador de hielo automático** Al formarse el hielo, escuchará los sonidos de los cubos que caen sobre el contenedor de hielo. El ventilador del dispensador de hielo, la activación de la válvula de agua y el fluido del gas refrigerante pueden emitir sonidos cuando están en funcionamiento.
- E. Control electrónico y control de descongelamiento automático** Estas piezas pueden emitir un sonido de crujido o clic al encender y apagar el sistema de enfriamiento.
- F. Ventilador del condensador** Es posible que escuche el sonido del aire que atraviesa el condensador.

- G. Compresor** Los compresores modernos de alta eficiencia funcionan mucho más rápido que los modelos más antiguos. Es posible que el compresor emita un zumbido fuerte o un sonido pulsátil.
- H. Válvula de agua** Emite un sonido de zumbido cada vez que se abre para llenar el dispensador de hielo.
- I. Bandeja de drenaje** (no extraíble) Es posible que escuche el sonido del agua que gotea en la bandeja de drenaje durante el ciclo de descongelamiento.
- J. Condensador** Puede emitir sonidos leves por el paso del aire.
- K. Amortiguador motorizado** Puede emitir un leve zumbido durante el funcionamiento.
- L. Paleta del dispensador de hielo** Al dispensar hielo, escuchará un sonido de chasquido, clic o crujido.

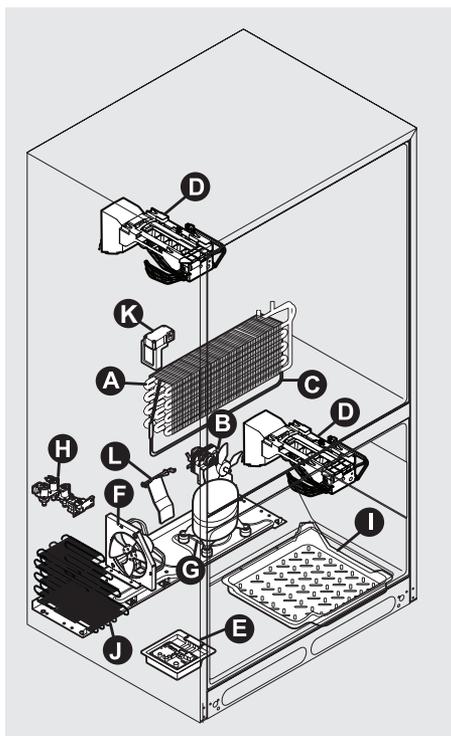


Las características varían según el modelo

38 REEMPLAZO DEL FILTRO

Filtro de aire

El filtro de aire está ubicado en la parte superior de la torre de aire.

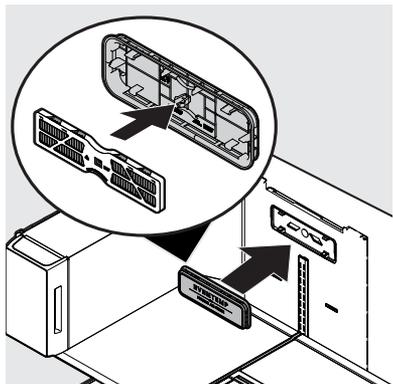

Reemplazo de filtro de aire PureAir™ AF-2

Para garantizar un filtrado óptimo de los olores del refrigerador, debe cambiar el filtro de aire cada seis meses (la luz de estado del filtro en los controles principales le indica que reemplace el filtro después de seis meses).

Para retirar y reemplazar el filtro de aire:

1. Coloque los dedos en la parte superior de la cubierta de aire y tire hacia el frente de la unidad. Los broches de presión superiores de la cubierta se liberarán de la torre de aire.
2. Levante los broches inferiores del montaje de la torre de aire y tírelos hacia afuera para desenganchar y retirar la cubierta delantera.
3. Vuelva a colocar el filtro de aire encajando el filtro en los broches de la cubierta del filtro de aire.
4. El proceso de instalación de la cubierta delantera es inverso al proceso de extracción.
5. Para restablecer el estado del filtro de aire, consulte las instrucciones en la sección "Controles".

Pedido de filtros de reemplazo

Solicite filtros nuevos llamando al 877-808-4195, en línea en www.frigidaire.com/store, o a través del distribuidor donde adquirió el refrigerador. Es posible que desee considerar pedir filtros adicionales cuando instale su refrigerador por primera vez.

Cartucho de repuesto del filtro de aire, n.º de pieza **FRGPAAF2**

Ubicación del filtro de agua

El refrigerador está equipado con un sistema de filtrado de agua. Este sistema de filtro de agua filtra toda el agua potable dispensada, así como el agua que se usa para producir hielo.

El filtro de agua se encuentra a la izquierda del cajón para fiambres.

Filtro de agua PurePour™


Mantenga un flujo de agua seguro y de excelente sabor con un filtro de agua **PurePour™**. Uso de un filtro de agua **PurePour™**:

- **Disfrute siempre de agua segura.** Los filtros de agua **PurePour™** están certificados para reducir los contaminantes* y garantizar un agua de excelente sabor para usted y su familia.
- **Genera un nivel de pureza en el que puede confiar**
Tenga la certeza de que su filtro de agua **PurePour™** lo protegerá. Las falsificaciones y las imitaciones ponen en riesgo su refrigerador y su salud. Los filtros originales de Frigidaire son la opción más inteligente y segura.
- **Cada gota compensa**
Además de aumentar la sostenibilidad, el uso de filtros de agua **PurePour™** ayuda a reducir el costo y el uso de plástico para producir y envasar agua embotellada

*Para obtener la lista completa, consulte la Hoja de datos de rendimiento en Frigidaire.com

Reemplazo del filtro de agua

El filtro de agua se encuentra en la esquina inferior izquierda del compartimiento de alimentos frescos, junto al cajón para fiambres. En general, debe cambiar el filtro de agua cada 6 meses para garantizar la mayor calidad posible del agua. **El estado del filtro de agua** en la interfaz de usuario le solicita que cambie el filtro después de que una cantidad estándar de agua (125 gal/453 l para **PurePour™**) haya fluido a través del sistema.

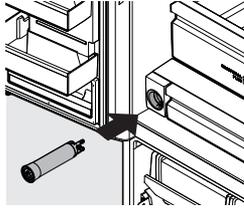

Si no utilizó el refrigerador por un tiempo (durante una mudanza, por ejemplo), cambie el filtro antes de reinstalar el refrigerador.

Pedido de filtros de reemplazo

Para pedir filtros de reemplazo, visite nuestra tienda en línea en fridge.com, llame al número gratuito 1 (800) 372-4432, o visite el concesionario donde compró su refrigerador. Frigidaire recomienda que pida filtros adicionales cuando instale su refrigerador por primera vez y que cambie los filtros al menos una vez cada 6 meses.

Estos son los números de producto para realizar el pedido:

- Filtro de agua **PurePour™** PWF-1
- N.º de pieza **FPWFU01™**



NOTA

Cuando solicite filtros de reemplazo, pida el mismo tipo de filtro que está actualmente en el refrigerador.

Más información sobre el filtro de agua avanzado



El sistema de filtro de agua y hielo **PurePour™** está probado y certificado según las normas 42, 53 y 401 del NSF/ANSI y CSA B483.1 para la reducción de reclamos especificados en la hoja de datos de rendimiento. Para obtener más información, visite fridge.com.

No lo utilice con agua que sea insegura a nivel microbiológico o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después de pasar por el sistema. Utilice sistemas certificados para la reducción de quistes en aguas desinfectadas que pueden contener quistes filtrables.

Resultados de la prueba y certificación:

- Capacidad nominal: 125 galones/453 litros para el filtro de agua y hielo **PurePour™**
- Flujo de servicio nominal: 0,50 galones/1,9 litros por minuto
- Temperatura operativa: mín. 33 °F (0,5 °C), máx. 100 °F
- Presión nominal máxima: 100 lb/in² (45 kg/645 cm²)
- Presión mínima de funcionamiento recomendada: 30 lb/in² (14 kg/194 cm²)

Reemplazo del filtro de agua PurePour™

No es necesario cerrar el suministro de agua para cambiar el filtro. Tenga a mano un paño para limpiar las pequeñas cantidades de agua liberadas durante el cambio del filtro.

1. Apague el/los dispensador(es) de hielo.
2. Retire el filtro empujando el extremo/la cara del filtro.
3. Deslice el cartucho del filtro de agua antiguo para extraerlo del alojamiento y deséchelo.
4. Desempaque el cartucho del filtro nuevo. Utilizando la guía de alineación, deslícelo suavemente en el alojamiento del filtro hasta que se detenga contra el conector a presión en la parte posterior del alojamiento.

40 REEMPLAZO DEL FILTRO

- Empuje firmemente hasta que el cartucho encaje en su lugar (debería escuchar un clic cuando el cartucho se acople al conector a presión).
- Presione un vaso contra el dispensador de agua, mientras verifica si hay fugas en el alojamiento del filtro. Es normal que se liberen chorros repentinos y chisporroteos mientras el sistema purga el aire del sistema dispensador.
- Después de llenar un vaso de agua, continúe purgando el sistema durante aproximadamente **4 minutos**.
- Encienda el/los dispensador(es) de hielo.
- Mantenga presionado el botón de restablecimiento del **filtro de agua** en el panel de control del dispensador de hielo y agua durante 3 segundos. Si la pantalla cambia de rojo a verde, se ha restablecido el estado.

NOTA

Los accesorios PureAir Produce Keeper™ son opcionales y se pueden instalar en casi todos los modelos cuando sea necesario. Visite Frigidaire.com para obtener más información sobre los accesorios PureAir Produce Keeper™ PK-1. Pieza n.º FRPAPKRF.

PureAir Produce Keeper™

Mantenga las frutas y verduras frescas por más tiempo con **PureAir Produce Keeper™**. Nuestro conservador de productos absorbe el etileno, el gas natural que hace que los productos maduren más rápido. Reduzca el desperdicio de alimentos, ahorre dinero y disfrute de productos frescos con una vida útil más prolongada.

Pedido de filtros de reemplazo

Para pedir sus filtros de reemplazo, visite nuestra tienda en línea en frigidaire.com, llame al número gratuito 1 (800) 372-4432, o visite el distribuidor donde compró su refrigerador. Frigidaire recomienda que cambie los filtros al menos una vez cada 6 meses.



Estos son los números de producto para realizar el pedido:

PureAir Produce Keeper™ PK-1

N.º de pieza **FRPAPKRF**.

Instalación de *PureAir Produce Keeper™*:

- Retire la envoltura de plástico. Inserte el paquete sin abrir en el soporte del cajón para frutas y verduras.
- Para obtener resultados óptimos, reemplace el repuesto cada 6 meses junto con el filtro de aire.

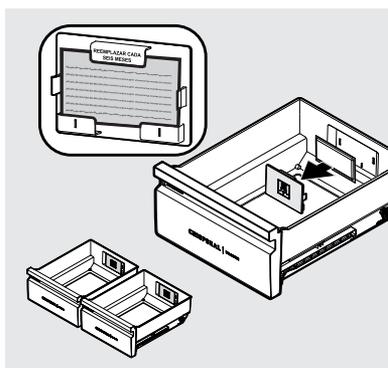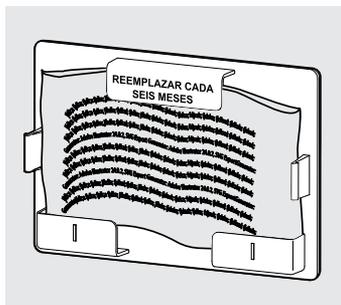

PRECAUCIÓN

NO ABRIR. El contenido puede irritar los ojos o la piel. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS: Contiene permanganato de potasio. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente con agua.

NO INGERIR: En caso de ingestión, busque tratamiento médico de inmediato.

Protección de su inversión

La limpieza regular del refrigerador mantiene el aspecto y evita la acumulación de olores.



NOTA

No use limpiadores abrasivos, como pulverizadores para ventanas, limpiadores desengrasantes, líquidos inflamables, ceras de limpieza, detergentes concentrados, lejías o limpiadores que contengan derivados del petróleo en piezas de plástico, puertas interiores, juntas o revestimientos del compartimento. No use toallas de papel, estropajos u otros materiales de limpieza abrasivos.

Limpe los derrames inmediatamente con un paño y limpie el congelador y los compartimentos de alimentos frescos al menos dos veces al año.

- No use esponjas o cepillos metálicos, limpiadores abrasivos y soluciones alcalinas fuertes sobre las superficies.
- No use CLORURO ni limpiadores con lejía para limpiar el acero inoxidable.



NOTA

Si configura los controles de temperatura para apagar el enfriamiento, la energía que llega a las luces y otros componentes eléctricos continuará hasta que desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared.

- No lave las piezas extraíbles en un lavavajillas.
- Desconecte el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared antes de la limpieza.
- Retire las etiquetas adhesivas a mano. No use hojas de afeitar u otros instrumentos filosos que puedan rayar la superficie del electrodoméstico.
- No retire la placa del número de serie. Esto anulará la garantía.
- Antes de mover el refrigerador, levante los soportes antivuelco para que los rodillos funcionen correctamente. Esto evitará que el piso se dañe.

Consulte la guía de la página siguiente para obtener detalles sobre el mantenimiento y la limpieza de las áreas específicas del refrigerador.



PRECAUCIÓN

- Tire del refrigerador directamente para moverlo. Si lo mueve de un lado a otro, puede dañar el revestimiento del piso. Procure no mover el refrigerador más allá del alcance de las conexiones de plomería.
- Los objetos húmedos se adhieren a las superficies metálicas frías. No toque superficies refrigeradas con las manos húmedas o mojadas.



IMPORTANTE

Si almacena o mueve el refrigerador en temperaturas de congelación, asegúrese de drenar por completo el sistema de suministro de agua. De lo contrario, podrían producirse fugas de agua al volver a poner en funcionamiento el refrigerador. Comuníquese con un representante de servicio para realizar esta operación.

Consejos para vacaciones y mudanzas

Ocasión	Consejos
Vacaciones breves	<ul style="list-style-type: none"> • Deje el refrigerador funcionando durante vacaciones de tres semanas o menos. • Consuma todos los alimentos perecederos del refrigerador. • Apague el dispensador de hielo automático y vacíe la cubeta de hielo, incluso si se irá por unos pocos días.
Vacaciones prolongadas	<ul style="list-style-type: none"> • Retire todos los alimentos y el hielo si se irá por un mes o más. • Apague el sistema de enfriamiento (consulte la sección "Controles" para ver la ubicación del botón de encendido/apagado) y desconecte el cable de alimentación. • Gire la válvula de suministro de agua para cerrarla. • Limpie bien el interior. • Deje ambas puertas abiertas para evitar olores y acumulación de moho. Bloquee las puertas abiertas, si fuera necesario.
Mudanza	<ul style="list-style-type: none"> • Desenchufe la unidad • Retire todos los alimentos y el hielo. • Se recomienda el uso de una carretilla de mano, cárguela desde un lateral. • Eleve los rodillos para protegerlos durante el deslizamiento o movimiento. • Coloque almohadillas debajo del refrigerador, para evitar rayar la superficie.

Consejos de mantenimiento y limpieza

Pieza	Qué usar	Consejos y precauciones
Revestimientos interiores y de las puertas	<ul style="list-style-type: none"> • Agua y jabón • Bicarbonato de sodio y agua 	Use dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un 1 qt (950 ml) de agua tibia. Asegúrese de estrujar el exceso de agua de la esponja o el paño antes de limpiar alrededor de los controles, la bombilla o cualquier pieza eléctrica.
Juntas de las puertas	<ul style="list-style-type: none"> • Agua y jabón 	Limpie las juntas con un paño suave y limpio.
Cajones y contenedores	<ul style="list-style-type: none"> • Agua y jabón 	Use un paño suave para limpiar las correderas y rieles de los cajones.
Estantes de vidrio	<ul style="list-style-type: none"> • Agua y jabón • Limpiador para vidrio • Pulverizadores líquidos suaves 	Permita que el vidrio alcance la temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua tibia.
Rejilla inferior	<ul style="list-style-type: none"> • Agua y jabón • Pulverizadores líquidos suaves • Accesorio de aspiradora 	Pase la aspiradora por la parte delantera de la rejilla. Quite la rejilla (consulte las instrucciones de instalación). Pase la aspiradora por la parte posterior de la rejilla. Utilice una esponja o paño jabonoso para limpiarla. Enjuague y seque.
Exterior y manijas	<ul style="list-style-type: none"> • Agua y jabón • Limpiador para vidrios no abrasivo 	No use limpiadores domésticos comerciales que contengan amoníaco, lejía o alcohol para limpiar las manijas. Use un paño suave para limpiar las manijas lisas. NO use un paño seco para limpiar las puertas lisas.
Exterior y manijas (solo modelos de acero inoxidable)	<ul style="list-style-type: none"> • Agua y jabón • Limpiadores para acero inoxidable 	No use CLORURO ni limpiadores con lejía para limpiar el acero inoxidable. Limpie las manijas y el frente de acero inoxidable con agua jabonosa no abrasiva y un paño de cocina. Enjuague con agua limpia y un paño suave. Use un limpiador para acero inoxidable no abrasivo. Estos limpiadores pueden comprarse en la mayoría de las ferreterías o tiendas de departamentos importantes. Siga las instrucciones del fabricante. No use limpiadores domésticos que contengan amoníaco o lejía. NOTA: Limpie, pase un paño y seque siguiendo la misma dirección de las líneas del diseño para evitar rayar la superficie. Lave el resto del compartimento con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague por completo y seque con un paño suave y limpio.

Permítanos ayudarlo a resolver su inquietud. Esta sección lo ayudará con los problemas comunes. Si nos necesita, visite nuestro sitio web, hable con un representante o llámenos. Podemos ayudarlo a evitar una visita del servicio de reparación. Si necesita servicio de reparación, podemos iniciarlo nosotros.

1-800-374-4432 (Estados Unidos)
Frigidaire.com

1-800-265-8352 (Canadá)
Frigidaire.ca

Problema	Posible causa	Solución habitual
Dispensador de hielo automático		
El dispensador de hielo no produce hielo.	<ul style="list-style-type: none"> • El dispensador de hielo está apagado. • El refrigerador no está conectado a la tubería de agua o la válvula de agua no está abierta. • La tubería del suministro de agua está torcida. • El filtro de agua no está correctamente asentado. • Es posible que el filtro de agua esté obstruido con material extraño. 	<ul style="list-style-type: none"> • Encienda el dispensador de hielo. Para el dispensador de hielo del refrigerador, mantenga presionado el botón On-Off (encendido/apagado) del dispensador de hielo en la pantalla. Para el dispensador de hielo del congelador, encienda el dispensador de hielo presionando el interruptor de palanca en el lado (-). • Conecte la unidad al suministro de agua doméstico y asegúrese de que la válvula de agua esté abierta. • Asegúrese de que la tubería de suministro no se tuerza al empujar el refrigerador hasta su lugar contra la pared. • Retire y vuelva a instalar el filtro de agua. Asegúrese de asentarlo bien en la posición de bloqueo. • Si el suministro de agua es lento o nulo, o si el filtro tiene una antigüedad de seis meses o más.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Dispensador de hielo automático (cont.)		
<p>El dispensador de hielo no produce suficiente hielo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El dispensador de hielo produce menos hielo de lo esperado. • Es posible que el filtro de agua esté obstruido con material extraño. • La válvula para toma de carga en la tubería de agua fría está obstruida o restringida por material extraño. • Tráfico intenso, apertura o cierre excesivo de las puertas. • El control del congelador está demasiado caliente (dispensador de hielo en el congelador). • La presión de agua es extremadamente baja. Las presiones de corte de activación y desactivación son demasiado bajas (solo sistemas de pozos). • El sistema de ósmosis inversa está en fase regenerativa. 	<ul style="list-style-type: none"> • En un modelo de profundidad estándar, el dispensador de hielo del refrigerador debería producir de 3,0 a 3,4 libras (de 1 kg a 1,5 kg) de hielo cada 24 horas. En un modelo de profundidad para mostrador, el dispensador de hielo del refrigerador debería producir de 2,7 a 3,2 libras (de 1 kg a 1,5 kg) de hielo cada 24 horas. • En un modelo de profundidad estándar, el contenedor de hielo del refrigerador contendrá alrededor de 5 libras (2 kg) de hielo. Para una unidad de profundidad para mostrador, el contenedor de hielo debe contener alrededor de 9 libras (4 kg) de hielo. • Si el agua se suministra más lento de lo normal o si el filtro tiene una antigüedad de seis meses o más, debería cambiar el filtro. • Asegúrese de que la tubería de suministro no se tuerza al empujar el refrigerador hasta su lugar contra la pared. • Apague la válvula de la tubería de agua doméstica. Retire la válvula. Limpie la válvula. Cambie la válvula si es necesario. • Configure el control del congelador a un ajuste más frío para mejorar el rendimiento del dispensador de hielo (dispensador de hielo en el congelador). Espere 24 horas para que la temperatura se estabilice. • Procure que alguien aumente la presión de corte de activación y desactivación en el sistema de la bomba de agua (solo sistemas de pozos). • Es normal que un sistema de ósmosis inversa esté por debajo de los 20 psi durante la fase regenerativa.
<p>El dispensador de hielo del congelador no dejará de dispensar hielo (en modelos seleccionados).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El brazo de sujeción del dispensador de hielo está sostenido por un paquete en el congelador que se cayó contra el dispensador de hielo. • Los cubos de hielo se encuentran en un lugar único dentro del contenedor de hielo del congelador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mueva cualquier elemento o cubito de hielo congelado que pueda impedir que el brazo de sujeción esté en la posición de apagado o hacia arriba. Consulte la sección Dispensador de hielo automático del congelador en el manual. • Mueva periódicamente los cubitos de hielo alrededor del contenedor de hielo para que el dispensador de hielo continúe dispensando hielo.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Los cubos de hielo se congelan unidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Los cubos de hielo no se usan con suficiente frecuencia o la energía se interrumpió durante un período prolongado. • Los cubos de hielo son huecos (exterior de hielo con agua en el interior). Los cubos huecos se abren en el contenedor y vierten el agua sobre el hielo existente, lo que hace que los cubos se congelen unidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el recipiente de hielo y deseche el hielo. El dispensador de hielo producirá un suministro nuevo. El hielo debe usarse al menos dos veces por semana para mantener los cubos separados. • Por lo general, esto ocurre cuando el dispensador de hielo no recibe suficiente agua. Esto suele ser el resultado de un filtro de agua obstruido o un suministro de agua restringido. Cambie el filtro de agua y, si el problema persiste, verifique si la válvula para toma de carga está obstruida, la válvula de agua no está encendida en todo el trayecto o si hay una tubería de suministro de agua torcida.
Dispensador (hielo y agua)		
El dispensador no dispensa hielo.	<ul style="list-style-type: none"> • No hay hielo en el recipiente para dispensar. • Las puertas del refrigerador no se cierran por completo. • La paleta del dispensador se presionó durante mucho tiempo y el motor del dispensador se sobrecalentó. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulte la sección anterior “El dispensador de hielo no produce hielo”. • Asegúrese de que las puertas del refrigerador se cierren por completo. • El protector de sobrecarga del motor se reiniciará en unos tres minutos, tras lo cual se puede dispensar hielo.
El dispensador de hielo está atascado.	<ul style="list-style-type: none"> • El hielo se ha derretido y congelado alrededor de la barrena debido al uso poco frecuente, a fluctuaciones de temperatura o a cortes de energía. • Los cubos de hielo están atascados entre el dispensador de hielo y la parte posterior del recipiente de hielo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el recipiente de hielo, descongélelo y vacíelo. Limpie el recipiente, séquelo con un paño y colóquelo en la posición correcta. Cuando haya hielo nuevo, el dispensador debería funcionar. • Retire los cubos de hielo que están atascando el dispensador.
El dispensador no dispensa agua.	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro de agua no está correctamente asentado. • El filtro de agua está obstruido. • La válvula de la tubería de agua doméstica no está abierta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire y vuelva a instalar el filtro de agua. Para PurePour, asegúrese de empujar el filtro hasta el fondo hasta que encaje en su lugar y quede asegurado dentro del alojamiento del filtro de agua. • Cambie el cartucho del filtro. Asegúrese de empujar el filtro hasta el fondo hasta que encaje en su lugar y quede asegurado dentro del alojamiento del filtro de agua. • Abra la válvula de la tubería de agua doméstica. Consulte la columna PROBLEMA en DISPENSADOR DE HIELO AUTOMÁTICO.
El agua no está lo suficientemente fría.	<ul style="list-style-type: none"> • El sistema dispensador de agua no está diseñado para enfriar agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Agregue hielo al vaso o al recipiente antes de dispensar agua.

Problema	Posible causa	Solución habitual
El agua tiene un sabor u olor extraños.	<ul style="list-style-type: none"> No se ha dispensado agua durante un período prolongado. La unidad no está conectada correctamente a la tubería de agua fría. 	<ul style="list-style-type: none"> Extraiga y deseche de 10 a 12 vasos de agua para renovar el suministro. Conecte la unidad a la tubería de agua fría que suministra agua al grifo de la cocina.
Apertura o cierre de las puertas o los cajones		
Las puertas no se cierran.	<ul style="list-style-type: none"> La puerta se cerró con demasiada fuerza, lo que hizo que otra puerta se abra levemente. El refrigerador no está nivelado. Se balancea sobre el piso al moverlo levemente. El refrigerador toca una pared o un gabinete. 	<ul style="list-style-type: none"> Cierre ambas puertas suavemente. Asegúrese de que el piso esté nivelado y firme, y de que pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Comuníquese con un carpintero para corregir un piso desnivelado o inclinado. Asegúrese de que el piso esté nivelado y firme, y de que pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Comuníquese con un carpintero para corregir un piso desnivelado o inclinado.
Los cajones son difíciles de mover.	<ul style="list-style-type: none"> Los alimentos tocan el estante por encima del cajón. El riel por el que se deslizan los cajones está sucio. 	<ul style="list-style-type: none"> Retire la capa superior de artículos del cajón. Asegúrese de que el cajón esté correctamente instalado sobre el riel. Limpie el cajón, los rodillos y el riel. Consulte la sección Mantenimiento y limpieza.
Funcionamiento del refrigerador		
El compresor no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> El control del congelador está configurado en "OFF" (apagado). El refrigerador está en el ciclo de descongelamiento. El enchufe del tomacorriente está desconectado. Los fusibles de la casa están fundidos o se desconectó el disyuntor. Corte de energía. 	<ul style="list-style-type: none"> Configure el control del congelador. Esto es normal para un refrigerador con función de descongelamiento completamente automática. El ciclo de descongelamiento se produce periódicamente y dura unos 30 minutos. Asegúrese de que el enchufe esté bien colocado en el tomacorriente. Revise o cambie el fusible por un fusible temporizado de 15 amperios. Reinicie el disyuntor. Verifique las luces de la casa. Llame a la compañía de servicio eléctrico local.
El refrigerador parece funcionar demasiado o durante mucho tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> El compresor de velocidad variable está diseñado para funcionar el 100 % del tiempo, excepto durante el ciclo de descongelamiento. A veces funcionará más rápido, como después de un ciclo de descongelamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Es normal que el compresor funcione continuamente, excepto durante el modo de descongelamiento.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Pantalla digital de ajustes de temperatura		
La temperatura digital muestra un error.	<ul style="list-style-type: none"> El sistema de control electrónico ha detectado un problema de rendimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Comuníquese con su representante de servicio de Electrolux, quien puede interpretar cualquier mensaje o código numérico que parpadee en las pantallas digitales.
Agua, humedad o escarcha dentro del refrigerador		
Se acumula humedad en el interior de las paredes del refrigerador.	<ul style="list-style-type: none"> El clima es cálido y húmedo. Aleta parteluz 	<ul style="list-style-type: none"> La velocidad de acumulación de escarcha y gotas en el interior aumenta. Ajuste la aleta parteluz. (Consulte "Para ajustar la aleta parteluz" en la sección "Instalación").
Se acumula agua en el fondo de la cubierta del cajón.	<ul style="list-style-type: none"> Las frutas y verduras retienen y desprenden humedad. 	<ul style="list-style-type: none"> No es inusual tener humedad en el lado inferior de la cubierta. Mueva el control de humedad (en algunos modelos) a un ajuste inferior.
Se acumula agua en el fondo del cajón.	<ul style="list-style-type: none"> Las frutas y verduras lavadas liberan agua mientras están en el cajón. 	<ul style="list-style-type: none"> La acumulación de agua en el fondo del cajón es normal. Seque los artículos antes de colocarlos en el cajón o guarde los productos en bolsas herméticamente selladas para ayudar a reducir la condensación dentro del cajón.
Agua, humedad o escarcha fuera del refrigerador		
Se acumula humedad en el exterior del refrigerador o entre las puertas.	<ul style="list-style-type: none"> El clima es húmedo. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal en climas húmedos. Cuando la humedad del clima disminuye, la humedad del refrigerador debería desaparecer.
Alimentos en el compartimento de alimentos frescos		
Los alimentos se congelan.	<ul style="list-style-type: none"> El ajuste de temperatura es demasiado bajo. El sensor de temperatura está cubierto por alimentos (lado derecho del área de alimentos frescos). Los alimentos tapan los puertos de aire. 	<ul style="list-style-type: none"> Configure el ajuste en una temperatura superior. Deje espacio para que el aire fluya hacia el sensor. Deje espacio entre los puertos de aire y los alimentos.

El electrodoméstico tiene la cobertura de una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha original de compra, Electrolux pagará todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico con defectos comprobados de materiales o mano de obra, siempre y cuando el equipo se instale, use y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos en los que se haya quitado o alterado el número de serie original, o en los que el número de serie no pueda leerse fácilmente.
2. Producto que se haya transferido de su propietario original a un tercero, o que se haya transportado fuera de EE. UU. o Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados "tal como están" no tienen cobertura de esta garantía.
5. Pérdida de alimentos debido a una falla en el refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados en un entorno comercial.
7. Solicitudes de servicio que no sean por fallas o defectos en los materiales o mano de obra, o que sean por electrodomésticos no utilizados en un entorno doméstico común o que no se usen de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
8. Solicitudes de servicio para corregir la instalación del electrodoméstico o para indicarle cómo usar el electrodoméstico.
9. Gastos relacionados con el acceso al electrodoméstico para las tareas de servicio, como la remoción de moliduras, armarios, estantes, etc., que no sean parte del electrodoméstico tal como se envía desde fábrica.
10. Solicitudes de servicio para reparar o reemplazar bombillas de luz, filtros de aire, filtros de agua, otros insumos, o perillas, manijas u otras piezas estéticas del electrodoméstico.
11. Recargos que incluyen, entre otros, cualquier solicitud de servicio después del horario de atención, durante los fines de semana o en días festivos, peajes, cargos de traslado en ferry o gastos de kilometraje por solicitudes de servicio en áreas remotas, incluido el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar producidos durante la instalación, lo que incluye, entre otros elementos, pisos, gabinetes, paredes, etc.
13. Daños causados por servicios prestados por compañías de servicio no autorizadas; uso de repuestos que no sean originales de Electrolux u obtenidos de personas que no sean compañías de servicio autorizadas; o causas externas, tales como abuso, uso indebido, suministro de energía inadecuado, accidentes, incendios o fuerza mayor.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL CLIENTE DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO, COMO SE ESTABLECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS BREVE PERMITIDO POR LA LEY, PERO NO MENOR A UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, TALES COMO DAÑOS MATERIALES Y GASTOS INCIDENTALES, QUE SEAN EL RESULTADO DE UN INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, NI LAS LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PODRÍAN NO SER APLICABLES A SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGUN EL ESTADO.

Si necesita servicio

Conserve su recibo, comprobante de entrega u otro registro de pago correspondiente para establecer el período de garantía, en caso de que necesite servicio. Si se suministra el servicio, le recomendamos solicitar y conservar todos los recibos. El servicio en virtud de esta garantía se debe obtener a través del contacto con Electrolux en las direcciones o los números de teléfono que se indican a continuación.

Esta garantía solo rige en EE. UU. y Canadá. En EE. UU., el electrodoméstico cuenta con la garantía de Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico cuenta con la garantía de Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o agregar obligaciones en virtud de esta garantía. Las tareas de servicio y repuestos en virtud de esta garantía deben estar a cargo de Electrolux o una compañía de servicio autorizada. Las características o especificaciones del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambios sin previo aviso.

EE. UU.
1.800.374.4432
Frigidaire
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262



Electrolux

Canadá
1.800.265.8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canadá
L5V 3E4

FRIGIDAIRE®

bienvenido a *casa*

Nuestra casa es su casa. Visítenos si necesita ayuda con lo siguiente:



soporte para el propietario



accesorios



servicio



registro

(Consulte su tarjeta de registro para obtener más información).

Frigidaire.com
1-800-374-4432

Frigidaire.ca
1-800-265-8352