



Drop-Down Door Microwave Oven

Installation Guide



SPECIFICATIONS,
INSTALLATION, AND MORE



Drop-Down Door Microwave Oven

Contents

3	Drop-Down Door Microwave Oven
4	Specifications
7	Installation
8	Troubleshooting

Drop-Down Door Microwave Oven

Important Note

Features and specifications are subject to change at any time without notice. Visit wolfappliance.com/specs for the most up-to-date information.

To ensure this product is installed and operated as safely and efficiently as possible, take note of the following types of highlighted information throughout this guide:

IMPORTANT NOTE: Highlights information that is especially important.

⚠ CAUTION

Indicates a situation where minor injury or product damage may occur if instructions are not followed.

⚠ WARNING


States a hazard that may cause serious injury or death if precautions are not followed.

IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions in parentheses are millimeters unless otherwise specified.

IMPORTANT NOTE: Save these instructions for the local electrical inspector.

Product Information

Important product information, including the model and serial number, are listed on the product rating plate. The rating plate is located on the lower left side of the front face frame. The drop-down door microwave oven door must be open to view the rating plate.

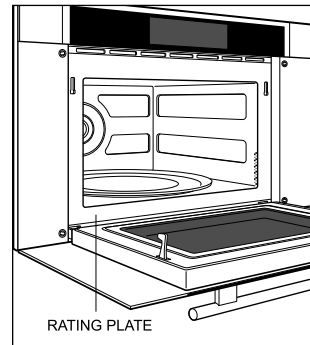

If service is necessary, contact Wolf Factory Certified Service with the model and serial number. For the name of the nearest Wolf Factory Certified Service or for questions regarding the installation, visit the Product Support section of our website, wolfappliance.com, or call Wolf Customer Care at 800-222-7820.

Specifications

Installation Requirements

The drop-down door microwave oven can be installed in a standard or flush inset application.

Finish the edges of the opening. They may be visible when the door is open.

For standard installations, the face trim will overlap stiles and rails. Refer to the chart.

For flush inset installations, a minimum $\frac{1}{8}$ " (3) reveal is required on all sides. To ensure consistent reveals, each corner of the opening must be exactly 90°.

INSTALLATION REQUIREMENTS

Minimum Base Support	125 lb (57 kg)	
TRIM OVERLAP	24" MODEL	30" MODEL
Top	$\frac{3}{16}$ " (5)	$\frac{3}{16}$ " (5)
Bottom	0" (0)	0" (0)
Sides	$\frac{11}{16}$ " (18)	$3\frac{7}{8}$ " (98)

Electrical Requirements

Installation must comply with all applicable electrical codes.



Locate the electrical supply as shown in the illustrations on the following pages. The receptacle may also be located in an adjacent cabinet within reach of the power cord. A separate circuit servicing only this appliance is required. A ground-fault circuit interrupter (GFCI) is not recommended and may cause interruption of operation. Verify the opening depth allows for appropriate power cord plug clearance.

⚠ WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: Plug into a grounded 3-prong outlet. Do not remove the ground prong. Do not use an adapter. Failure to follow these instructions can result in electric shock, fire, or death.


ELECTRICAL REQUIREMENTS

Electrical Supply	grounded, 120 VAC, 60 Hz
Service	15 amp dedicated circuit
Receptacle	3-prong grounding-type
Power Cord	4' (1.2 m)

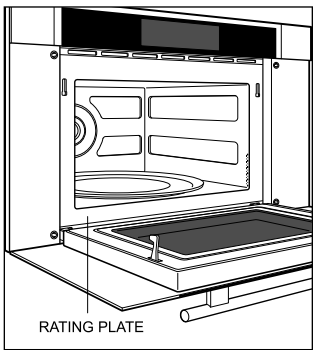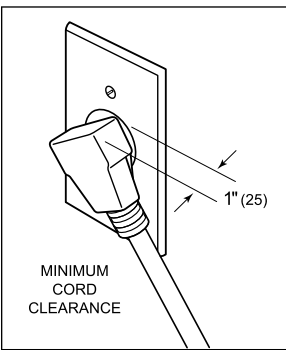

Specifications

Standard Installation

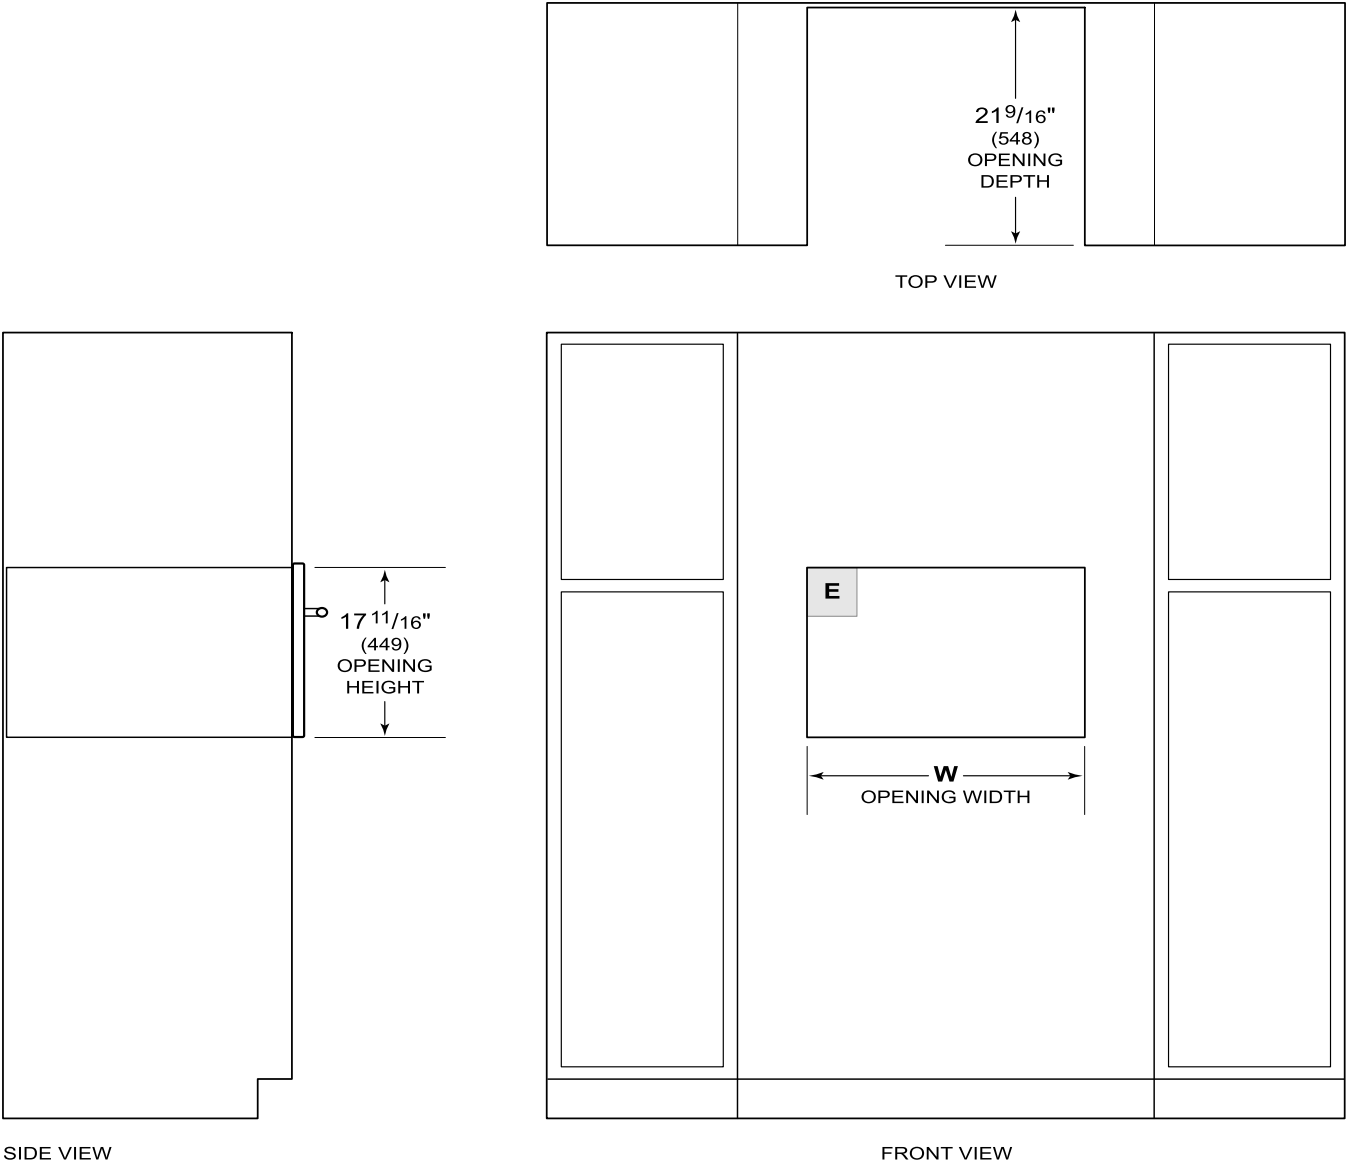


NOTE: 24" (610) and 30" (762) models require the same opening dimensions.

OPENING WIDTH	W
24" Model	$22\frac{1}{8}"$ (562)
30" Model	$22\frac{1}{8}"$ (562)

Specifications

Flush Inset Installation

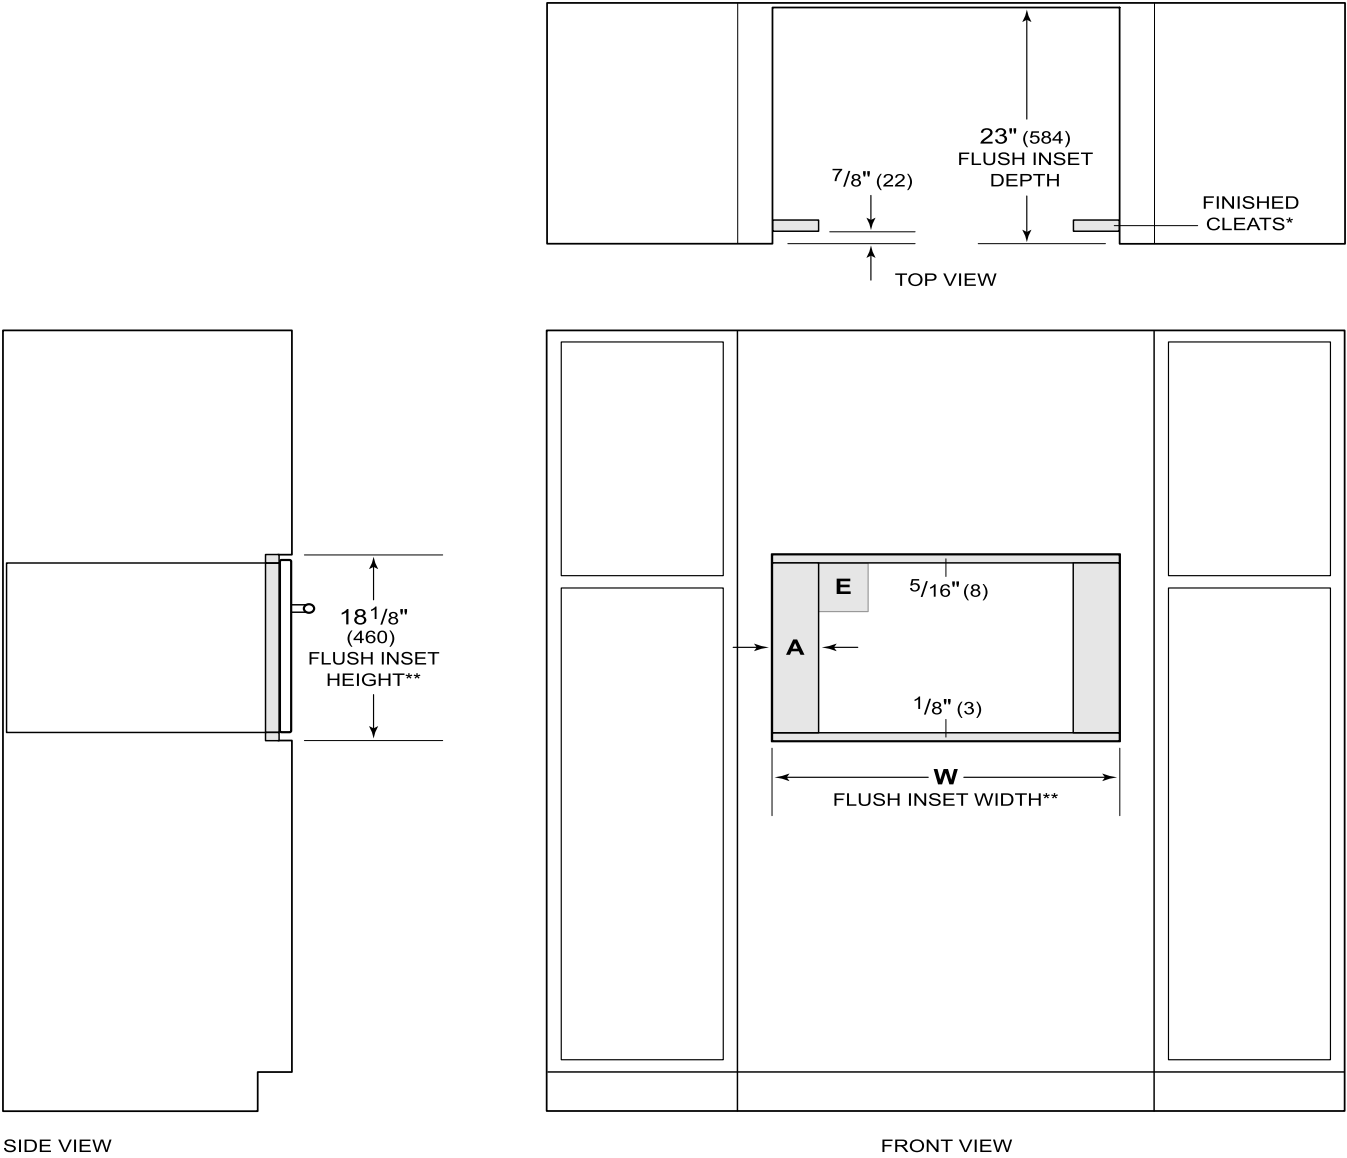

*Will be visible and should be finished to match cabinetry.
**Dimension provides minimum reveals.

FLUSH INSET WIDTH	W	A
24" Model	23 ³ / ₄ " (603)	1 ³ / ₁₆ " (21)
30" Model	30 ¹ / ₈ " (765)	4" (102)


Installation

Preparation

Before moving the drop-down door microwave oven, protect any finished flooring and secure the drop-down door microwave oven door closed to prevent damage.


Use an appliance dolly to move the unit near the opening. Remove and recycle packing materials. Do not lift or carry the drop-down door microwave oven by the door handle.

The 30" (762) model ships with two shipping brackets located on each side, behind the front face. Remove both brackets, then reinstall the screws.

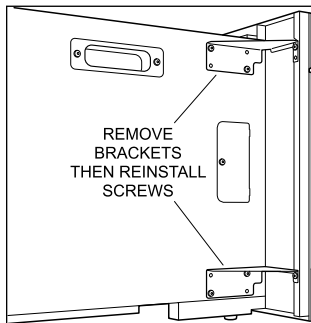

Installation

- 1 Turn off power to the electrical outlet.
- 2 Move the unit near the opening.
- 3 Plug the power cord into the grounded outlet.
- 4 Position the drop-down door microwave oven in the opening and slide back until the mounting flange is flush with the face of the cabinet. Avoid pinching the power cord between the unit and cabinet wall.
- 5 Open the door. Using the two holes on either side of the mounting flange as a template, drill pilot holes into the cabinet using a 1/16" drill bit.
- 6 Mount the drop-down door microwave oven using the four screws provided.

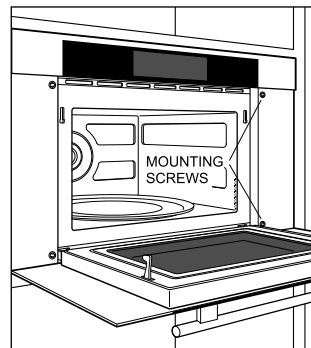

- 7 Turn power back on to the electrical outlet.

Troubleshooting

If the drop-down door microwave oven does not operate properly, follow these troubleshooting steps:

- Verify electrical power is supplied to the drop-down door microwave oven.
- Verify proper electrical connections.
- If the drop-down door microwave oven does not operate properly, contact Wolf Factory Certified Service. Do not attempt to repair the drop-down door microwave oven. Wolf is not responsible for service required to correct a faulty installation.

Contenido

- 3** Horno de microondas con puerta abatible
- 4** Especificaciones
- 7** Instalación
- 8** Solución de problemas

Horno de microondas con puerta abatible

Aviso importante

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Visite wolfappliance.com/specs para obtener la información más actualizada.

Para garantizar que este producto se instale y opere de la forma más segura y eficiente posible, tome nota de los siguientes tipos de información resaltada en este manual:

AVISO IMPORTANTE: Resalta la información que es especialmente importante.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica una situación en la que se pueden sufrir lesiones leves o provocar daños al producto, si no se siguen las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA


Indica peligro de que se produzcan heridas graves o incluso la muerte si no se toman las precauciones.

AVISO IMPORTANTE: En toda esta guía, las dimensiones entre paréntesis son milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

AVISO IMPORTANTE: Guarde estas instrucciones para el inspector eléctrico local.

Información del producto

La información importante del producto, incluidos el modelo y el número de serie de la unidad, se encuentra en la placa de datos del producto. La placa de datos se encuentra en el lado inferior izquierdo del marco de la cara frontal. La puerta del horno de microondas con puerta abatible debe estar abierta para ver la placa de datos.

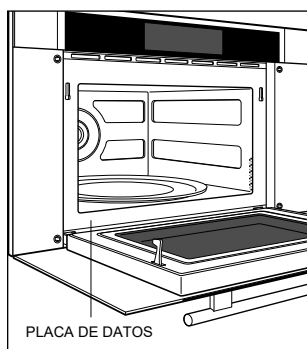

Si es necesario realizar algún servicio, póngase en contacto con el servicio certificado de fábrica de Wolf y tenga a mano el modelo y el número de serie. Para obtener los datos del centro de Servicio certificado de fábrica de Wolf más cercano o si tiene preguntas acerca de la instalación, visite la sección de Soporte del producto en nuestra página de Internet wolfappliance.com; o bien, llame a la línea de atención al cliente de Wolf al 800-222-7820.

Requisitos de instalación

El horno de microondas con puerta abatible se puede instalar en una aplicación estándar o empotrable.

Dé el acabado a los bordes de la abertura. Pueden ser visibles cuando la puerta está abierta.

Para instalaciones estándares, el ribete frontal se superpondrá a los largueros y guías. Consulte la tabla.

Para las instalaciones empotrables se requiere un margen mínimo de 1/8" (3) en todos los lados. Para asegurar márgenes consistentes, cada esquina de la abertura debe tener exactamente 90°.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Soporte mínimo de la base	125 lb (57 kg)	
SUPERPOSICIÓN DEL RIBETE	MODELO DE 24"	MODELO DE 30" (762 MM)
Parte superior	3/16" (5)	3/16" (5)
Parte inferior	0" (0)	0" (0)
Laterales	11/16" (18)	3 7/8" (98)

Requisitos eléctricos

La instalación debe cumplir con todos los códigos eléctricos vigentes.


Coloque el suministro eléctrico como se muestra en las ilustraciones de las páginas siguientes. El receptáculo también puede colocarse en un gabinete contiguo dentro del alcance del cable de alimentación eléctrica. Se necesita un circuito independiente que le suministre electricidad únicamente a este electrodoméstico. No es recomendable utilizar un interruptor de circuito de fallos de conexión a tierra (Ground Fault Circuit Interrupter, GFCI) ya que puede interrumpir el funcionamiento de la unidad. Verifique que la profundidad de la abertura permita suficiente espacio para el enchufe del cable de alimentación.

⚠ ADVERTENCIA

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Enchufe en tomacorriente de 3 puntos con conexión a tierra. No retire la terminal de conexión a tierra. No utilice un adaptador. No cumplir con estas instrucciones puede producir una descarga eléctrica, incendio o muerte.

REQUISITOS ELÉCTRICOS

Suministro eléctrico	Con conexión a tierra, 120 V CA, 60 Hz
Servicio	Circuito dedicado de 15 amperes
Receptáculo	Conexión a tierra de 3 clavijas
Cable de alimentación eléctrica	4' (1.2 m)

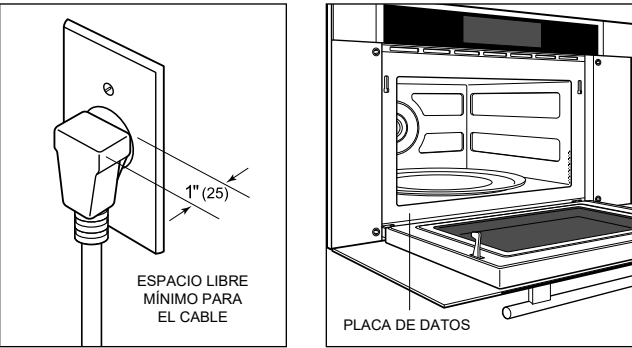


Instalación estándar



NOTA: Los modelos de 24" (610) y 30" (762) requieren las mismas dimensiones de abertura.

ANCHO DE LA ABERTURA	ANCHO
Modelo de 24" (610 mm)	22 ¹ / ₈ " (562)
Modelo de 30" (762)	22 ¹ / ₈ " (562)

Instalación empotrable

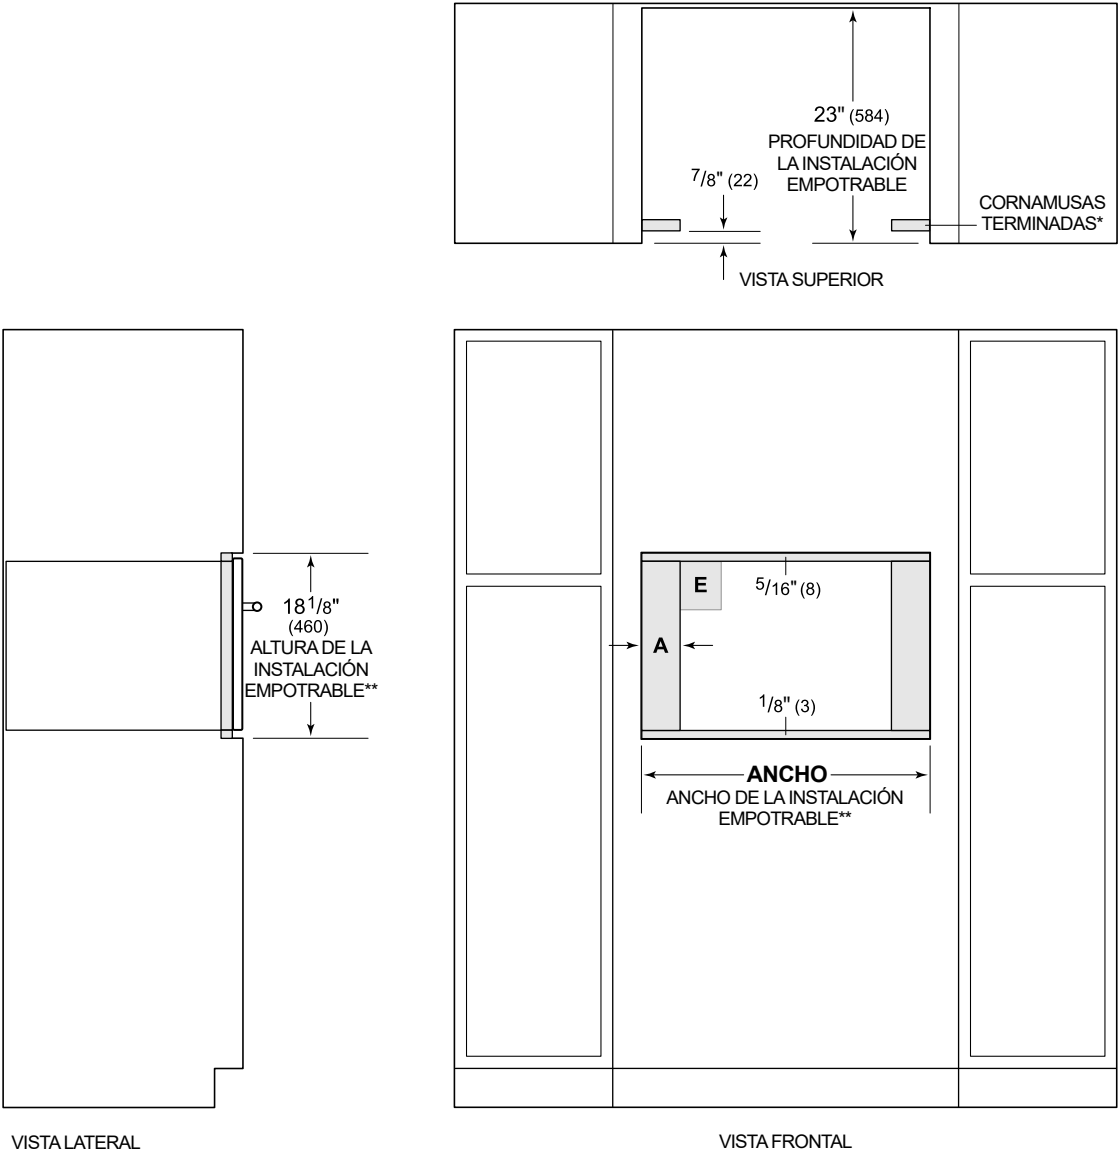

* Será visible y debe tener un acabado que haga juego con los gabinetes
 ** La dimensión especifica los márgenes mínimos.

ANCHO DE LA INSTALACIÓN EMPOTRABLE	ANCHO	A
Modelo de 24" (610 mm)	23 ³ / ₄ " (603)	1 ³ / ₁₆ " (21)
Modelo de 30" (762)	30 ¹ / ₈ " (765)	4" (102)


Instalación

Preparación

Antes de mover el horno de microondas con puerta abatible, proteja el acabado del suelo y mantenga la puerta del horno de microondas con puerta abatible cerrada para evitar daños.

Use una plataforma rodante para mover la unidad cerca de la abertura. Retire y recicle los materiales de embalaje. No utilice la manija de la puerta del horno de microondas con puerta abatible para levantarlo o transportarlo.

El modelo de 30" (762) se entrega con dos soportes de embalaje que se encuentran a cada lado detrás de la cara frontal. Retire los dos soportes e instale los tornillos.

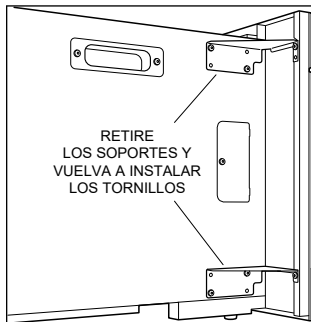

Instalación

- 1 Desconecte la alimentación del tomacorriente eléctrico.
- 2 Mueva la unidad cerca de la abertura.
- 3 Conecte el cable de alimentación eléctrica en un tomacorriente con conexión a tierra.
- 4 Coloque el horno de microondas con puerta abatible en la abertura y deslícelo hacia atrás hasta que el reborde para montaje se encuentre a ras con el frente del gabinete. Evite pellizcar el cable de alimentación eléctrica entre la unidad y la pared del gabinete.
- 5 Abra la puerta. Utilice los dos orificios ubicados a cada lado del reborde para montaje como plantilla y perfore los orificios guía en el gabinete con una broca de 1/16".
- 6 Monte el horno de microondas con puerta abatible con los cuatro tornillos proporcionados.



- 7 Conecte la alimentación del tomacorriente eléctrico.

Solución de problemas

Si el horno de microondas con puerta abatible no tiene un funcionamiento apropiado, siga estos pasos para resolver los problemas:

- Compruebe que el horno de microondas con puerta abatible tenga corriente eléctrica.
- Compruebe que las conexiones eléctricas estén correctas.
- Si el horno de microondas con puerta abatible no funciona correctamente, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado de Wolf. No intente reparar el horno de microondas con puerta abatible. Wolf no es responsable del servicio necesario para corregir una instalación defectuosa.

Table des matières

3	Four à micro-ondes à porte rabattable
4	Spécifications
7	Installation
8	Dépannage

Four à micro-ondes à porte rabattable

Remarque importante

Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées en tout temps sans préavis. Consultez wolfappliance.com/specs pour obtenir les renseignements les plus récents.

Pour s'assurer que ce produit est installé et utilisé en toute sécurité et aussi efficacement que possible, prenez note des types de renseignements mis en évidence tout au long de ce guide :

REMARQUE IMPORTANTE : met en évidence des renseignements qui sont particulièrement importants.

⚠ AVERTISSEMENT

Indique une situation où une blessure mineure ou des dommages au produit peuvent se produire si les directives ne sont pas respectées.

⚠ AVERTISSEMENT


Décrit un danger qui peut causer une blessure grave ou la mort si les précautions ne sont pas respectées.

REMARQUE IMPORTANTE : Tout au long de ce guide, les dimensions entre parenthèses sont en millimètres à moins d'indication contraire.

REMARQUE IMPORTANTE : conservez ces directives pour l'inspecteur en électricité local.

Renseignements sur le produit

Des renseignements importants sur le produit, y compris les numéros de modèle et de série se trouvent sur la plaque signalétique du produit. La plaque signalétique est située sur le côté gauche du cadre du panneau avant. La porte du four à micro-ondes à porte rabattable doit être ouverte pour voir la plaque signalétique.

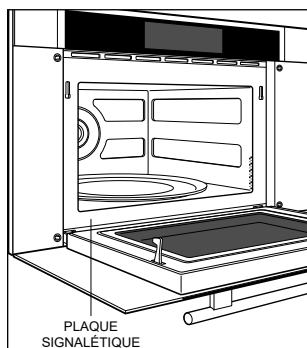

Si vous avez besoin de service, communiquez avec le service Wolf certifié par l'usine avec les numéros de modèle et de série. Pour obtenir le nom du centre de service Wolf certifié par l'usine le plus près de chez vous ou si vous avez des questions concernant l'installation, consultez la section Support technique de notre site Web, wolfappliance.com, ou appelez le service à la clientèle de Wolf au 800-222-7820.

Spécifications

Exigences d'installation

Le four à micro-ondes à porte rabattable peut être installé dans une application standard ou à affleurement.

Finissez les rebords de l'ouverture. Ils peuvent être visibles lorsque la porte est ouverte.

Pour les installations standards, la garniture frontale chevauchera les montants et les rails. Reportez-vous au tableau.

Pour les installations à affleurement, un jeu minimum de 1/8 po (3) est requis de tous les côtés. Pour assurer des jeux uniformes, chaque coin de l'ouverture doit mesurer exactement 90 degrés.

EXIGENCES D'INSTALLATION

Capacité minimum de support de la base	125 lb (57 kg)
--	----------------

CHEVAUCHEMENT DE LA GARNITURE	MODÈLE DE 24 PO	MODÈLE DE 30 PO
Dessus	3/16 po (5 mm)	3/16 po (5 mm)
Bas	0 po (0)	0 po (0)
Côtés	11/16 po (18)	3-7/8 po (98 mm)

Exigences électriques

L'installation doit se conformer à tous les codes électriques applicables.



Repérez l'alimentation électrique, comme il est montré dans les illustrations aux pages suivantes. La prise peut aussi se trouver dans une armoire adjacente à la portée du cordon d'alimentation. Un circuit séparé servant uniquement cet appareil est requis. Un disjoncteur de fuite de terre (Ground Fault Circuit Interrupter, GFCI) n'est pas recommandé et peut interrompre le fonctionnement. Vérifiez que la profondeur d'ouverture permet un dégagement approprié de la fiche du cordon d'alimentation.

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE : branchez dans une prise à trois broches mise à la terre. Ne retirez pas la broche de mise à la terre. N'utilisez pas un adaptateur. Le non-respect de ces directives peut provoquer un incendie, un choc électrique, ou même, la mort.


EXIGENCES ÉLECTRIQUES

Alimentation électrique	mise à la terre, 120 volts CA, 60 Hz
Service après vente	Circuit dédié de 15 ampères
Prise	Type de mise à la terre à 3 broches
Cordon d'alimentation	1,2 m (4 pi)

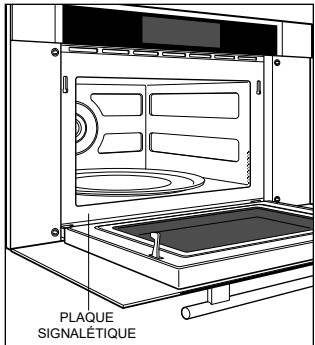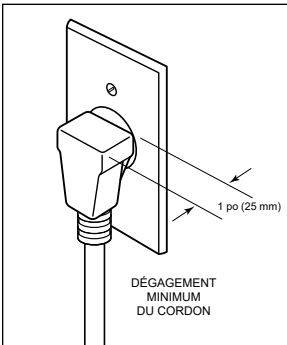

Spécifications


Installation standard

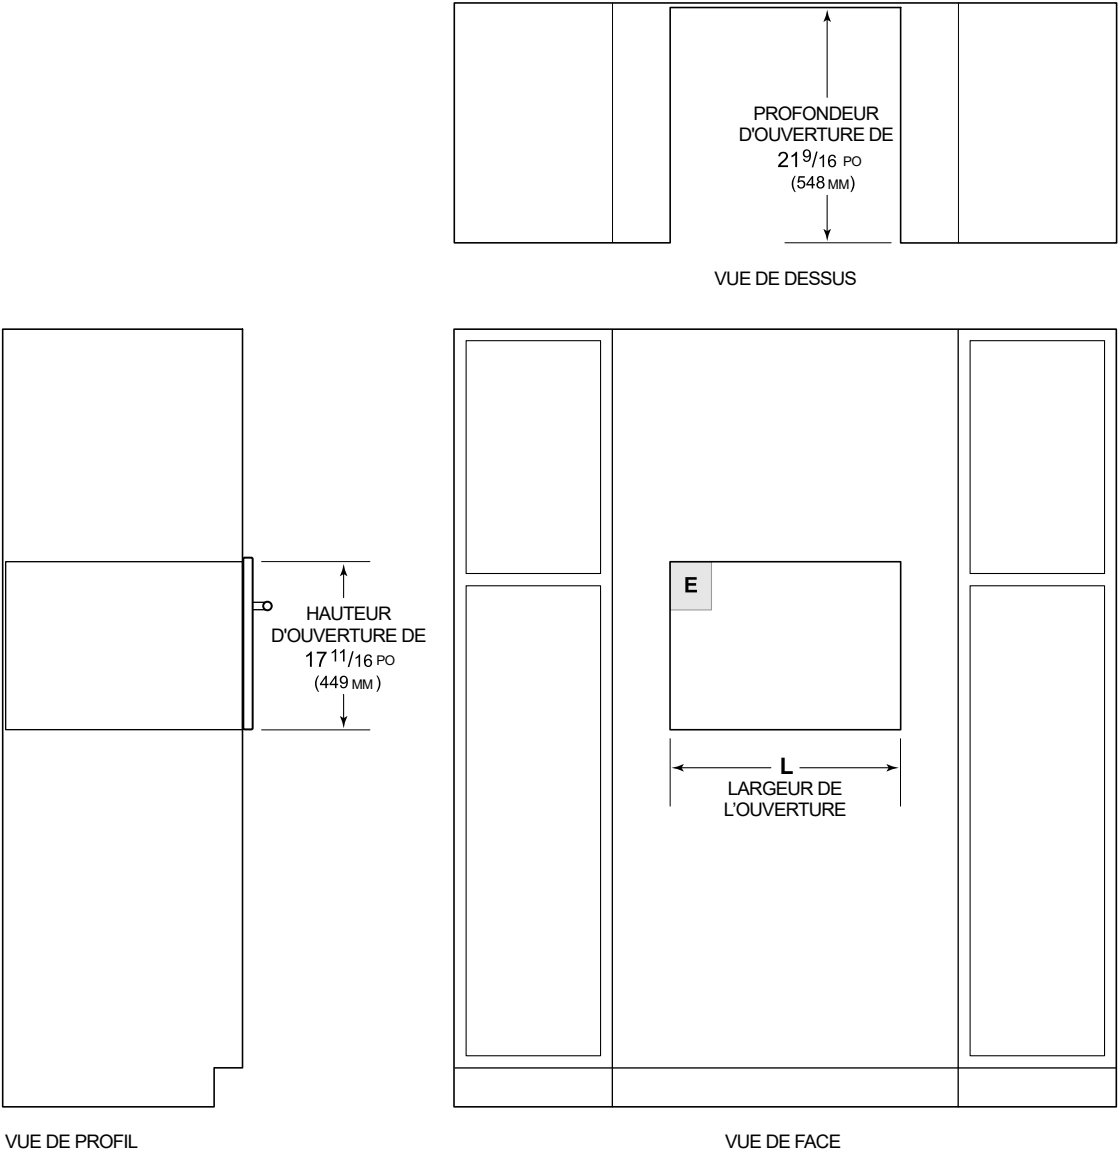

REMARQUE : Les modèles de 24 po (610 mm) et 30 po (762 mm) nécessitent les mêmes dimensions d'ouverture.

LARGEUR DE L'OUVERTURE		L
Modèle de 24 po	22- ¹ / ₈ po (562 mm)	
Modèle de 30 po	22- ¹ / ₈ po (562 mm)	

Installation à affleurement

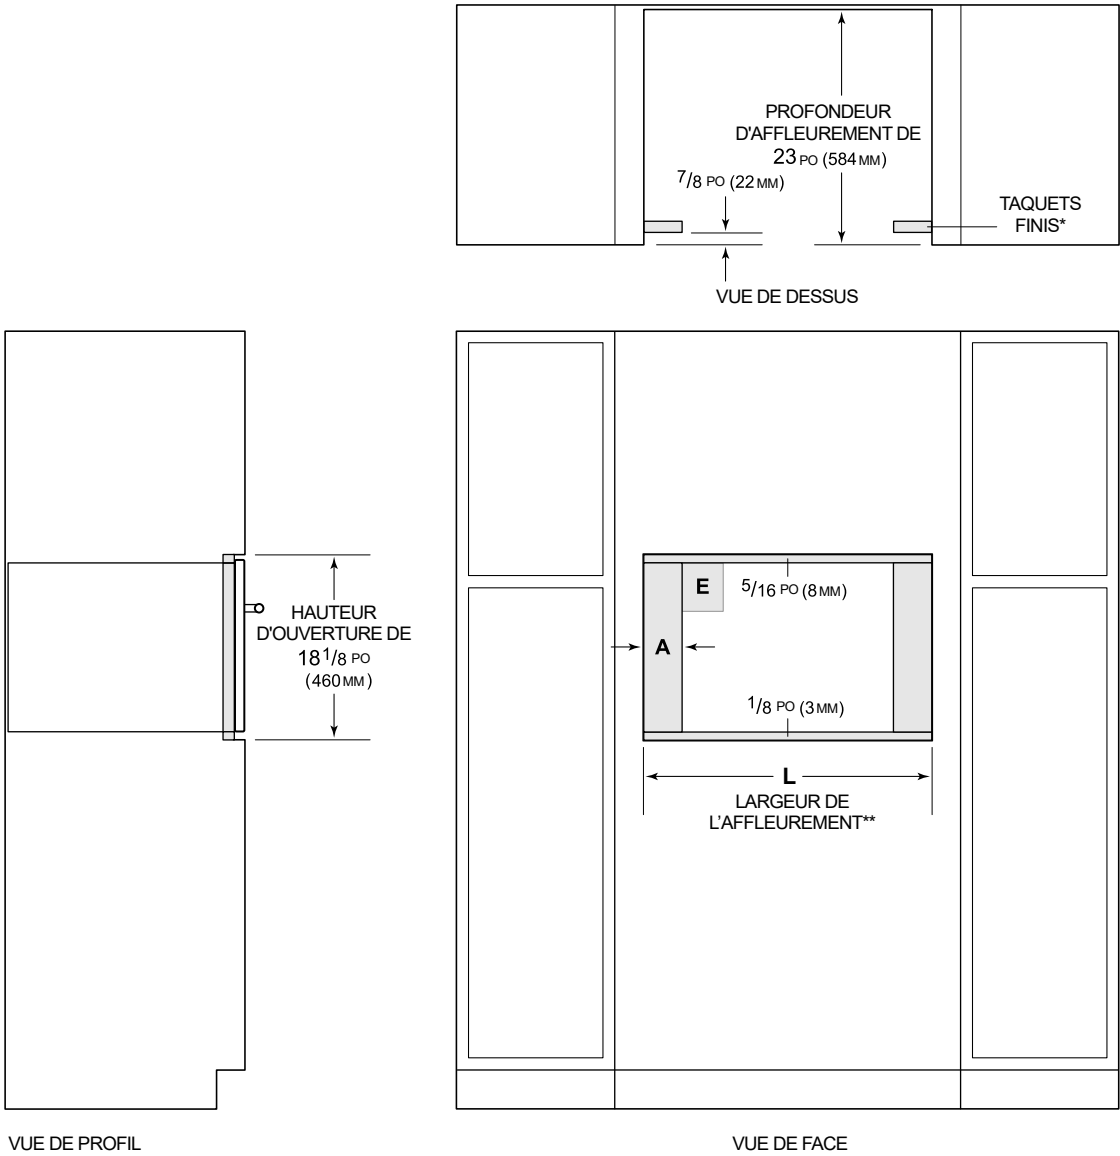

*Seront visibles et doivent avoir une finition correspondant à l'ébénisterie.
**La dimension fournit des jeux minimums.


LARGEUR DE L'AFFLEUREMENT	L	A
Modèle de 24 po (610 mm)	23-3/4 po (603 mm)	13/16 po (21 mm)
Modèle de 30 po	30-1/8 po (765 mm)	4 po (102 mm)

Préparation

Avant de déplacer le four à micro-ondes à porte rabattable, protégez le plancher fini et maintenez la porte du four fermée pour éviter tout dommage.


Utilisez un chariot à appareil pour déplacer l'unité près de l'ouverture. Retirez et recyclez les matériaux d'emballage. Ne soulevez pas et ne transportez pas la porte du four à micro-ondes à porte rabattable par la poignée.

Le modèle de 30 po (762 mm) est expédié avec deux supports d'expédition situés de chaque côté, derrière la partie frontale. Retirez les deux supports, puis réinstallez les vis.

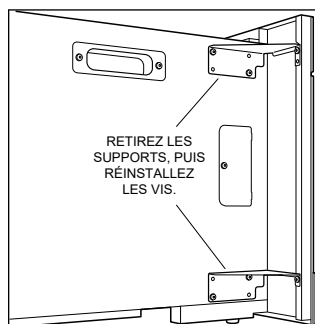

Installation

- 1 Coupez le courant au niveau de la prise de courant.
- 2 Déplacez l'unité près de l'ouverture.
- 3 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise mise à la terre.
- 4 Placez le four à micro-ondes à porte rabattable dans l'ouverture et poussez-le vers l'arrière jusqu'à ce que la bride de montage affleure sur le devant du placard. Évitez de coincer le cordon d'alimentation entre l'unité et le mur de l'armoire.
- 5 Ouvrez la porte. En utilisant les deux trous de chaque côté de la bride de montage comme gabarit, percez des avant-trous dans l'armoire au moyen d'une mèche de 1/16 po.
- 6 Installez le four à micro-ondes à porte rabattable avec les quatre vis fournies.

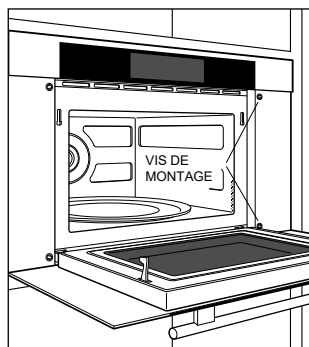

- 7 Rétablissez le courant au niveau de la prise de courant.

Dépannage

Si le four à micro-ondes à porte rabattable ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les étapes de dépannage suivantes :

- Vérifiez que le four à micro-ondes à porte rabattable est alimenté en électricité.
- Vérifiez les connexions électriques.
- Si le four à micro-ondes à porte rabattable ne fonctionne pas correctement, communiquez avec le centre service Wolf certifié par l'usine. Ne tentez pas de réparer le four à micro-ondes à porte rabattable. Wolf n'est pas responsable du service requis pour corriger une installation défectueuse.



WOLF APPLIANCE, INC. P.O. BOX 44848 MADISON, WI 53744 WOLFAPPLIANCE.COM 800.222.7820

9060152 REV-A

01/2025

