


FRIGIDAIRE

All about the

Installation, Use & Care

of your Range Hood

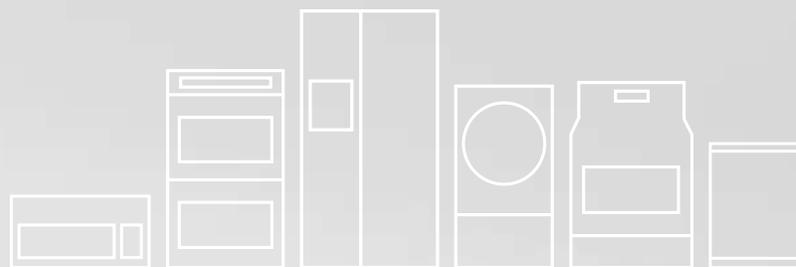

USA 1-800-944-9044
www.frigidaire.com

Canada 1-800-265-8352
www.frigidaire.ca

LI30MB / 316902497
Feb/13

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

SOMMAIRE

Avis de sécurité important.....	19
Liste des matériaux.....	21
Spécifications électriques.....	21
Exigences d'emplacement.....	22
Dimensions du produit.....	22
Exigences concernant l'évacuation	23
Préparation d'emplacement.....	24
Installation de la hotte (pour système d'évacuation).....	26
Raccordement électrique.....	28
Installation de la hotte (sans décharge à l'extérieur (recyclage)).....	29
Utilisation de la hotte.....	30
Entretien de la hotte.....	31
Dépannage.....	33
Garantie.....	34

Visitez notre site web
www.frigidaire.com
pour voir notre ligne d'accessoires

Merci d'avoir choisi **Frigidaire**.

Ce guide d'utilisation et d'entretien fait partie de notre engagement à la satisfaction du client et la qualité produit tout au long de la de vie de votre nouvelle appliance. Votre achat comme le début d'une relation. Pour assurer notre capacité à continuer servant vous, s'il vous plaît utiliser cette page pour enregistrer important information sur les produit.

besoin d'aide?

Visitez notre site Web à www.frigidaire.com

Avant d'appeler le service, il ya quelques choses que vous pouvez faire pour nous aider à mieux vous servir.

Lisez ce manuel d'utilisation et de soins.

Il contient des instructions pour vous aider à utiliser et à entretenir votre hotte correctement.

Si vous avez reçu une hotte endommagé ...

contactez immédiatement le revendeur (ou constructeur) que vous avez vendu la hotte.


Gagnez du temps et d'argent.

Voir "Dépannage" dans votre manuel. Cette section permet pas vous grâce à certains problèmes courants qui pourraient survenir. Si vous n'avez besoin de service, l'aide est seulement un appel téléphonique. Appelez Services à la clientèle au 1-800-944-9044.


Enregistrement du produit

L'enregistrement de votre produit avec Frigidaire améliore notre capacité à vous servir. Vous pouvez inscrire en ligne à www.frigidaire.com ou déposant votre produit Fiche d'Inscription par la poste.

Emplacement de l'étiquette de série

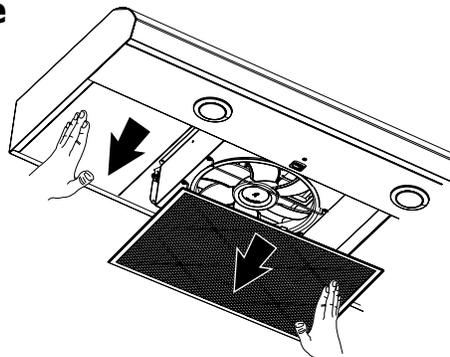

Retirez le filtre à graisse et le panneau latéral gauche

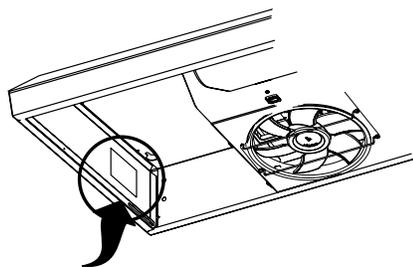

L'étiquette de série se trouve sur le côté gauche de la hotte

Modèle de dossier et numéro de série

Date d'achat

Le numéro de modèle

Le numéro de serie

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Conserver ces instructions pour une future consultation.

Approuvé comme appareil domestique.

Pour usage résidentiel uniquement.

Ne pas essayer d'installer ou d'utiliser votre appareil si vous n'avez pas lu les instructions de sécurité de ce manuel. Les particularités de sécurité de ce manuel sont marqués d'un AVERTISSEMENT ou ATTENTION selon le type de risque.

⚠ Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter au risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter d'éventuelles blessures ou la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole vous avertit de situations pouvant causer de graves lésions corporelles, la mort ou un dommage matériel.

⚠ ATTENTION

Ce symbole vous avertit de situations pouvant causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

➡ IMPORTANT

indique l'installation, l'exploitation, entretien ou des renseignements précieux qui n'est pas de danger connexes.

Avis de sécurité important

⚠ ATTENTION

Cet appareil est conçu uniquement pour la ventilation générale. Ne pas l'utiliser pour l'extraction de matières ou vapeurs dangereuses ou explosives.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU DOMMAGES CORPORELS, RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- A. Utiliser cet appareil uniquement dans les applications envisagées par le fabricant. Pour toute question, contacter le fabricant.
- B. Avant d'entreprendre un travail d'entretien ou de nettoyage, interrompre l'alimentation de la hotte au niveau du tableau de disjoncteurs, et verrouiller le tableau de disjoncteurs pour empêcher tout rétablissement accidentel de l'alimentation du circuit. Lorsqu'il n'est pas possible de verrouiller le tableau de disjoncteurs, placer sur le tableau de disjoncteurs une étiquette d'avertissement proéminente interdisant le rétablissement de l'alimentation.
- C. Tout travail d'installation ou câblage électrique doit être réalisé par une personne qualifiée, dans le respect des prescriptions de tous les codes et normes applicables, y compris les codes du bâtiment et de protection contre les incendies.
- D. Ne pas faire fonctionner un ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé(e). Jeter le ventilateur ou le retourner à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- E. Une source d'air de débit suffisant est nécessaire pour le fonctionnement correct de tout appareil à gaz (combustion et évacuation des gaz à combustion par la cheminée), pour qu'il n'y ait pas de reflux des gaz de combustion. Respecter les directives du fabricant de l'équipement de chauffage et les prescriptions des normes de sécurité - comme celles publiées par la National Fire Protection Association (NFPA) et l'American Society for Heating, Refrigeration and AirConditioning Engineers (ASHRAE), et les prescriptions des autorités réglementaires locales.
- F. Lors d'opérations de découpage et de perçage dans un mur ou un plafond, veiller à ne pas endommager les câblages électriques ou canalisations qui peuvent s'y trouver.
- G. Les ventilateurs d'évacuation doivent toujours décharger l'air à l'extérieur.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

ATTENTION

Pour minimiser le risque d'incendie et évacuer adéquatement les gaz, veiller à acheminer l'air aspiré par un conduit jusqu'à l'extérieur - ne pas décharger l'air aspiré dans un espace vide du bâtiment comme une cavité murale, un plafond, un grenier, un vide sanitaire ou un garage.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, UTILISER UNIQUEMENT DES CONDUITS MÉTALLIQUES.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un quelconque dispositif de réglage de la vitesse à semi-conducteurs.

AVERTISSEMENT

POUR MINIMISER LE RISQUE D'UN FEU DE GRAISSE SUR LA CUISINIÈRE :

- a) Ne jamais laisser un élément de surface fonctionner à puissance de chauffage maximale sans surveillance. Un renversement/débordement de matière grasseuse pourrait provoquer une inflammation et la génération de fumée. Utiliser une puissance de chauffage moyenne ou basse pour le chauffage d'huile.
- b) Veiller à toujours faire fonctionner le ventilateur de la hotte lors de la cuisson avec une puissance de chauffage élevée ou lors de la cuisson d'un mets à flamber (à savoir crêpes Suzette, cerise jubilee, steak au poivre flambé).
- c) Nettoyer fréquemment les ventilateurs d'extraction. Veiller à ne pas laisser la graisse s'accumuler sur les surfaces du ventilateur ou des filtres.
- d) Utiliser toujours un ustensile de taille appropriée. Utiliser toujours un ustensile adapté à la taille de l'élément chauffant.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DOMMAGES CORPORELS APRÈS LE DÉCLENCHEMENT D'UN FEU DE GRAISSE SUR LA CUISINIÈRE, APPLIQUER LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES:

- a) Placer sur le récipient un couvercle bien ajusté, une tôle à biscuits ou un plateau métallique POUR ÉTOUFFER LES FLAMMES, puis éteindre le brûleur. VEILLER À ÉVITER LES BRÛLURES. Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, ÉVACUER LA PIÈCE ET APPELER LES POMPIERS.
- b) **NE JAMAIS PRENDRE EN MAIN UN RÉCIPENT ENFLAMMÉ** - vous risquez de vous brûler.
- c) **NE PAS UTILISER D'EAU**, ni un torchon humide - ceci pourrait provoquer une explosion de vapeur brûlante.
- d) **Utiliser un extincteur SEULEMENT si :**
 - Il s'agit d'un extincteur de classe ABC, dont on connaît le fonctionnement.
 - Il s'agit d'un petit feu encore limité à l'endroit où il s'est déclaré.
 - Les pompiers ont été contactés.
 - Il est possible de garder le dos orienté vers une sortie pendant l'opération de lutte contre le feu.

OPERATION

Toujours laisser les grilles de sécurité et de filtres dans place. Sans ces composants, des souffleuses exploitation pourrait attraper sur les cheveux, les doigts et les vêtements amples.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions données ici pour l'installation, la maintenance et appropriée du produit. Le fabricant décline toute responsabilité pour d'autres blessures dues à la négligence et la garantie de l'unité expire automatiquement à cause d'un mauvais entretien.

Outils et pièces

Pièces fournies

- 4 vis de montage de 0.45 x 1.3 cm
- 2 vis de .35 x .65 cm per el montage del adaptateur rectangulaire
- 2 vis de .29 x .65 cm per fixation de la plaque rond de 7"
- Adaptateur rectangulaire du conduits de ventilation de 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm)
- Plaque de montage de conduit rond de 7" (17.8 cm)

Pièces nécessaires

- 2 connecteurs de fils homologués UL
- Bouche de décharge murale ou à travers le toit (avec clapet) correspondant au système d'évacuation
- Brides de conduit/ruban adhésif (selon le besoin)
- Serre-câble homologué UL ou CSA de ½"

Outils nécessaires

- Perceuse
- Foret de 1¼" (3 cm)
- Foret de ⅛" (3 mm) pour avant-trous
- Crayon
- Pince à dénuder ou couteau utilitaire
- Mètre-ruban ou règle
- Pistolet à calfeutrage et composé de calfeutrage résistant aux intempéries
- Tournevis à lame plate
- Tournevis Phillips
- Scie sauteuse ou scie à guichet

Pour placards avec cavité au fond :

- Deux tringles d'appui de largeur 2" (5.1 cm). Longueur et épaisseur selon les dimensions de l'encastrement.
- Quatre vis à bois à tête plate ou vis à métaux avec rondelles et écrous (pour la fixation des tringles d'appui).

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Observer les dispositions de tous les codes et règlements en vigueur.

Vérifier que l'installation électrique a été correctement effectuée et qu'elle est conforme aux spécifications de la plus récente édition des normes National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ou de la norme CSA C22.1-94, Code canadien de l'électricité, partie 1 et C22.2 N° 0-M91 (dernière édition) et de tous les codes et règlements en vigueur locaux.

Si les codes le permettent et si on utilise un conducteur distinct de liaison à la terre, il est recommandé qu'un électricien qualifié vérifie la qualité de la liaison à la terre. Pour obtenir un exemplaire de la norme des codes ci-dessus, contacter :

National Fire Protection Association

One Batterymarch Park
Quincy, MA 02269

CSA International

8501 East Pleasant Valley Road
Cleveland, OH 44131-5575

- L'appareil doit être alimenté par un circuit de 120 V, CA seulement, 60 Hz, 15 A, protégé par fusible.
- Si le domicile est équipé d'un câblage en aluminium, suivre les instructions suivantes :
 1. Connecter une section de câble en cuivre massif aux conducteurs en queue de cochon.
 2. Connecter le câblage en aluminium à la section ajoutée de câblage en cuivre en utilisant des connecteurs et/ou des outils spécialement conçus et homologués UL pour fixer le cuivre à l'aluminium.

Appliquer la procédure recommandée par le fabricant des connecteurs. La connexion aluminium/cuivre doit être conforme aux codes locaux et aux pratiques de câblage acceptées par l'industrie.

- Le calibre des conducteurs et les connexions doivent être compatibles avec la demande de courant de l'appareil spécifiée sur la plaque signalétique. La plaque signalétique de l'appareil est située derrière le filtre, sur la paroi arrière de la hotte.
- Le calibre des conducteurs doit satisfaire aux exigences de la plus récente édition de la norme National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, ou de la norme CSA C22.1-94, Code canadien de l'électricité, partie 1 et C22.2 n° 0-M91 (dernière édition) et de tous les codes et règlements en vigueur.


EXIGENCES D'EMPLACEMENT

➔ IMPORTANT

Respectez tous les codes et ordonnances.

- C'est à l'installateur qu'incombe la responsabilité de respecter les distances de séparation exigées, spécifiées sur la plaque signalétique de l'appareil. La plaque signalétique est située à l'intérieur de la hotte, sur la paroi de gauche.
- Installer la hotte de cuisinière à distance de toute zone exposée à des courants d'air, comme fenêtres, portes et bouches de chauffage à fort débit.
- Respecter les dimensions indiquées pour les ouvertures à découper dans les placards. Ces dimensions tiennent compte des valeurs minimales des dégagements de séparation. Avant d'effectuer des découpages, consulter les instructions d'installation fournies par le fabricant de la table de cuisson/cuisinière.
- On doit disposer d'une prise de courant électrique reliée à la terre. Voir la section "Spécifications électriques".
- Assurer l'étanchéité au niveau de chaque ouverture découpée dans le plafond ou le mur pour l'installation de la hotte de cuisinière.

Distances de dégagement à respecter

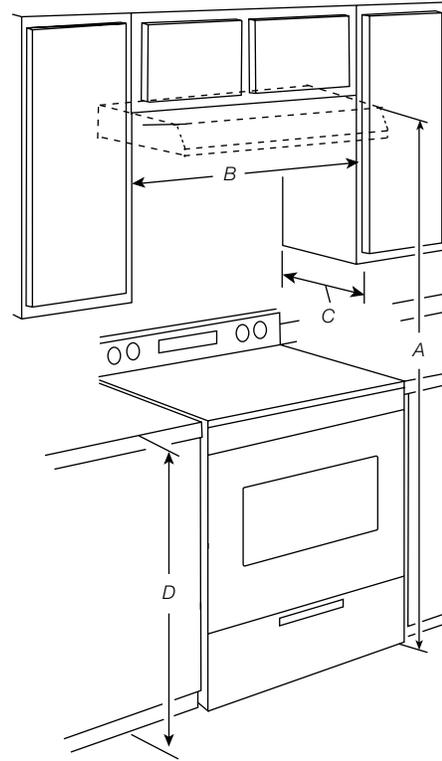


- A. 66" (167 cm) a suggéré min. - En haut de la hotte à l'étage.
- B. 30" (76.2 cm) de largeur de cabinet min. pour les modèles de 30" (76.2 cm) et 36" (91.4 cm) de largeur min. de placard pour les modèles de 36" (91.4 cm)
- C. Profondeur de placard 13" (33 cm)
- D. Hauteur de placard du bas 36" (91.4 cm)

Installation dans une résidence mobile

L'installation de cette hotte doit satisfaire aux exigences de la norme Manufactured Home Construction Safety Standards, Titre 24 CFR, partie 328 (anciennement Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, titre 24, HUD, partie 280); lorsque cette norme n'est pas applicable, l'installation doit satisfaire aux critères de la plus récente édition de la norme Manufactured Home Installation 1982 (Manufactured Home Sites, Communities).

DIMENSIONS DU PRODUIT

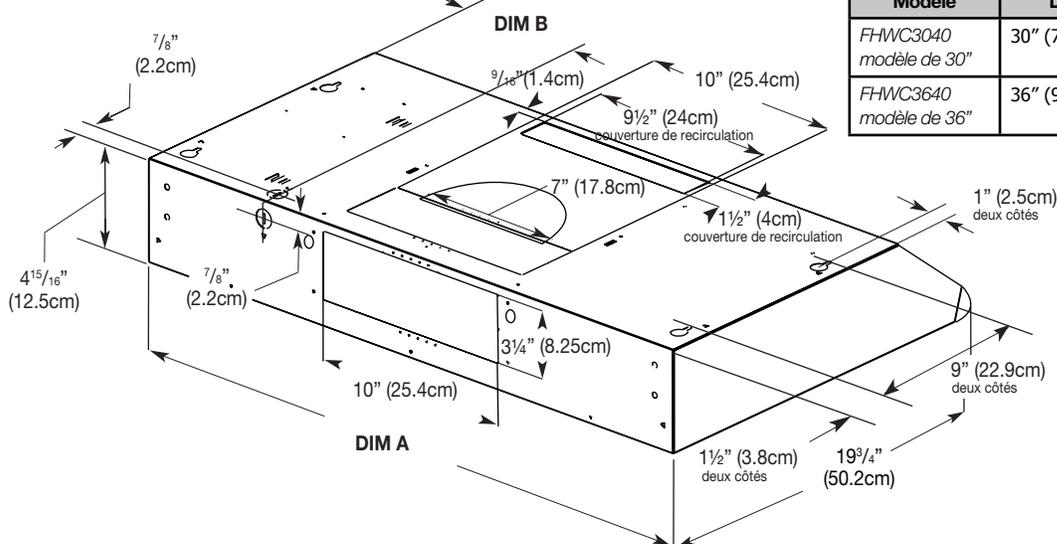

Modèle	Dim A	Dim B
FHWC3040 modèle de 30"	30" (76.2 cm)	6 ⁹ / ₁₆ " (16.7 cm)
FHWC3640 modèle de 36"	36" (91.44 cm)	9 ¹ / ₂ " (24.3 cm)

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION

- Le système d'évacuation doit décharger l'air à l'extérieur.
- Ne pas terminer le circuit d'évacuation dans un grenier ou dans un autre espace clos.
- Ne pas utiliser une bouche de décharge murale de 4" (10.2 cm) normalement utilisée pour un équipement de buanderie.
- Utiliser un conduit métallique rond de 7" (17.8 cm) ou un conduit métallique rectangulaire de 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm), selon le modèle. Un conduit en métal rigide est recommandé. Ne pas utiliser de conduit de plastique ou en aluminium.
- La longueur du système d'évacuation et le nombre de coudes doit être réduit au minimum pour des performances optimales.

Pour un fonctionnement efficace et silencieux :

- Ne pas utiliser plus de trois coudes à 90°.
- Veiller à ce qu'il y ait une section droite de conduit d'un minimum de 24" (61 cm) entre les raccords coudés, si on doit en utiliser plus d'un.
- Ne pas installer 2 coudes successifs.
- Au niveau de chaque jointure du circuit d'évacuation, assurer l'étanchéité avec les brides de serrage ou du ruban adhésif.
- Le circuit d'évacuation doit comporter un clapet anti-reflux.
- Utilisez du calfeutrage pour sceller un mur extérieur ou toit ouvrant autour du bouchon.
- Les meilleures performances sont atteintes avec la tuyauterie droite, sans les coudes et sans utiliser tube lisse.
- Longueur maximale recommandée pour Système de ventilation: 35 ft (10.7 m).

Installations dans les régions au climat froid

On doit installer un clapet anti-reflux supplémentaire à l'arrière pour minimiser le reflux d'air froid et incorporer un élément d'isolation thermique pour minimiser la conduction de chaleur par l'intermédiaire du conduit d'évacuation, de l'intérieur de la maison à l'extérieur. Le clapet anti-reflux doit être placé du côté air froid de la résistance thermique.

L'élément d'isolation thermique doit être aussi proche que possible de l'endroit où le circuit d'évacuation s'introduit dans la partie chauffée de la maison.

Air d'appoint

Le code du bâtiment local peut exiger l'emploi d'un système d'appoint d'air lors de l'emploi d'un ventilateur d'extraction dont la capacité d'aspiration est supérieure à un débit (pieds cubes par minute) spécifié.

Le débit spécifié en pieds cubes par minute varie d'une juridiction à l'autre. Consulter un professionnel des installations de chauffage ventilation/climatisation au sujet des exigences spécifiques applicables dans la juridiction locale.


Méthodes d'évacuation

La sortie à l'extérieur du circuit d'évacuation peut se faire à travers le toit ou à travers un mur. Utiliser des conduits rectangulaires de 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm) avec une longueur maximale de 35 pi (10,7 m) ou des conduits rond de 7" (17.8 cm) de diamètre ou plus avec une longueur maximale de 50 pi (15.2 m) pour le système d'évacuation.


REMARQUE

On déconseille l'emploi d'un conduit flexible. Un conduit flexible peut causer une rétro-pression et des turbulences de l'air, ce qui réduirait considérablement la performance.

Décharge à travers le toit

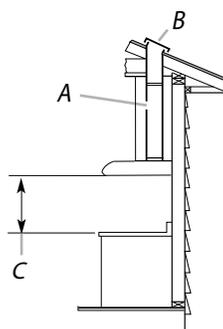

Évacuation par le mur

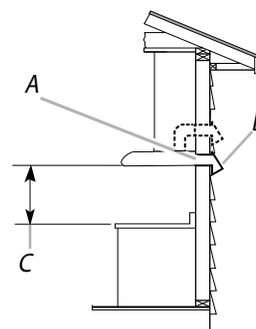

- A. Conduit rectangulaire de 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm) ou plaque de montage de conduit rond de 7" (17.8 cm) pour décharge à travers le toit (achat séparé)
- B. Bouche de décharge sur toit avec clapet (achat séparé)
- C. Entre 24" (61.0 cm) min. et 30" (76.2 cm) max. audessus de la surface de cuisson.

- A. Conduit rectangulaire de 3¼" x 10" (8.3 x 25.4 cm) ou plaque de montage de conduit rond de 7" (17.8 cm) pour décharge à travers le mur ou le sommet (achat séparé)
- B. Bouche de décharge murale avec clapet (achat séparé)
- C. Entre 24" (61.0 cm) min. et 30" (76.2 cm) max. audessus de la surface de cuisson.

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉVACUATION


Calcul de la longueur du circuit d'évacuation

Pour calculer la longueur effective du circuit d'évacuation nécessaire, additionner les longueurs équivalentes (en pieds ou mètres) de tous les composants utilisés dans le système.

Système de décharge rond de 7" (17,8 cm)

Composant	
coude a 90°	5.0 pi (1.5 m) 
Bouche de décharge murale de	0.0 pi (0.0 m) 

Exemple de circuit d'évacuation

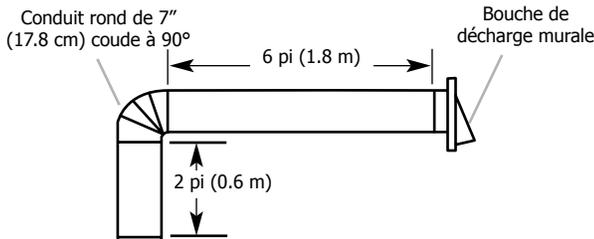


Longueur maximale recommandée	= 50 ft (15.2 m)
1 - coude 90°	= 5.0 ft (1.5 m)
Section droite de 8 pi (2.4 m)	= 8.0 ft (2.4 m)
1 - bouche de décharge murale	= 0.0 ft (0.0 m)
Longueur du système rond de 7" (17.8 cm)	= 13.0 ft (3.9 m)

Système de décharge de 3/4" x 10" (8.3 cm x 25.4 cm)

Composant	
3/4" x 10" (8.3 cm x 25.4 cm) coude a 90°	5.0 pi (1.5 m) 
3/4" x 10" (8.3 cm x 25.4 cm) coude plat	12.0 pi (3.7 m) 
Bouche de décharge murale de 3/4" x 10" (8.3 cm x 25.4 cm)	0.0 pi (0.0 m) 

Exemple de circuit d'évacuation

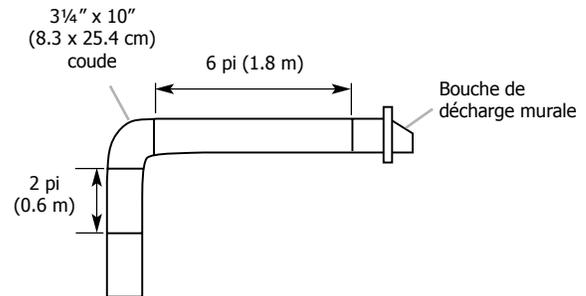

Longueur maximale recommandée	= 35 pi (10.7 m)
1 - coude 90°	= 5.0 pi (1.5 m)
Section droite de 8 pi (2.4 m)	= 8.0 pi (2.4 m)
1 - bouche de décharge murale	= 0.0 pi (0.0 m)
Longueur du système de 3/4" x 10" (8.3cm x 25.4 cm)	= 13.0 pi (3.9 m)


PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT

REMARQUE

Avant d'exécuter les découpages, vérifier la disponibilité d'un dégagement suffisant dans le plafond ou le mur pour le conduit d'évacuation.

1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Sélectionner une surface plane pour l'assemblage de la hotte. Placer le matériau de protection sur cette surface.
3. Soulever la hotte et la placer à l'envers sur une surface couverte.

4. Si le fond du placard forme une cavité, ajouter des tringles d'appui en bois de chaque côté. Installer les vis pour fixer les tringles d'appui aux emplacements indiqués.

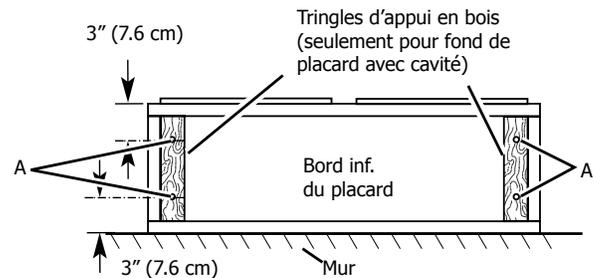


A. 4 vis à bois à tête plate ou vis à métaux avec rondelles et écrous

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT

Déterminer l'emplacement du trou de passage du câble

1. Déterminer et tracer clairement l'axe central vertical sur le mur et le placard dans la zone où le passage du conduit d'évacuation sera réalisé.


A. Axe central

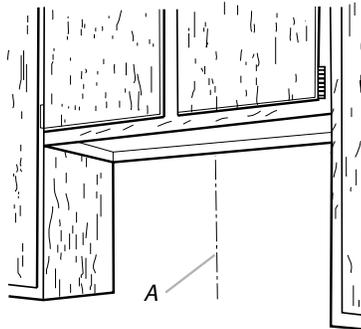

Câblage à travers le sommet du placard :


1. Tracer une ligne de distance (A) à partir de la droite de l'axe central, sur la face inférieure du placard. Sur cette ligne, marquer le point situé à $\frac{7}{8}$ " (2.2 cm) du mur arrière. Percer en ce point un trou de $1\frac{1}{4}$ " (3.2 cm) de diamètre (B) à travers le placard.

modèle de la hotte	Dim A
30" & 36" modèles	$8\frac{3}{8}$ " (21.3 cm)

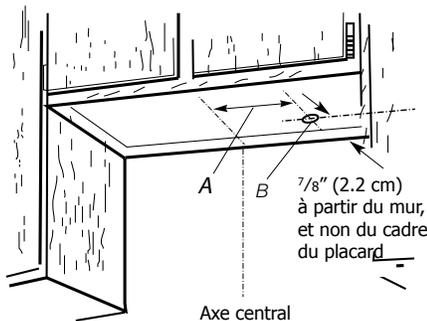

Passage du câble à travers le mur :

1. Tracer une ligne de distance (A) à partir de la droite de l'axe central, sur la face inférieure du mur. Marquer un point sur cette ligne qui se trouve à $\frac{7}{8}$ " (2.2 cm) de la face inférieure du placard. Percer en ce point un trou de $1\frac{1}{4}$ " (3.2 cm) de diamètre à travers la paroi arrière.

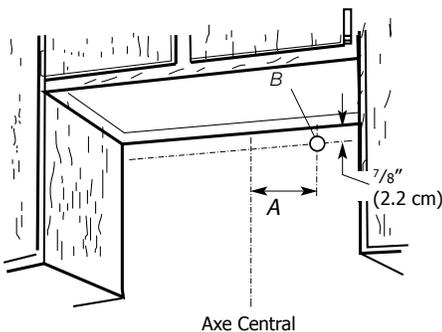

modèle de la hotte	Dim A
30" & 36" modèles	$8\frac{3}{8}$ " (21.3 cm)

VENTILATION

Choisissez décharge d'évacuation à partir des différents options listées - Style 1 - 4 qui suit:

Style 1 - Hotte à recyclage


Pour cette installation, allez dans "Installation de la Hotte (recyclage version)" à la page 29.

Style 2 - Découpages d'ouverture pour un système d'évacuation rectangulaire de $3\frac{1}{4}$ " x 10" (8.3 cm x 25.4 cm)

Décharge à travers le toit

Découpage d'une ouverture rectangulaire de 4" x 10 $\frac{1}{2}$ " (10.16 cm x 26.7 cm) sur la face inférieure du sommet et du bas du placard:

1. Tracer des lignes à $\frac{1}{2}$ " (1.3 cm) et 4 $\frac{3}{4}$ " (12.1 cm) du mur arrière, sur l'axe central de la face inférieure du placard.
2. Tracer des lignes à 5 $\frac{1}{4}$ " (13.3 cm) de part et d'autre de l'axe central sur la face inférieure du placard.
3. Utiliser une scie sauteuse ou une scie à guichet pour découper l'ouverture rectangulaire pour le passage du conduit d'évacuation.
4. Répéter les étapes 1 à 3 pour la face inférieure du sommet du placard.

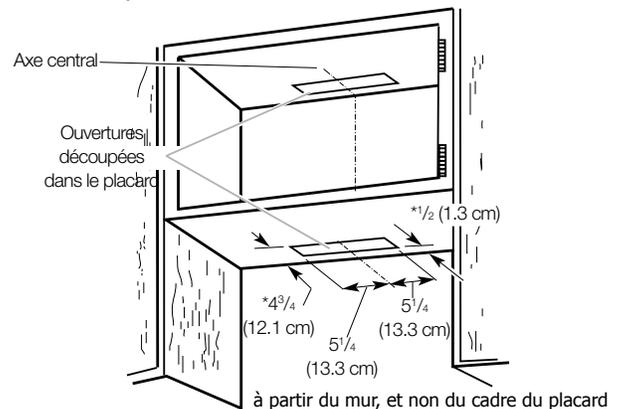


Évacuation par le mur

Découpage d'une ouverture rectangulaire de 3 $\frac{1}{2}$ " x 10 $\frac{1}{2}$ " (8.9 cm x 26.7 cm) dans le mur:

1. Mesurer 2 lignes de $\frac{3}{8}$ " (0.9 cm) et 3 $\frac{7}{8}$ " (9.8 cm) en descendant à partir de la face inférieure du placard et marquer leur emplacement sur l'axe central du mur arrière.
2. Tracer des lignes à 5 $\frac{1}{4}$ " (13.3 cm) de part et d'autre de l'axe central sur le mur.

PRÉPARATION DE L'EMPLACEMENT

- Utiliser une scie sauteuse ou une scie à guichet pour découper l'ouverture rectangulaire du système d'évacuation dans le mur.

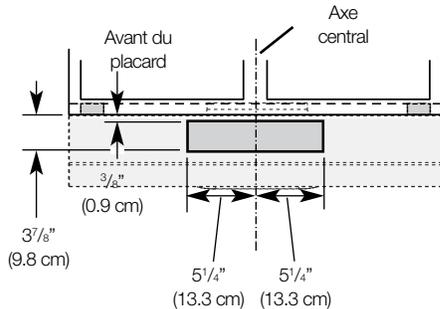


Style 3 – Découpages d'ouverture pour un conduit rond de 7" (17.8 cm) sur un transition rectangulaire de 3 1/4" x 10" (8,3 cm x 25,4 cm)

Décharge à travers le toit

Découpage d'une ouverture circulaire sur la face inférieure du sommet du placard:

- Tracer un axe central sur la face inférieure du sommet du placard.
- Tracer une ligne de 5" (12.7 cm) en partant du mur arrière sur la face inférieure du sommet du placard.
- Utiliser un compas ou un gabarit circulaire pour tracer un cercle avec un diamètre de 7 1/2" (19 cm) supérieur à celui du conduit d'évacuation.

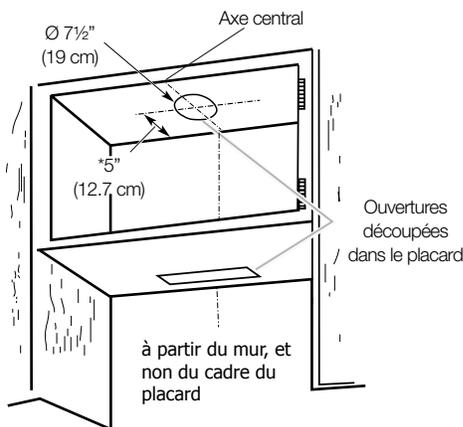


Style 4 - Découpages d'ouverture pour un système d'évacuation rond de 7" (17.8 cm)

Décharge à travers le toit

Pour le découpage d'ouvertures pour conduit rond sur la face inférieure du fond ou du sommet du placard:

- Tracer un axe central sur la face inférieure du sommet du placard.
- Tracer une ligne de 5" (12,7 cm) en partant du mur arrière sur la face inférieure du sommet ou du fond du placard.

- Utiliser un compas ou un gabarit circulaire pour tracer un cercle avec un diamètre de 7 1/2" (19 cm). Utiliser une scie sauteuse ou une scie à guichet pour découper l'ouverture circulaire pour le passage du conduit d'évacuation
- Répétez les étapes 1-3 pour le dessous de la partie supérieure du placard.

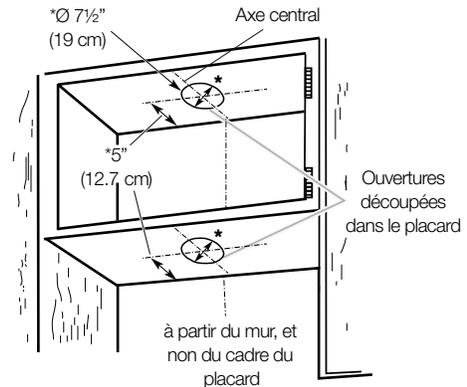

Installation du conduit d'évacuation

- Installer le conduit d'évacuation à travers les ouvertures découpées dans le placard mural ou le mur. Achever l'installation du système d'évacuation conformément à la méthode d'évacuation sélectionnée. Voir la section "Exigences concernant l'évacuation".
- À l'aide d'un produit de calfeutrage, assurer l'étanchéité autour de la bouche de décharge à l'extérieur (à travers le mur ou le toit).


INSTALLATION DE LA HOTTE (pour système d'évacuation)

REMARQUE

Son modèle de hotte contient un clapet anti-reflux rectangulaire de 3 1/4" x 10" (8.3 x 25.4cm) et la plaque de montage de conduit rond de 7" (17.8cm).


- Déballer le 3 1/4 "x 10" (8.3 x 25.4 cm) conduit rectangulaire de l'intérieur de votre hotte de cuisinière. Pour détacher le connecteur, retirez les 2 vis de montage (.35 X .95 cm) et conserver les dans un endroit sûr pour réinstaller plus tard (voir étape 5).

INSTALLATION DE LA HOTTE

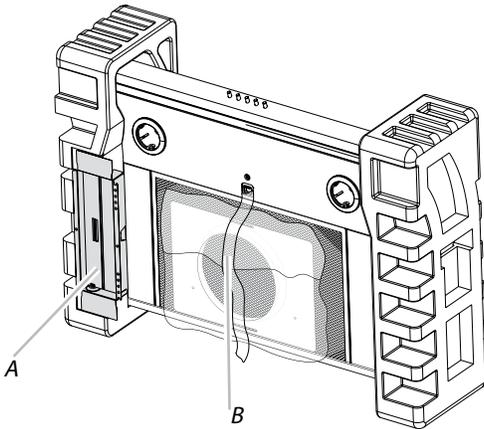

A. Conduit rectangulaire de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm)
B. Plaque de montage de conduit rond de 7" (17,8cm).


- 2.** Soulever la hotte sous le placard et déterminer sa position d'installation finale en la centrant sous le placard. Sur la face inférieure du placard, marquer l'emplacement des 4 trous de montage sur la hotte (Voir les dimensions à la page 22). Placer la hotte à part sur une surface couverte.

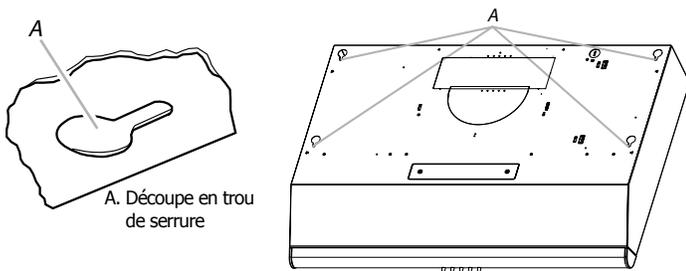

A. Découpe en trou de serrure


- 3.** À l'aide d'un foret de 1/8" (3 mm), percer 4 avant trous tel qu'illustré.

REMARQUE: Faire des trous sur la zone mince de la fente.




A. Perçage d'un avant-trou

- 4.** Installer les 4 vis de montage .45 x 1.3 mm dans les avant trous. Laisser un espace d'environ entre les têtes des vis et le placard pour faire glisser la hotte et la mettre en place.



1/4" (6.4 mm)


- 5.** Pour les installations avec passage par le toit, retirer l'opercule amovible rectangulaire ou rond supérieur du conduit d'évacuation. Pour les installations murales, retirer l'opercule amovible rectangulaire arrière.

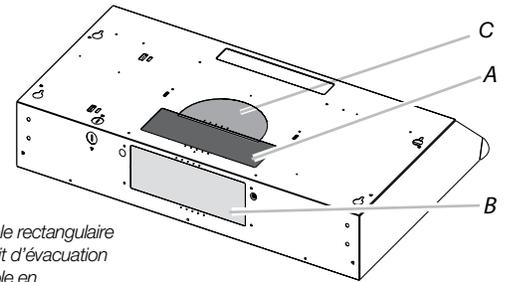

A. Opercule amovible rectangulaire supérieur du conduit d'évacuation
B. Opercule amovible en demi-cercle du conduit d'évacuation
C. Opercule amovible rectangulaire arrière du conduit d'évacuation


Installation du raccord de conduit

Installer une plaque de montage de conduit rond de 7" (17,8 cm) ou un clapet anti-reflux de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm) en fonction de la configuration du circuit d'évacuation. La fixer à la hotte à l'aide des vis de installation fournies avec le kit de matériel.

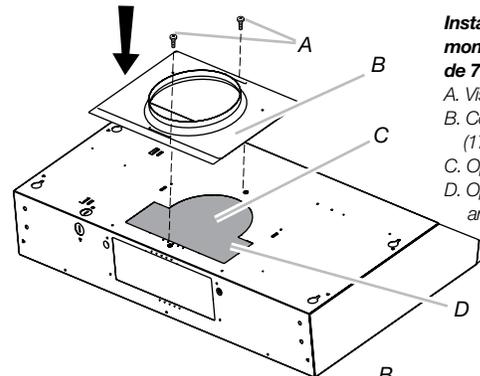

Installer une plaque de montage de conduit rond de 7" (17,8 cm)

A. Vis de .29 x .65 cm
B. Conduit rond de 7" (17,8 cm)
C. Opercule rond amovible
D. Opercule rectangulaire amovible

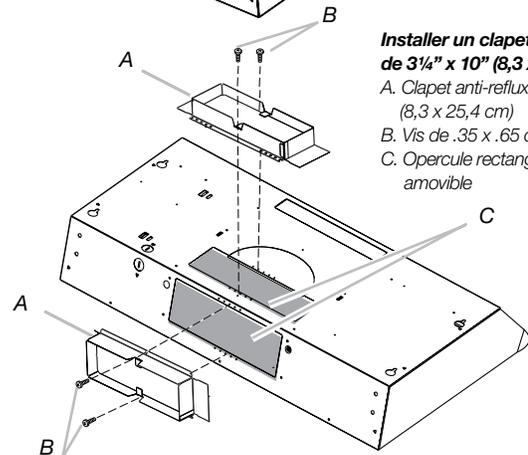

Installer un clapet anti-reflux de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm)

A. Clapet anti-reflux de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm)
B. Vis de .35 x .65 cm
C. Opercule rectangulaire amovible

REMARQUE

On peut installer la plaque de montage du clapet anti-reflux pour conduit rond de 7" (17,8 cm) et le connecteur de conduit rectangulaire de 3¼" x 10" (8,3 x 25,4 cm) jusqu'à 1" (2,5 cm) de chaque côté du centre de la hotte pour pouvoir installer les conduits décentrés.

INSTALLATION DE LA HOTTE

- Si un clapet anti-reflux est monté avec une bouche de décharge elle-même équipée d'un clapet anti-reflux, vérifier qu'ils ne se gênent pas mutuellement. En cas d'interférence, retirer l'obturateur à registre du connecteur de conduit.


Installation du cordon d'alimentation

1. Pour les installations à raccordement direct, acheminer le câble d'alimentation du domicile selon les prescriptions du Code national de l'électricité ou des normes CSA et des codes et règlements locaux. La longueur du câblage depuis le tableau de distribution (avec fusibles ou disjoncteurs) doit être suffisante pour réaliser facilement le raccordement dans le boîtier de connexion de la hotte.


REMARQUE

Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir complètement terminé l'installation. Avant de commencer l'installation, retirez le filtre à graisse, et les panneaux latéraux gauche et droite. Terminer l'installation pour réinstaller les panneaux latéraux.

2. Ôter la vis du couvercle du boîtier de connexion. Retirer le couvercle du boîtier de connexion et le mettre de côté.

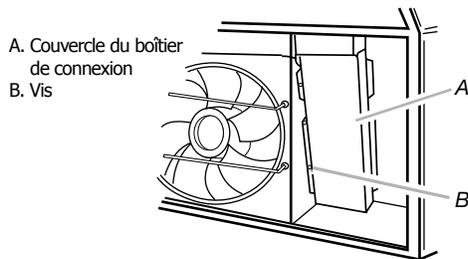

3. Ôter l'opercule pour le passage de l'alimentation électrique du sommet ou de l'arrière de la hotte de ventilation (selon l'emplacement du point d'entrée du câble d'alimentation du domicile) et installer un serre-câble de 1/2" homologué UL ou CSA.

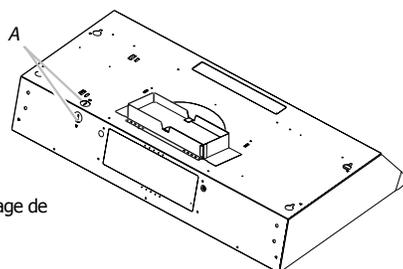


4. À l'aide d'au moins deux personnes, soulever la hotte et la placer à son emplacement final. Insérer suffisamment de câble électrique à travers le serre-câble de 1/2" (homologation UL ou CSA) pour établir les connexions avec la boîte de connexion. Serrer les vis du serre-câble.
5. Positionner les trous allongés de la hotte par-dessus la tête des vis de montage. Puis pousser la hotte vers le mur pour engager la partie étroite des trous sur les vis de fixation. Serrer les vis de montage en s'assurant que les vis sont dans la partie étroite des trous de fixation des vis.
6. Raccorder le circuit d'évacuation à la hotte. Assurer l'étanchéité des jointures et la solidité de l'installation avec des brides pour conduits ou du ruban adhésif.
7. Vérifier que les clapets anti-reflux fonctionnent correctement.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

1. Déconnecter la source de courant électrique.

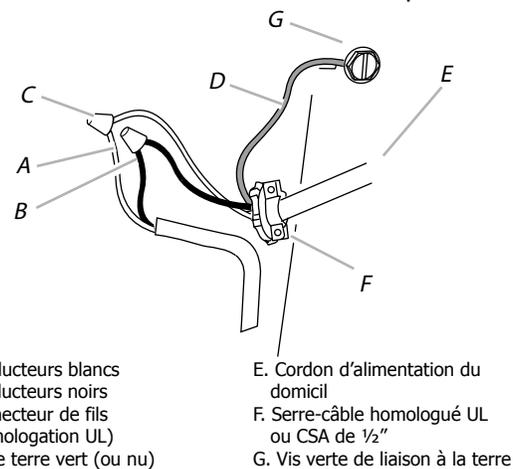

2. Connecter ensemble les conducteurs blancs (A) à l'aide de connecteurs de fils (homologation UL).
3. Connecter les conducteurs noirs (B) aux connecteurs de fils (homologation UL).

INSTALLATION DE LA HOTTE

AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Relier le ventilateur à la terre.

Utiliser du fil en cuivre.

Brancher le fil relié à la terre à la vis verte reliée à la terre dans la boîte de la borne.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

4. Connecter le conducteur de liaison à la terre vert (ou nu) du câble d'alimentation du domicile à la vis verte de liaison à la terre dans la boîte de connexion et bien serrer.
5. Installer le couvercle du boîtier de connexion.
6. Installez le 50W max lampe halogène. Voir "Remplacement de lampe halogène" dans le "Entretien de la hotte" section.
7. Reconnecter la source de courant électrique.

Achever l'installation


1. Remplacer les panneaux inférieurs
 2. Réinstaller le filtre à graisse s'il a été retiré. Voir la section "Entretien de la hotte".
 3. Contrôler le fonctionnement du ventilateur de la hotte et de la lampe. Voir la section "Utilisation de la hotte".
- Si la hotte ne fonctionne pas, déterminer si un disjoncteur s'est ouvert ou si un fusible du domicile est grillé. Déconnecter la source de courant électrique et inspecter les connexions du câblage.

REMARQUE

Pour pouvoir tirer le plus grand parti de la nouvelle hotte de cuisinière, lire la section "Utilisation de la hotte".

INSTALLATION DE LA HOTTE (Installation sans décharge à l'extérieur [recyclage])

1. Soulever la hotte sous le placard et déterminer sa position d'installation finale en la centrant sous le placard. Sur la face inférieure du placard, marquer l'emplacement des 4 trous de montage sur la hotte (Voir les dimensions à la page 22). Placer la hotte à part sur une surface couverte.

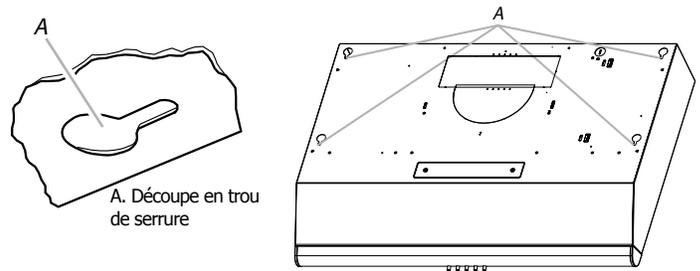


2. À l'aide d'un foret de $\frac{1}{8}$ " (3 mm), percer 4 avant trous tel qu'illustré.

REMARQUE: Faire des trous sur la zone mince de la fente.



3. Installer les 4 vis de montage .45 x 1.3 cm dans les trous. Laisser un espace d'environ de $\frac{1}{4}$ " (6.4 mm) entre les têtes des vis et le placard pour faire glisser la hotte et la mettre en place.




Installation du cordon d'alimentation

1. Pour les installations à raccordement direct, acheminer le câble d'alimentation du domicile selon les prescriptions du Code national de l'électricité ou des normes CSA et des codes et règlements locaux. La longueur du câblage depuis le tableau de distribution (avec fusibles ou disjoncteurs) doit être suffisante pour réaliser facilement le raccordement dans le boîtier de connexion de la hotte.

REMARQUE


Ne pas mettre le système sous tension avant d'avoir complètement terminé l'installation.

2. Ôter la vis du couvercle du boîtier de connexion. Retirer le couvercle du boîtier de connexion et le mettre de côté.

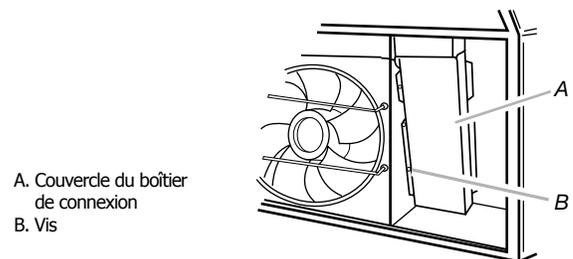

INSTALLATION DE LA HOTTE

3. Ôter l'opercule pour le passage de l'alimentation électrique du sommet ou de l'arrière de la hotte de ventilation (selon l'emplacement du point d'entrée du câble d'alimentation du domicile) et installer un serre-câble de 1/2" homologué UL ou CSA.

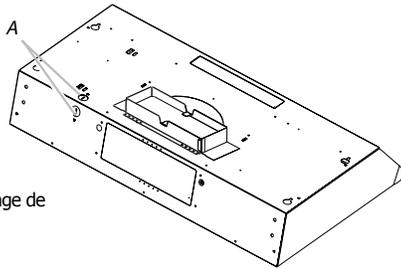


A. Opercule pour le passage de l'alimentation électrique

4. À l'aide d'au moins deux personnes, soulever la hotte et la placer à son emplacement final. Insérer suffisamment de câble électrique à travers le serre-câble de 1/2" (homologation UL ou CSA) pour établir les connexions avec la boîte de connexion. Serrer les vis du serre-câble.
5. Positionner les trous allongés de la hotte par-dessus la tête des vis de montage. Puis pousser la hotte vers le mur pour engager la partie étroite des trous sur les vis de fixation. Serrer les vis de montage en s'assurant que les vis sont dans la partie étroite des trous de fixation des vis.

Recyclage Couverture

Pour les recyclage installations, **le couvercle de ventilation doit être retiré.**

Retirez le couvercle de ventilation enlevant les 2 vis de fixation avec un tournevis phillips.

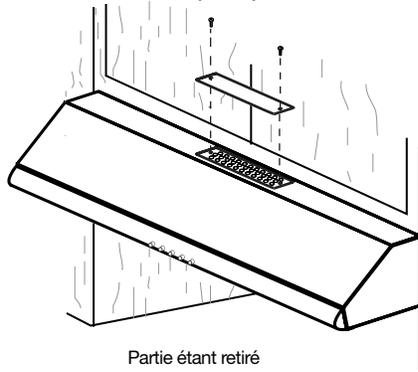

Partie étant retiré

REMARQUE: Pour les installations qui sont décharge sur le toit ou au mur, **le couvercle de ventilation de recirculation doit rester en place.** Ne retirez pas comme unité ne fonctionnera pas bien.

Pour terminer l'installation, allez dans "Raccordement électrique" à la page 28.


UTILISATION DE LA HOTTE

La hotte de cuisinière est conçue pour extraire fumée, vapeurs de cuisson de la zone de la table de cuisson. Pour obtenir les meilleurs résultats, mettre le ventilateur de la hotte en marche avant d'entreprendre une cuisson, et laisser le ventilateur fonctionner pendant plusieurs minutes après l'achèvement d'une cuisson pour pouvoir évacuer de la cuisine toute trace de vapeur ou fumée.

Un kit de filtre à charbon pour éliminer les odeurs est disponible.


Voir page 32 pour plus d'informations sur ce kit.

Les commandes de la hotte sont situées à l'Fente de la hotte.

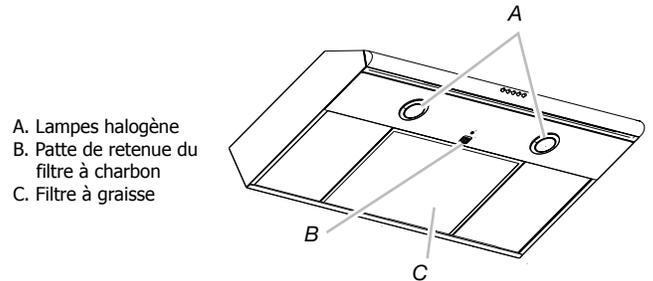

A. Lampes halogène
B. Patte de retenue du filtre à charbon
C. Filtre à graisse

Commandes de la hotte de cuisinière

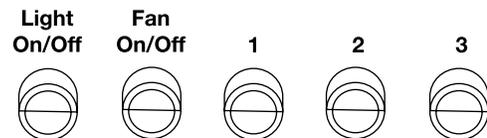

Fonctionnement de la lampe

Le bouton d'éclairage "Light On/Off" contrôle les deux lampes. Appuyer une fois pour On (marche) et une deuxième fois pour Off (arrêt).

Fonctionnement du ventilateur

Les boutons de vitesse du ventilateur (Fan On/Off, 1, 2 et 3) activent le ventilateur et contrôlent la vitesse du ventilateur et le niveau sonore pour un fonctionnement silencieux. On peut modifier la vitesse à tout moment pendant le fonctionnement du ventilateur en appuyant sur le bouton de vitesse du ventilateur souhaité.

Le bouton "Fan On/Off" éteint le ventilateur.

ENTRETIEN DE LA HOTTE

Nettoyage

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.

IMPORTANT

Nettoyer fréquemment la hotte et les filtres à graisse en suivant les instructions suivantes. Réinstaller le filtre à graisse avant de faire fonctionner la hotte.

IMPORTANT

Surfaces externes

Ne pas utiliser de tampons de récurage savonneux, de nettoyeurs abrasifs, de crème à polir pour table de cuisson, de laine d'acier, de chiffons de lavage rugueux ou d'essuie-tout. Pour éviter d'endommager les surfaces en acier inoxydable, ne pas utiliser de nettoyeurs contenant du chlore.


Méthode de nettoyage:

- Détergent liquide ou nettoyant tout-usage : Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon doux sans charpie.
- Rincer à l'eau propre et sécher avec douceur, non pelucheux.
- Nettoyant à vitre pour éliminer les traces de doigts.
- Pour les modèles en acier inoxydable, frotter dans la direction du grain pour éviter d'égratigner ou d'endommager la surface.


REMARQUE: Le fini en acier inoxydable, propre en direction de brosse en acier inoxydable pour éviter de rayer ou endommager la surface.

Pour nettoyer ou remplacer le filtre à graisse:

1. Ôter la vis de la patte de retenue du filtre avec un tournevis phillips.

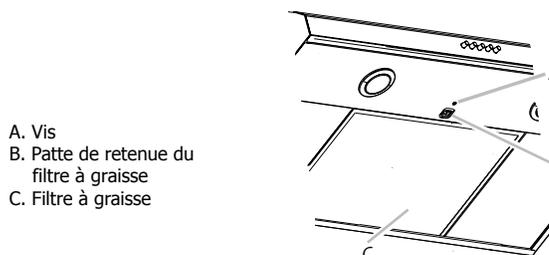

2. Pour retirer la patte de retenue, la tirer vers l'avant de la hotte et tirer le rebord avant du filtre vers le bas.

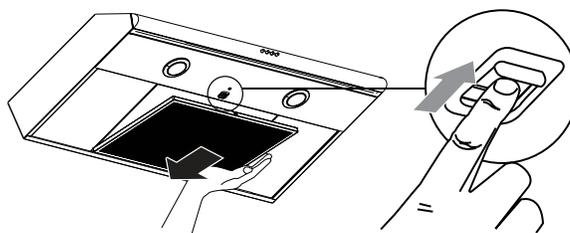

3. Pour nettoyer le filtre à graisse, faire tremper les filtres dans l'eau chaude avec un détergent doux. Rincez bien et secouez-le pour sécher. Ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle à nettoyer.

REMARQUE: Ne pas utiliser d'ammoniaque. L'aluminium sur le filtre à graisse se corrode et fonce.

REMARQUE: Vous pouvez utiliser soit lave-vaisselle ou une solution détergente chaude et rincez à l'eau potable.

REMARQUE

Le filtre à graisse peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

Pour éviter d'endommager le filtre à graisse pendant le nettoyage, place de filtre sur le plateau supérieur lave-vaisselle.


ENTRETIEN DE LA HOTTE

Remplacement de la lampe à halogène

Interrompre l'alimentation de la hotte; attendre le refroidissement de la lampe à halogène. Pour éviter d'endommager ou de réduire la longévité de l'ampoule neuve, ne pas toucher l'ampoule avec les doigts nus. Remplacer l'ampoule en la manipulant avec un mouchoir de papier ou des gants de coton.

Si les nouvelles lampes ne fonctionnent pas, vérifier que chaque lampe est correctement insérée dans sa douille avant de demander l'intervention d'un réparateur.

1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Pousser la plaque de verre vers le haut et la tourner dans le sens antihoraire.

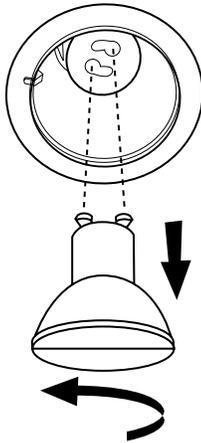

3. Retirer l'ampoule et la remplacer par une ampoule halogène de 120 volts, 50 watts maximum avec culot GU10. La tourner dans le sens horaire pour l'emboîter.
4. Répéter les étapes 2 à 3 pour les autres ampoules, si nécessaire.
5. Reconnecter la source de courant électrique.

Charbon / Graisse Filtre Kit

Pour recirculation hotte, un filtre à charbon en option est disponible. Il purifie l'air et élimine également les odeurs. Vous pouvez commander ce numéro de pièce 5304486303.

Le filtre à charbon n'est pas lavable. Celui-ci devrait durer pendant 6 mois dans des conditions d'utilisation normales.

Remplacer les graisse filtres régulièrement afin de maintenir la meilleure performance de la hotte.

Problème	Cause	Solution
Après l'installation, l'appareil ne fonctionne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La ligne électrique et le raccord de câble ne sont pas correctement branchés. 2. Les fils électriques du switches de commande sont débranchés. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez que le branchement de l'appareil a été fait correctement. 2. Assurez-vous que les fils électriques sont branchés convenablement.
Les lumières fonctionnent mais le moteur ne tourne pas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le moteur est défectueux, possiblement bloqué. 2. La protection thermique détecte si le système du moteur est trop chaud pour fonctionner et éteindre le moteur 4. Le fil du moteur n'est pas branché. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changez le moteur. 2. Le moteur fonctionnera correctement après la protection thermique du système refroidir. 4. Assurez-vous que le fil du moteur est branché dans le connecteur Molex.
L'appareil vibre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le moteur n'est pas bien fixé à la structure. 2. La roue du ventilateur est endommagée. 3. La hotte n'est pas bien fixée en place. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fixez solidement le moteur en place. 2. Changez le ventilateur. 3. Vérifiez l'installation de la hotte.
Le moteur fonctionne mais pas les lumières.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'ampoule est défectueuse. 2. L'ampoule est desserrée. 3. Les fils électriques du switch du lumière ne sont pas assez serrés. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Changez l'ampoule halogène. 2. Serrez l'ampoule. 3. Assurez-vous que les fils sont convenablement branchés.
La hotte ne fonctionne pas bien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La hotte est possiblement installée trop haute par rapport à la cuisinière. 2. Du vent provenant d'une fenêtre ou d'une porte ouverte avoisinante nuit à la ventilation 3. L'ouverture du conduit ou le conduit lui-même est bloqué. 4. La sortie du conduit est orienté vers le vent. 5. Mauvaises dimensions de conduit d'aération. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que la distance entre la surface de la cuisinière et la base de la hotte est entre 24" et 32". 2. Fermez toutes les portes et fenêtres pour éliminer les courants d'air. 3. Enlevez tout ce qui bloque l'ouverture ou le conduit d'aération. 4. Changez l'orientation de la sortie du conduit. 5. Utilisez un conduit de dimension adéquate.
Le filtre en métal vibre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le filtre à graisse est desserré. 2. La poignée bouge difficilement. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que la poignée à ressort fonctionne toujours. 2. Remplacez le filtre à graisse

Garantie

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat originale, Electrolux assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de tout appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies avec celui-ci.

Exclusions Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou n'est pas facilement déterminable.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire initial à une autre partie ou qui ne sont plus aux États-Unis ou au Canada.
3. La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. Les aliments perdus en raison de pannes du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans les établissements commerciaux.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un mal fonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau ou pour les appareils qui ne sont pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser votre appareil.
9. Les frais qui rendent l'appareil accessible pour une réparation, par exemple enlever des garnitures, les armoires, les étagères, etc. qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service au sujet de la réparation ou du remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau, d'autre matériel ou des boutons, poignées ou autres pièces esthétiques.
11. Les frais supplémentaires, y compris, sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de bureau, le week-end ou les jours fériés, les droits et péages, les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment dans l'État de l'Alaska.
12. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, y compris, sans s'y limiter, aux planchers, aux armoires, aux murs, etc.
13. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, l'alimentation électrique inadéquate, les accidents, les incendies ou les cas de force majeure.

AVIS DE NON RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES DEMANDES BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À AU MOINS UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. ELECTROLUX NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DE RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Si vous avez besoin d'une réparation Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou une autre preuve valide de paiement pour établir la période de la garantie dans le cas où vous devriez faire appel aux services d'un technicien autorisé. Si une réparation doit être effectuée, veuillez obtenir et conserver tous les reçus.

Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux à l'adresse ou aux numéros de téléphone indiqués ci-dessous. Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division de Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Personne n'est autorisée à modifier ou à ajouter aux obligations contenues dans cette garantie. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

USA
1.282.622.373
Electrolux Major Appliances
North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canada
1.800.265.8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4