


POUR démarrer

AVEC VOTRE RÉFRIGÉRATEUR FRIGIDAIRE À PORTES MULTIPLES

AU PREALABLE



Avant de mettre votre réfrigérateur en marche

Retirez le ruban et éliminez tous les résidus de colle des surfaces de votre réfrigérateur avant de le mettre en marche. Choisissez un lieu à proximité d'une prise de courant avec mise à la terre, et prévoyez un espace suffisant pour garantir une installation facile, une bonne ventilation, et les connexions électriques et de plomberie requises.



Apprêtez votre réfrigérateur

Une fois tous les matériaux d'emballage dégagés, nettoyez l'intérieur de votre réfrigérateur avant l'emploi. Veuillez consulter la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE de votre Mode d'emploi et d'entretien.


A VOUS DE CHOISIR



Les commandes de votre réfrigérateur

Pour utiliser votre réfrigérateur, il vous suffira d'appuyer sur les touches de commande. Ajustez la température par petits incréments de manière à permettre à la température de se stabiliser.

Modèle GALLERY

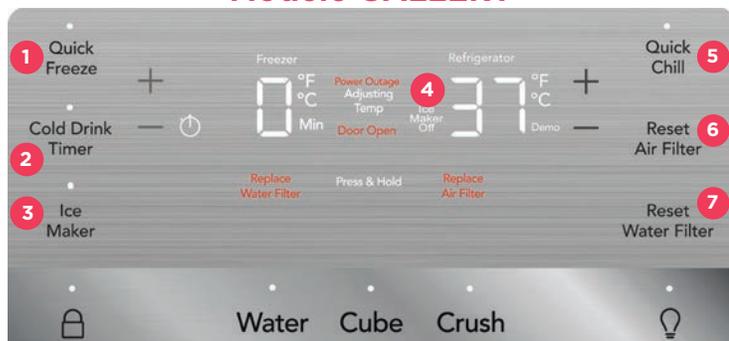

1. Pour congeler rapidement les denrées. Arrêt automatique après 12 heures.
2. Pour refroidir rapidement les boissons dans le compartiment congélateur. Appuyez sur la touche Minuteur boissons froides (Cold Drink Timer). Vous pourrez ajuster le minuteur à l'aide des touches + et -.
3. Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour enclencher ou arrêter l'appareil à glace.
4. L'affichage « Réglage de la température » s'allumera pendant qu'on modifiera les températures. Appuyez sur la touche + ou - pour atteindre la température souhaitée. Les températures du réfrigérateur devraient se stabiliser dans les 24 heures après installation.
5. Pour refroidir rapidement les denrées. Arrêt automatique après 6 heures.
6. Après avoir remplacé le filtre, réinitialisez en appuyant sur la touche pendant 3 secondes.
7. Après avoir remplacé le filtre, réinitialisez en appuyant sur la touche pendant 3 secondes.

Modèle PROFESSIONAL



1. Choisissez le compartiment dont vous souhaitez modifier la température (CONGÉLATEUR ou RÉFRIGÉRATEUR) (FREEZER ou REFRIGERATOR). Appuyez sur la touche + ou - pour atteindre la température souhaitée. Les températures du réfrigérateur devraient se stabiliser dans les 24 heures après installation.
2. La fonctionnalité « Annuler les alarmes » (« Clear Alerts ») réinitialisera toutes les alarmes actives et illuminées sur le panneau.
3. La fonctionnalité « Congélation express » (« Freeze Boost ») accélérera la congélation des denrées. Elle se désactivera automatiquement après 12 heures.
4. Appuyez sur la touche pour passer de C à F.
5. Appuyez pendant 3 secondes pour enclencher ou arrêter l'appareil à glace du réfrigérateur.
6. Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour réinitialiser les réglages de fabrique.
7. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour réinitialiser la fonctionnalité. La fonctionnalité se réinitialisera au statut « TOUT BON » (« GOOD »).
8. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour réinitialiser la fonctionnalité. La fonctionnalité se réinitialisera au statut « TOUT BON » (« GOOD »).

RAPPEL

- Prenez soin de toujours débrancher le fil électrique de la prise murale préalablement à tout nettoyage.
- Ne mettez pas les pièces amovibles au lave-vaisselle.
- Ne lavez pas les étagères ou couvercles en verre à l'eau tiède s'ils sont froids.

POUR UN ENTRETIEN EN VITESSE




Un petit peu d'amour ira loin

Maintenez la propreté de votre réfrigérateur pour en préserver l'apparence et prévenir l'accumulation des odeurs.




Allez-y doucement !

Lavez à l'eau tiède et au savon doux. Pour les modèles en acier inoxydable seulement, utilisez le nettoyant pour acier inoxydable ReadyClean^{MC} de Frigidaire.




Prévoyez un espace suffisant

Si le côté comportant les charnières des portes de votre réfrigérateur est situé contre un mur, prévoyez suffisamment d'espace supplémentaire pour vous permettre d'ouvrir la porte entièrement.



Entrées d'air

Toutes denrées placées à moins de 2,50 cm (1 po) au-devant des entrées d'air seront susceptibles de geler. Veuillez consulter LA SECTION COMMANDES ET REGLAGES de votre Mode d'emploi et d'entretien.

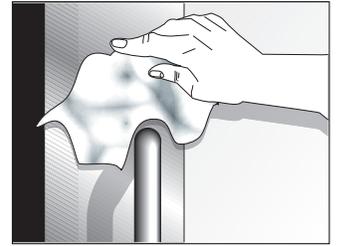

FOIRE AUX QUESTIONS

Comment identifier le filtre à eau correct pour mon réfrigérateur ?

S'agissant de votre filtre à eau, « compatible » et « comparable » ne sont pas synonymes. Les filtres Frigidaire authentiques offrent 3 niveaux de filtration au charbon, lesquels retiendront les sédiments, produits chimiques, et impuretés nocives. Les filtres Frigidaire sont homologués par la NSF, soit la référence absolue en matière de filtration d'eau. Il n'est pas garanti que les autres filtres compatibles ou d'aspect semblable vous fourniront de l'eau de qualité comparable.

Il est important de toujours utiliser le même type de filtre que celui installé actuellement dans votre réfrigérateur. La plupart des modes d'emploi vous renseigneront quant au filtre à eau précis pour votre modèle.

Pourquoi mon réfrigérateur est-il en marche la plupart du temps ? Ceci est-il normal ?

Les réfrigérateurs d'aujourd'hui ont été conçus de manière bien plus écoénergétique que les anciens modèles. Ceci signifie que leurs cycles seront de plus longue durée ou qu'ils fonctionneront en continu pour maintenir une température interne constante. Prière de noter : La consommation d'énergie pour enclencher votre réfrigérateur sera environ 10 fois supérieure à celle nécessaire à son fonctionnement.




Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous référer à la section « DÉPANNAGE » à la fin de votre mode d'emploi et d'entretien.

JOIGNEZ-NOUS OFFICIELLEMENT !

Faites le premier geste pour vous joindre à la famille Frigidaire en enregistrant votre nouveau réfrigérateur à portes multiples.

Recherchez l'icône « Photoregister »SM sur votre carte d'enregistrement.

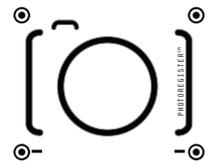

NOUS SOMMES



Avez-vous des questions ?



Voulez-vous un coup de main ?



Cherchez-vous des prestations d'entretien ?

Ici

[Frigidaire.com/1 800 374-4432](http://Frigidaire.com/1800374-4432)

A VOTRE

[Frigidaire.ca/1 800 265-8352](http://Frigidaire.ca/1800265-8352)

DISPOSITION

Service d'appui clientèle

