

FRIGIDAIRE

guide de démarrage rapide


FOUR À GAZ

AVANT DE COMMENCER



Configurez votre table de cuisson

Assurez-vous que vos chapeaux de brûleur sont centrés sur les brûleurs et que les grilles de cuisson sont en place.

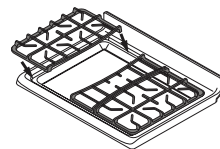

Configurez votre four

Assurez-vous que les grilles de votre four sont en place avant de faire fonctionner la cuisinière.



Réglez votre horloge

Appuyez sur . Appuyez sur la **Λ** ou **V** que « CLoC » s'affiche. Appuyez sur DÉMARRER (**START**). Appuyez sur la **Λ** ou **V** que l'heure correcte s'affiche. Appuyez sur DÉMARRER (**START**).



Avant de cuisiner pour la première fois

Réglez votre four pour cuire à 350 °F (177 °C) pendant environ 30 minutes. Le four encastré étant installé dans votre maison, il est normal d'entendre certains bruits et de sentir de la fumée.


VOUS ÊTES EN CONTRÔLE




Les commandes de votre four

L'utilisation de votre four commence par l'appui sur les touches de la commande de votre four.

COMMENCER

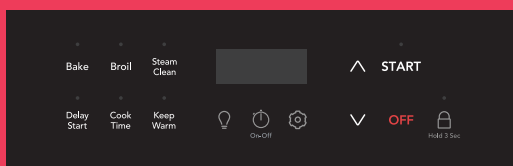

1 Appuyez sur **BAKE**.



350° apparaîtra à l'écran.

2 Appuyez sur **EN HAUT** et **VERS LE BAS** touches fléchées pour passer à la température de cuisson souhaitée.

3 Appuyez sur **START**.

4 Annuler **BAKE** à tout moment, appuyez sur **OFF**.



POINTS FORTS DU MODE FOUR


- ★ Cuisiner est plus pratique avec **Cook Time**. Choisissez la durée de cuisson de votre four, puis le four s'éteindra.
- ★ Les repas restent chauds et prêts à servir au four avec **Keep Warm**.



RAPPEL

- N'utilisez pas de papier d'aluminium ou tout autre matériau pour tapisser le fond du four, les parois, les grilles ou toute autre partie du four.
- N'ajoutez pas d'eau de javel, d'ammoniac, de nettoyant pour four ou tout autre nettoyant ménager abrasif à l'eau utilisée pour le nettoyage à la vapeur.
- Toutes les grilles du four doivent être retirées avant une opération de nettoyage à la vapeur.
- Pour plus de conseils sur la cuisson et la position des grilles, reportez-vous à votre manuel d'utilisation et d'entretien.

VOUS ÊTES EN CONTRÔLE

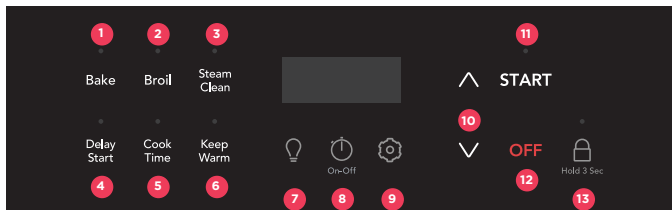

- 1. BAKE** est destiné aux aliments qui ont besoin de chaleur pour monter et se déplacer doucement dans le four.
- 2. BROIL** sert à griller et à griller des aliments sous une chaleur directe élevée.
- 3. STEAM CLEAN** offre une méthode permettant de gagner du temps pour faciliter le nettoyage de routine des salissures petites et légères.

- 4. DELAY START** définit une heure de départ différée pour les fonctions de cuisson ou de nettoyage du four.
- 5. COOK TIME** compte à rebours le temps de cuisson défini et éteint le four une fois terminé.
- 6. KEEP WARM** est utilisé pour maintenir les aliments cuits à température de service dans le four.
- 7. OVEN LIGHT** allume et éteint l'éclairage intérieur d'une simple pression.
- 8. TIMER ON-OFF** est utilisé pour régler ou annuler la minuterie.
- 9. GEAR** définit les préférences de l'utilisateur pour diverses fonctions de contrôle.
- 10. UP and DOWN** les touches sont utilisées pour régler la température et le temps.
- 11. START** démarre les fonctions de cuisson et règle l'horloge.
- 12. OFF** désactive toutes les fonctions de cuisson.
- 13. LOCK** désactive le panneau de commande pour empêcher les pressions accidentelles sur les touches.

ENTRETIEN RAPIDE



Un peu d'amour va un long chemin

Un entretien rapide et continu permet à votre cuisinière de fonctionner parfaitement pendant des années ! Utilisez une crème nettoyante pour table de cuisson en céramique avant la première cuisson afin de protéger votre table de cuisson des rayures.



Sois gentil

Nettoyez avec de l'eau tiède et du savon doux ou utilisez le nettoyant pour Frigidaire ReadyClean™ Oven and Microwave Cleaner.



STEAM CLEAN est une méthode sans produits chimiques et qui permet de gagner du temps pour faciliter le nettoyage de routine des salissures petites et légères dans votre four. Retirez toutes les grilles et tous les accessoires avant de démarrer un cycle de nettoyage à la vapeur. Reportez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour plus de conseils de nettoyage à la vapeur.

FAQs

Ma gamme est neuve - pourquoi ma table de cuisson ne fonctionne-t-elle pas?

Votre installateur a peut-être laissé le levier de l'alimentation en gaz éteint tout en travaillant à la configuration de votre cuisinière. Consultez les instructions d'installation pour savoir comment réactiver le levier.

Pourquoi ma cuisinière fait-elle des bruits quand je cuisine?

Les changements de température pendant le préchauffage et le refroidissement peuvent provoquer l'expansion et la contraction de certaines parties de la cuisinière. Les contrôles émettent des bruits de cliquetis pendant la cuisson de façon à créer des températures de cuisson uniformes dans le four et sur la surface de cuisson. Des ventilateurs fonctionnent pour réchauffer la cuisinière ou pour refroidir certaines de ses parties, même lorsqu'elle est éteinte. Ces sons sont normaux.

Ce four ne fonctionne pas comme mon ancien. Qu'est-ce qui ne va pas?

Nous savons que s'adapter à un nouveau four n'est pas toujours facile. En utilisant une nouvelle cuisinière, vous devrez peut-être effectuer certains tests et ajuster les temps de cuisson et les températures de vos recettes. Consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour des recommandations concernant les ustensiles de cuisson et la cuisson, ainsi que pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de régler la température. Appelez-nous si vous avez besoin d'assistance!

Pourquoi mon four émet-il de la fumée lorsque j'utilise la cuisson au gril?

La cuisson au gril est une cuisson directe et produira de la fumée. Si l'émission de fumée est excessive, placez les aliments plus loin de l'élément chauffant. Faites griller les aliments avec la porte du four fermée et surveillez les aliments pour éviter qu'ils ne brûlent.

Avez-vous besoin d'une grille, d'un ustensile de cuisson ou de nouveaux ustensiles intelligents pour rafraîchir votre cuisine? Nous avons ce qu'il vous faut. Rendez-vous sur Frigidaire.com et découvrez nos accessoires de cuisine.

Où puis-je me procurer un kit de conversion au propane pour ma nouvelle cuisinière à gaz?

Vous pouvez en obtenir un sur Frigidaire.com. N'oubliez pas de le faire installer par un professionnel qualifié!

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouvelle cuisinière.

Recherchez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.



NOUS SOMMES

là
POUR VOUS



Vous avez
une question?



Vous avez besoin
d'assistance?



Votre four a
besoin d'une
réparation?

soutien au propriétaire

Frigidaire.com 1 800 374-4432

Frigidaire.ca 1 800 265-8352

