

Un guide rapide pour commencer



⏻ Avant de commencer

- **Installer votre réfrigérateur**

Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la rubrique ENTRETIEN ET NETTOYAGE du Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour garantir une conservation sécuritaire des aliments, laissez l'appareil fonctionner avec la porte fermée pendant au moins 8 heures avant d'y mettre des aliments.

- **Passez en revue le contenu de votre dossier de documentation**

Votre dossier de documentation contient plusieurs articles, y compris le Manuel d'utilisation et d'entretien, un filtre à air PureAdvantage^{MD} ainsi qu'un filtre Produce Keeper^{MC}. Pour savoir comment installer vos filtres à eau, à air et Produce Keeper^{MC}, consultez la rubrique REMPLACEMENT DU FILTRE dans votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

- **Avant de démarrer votre réfrigérateur**

Retirez le ruban et les résidus de colle des surfaces avant de mettre le réfrigérateur sous tension. Placez l'appareil près d'une prise de courant avec mise à la terre en prévoyant un dégagement pour faciliter l'installation, la circulation ainsi que les raccordements de plomberie et d'électricité.

+ Entretien et nettoyage

- Nettoyez votre réfrigérateur à l'eau savonneuse non abrasive et un chiffon à vaisselle. Rincez avec de l'eau propre et un chiffon doux.
- Maintenez l'air frais et l'eau propre en changeant vos filtres tous les 6 mois.



Nous recommandons :

essayez immédiatement les éclaboussures et nettoyez en profondeur votre réfrigérateur au moins deux fois par an.


? FAQ

- Pourquoi mon réfrigérateur semble-t-il fonctionner en permanence?

Votre réfrigérateur est équipé d'un compresseur à vitesse variable écoénergétique.

- La température est plus chaude ou plus froide que d'habitude. Que faire?

Il suffit de régler la température de 1 ou 2 degrés et de laisser

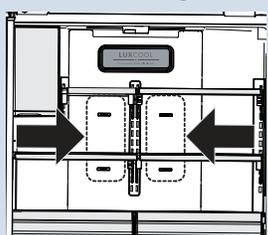

24 heures pour que la température se stabilise. Assurez-vous que les aliments ne bloquent pas les orifices de ventilation, car cela aura une incidence sur la température. Les aliments placés à moins de 1 pouce devant les orifices de ventilation d'air peuvent geler. Voir la rubrique COMMANDES ET RÉGLAGES dans votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

Les aliments placés à moins de 1 pouce devant les orifices de ventilation d'air peuvent geler. Voir la rubrique COMMANDES ET RÉGLAGES dans votre Manuel d'utilisation et d'entretien.



Vos filtres :

ELXPAAF2

Filtre à air PureAdvantage^{MD} AF-2MC

EPPWFU01

Filtre à eau PureAdvantage^{MD} PWF-1MC

ELPAPKRF

PureAdvantage^{MD}Produce Keeper^{MC}



Gérer votre affichage

RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE

Pour modifier la température, sélectionnez l'icône Congélateur ou Réfrigérateur. Appuyez sur les boutons +/- pour régler la température

Plage de contrôle pour le congélateur : -6 °F/-21 °C
le congélateur : +6 °F/-15 °C
Réfrigérateur : +34 °F/+1 °C
Plage de contrôle : +44 °F/+7 °C

EFFACER LES ALERTES

Permet de réinitialiser toutes les alarmes actives et illuminées sur l'écran

BOOST DE CONGÉLATION

Avant de faire vos courses, nous vous recommandons d'activer la fonction FREEZE BOOST (boost de congélation) pour diminuer la température et congeler les aliments plus rapidement. La fonction FREEZE BOOST (boost de congélation) reste activée pendant 24 heures avant d'être désactivée automatiquement, ou manuellement en appuyant à nouveau sur FREEZE BOOST (boost de congélation). Le congélateur se réinitialise au réglage de température précédent.

TEMP F - C

Touchez l'écran pour faire passer l'affichage de Fahrenheit à Celsius et inversement.

MACHINE À GLAÇONS

Maintenez la touche Machine à glaçons enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver la fonction. La machine à glaçons est activée lorsque le voyant ON est allumé et désactivée lorsque le voyant OFF est éteint. La machine à glaçons cesse de faire des glaçons lorsqu'elle est désactivée. La distribution de glace se poursuit tant qu'il y a de la glace dans le seau. Le voyant clignote lorsque la machine à glaçons est éteinte et distribue de la glace.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser aux réglages d'usine.

FILTRE À EAU


Une fois le filtre remplacé, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour réinitialiser, l'état affiché sur la droite du bouton sera réinitialisé à GOOD (BON).

FILTRE À AIR

Une fois le filtre remplacé, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour la réinitialisation, l'état affiché sur la droite du bouton repassera sur GOOD (BON).



Tiroir à température réglable

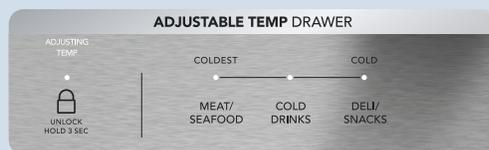


Personnalisez l'espace de rangement de tous vos mets favoris, du fromage au vin, en passant par les sorbets. Réglé de -6 à 45 °F / -21 à 7 °C. (Voir le Manuel d'utilisation et d'entretien).

Pour verrouiller et déverrouiller le tiroir, maintenez le symbole UNLOCK (déverrouiller) enfoncé pendant 3 secondes.



Sélectionnez Glace et eau

Utilisez ce panneau de commande pour choisir entre la distribution de glace et d'eau.

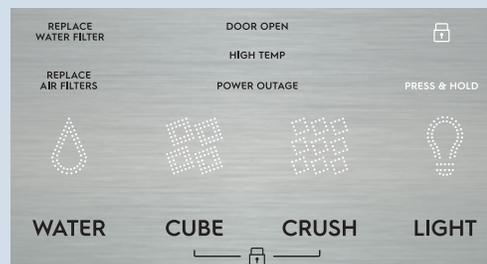

REEMPLACER LE FILTRE À EAU

Il s'allume lorsqu'il est temps de changer le filtre; généralement tous les 6 mois.

REEMPLACER LE FILTRE À AIR

Lorsqu'il est allumé, il est temps de remplacer le filtre à air. Généralement, tous les 6 mois.

PORTE OUVERTE

Cette alerte indique que la porte est restée ouverte depuis au moins 5 minutes. L'alarme sonore peut être désactivée en appuyant sur la touche DOOR OPEN (porte ouverte) ou en refermant la porte. L'éclairage intérieur s'éteint si la porte reste ouverte pendant 5 minutes.

ALARME DE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE

Une alarme se déclenche en cas de température élevée et se poursuit toutes les 10 secondes jusqu'à sa prise en compte. Appuyez sur n'importe quelle touche ou ouvrez une porte pour arrêter l'alarme.

PANNE DE COURANT

En cas de panne de courant, une tonalité retentit lorsque le courant est rétabli. Appuyez sur n'importe quel bouton pour couper la tonalité.

VERROUILLER

Maintenez les deux touches CUBE (glaçons) et CRUSH (glace pilée) enfoncées pendant 3 secondes pour verrouiller/déverrouiller le panneau de commande. Ni eau ni glaçons/glaces ne peuvent être distribués lorsque le panneau de commande est verrouillé.

EAU

Appuyez sur la touche WATER (eau) pour distribuer de l'eau. Un voyant s'allume au-dessus de la fonction qui est activée.

GLAÇONS

Appuyez sur CUBE (glaçons) pour faire descendre les glaçons. Un voyant s'allume au-dessus de la fonction qui est activée.

GLACE PILÉE

Appuyez sur CRUSH (glace pilée) pour faire descendre la glace pilée. Un voyant s'allume au-dessus de la fonction qui est activée.

LAMPE

Appuyez sur la touche Light (lampe) pour allumer ou éteindre la lampe.



En savoir plus

Votre réfrigérateur Electrolux est conçu pour garder les fruits et légumes frais grâce à une conception personnalisée, une température constante et un fonctionnement écoénergétique. Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques et la terminologie du produit dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.



Durabilité, ensemble

Nous nous engageons à faire durer les aliments plus longtemps grâce à notre technologie qui vous permet d'éviter le gaspillage.



Tranquillité d'esprit et protection

Obtenez-en plus avec l'enregistrement des produits. Recherchez l'icône de photo sur votre carte d'inscription pour envoyer un message et vous inscrire, ou visitez-nous en ligne.

Electrolux.com

(877) 435-3287

10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Electrolux.ca

(800) 265-8352

5855 Terry Fox Way
Mississauga, ON L5V 3E4