

# FRIGIDAIRE

PROFESSIONAL®

## PRIMEROS

# pasos



## CON SU REFRIGERADOR DE VARIAS PUERTAS

### ANTES DE EMPEZAR



#### PREPARE SU REFRIGERADOR

Retire la cinta y los restos de adhesivo de las superficies antes de encender el refrigerador. Elija un lugar cerca de una toma de corriente con conexión a tierra, con espacio libre para facilitar la instalación, la circulación adecuada y las conexiones eléctricas y de plomería.

#### ANTES DE UTILIZAR POR PRIMERA VEZ

Limpie el interior del aparato antes de usarlo. Consulte la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en el Manual de uso y mantenimiento. Para garantizar un almacenamiento seguro de los alimentos, permita que el aparato funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de cargarlo con alimentos.



### USTED TIENE EL CONTROL




#### Pantalla de control del aparato

Durante las primeras 24 horas, se recomienda configurar la temperatura en 37 °F (3 °C) para el compartimento de alimentos frescos y 0 °F (-18 °C) para el freezer. Después de 24 horas, puede ajustar el control como desee.

\*La pantalla de control varía según el modelo.

#### PANTALLA DE CONTROL DEL DISPENSADOR EXTERNO

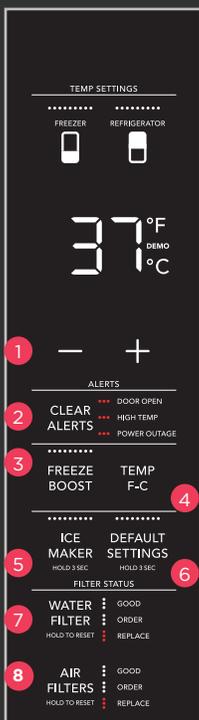

#### 1 CAMBIAR TEMPERATURA

Seleccione el icono del freezer o refrigerador para cambiar la temperatura. Presione los botones +/- para ajustar la temperatura.  
Rango de control -6° F/-21° C - del freezer: +6° F/-15° C  
Rango de control +34° F/+1° C - del refrigerador: +44° F/+7° C

#### 2 CLEAR ALERTS (BORRAR ALERTAS)

Restablece las alarmas encendidas de puerta abierta, temperatura alta y corte de energía en la pantalla de control.

#### 3 FREEZE BOOST (TURBO-CONGELACIÓN)

Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función Freeze Boost (Turbocongelación) para bajar más la temperatura y congelar los alimentos más rápido. La función Freeze Boost permanecerá activa durante un máximo de 24 horas.

#### 4 F/C

Toque para alternar la visualización entre Fahrenheit y Celsius.

#### 5 DISPENSADOR DE HIELO

Presione y mantenga presionado Ice Maker (Dispensador de hielo) durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo. Cuando el indicador está iluminado, el dispensador de hielo está activado.

#### 6 CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS


Mantenga presionado el botón durante tres segundos para restablecer la configuración de fábrica.

#### 7 FILTRO DE AGUA

Mantenga presionado el botón para restablecer después de que se haya reemplazado el filtro; el estado que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (BUENO).

#### 8 FILTRO DE AIRE

#### PANTALLA DE CONTROL DEL DISPENSADOR INTERNO

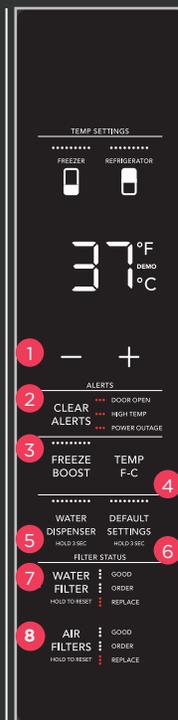

#### 1 CAMBIAR TEMPERATURA

Seleccione el icono del freezer o refrigerador para cambiar la temperatura. Presione los botones +/- para ajustar la temperatura.  
Rango de control -6° F/-21° C - del freezer: +6° F/-15° C  
Rango de control +34° F/+1° C - del refrigerador: +44° F/+7° C

#### 2 CLEAR ALERTS (BORRAR ALERTAS)

Restablece las alarmas encendidas de puerta abierta, temperatura alta y corte de energía en la pantalla de control.

#### 3 FREEZE BOOST (TURBO-CONGELACIÓN)

Antes de comprar comestibles, le recomendamos activar la función Freeze Boost (Turbocongelación) para bajar más la temperatura y congelar los alimentos más rápido. La función Freeze Boost permanecerá activa durante un máximo de 24 horas.

#### 4 F/C

Toque para alternar la visualización entre Fahrenheit y Celsius.

#### 5 DISPENSADOR DE AGUA

Cuando el dispensador de agua esté encendido, se iluminarán los LED que se encuentran arriba del dispensador de agua.

#### 6 CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS

Mantenga presionado el botón durante tres segundos para restablecer la configuración de fábrica.

#### 7 FILTROS DE AGUA

Mantenga presionado el botón para restablecer después de que se haya reemplazado el filtro; el estado que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (BUENO).

#### 8 FILTROS DE AIRE

#### Controles del dispensador de agua externo



**WATER** Presione el botón "WATER" (agua) para seleccionar el agua.

**TRITURADO** Presione el botón "CRUSHED" (triturado) para seleccionar hielo triturado.

**CUBOS** Presione el botón "CUBE" (cubo) para seleccionar el hielo en cubos.

**LIGHT (Leve)** Apaga y enciende la luz del dispensador.



### RECUERDE


Consulte el Manual de uso y mantenimiento para obtener información más detallada sobre su aparato.

## MANTENGA LA FRESCURA




### El reemplazo del filtro de aire Frigorífico Frigidaire PureAir® AF-2™

- Más potente que el bicarbonato de sodio, el nuevo filtro de aire **de repuesto para frigoríficos Frigidaire PureAir® AF-2™** absorbe olores indeseables y mantiene la frescura del refrigerador por hasta 6 meses.
- El filtro de aire está ubicado en la parte superior de la torre de aire. Para cambiar su filtro:
  1. Coloque los dedos en la parte superior de la cubierta de aire y tire hacia usted. Los broches de presión superiores de la cubierta se liberarán de la torre de aire.
  2. Levante los broches inferiores del montaje de la torre de aire y tírelos hacia afuera para desenganchar y retirar la cubierta delantera y el filtro viejo.
  3. Presione el filtro de aire nuevo en los broches de la cubierta del filtro de aire. Invierta los pasos 1 y 2 para reinstalar la cubierta de aire.
  4. Mantenga presionado el botón Air Filters después de que se haya reemplazado el filtro; y el estado del filtro que se muestra a la derecha del botón se restablecerá a GOOD (BUENO).

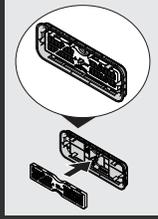

FRGPAAF2™

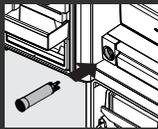


### Filtro de refrigerador de agua y hielo Frigidaire PurePour® PWF-1™

- Hace que el agua segura sea algo natural: certificado que reduce los contaminantes y proporciona agua de excelente sabor para usted y su familia por hasta 6 meses.
- El compartimento del filtro de agua se encuentra en la esquina inferior izquierda del compartimento del refrigerador, junto al cajón para fiambres.
- Antes de dispensar agua por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua: **FPWFU01™**
  1. Presione y sostenga un vaso de agua contra la paleta del dispensador de agua hasta que salga agua (puede tardar hasta 1 minuto y medio).
  2. Deje correr agua por el dispensador durante aproximadamente 3 minutos o 1,5 galones, antes de usar, y deséchela.



FPWFU01™

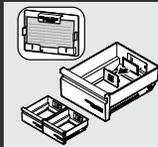

### Instale su nuevo repuesto PureAir® Produce Keeper™ PK-1 para extender la vida útil de los productos (se incluyen 2)

1. Retire la envoltura de plástico exterior.
2. Inserte los paquetes sin abrir en el soporte del cajón para frutas y verduras.



FRPAPKRF™


## Preguntas frecuentes

### ¿Cómo uso el dispensador de agua interno?

El dispensador de agua interno está montado en la puerta izquierda del refrigerador. Para usar el dispensador, simplemente coloque el vaso debajo de la boquilla y empuje la paleta para dispensar agua.

### ¿Por qué mi refrigerador está en funcionamiento la mayor parte del tiempo? ¿Esto es normal?

Los refrigeradores actuales están diseñados para ser más eficientes energéticamente que los modelos anteriores. Esto significa que ejecutan ciclos más largos, o funcionan continuamente, para mantener una temperatura uniforme en el interior. Tenga en cuenta: arrancar una unidad requiere aproximadamente 10 veces más energía que la que consume para mantenerla en funcionamiento.

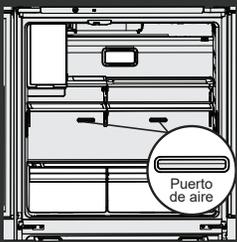

### La temperatura es más cálida o más fría que la preferida. ¿Qué puedo hacer?

Simplemente ajuste la temperatura en 1 o 2 grados y espere 24 horas para que la temperatura se estabilice. Verifique que los alimentos no bloqueen los conductos de escape de aire de puertos múltiples, ya que esto afectará el rendimiento de la temperatura. **Encuentre más consejos para solucionar problemas en la parte posterior de su Manual de uso y mantenimiento.**

### ¿Por qué se congelan los alimentos en mi refrigerador?

Los alimentos pueden congelarse si se colocan a menos de 1 in (25,4 mm) de distancia de los puertos de aire. Consulte **Controles y ajustes** en su Manual de uso y mantenimiento.

## ¡HAGÁMOSLO OFICIAL!

Dé el primer paso para formar parte de la familia de Frigidaire y descubra más beneficios por registrar su refrigerador de varias puertas.

Busque el ícono de Photoregister<sup>SM</sup> en su tarjeta de registro.



ESTAMOS  
*a su*  
DISPOSICIÓN



¿Tiene alguna pregunta?



¿Necesita ayuda?



¿Necesita servicio?

soporte para propietarios  
frigidaire.com 1 (800) 374-4432  
frigidaire.ca 1 (800) 265-8352

