

# Pour commencer à utiliser votre réfrigérateur côte à côte



## Avant de commencer



### Que contient ma trousse de documentation?

Vous avez quelques articles supplémentaires dans votre trousse de documentation, notamment un filtre à air **PureAir Ultra II™** et votre Manuel d'utilisation et d'entretien. Retournez ce guide pour obtenir les instructions d'installation de votre filtre à air. Pour plus de détails, consultez votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

### Installez votre réfrigérateur

Avant d'utiliser le réfrigérateur, assurez-vous qu'il est situé sur un plancher de niveau et suffisamment solide pour le supporter à pleine charge. Consultez la section **INSTALLATION** du Manuel d'utilisation et d'entretien.



### Avant la première utilisation


Nettoyez l'intérieur de votre appareil avant de l'utiliser. Consultez la section **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** de Manuel d'utilisation et d'entretien. Pour garantir une conservation sécuritaire des aliments, laissez l'appareil fonctionner avec la porte fermée pendant au moins 8 heures avant d'y mettre des aliments.

## Vous avez le contrôle



L'utilisation de votre réfrigérateur commence par le réglage des commandes par petits incréments, permettant à la température de se stabiliser. Consultez le Manuel d'utilisation et d'entretien pour obtenir plus de détails.

### Affichage des commandes de l'appareil (externe)

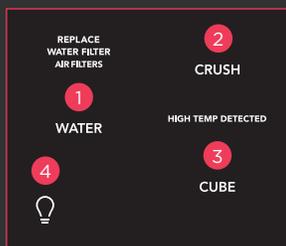

- 1 Appuyez sur la touche **WATER** (eau) pour sélectionner la fonction eau.
- 2 Appuyez sur la touche **CRUSH** (glace concassée) pour sélectionner la glace concassée.
- 3 Appuyez sur la touche **CUBE** (glaçons) pour sélectionner les glaçons.
- 4 Active et désactive la lumière du distributeur.

### N'oubliez pas

Pour maintenir la température, un ventilateur fait circuler l'air dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur. Pour une bonne ventilation, ne bloquez pas les événements d'aération d'où arrive l'air froid avec les aliments.

### Affichage des commandes de l'appareil (portes latérales)



- 1 Maintenez la touche **ICE MAKER** (machine à glaçons) enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver la machine à glaçons.
- 2 Appuyez sur **FREEZE BOOST** (congélation plus) pour activer une vitesse plus rapide de congélation des aliments dans le congélateur.
- 3 Appuyez sur **TEMP F-C** pour passer de Fahrenheit à Celsius. Maintenez cette touche enfoncée pour verrouiller le réglage de la température.
- 4 Appuyez sur **FREEZER** (congélateur) pour régler la température du congélateur. Les températures de contrôle vont de -21 °C à -15 °C (-6 °F à 4 °F).
- 5 Appuyez sur **REFRIGERATOR** (réfrigérateur) pour régler la température du réfrigérateur. Les températures de contrôle vont de 1 °C à 7 °C (33 °F à 43 °F).
- 6 Appuyez sur **CLEAR ALERTS** (annuler les alertes) pour réinitialiser toutes les alarmes actives et allumées : **DOOR OPEN** (porte ouverte), **HIGH TEMP** (température élevée), **POWER OUT** (panne de courant).
- 7 **WATER FILTER / AIR FILTER**  
L'écran indique l'état actuel du filtre (**GOOD** [bon], **ORDER** [commander], ou **REPLACE** [remplacer]). Pour remettre l'état du filtre sur **GOOD** (bon), maintenez la touche **WATER FILTER** (filtre à eau) ou **AIR FILTER** (filtre à air) enfoncée pendant 3 secondes.

Votre écran d'affichage des commandes de l'appareil est équipé d'un mode veille et d'un mode inactif pour empêcher les modifications accidentelles des réglages de l'appareil lorsque vous ouvrez et fermez des portes. Voir la rubrique **COMMANDES ET RÉGLAGES** de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

## Préservez la fraîcheur

Installez votre nouveau filtre à air PureAir Ultra II™ pour maintenir la circulation d'air frais (inclus dans le réfrigérateur; à installer dans le boîtier du filtre à air situé dans le coin supérieur gauche du compartiment du réfrigérateur)

1. Tirez le boîtier du filtre à air vers l'extérieur.
2. Retirez l'ancien filtre et jetez-le (le cas échéant).
3. Déballez le nouveau filtre et placez-le à l'intérieur du boîtier, le côté noir tourné vers l'extérieur, à l'opposé de la paroi du boîtier.
4. Remettez le boîtier en place.
5. Activez ou réinitialisez le voyant d'état **AIR FILTER** (filtre à air) sur l'écran de commande de l'appareil.

Installez votre nouveau filtre à eau PurePour PWF-1™ pour garantir une eau saine et savoureuse (inclus dans le support situé en haut à droite du compartiment du réfrigérateur)

1. Tirez le boîtier du filtre à air vers l'extérieur.
2. Retirez l'ancien filtre et jetez-le (le cas échéant).
3. Déballez le nouveau filtre et placez-le à l'intérieur du boîtier.
4. Remettez le boîtier en place.
5. Activez ou réinitialisez le voyant d'état **AIR FILTER** (filtre à air) sur l'écran de commande de l'appareil.

Installez votre nouvelle recharge PureAir Produce Keeper™ pour prolonger la durée de vie des fruits et légumes (incluse dans le réfrigérateur; installez-la dans le logement situé à gauche du bac à légumes CrispSeal Plus)

1. Retirez l'emballage en plastique extérieur.
2. Insérez le sachet non ouvert dans le support du bac à légumes.



PAULTRA2™



FPPWFU01™



FRPAPKRF™

Changez vos filtres tous les 6 mois pour assurer une fraîcheur optimale du réfrigérateur.

## FAQ

### Mon réfrigérateur émet des bruits inhabituels. Est-ce normal?

Votre nouvel appareil à haut rendement peut émettre des sons inconnus. Ces sons indiquent normalement que votre appareil fonctionne correctement. Consultez la section **SONS DE FONCTIONNEMENT NORMALES** de votre Manuel d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations.

### Pourquoi mon réfrigérateur fonctionne-t-il la plupart du temps?

Les réfrigérateurs d'aujourd'hui sont conçus avec un compresseur à vitesse variable pour être plus éconergétiques que les modèles précédents. Cela signifie que votre compresseur réagit rapidement aux fluctuations de température et fait circuler l'air froid en fonction de votre utilisation et de la température ambiante.

### Que dois-je faire si ma machine à glaçons de mon réfrigérateur ne fabrique pas de glaçons?

Si votre machine à glaçons ne produit pas de glaçons, vérifiez si la machine à glaçons a été éteinte par inadvertance. Assurez-vous que le réfrigérateur est raccordé à la conduite d'eau et que le robinet d'eau est ouvert. Si votre distributeur ne distribue pas d'eau, vérifiez si le filtre à eau est correctement installé. Retirez et réinstallez le filtre à eau jusqu'à ce que vous entendiez qu'il se verrouille solidement en position. **N'oubliez pas** : le congélateur a besoin de 24 heures pour se stabiliser après avoir été branché avant de produire de la glace.

### Puis-je ajuster les clayettes de mon réfrigérateur côte à côte pour répondre à mes besoins d'espacement?

Les clayettes du réfrigérateur s'ajustent facilement aux besoins individuels. Avant de régler les clayettes, retirez tous les aliments. Les clayettes sont soutenues par des rails latéraux.

Pour les régler, soulevez l'arrière de la clayette et tirez vers l'avant.

Remettez la clayette en place en la faisant glisser sur les rails formés sur les parois latérales de l'armoire jusqu'à ce que les crochets en plastique arrière de la clayette se verrouillent dans l'arrière du revêtement de l'armoire.



Vous trouverez d'autres **CONSEILS DE DÉPANNAGE** au verso de votre Manuel d'utilisation et d'entretien.

## Officialisons les choses!

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez d'autres avantages en enregistrant votre réfrigérateur côte à côte.

Recherchez l'icône de Photoregister<sup>SM</sup> sur votre carte d'enregistrement.



Nous sommes  
là pour  
vous



Vous avez  
une questions?



Besoin  
d'aide?



Besoin d'un service  
après-vente?

Balayez le code QR situé à droite ou  
consultez notre site Internet  
frigidaire.com • frigidaire.ca  
pour accéder au soutien aux propriétaires

