

# Get started with your Gallery Dishwasher

## QUICK START GUIDE

### BEFORE YOU START



#### Set up your dishwasher

Make sure the top rack, bottom rack and silverware basket are in place prior to operating the dishwasher. See **OPERATING INSTRUCTIONS** in the Use & Care Manual.

#### Fill Rinse Aid dispenser

Rinse aid greatly improves drying and reduces water spots. Twist off the rinse aid dispenser cap and fill until the indicator reaches full, then replace the cap.

#### If installed with a garbage disposal


Ensure the knock-out plug is removed so the dishwasher can properly drain. See the Installation Instructions for further details.

### YOU'RE IN CONTROL



#### Your dishwasher controls

To begin using your dishwasher, open the door and select one of the cycle options from the control panel. The Wash and Dry settings can be adjusted based on the cycle chosen. Indicator lights illuminate as each cycle or option is selected.

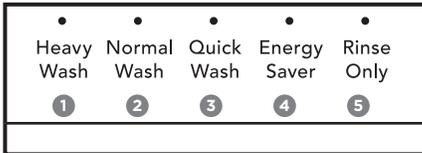


1. Select **HEAVY WASH**<sup>†</sup> for heavily soiled loads of pots, pans, casserole dishes and dinnerware.
2. Select **NORMAL WASH**<sup>†</sup> for light to heavily soiled loads.
3. Select **QUICK WASH** (34 minutes) for lightly soiled loads only.
4. **ENERGY SAVER**<sup>†</sup> uses less energy by washing lightly soiled loads with less water and the air dry setting.
5. Select **RINSE ONLY** for rinsing dishware that will be washed later.

<sup>†</sup> Cycle uses a soil sensing feature to determine the best wash performance. The soil sensing feature automatically engages when selecting the HEAVY, NORMAL, or ENERGY SAVER wash cycles.



6. **START/Cancel** starts or cancels a cycle. To start the cycle, press START/Cancel button and immediately close the dishwasher door. To cancel the cycle, open the dishwasher door, then press and hold the START/Cancel button for 3 seconds until the cycle and option LEDs turn off.
7. The **INDICATOR LIGHTS** provide cycle status information showing washing (dishwasher is running), clean (non-sanitized) and sanitized (clean with sanitized option).

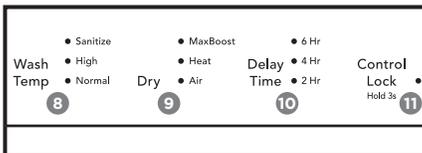

8. **WASH TEMP** provides the choice of Sanitize, High Temp or Normal water temperature.
9. **DRY** provides the choice of MaxBoost™ (extended dry time), Heat (normal dry time) or Air (air dry only).
10. **DELAY TIME** sets a delayed starting time to begin the wash cycle from 2, 4, or 6 hours.

### REMEMBER

- Select cycles and options with the door open. Press START immediately before closing the door.
- To add an item, press START again immediately before closing the door to resume the cycle.
- Load rack so large items do not block the spray arm or detergent dispenser.

11. **CONTROL LOCK** locks the dishwasher controls to prevent children from starting the dishwasher or accidentally changing the wash cycle. Press and hold until the lock LED comes on to lock. Press and hold until the lock LED goes off to unlock the controls.

### QUICK CARE



#### A little love goes a long way

Your Dishwasher has a glass trap filter to catch excess food particles. Clean the trap monthly to keep your dishwasher working as expected. See **Emptying the glass trap** below.



#### Be gentle

Clean the interior with warm water and mild soap using a dishcloth or sponge. Use Frigidaire **ReadyClean™ Stainless Steel cleaner**, available on Frigidaire.com, and wipe with the grain to keep the exterior clean and shiny.

#### Emptying the glass trap.

1. Press down on the center of the wash arm and rotate the glass trap handle clockwise to disengage.
2. Lift the spray arm and glass trap out of the dishwasher.
3. Empty the glass trap.
4. Place the assembly back into position, press down on the arm at the center and rotate the glass trap handle counterclockwise back into place.
5. Avoid damage and verify that the glass trap and wash arm are snapped in place. See the Use & Care Manual for more information.

### FAQs

#### Why won't my dishwasher start?

To start a new wash cycle or resume a cycle after adding a dish, press the START button immediately before closing the dishwasher door. If the door remains opened after pressing the button, the unit will not start. Open the door, press the START button again and immediately close the door.

#### What do I do if my dishes are not as dry as expected?

Try using a rinse aid if your dishes are not as dry as you like. These products help eliminate spots and residue and help with drying and cleaning performance. You can also select the MaxBoost™ Dry setting which extends drying cycle time while improving drying performance.

#### Why aren't my dishes clean?

Avoid nesting dishes and silverware or overcrowding the dishwasher. Proper loading of racks and silverware baskets improves cleaning and drying performance. See the Use & Care manual for proper loading procedures.

**Find more troubleshooting tips in the back of the Use & Care manual, on our website under FAQs, or view our Frigidaire videos on [www.youtube.com/Frigidaire](http://www.youtube.com/Frigidaire).**

WE ARE  
**here**  
FOR YOU



Have a question?



Want help?



Need service?

owner support

[frigidaire.com](http://frigidaire.com) / 1 (800) 374-4432 [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) / 1 (800) 265-8352

### LET'S MAKE IT OFFICIAL!

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family by registering your new dishwasher.

Look for the QR code on your appliance or registration card.

## AVANT DE COMMENCER



### Configurer votre lave-vaisselle

Assurez-vous que le panier supérieur, le panier inférieur et le panier à argenterie sont en place avant d'utiliser le lave-vaisselle. Voir les **INSTRUCTIONS D'UTILISATION** dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

### Remplir le distributeur de liquide de rinçage

L'agent de rinçage améliore considérablement le séchage et réduit les traces d'eau. Dévissez le bouchon du distributeur de l'agent de rinçage et remplissez-le jusqu'à ce que l'indicateur soit plein, puis remplacez le bouchon.

### Si installé avec un broyeur de déchets


Assurez-vous que le bouchon de décompression est retiré afin que le lave-vaisselle puisse s'égoutter correctement. Consultez les instructions d'installation pour plus de détails.

## VOUS AVEZ LE CONTRÔLE




### Commandes de votre lave-vaisselle

Pour commencer à utiliser votre lave-vaisselle, ouvrez la porte et sélectionnez l'une des options de cycle dans le panneau de commande. Les réglages de lavage et de séchage peuvent être ajustés en fonction du cycle choisi. Les voyants s'allument à mesure que chaque cycle ou option est sélectionné.

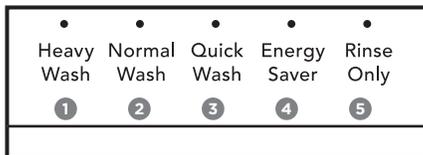

\* Le cycle utilise une fonction de détection de la saleté pour déterminer la meilleure performance de lavage. La fonction de détection de saleté s'active automatiquement lors de la sélection des cycles de lavage HEAVY, NORMAL ou ENERGY SAVER (INTENSIF, NORMAL ou ÉCONOMIE D'ÉNERGIE).

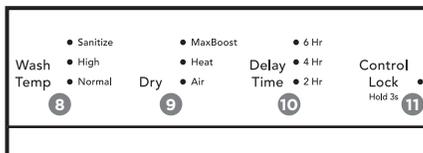

## SOUVENEZ-VOUS

- Sélectionnez les cycles et les options avec la porte ouverte. Appuyez sur START (Démarrer) immédiatement avant de fermer la porte.
- Pour ajouter un article, appuyez de nouveau sur START (DÉMARRER) immédiatement avant de fermer la porte pour reprendre le cycle.
- Chargez le support de sorte que les gros articles ne bloquent pas le bras de pulvérisation ou le distributeur de détergent.

- Sélectionnez **HEAVY WASH\*** (lavage intensif) pour les brassées très sales de casseroles, poêles, plats en cocotte et vaisselle.
- Sélectionnez **NORMAL WASH\*** (LAVAGE NORMAL) pour les charges légères à très sales.
- Sélectionnez **QUICK WASH** (LAVAGE RAPIDE, 34 minutes) pour les brassées légèrement sales seulement.
- ENERGY SAVER\*** (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE) utilise moins d'énergie en lavant les brassées légèrement sales avec moins d'eau et en utilisant le séchage à l'air.
- Sélectionnez **RINSE ONLY (RINÇAGE UNIQUEMENT)** pour rincer la vaisselle qui sera lavée plus tard.
- START/Cancel (DÉMARRER/Annuler)** commence ou annule un cycle. Pour démarrer le cycle, appuyez sur START/Cancel (DÉMARRER/Annuler) et fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle. Pour annuler le cycle, ouvrez la porte du lave-vaisselle, puis appuyez sur la touche START/Cancel (DÉMARRER/Annuler) pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants à DEL du cycle et des options s'éteignent.
- Les **VOYANTS LUMINEUX** fournissent des informations sur l'état du cycle indiquant le lavage (le lave-vaisselle fonctionne), propre (non désinfecté) et désinfecté (nettoyé avec une option de désinfection).
- WASH TEMP (TEMP. DE LAVAGE)** offre le choix entre l'option de désinfection (Sanitize), une température d'eau élevée (High Temp) ou normale (Normal).
- DRY (SÉCHAGE)** offre le choix entre MaxBoost™ (temps de séchage prolongé), Heat (Chaleur, temps de séchage normal) ou Air (séchage à l'air seulement).
- DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ)** règle une heure de démarrage différée pour commencer le cycle de lavage à partir de 2, 4 ou 6 heures.
- CONTROL LOCK (VERROUILLAGE DES COMMANDES)** verrouille les commandes du lave-vaisselle pour empêcher les enfants de démarrer le lave-vaisselle ou de changer accidentellement le cycle de lavage. Appuyez et maintenez la pression jusqu'à ce que le voyant DEL de verrouillage s'allume pour indiquer le verrouillage. Appuyez et maintenez la pression jusqu'à ce que le voyant DEL de verrouillage s'éteigne pour déverrouiller les commandes.

## ENTRETIEN RAPIDE



### Un peu d'attention peut faire beaucoup

Votre lave-vaisselle est doté d'un filtre à piège en verre pour recueillir les particules d'aliments excédentaires. Nettoyez le piège tous les mois pour que votre lave-vaisselle fonctionne comme prévu. Voir la section **Vider le piège en verre** ci-dessous.

### Soyez doux

Nettoyez l'intérieur avec de l'eau tiède et du savon doux à l'aide d'un chiffon à vaisselle ou d'une éponge. Utilisez le nettoyant pour acier inoxydable **ReadyClean™ de Frigidaire**, disponible sur Frigidaire.com, et essuyez suivant le grain pour garder l'extérieur propre et brillant.

### Vider le piège en verre.

- Appuyez sur le centre du bras de lavage et tournez la poignée du piège en verre dans le sens horaire pour le désengager.
- Soulevez le bras de pulvérisation et le piège en verre hors du lave-vaisselle.
- Videz le piège à verre.
- Remettez l'assemblage en place, appuyez sur le bras au centre et tournez la poignée du piège en verre dans le sens antihoraire pour la remettre en place.
- Évitez les dommages et vérifiez que le siphon en verre et le bras de lavage sont bien enclenchés. Pour de plus amples renseignements, consultez le manuel d'utilisation et d'entretien.

## FAQ

### Pourquoi mon lave-vaisselle ne démarre-t-il pas?

Pour démarrer un nouveau cycle de lavage ou reprendre un cycle après l'ajout d'une coupelle, appuyez sur le bouton START (DÉMARRER) immédiatement avant de fermer la porte du lave-vaisselle. Si la porte reste ouverte après avoir appuyé sur le bouton, l'appareil ne démarrera pas. Ouvrez la porte, appuyez de nouveau sur le bouton START (DÉMARRER) et fermez immédiatement la porte.

### Que dois-je faire si ma vaisselle n'est pas aussi sèche que prévu?

Essayez d'utiliser un agent de rinçage si votre vaisselle n'est pas aussi sèche que vous le souhaitez. Ces produits aident à éliminer les taches et les résidus et à améliorer la performance de séchage et de nettoyage. Vous pouvez également sélectionner le réglage de séchage MaxBoost™ Dry qui prolonge le temps de séchage tout en améliorant la performance de séchage.

### Pourquoi ma vaisselle n'est-elle pas propre?

Évitez d'imbriquer la vaisselle et l'argenterie ou de surcharger le lave-vaisselle. Le chargement adéquat des grilles et des paniers à argenterie améliore la performance de nettoyage et de séchage. Consultez le manuel d'utilisation et d'entretien pour connaître les procédures de chargement appropriées.

**Trouvez d'autres conseils de dépannage au verso du Manuel d'utilisation et d'entretien, sur notre site Web dans la FAQ, ou consultez nos vidéos Frigidaire sur [www.youtube.com/Frigidaire](http://www.youtube.com/Frigidaire).**

NOUS SOMMES  
là pour  
VOUS



Questions?



Aide?



Réparations?

soutien au propriétaire

[frigidaire.com](http://frigidaire.com) / 1 (800) 374-4432 [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) / 1 (800) 265-8352

## OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouveau lave-vaisselle.  
**Recherchez le code QR sur votre appareil ou sur votre carte d'enregistrement.**