

Manual de uso y cuidado

Frigorífico

SP



electrolux.com/register
electrolux.ca

 **Electrolux**

2


INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir Electrolux. Somos la marca de vida hogareña progresiva y prémium, que hace que las experiencias deseables sean más sostenibles. Esta Guía de uso y cuidado es parte de nuestro compromiso con su experiencia durante la vida útil de su electrodoméstico.

Fecha de compra

Número de modelo

Número de serie

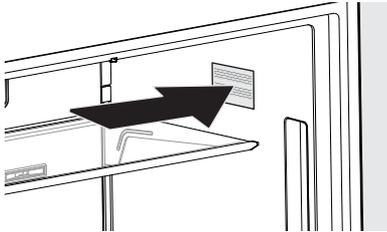

Ubicación de la placa de número de serie

NOTA

Al registrar su producto en Electrolux, nos permite ofrecerle un mejor servicio. Puede registrarse en línea en Electrolux.com o enviando su tarjeta de registro del producto por correo.

Introducción	2
Información de seguridad importante	3
Características	6
Instalación	8
Desinstalación de las puertas	10
Instalación de la manija de la puerta	15
Conexión del suministro de agua	16
Controles y ajustes	19
Dispensador automático de agua	21
Dispensador de hielo	22
Características de almacenamiento	23
Almacenamiento de alimentos y ahorro de energía	29
Sonidos de funcionamiento normales	30
Reemplazo del filtro	31
Mantenimiento y limpieza	34
Resolución de problemas	36
Garantía limitada	41



Lista de verificación de la instalación

Puertas

- Las manijas están seguras y firmes
- La puerta se sella completamente al refrigerador en todos los lados

Nivelación

- El aparato está nivelado en los laterales y ligeramente elevado en el frente, para facilitar el cierre de la puerta y del cajón (el frente debe estar más alto que la parte posterior)
- El compartimento está firmemente colocado en todas las esquinas

Suministro eléctrico

- El suministro eléctrico del hogar está activado
- El electrodoméstico está enchufado

Dispensador de hielo

- El suministro de agua de la casa está conectado al electrodoméstico
ADVERTENCIA. Solo suministro de agua potable.
- No hay fugas en ninguna de las conexiones (vuelva a verificar en 24 horas)
- El/los dispensador(es) de hielo está(n) ENCENDIDO(S).

Inspecciones finales

- Material de envío retirado
- Temperatura del refrigerador la y del congelador ajustada



ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

Definiciones de seguridad

 Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertar sobre posibles riesgos de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.



PELIGRO

PELIGRO: Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: Indica una situación posiblemente peligrosa que, si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas.



IMPORTANTE

IMPORTANTE: Indica información de instalación, funcionamiento o mantenimiento que es importante, pero que no está relacionada con peligros.



PELIGRO



PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Presencia de refrigerante inflamable. No use dispositivos mecánicos para descongelar el refrigerador. No perforo los tubos del refrigerante.

PELIGRO: Riesgo de incendio o explosión. Presencia de refrigerante inflamable. La reparación solo puede estar a cargo de personal de servicio capacitado. Use solo piezas de reparación autorizadas por el fabricante. El equipo de reparación que se utilice debe estar diseñado para refrigerantes inflamables. Siga todas las instrucciones de reparación del fabricante. No perforo los tubos del refrigerante.



PRECAUCIÓN



PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión. Descarte el refrigerador adecuadamente según los reglamentos federales o locales vigentes. Presencia de refrigerante inflamable.

PRECAUCIÓN: Riesgo de incendio o explosión debido a la perforación del tubo refrigerante. Siga atentamente las instrucciones de manipulación. Presencia de refrigerante inflamable.



ADVERTENCIA

**SOLO PARA RESIDENTES
DE CALIFORNIA**
Cáncer y daños reproductivos
www.P65Warnings.ca.gov

Seguridad infantil

Destruya o recicle la caja, las bolsas plásticas y cualquier material de envoltura exterior inmediatamente después de desembalar el refrigerador. Los niños **NO** deben usar estos elementos para jugar. Las cajas cubiertas con tapetes, cubrecamas, láminas de plástico o envolturas elásticas pueden convertirse en cámaras herméticas y causar asfixia rápidamente.

Instrucciones de seguridad

- NO almacene ni use gasolina u otros líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro electrodoméstico. Lea las etiquetas del producto para conocer las advertencias sobre inflamabilidad y otros peligros.
- NO opere el refrigerador en presencia de gases explosivos.
- Evite el contacto con las piezas móviles del dispensador de hielo automático.
- Retire todas las grapas de la caja. Las grapas pueden causar cortes graves y también dañar los acabados si entran en contacto con otros electrodomésticos o muebles.



ADVERTENCIA

No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

Eliminación adecuada de su electrodoméstico


Riesgo de encierro accidental de menores

El encierro accidental y la asfixia no son problemas del pasado. Los electrodomésticos desechados o abandonados siguen siendo peligrosos, incluso si los tendrá "solo por unos días". Si va a deshacerse de su antigua unidad, siga las siguientes instrucciones para evitar accidentes.

Recomendamos firmemente los métodos de reciclaje o eliminación responsable de electrodomésticos. Consulte con la compañía de servicios públicos o visite energystar.gov/recycle para obtener más información sobre cómo reciclar un refrigerador antiguo.

Antes de desechar su refrigerador/ congelador antiguo:

- Retire las puertas.
- Deje los estantes en su lugar, para que los niños no puedan entrar con facilidad.
- Pida a un técnico de servicio capacitado que retire el refrigerante.

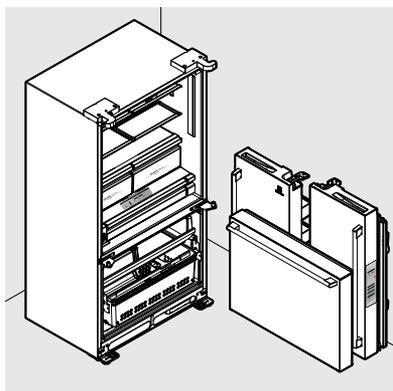

IMPORTANTE

Eliminación de CFC/HCFC

Su refrigerador antiguo puede tener un sistema de enfriamiento que usa clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos (CFC o HCFC). Se cree que los CFC y HCFC dañan el ozono estratosférico si se liberan a la atmósfera. Otros refrigerantes también pueden causar daños al medioambiente si se liberan a la atmósfera.

Si está desechando su refrigerador antiguo, asegúrese de que un técnico calificado retire el refrigerante para desecharlo correctamente. Si libera refrigerante de manera intencional, puede ser objeto de multas y encarcelamiento, en virtud de las disposiciones de la legislación ambiental.

Información sobre la electricidad

- Enchufe el refrigerador a un tomacorriente exclusivo de CA de 115 V, 60 Hz y 15 A. El cable de alimentación del electrodoméstico está equipado con un enchufe de conexión a tierra de 3 clavijas para brindarle protección contra el riesgo de descarga eléctrica. Debe enchufarlo directamente en un receptáculo de 3 clavijas con conexión a tierra adecuada. Debe instalar el receptáculo de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales. Consulte a un electricista capacitado. Evite conectar el refrigerador a un circuito de interruptor diferencial. No utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- Si el cable de alimentación está dañado, un técnico de servicio autorizado debe reemplazarlo para evitar cualquier riesgo.
- No tire del cable de alimentación para desenchufar el refrigerador. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire de él para sacarlo del receptáculo y evitar que se dañe el cable de alimentación.
- Desconecte el refrigerador antes de limpiarlo para evitar descargas eléctricas.
- El rendimiento puede verse afectado si el voltaje varía en un 10 % o más. Si el refrigerador funciona con energía insuficiente, el compresor puede dañarse. Dicho daño no está cubierto por su garantía.
- No enchufe la unidad a un tomacorriente controlado por un interruptor de pared o una cuerda de tracción, para evitar que el refrigerador se apague accidentalmente.



IMPORTANTE

Para desconectar la energía de su refrigerador, debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente.

Tomacorriente con conexión a tierra



No corte, retire ni deshabilite la clavija de conexión a tierra bajo ninguna circunstancia.



Cable de alimentación con ficha de 3 clavijas con conexión a tierra




PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones o daños materiales, manipule cuidadosamente los estantes de vidrio templado. Los estantes pueden romperse repentinamente si se mellan, rayan o exponen a un cambio repentino de temperatura.

6

CARACTERÍSTICAS

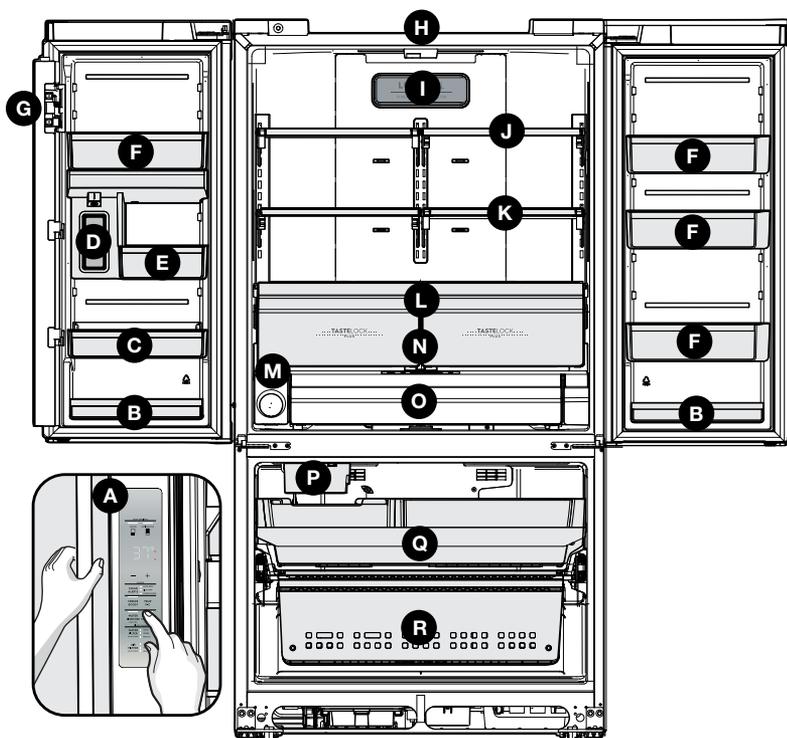

A	Pantalla de control del electrodoméstico
B	Compartimentos de condimentos
C	Compartimento en forma de L
D	Dispensador de agua
E	Compartimento de lácteos
F	Compartimentos estándar
G	Aleta parteluz
H	Guía de la aleta
I	Filtro de aire


J	Estantes deslizables de 1/2 de ancho
K	Estante de vidrio de borde a borde
L	Cajones para frutas y verduras
M	Filtro de agua
N	Controles del cajón de temperatura ajustable
O	Cajón de temperatura ajustable
P	Dispensador de hielo
Q	Canasta del congelador superior
R	Canasta del congelador inferior




IMPORTANTE

Se ofrecen accesorios para su electrodoméstico, que pueden adquirirse en Electrolux.com, llamando al 1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287) o a través de un vendedor autorizado.

Herramientas necesarias:

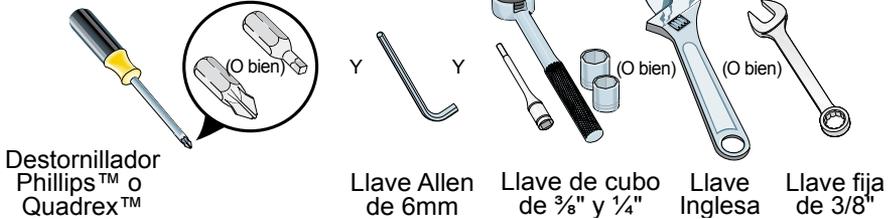

Componentes proporcionados:

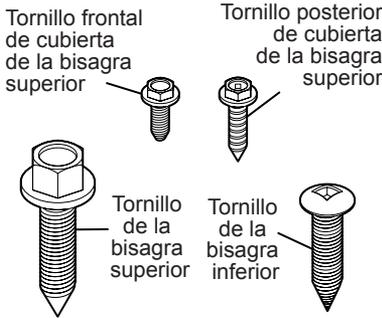

En este Manual de uso y mantenimiento, se brindan instrucciones generales de instalación y funcionamiento para su modelo. Recomendamos contratar a un técnico profesional de servicio o de instalación de cocinas para instalar su refrigerador. Use el refrigerador únicamente como se indica en este Manual de uso y mantenimiento. **Antes de encender el refrigerador, siga estos primeros pasos importantes.**

Ubicación

- Elija un lugar que se encuentre cerca de un tomacorriente con conexión a tierra y sin interruptor diferencial. **No** utilice un cable de extensión ni un adaptador.
- Si es posible, coloque el refrigerador donde evite la luz solar directa y la proximidad con estufas, lavavajillas o cualquier otra fuente de calor.
- El refrigerador debe instalarse en un piso que esté lo suficientemente nivelado y firme como para soportar un refrigerador completamente cargado.
- Considere la disponibilidad del suministro de agua para los modelos equipados con un dispensador de hielo automático.



ADVERTENCIA

Este electrodoméstico está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas residenciales y similares en interiores, como:

- Cocina/Kitchenette
- Despensa
- Sótano
- Garaje cerrado
- Otros entornos de tipo residencial en interiores



PRECAUCIÓN

No instale el refrigerador en lugares donde la temperatura disminuya por debajo de los 55 °F (13 °C) o aumente por encima de los 110 °F (43 °C). El compresor no podrá mantener las temperaturas adecuadas dentro del refrigerador.



ADVERTENCIA

Instalación

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, la circulación adecuada del aire y las conexiones eléctricas y de plomería:

- Laterales y parte superior 3/8 in (9,5 mm)
- Parte trasera 1 in (25,4 mm)

**NOTA**

Si el refrigerador se coloca con el lado de bisagra de la puerta contra una pared, es posible que deba dejar espacio adicional para que la puerta pueda abrirse más.

Apertura de puerta

El refrigerador debe estar colocado de manera tal que, al retirar los alimentos, tenga fácil acceso a una superficie para apoyarlos. Para optimizar el uso de los cajones del refrigerador y las cestas del congelador, coloque el refrigerador en una posición donde ambos puedan abrirse por completo.

Nivelación del compartimento y alineación de la puerta del refrigerador (si es necesario)

Pautas para el posicionamiento final del refrigerador:

- Las 4 esquinas del compartimento deben estar firmemente asentadas sobre el suelo.
- El frente deberá estar ligeramente elevado para asegurarse de que las puertas queden perfectamente cerradas.
- Las puertas deben alinearse unas con otras y estar niveladas.


La mayoría de estas condiciones se pueden cumplir subiendo o bajando los rodillos delanteros ajustables.

Para nivelar el gabinete usando los rodillos delanteros:


1. Abra ligeramente el cajón del congelador para revelar los rodillos ajustables en la parte inferior de la cabina.
2. Realice los ajustes iniciales del gabinete usando el rodillo delantero tornillos de ajuste de altura. Utilice una llave de tubo de $\frac{3}{8}$ " para girar la tornillos de ajuste (1 por lado).

Para subir la unidad: gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj.

Para bajar la unidad: gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario.

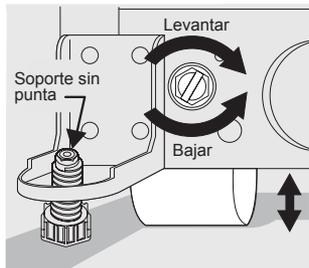

3. Asegúrese de que las puertas no rocen, que sus sellos toquen el compartimento en los 4 lados y que este último esté estable.
4. Después de nivelar la unidad, baje la pata antivuelco hasta que toque firmemente el piso. Es posible que necesite usar una llave ajustable para el ajuste.

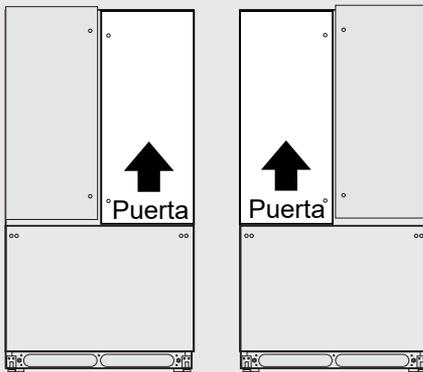**NOTA**


El producto se envía con las puertas ajustadas en la posición más baja de las bisagras.

Para realizar ajustes finales a la altura de la puerta:

1. Abra el cajón del congelador para acceder a las bisagras de las puertas del refrigerador.
2. Inserte una llave Allen de 6 mm en el eje de la bisagra inferior (incluida con la unidad).

Para bajar la puerta: gire el tornillo de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj si mira la puerta desde abajo.

Para levantar la puerta: gire el tornillo de ajuste en sentido antihorario (tal como se muestra a continuación).

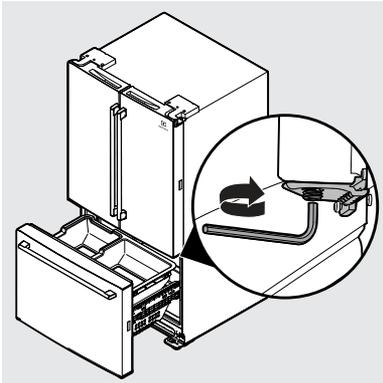


Aleta parteluz

Ajuste la aleta parteluz para conectarla correctamente a la guía del parteluz; asegúrese de que la aleta parteluz esté plegada y perpendicular a la puerta de alimentos frescos. Si la guía del parteluz no se encuentra en la posición correcta, podría impedir que la puerta se cierre por completo.




Para ajustar la aleta parteluz:

1. Afloje los 2 tornillos ubicados en la bisagra de la aleta parteluz.

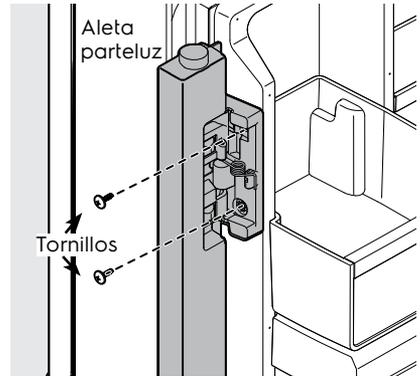

Ajuste del tornillo de la aleta parteluz

2. Ajuste la altura de la aleta parteluz. Para conectarla correctamente a la guía de la aleta parteluz, debe haber una separación equivalente al grosor de una moneda (0,060 pulgadas o 1,5 mm) entre la guía y la aleta parteluz.

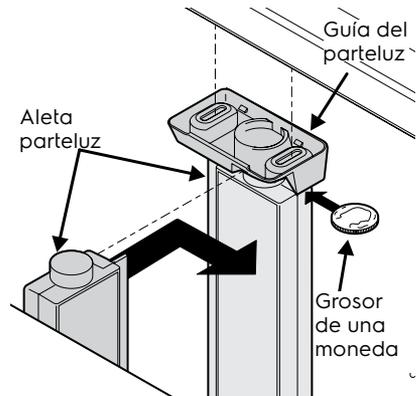

Ajuste de la altura de la aleta parteluz

3. Vuelva a apretar los tornillos.

10

DESINSTALACIÓN DE LAS PUERTAS

Manejo en espacios estrechos


Si el refrigerador no cabe en una entrada, puede retirar las puertas. Primero verifíquelo midiendo la entrada.

Para prepararse para desinstalar las puertas:


1. Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté desenchufado del tomacorriente de pared.
2. Retire los alimentos de los estantes de las puertas y cierre las puertas.

Para desinstalar las puertas del refrigerador:


1. Retire los tres tornillos de la parte superior izquierda y derecha del compartimento de ambas tapas de bisagra, teniendo cuidado de no dañar las conexiones eléctricas o los sensores.

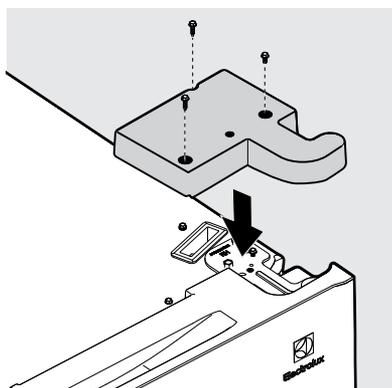

2. Una vez que haya retirado las tapas de bisagra, desconecte los arneses entre el compartimento y las puertas sujetando firmemente ambos lados del conector; después presione el pestillo y tire para separarlo.

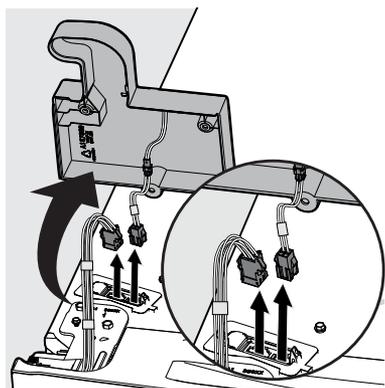


Puerta izquierda

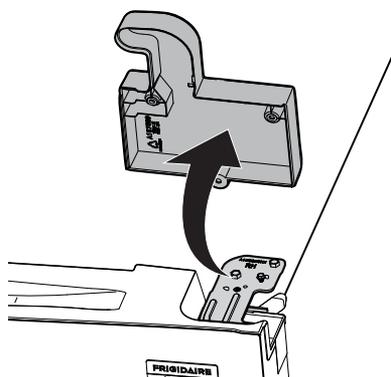


Puerta derecha


3. Marque con un lápiz suavemente alrededor de las bisagras superiores de la puerta. Esto facilita la reinstalación.

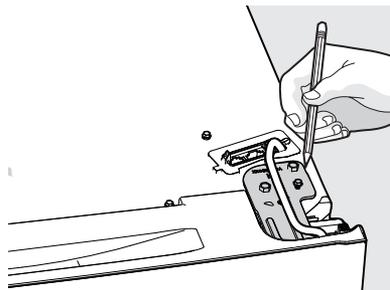

- Retire la tapa de la mampara en la parte trasera de la unidad para acceder a la tubería de agua. Desconecte el tubo de agua en la conexión de bloqueo a presión en la parte trasera de la unidad debajo de la mampara. La tubería del dispensador está conectada a la tubería de agua amarilla que proviene de la válvula de agua principal.

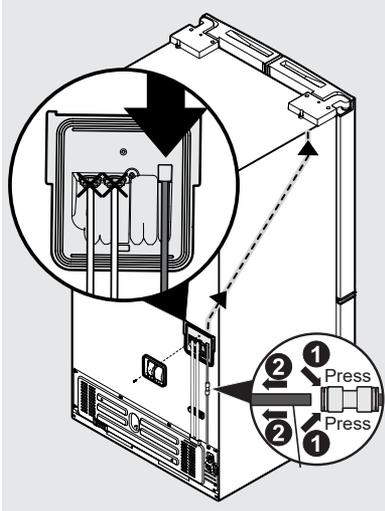


- Extraiga el tubo de agua del conducto de la parte superior del compartimento.

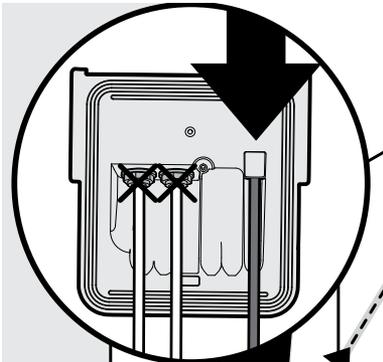

NOTA

Retirárá aproximadamente 5 pies (1,5 m) de tubo de agua de la parte posterior del refrigerador. Tenga cuidado al retirar el tubo de agua de la unidad para asegurarse de que no se retuerza.


- Abra ambas puertas a un ángulo de 90°.

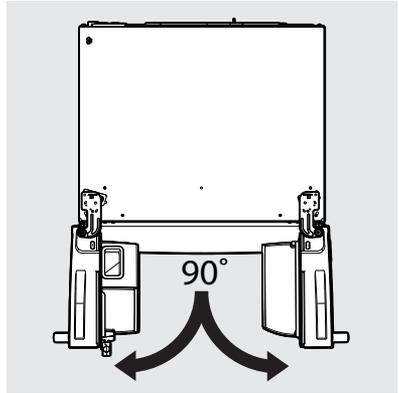

PRECAUCIÓN


Coloque las puertas a un lado en una posición segura donde no puedan caer y causar lesiones o daños a las puertas o manijas.

- Retire los tornillos hexagonales de la placa de la bisagra superior y, después, retire la bisagra superior.

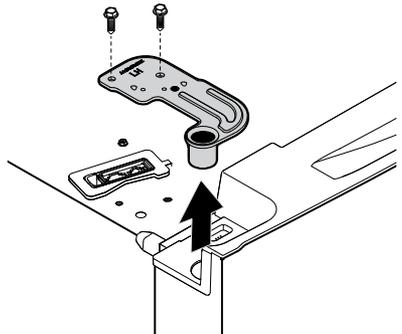

- Levante las puertas de las bisagras inferiores y déjelas a un lado.


9. Desatornille los tres tornillos de la bisagra inferior y retire las bisagras inferiores.

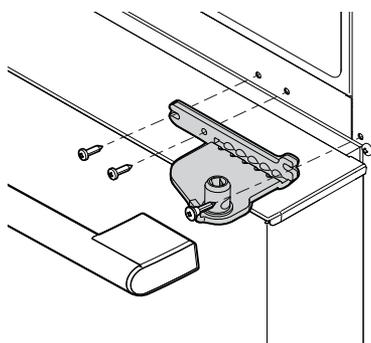

Extracción de la bisagra inferior

Para reinstalar las puertas del refrigerador:

1. Vuelva a colocar los 3 tornillos de la bisagra inferior y las bisagras en ambos lados del compartimento. Asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados a las bisagras a ambos lados del compartimento antes de volver a instalar las puertas.
2. Sostenga la puerta en un ángulo de 90° y deje caer el pasador en la abertura inferior de la bisagra. Gírela ligeramente en cualquier dirección hasta que la puerta caiga sobre la bisagra y esté completamente asentada.

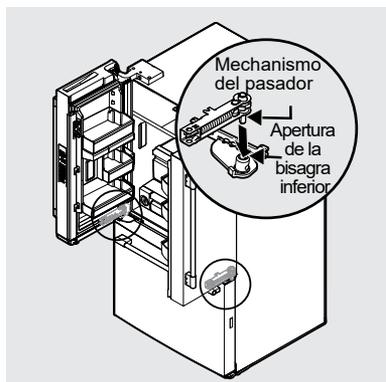


NOTA

Cuando vuelva a insertar el tubo de agua y vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior, tenga cuidado de que el tubo no se retuerza. También puede resultar difícil volver a pasar la tubería de agua a través del conducto dentro del compartimento.

**NOTA**

Tras el reemplazo, el tubo debe insertarse completamente hasta la línea de marcado.

3. Vuelva a instalar las bisagras superiores y los tornillos.
4. Inserte y alimente la tubería de agua de nuevo en el conducto en la bisagra superior izquierda de la puerta hasta que el tubo vuelva a aparecer en la parte trasera de la unidad.

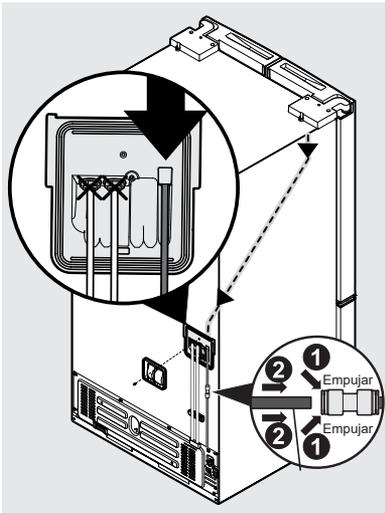

5. Vuelva a conectar todos los arneses.
6. Vuelva a colocar las tapas de las bisagras superiores y los tornillos.
7. Vuelva a conectar la tubería de agua a la conexión de bloqueo a presión y vuelva a instalar la tapa de la mampara de la tubería de agua en la parte trasera de la unidad.
8. Vuelva a conectar el cable de alimentación eléctrica al tomacorriente de pared.

Para restablecer el pasador de la puerta:

Si las puertas se retiran en un ángulo inferior a 40°, el pasador vuelve a la posición inicial. Se puede restablecer girando la puerta al revés y usando una llave Allen de 5/32" para girar el pasador de la izquierda 90° en sentido de las agujas del reloj y el pasador de la derecha 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.



Una vez que los pasadores de la puerta se hayan restablecido, siga los pasos **Para reinstalar las puertas del refrigerador**.

14 DESINSTALACIÓN DE LAS PUERTAS


Desinstalación del cajón del congelador:



PRECAUCIÓN


El cajón es pesado. Tenga cuidado al levantarlo.

1. Retire los 4 tornillos de cabeza hexagonal del cajón (2 por lado) que aseguran el cajón a los montajes de la corredera.
2. Levante el cajón para retirarlo.

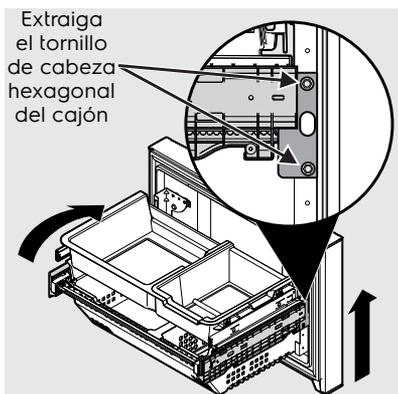


Reemplazo del cajón del congelador:

1. Extienda los portaobjetos del congelador de la unidad.
2. Alinee con cuidado el pasador de sujeción con los ganchos en el extremo de los portaobjetos del congelador y luego baje la puerta del congelador sobre los portaobjetos.
3. Vuelva a colocar los 4 tornillos de cabeza hexagonal que aseguran los portaobjetos a la puerta (2 a cada lado) y ajústelos.

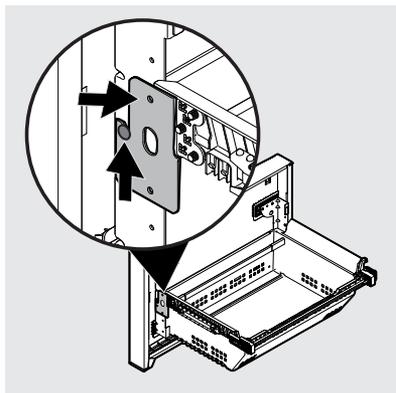

PRECAUCIÓN

No afloje ni retire los 3 tornillos hexagonales.

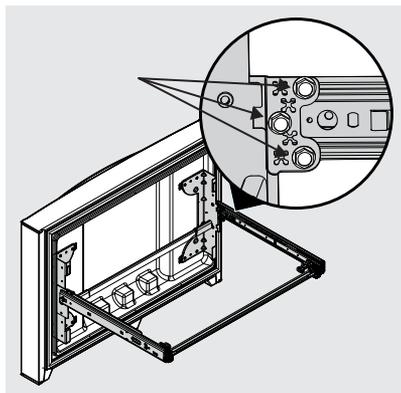

NOTA

Para ubicar el pasador, mire dentro del cajón. El pasador está junto al revestimiento de la puerta y a los portaobjetos. No todas las piezas se muestran en la ilustración.




PRECAUCIÓN

Use guantes y gafas de seguridad. Tenga una PRECAUCIÓN extrema al instalar estas manijas.


Instrucciones de montaje de la manija de la puerta

1. Retire las manijas de la caja y de cualquier otro embalaje protector.
2. Coloque el extremo de la manija del refrigerador sobre los pernos de reborde preinstalados superiores e inferiores (A) que están ajustados a la puerta, asegurándose de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia la puerta opuesta.
3. Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, ajuste los tornillos de fijación Allen del extremo superior e inferior (B) con la llave Allen suministrada.
4. Repita los pasos 2 y 3 para instalar la manija opuesta. Asegúrese de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia la primera puerta.
5. Ajuste firmemente los tornillos de fijación Allen internos.
6. Coloque el extremo de la manija del congelador sobre los pernos de reborde preinstalados izquierdo y derecho (A) que están ajustados a la puerta, asegurándose de que los orificios para los tornillos de fijación estén orientados hacia abajo.
7. Mientras sostiene la manija firmemente contra la puerta, apriete sin ajustar el tornillo de fijación Allen del extremo derecho (B) con la llave Allen suministrada hasta que no haya espacio entre la manija y la puerta.
8. Sujetando la manija firmemente contra la puerta, ajuste firmemente el tornillo de fijación Allen del extremo izquierdo (B) con la llave Allen suministrada.
9. Vuelva al tornillo de fijación Allen del extremo derecho (B) y ajústelo firmemente con la llave Allen suministrada.
10. Ajuste firmemente los tornillos de fijación Allen internos.

Montaje de las manijas del refrigerador

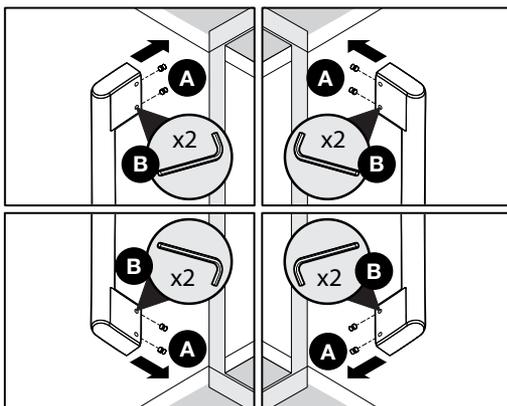

Montaje de la manija del congelador

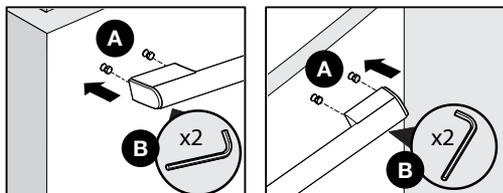

NOTA

Al ajustar los tornillos de fijación Allen, es imperativo aplicar fuerza al brazo más largo de la llave Allen suministrada en el empaque de la manija.



NOTA

Ajuste todos los tornillos de fijación de modo que el tornillo quede por debajo de la superficie de la manija. Las manijas deben ajustarse a las puertas del congelador y del refrigerador sin dejar espacios. Abrir la puerta opuesta mientras se ajusta el tornillo Allen facilita la instalación.

La manija de la puerta puede aflojarse con el tiempo o si se instaló incorrectamente. Si esto sucede, apriete los tornillos de fijación en las manijas.

**ADVERTENCIA**

Para evitar descargas eléctricas, que pueden causar la muerte o lesiones graves, desconecte la unidad del suministro eléctrico antes de conectar una tubería de suministro de agua al electrodoméstico.

**PRECAUCIÓN**

Para evitar daños materiales:

- Se recomienda el uso de tuberías trenzadas de acero inoxidable o de cobre para el suministro de agua. **No se recomienda** el uso de tuberías de suministro de agua de plástico de ¼ in (6 mm). Las tuberías de plástico aumentan la posibilidad de fugas de agua; el fabricante no se hará responsable de ningún daño si se utilizan para el suministro.
- **No** instale el tubo de suministro de agua en áreas donde las temperaturas estén por debajo de la de congelamiento.
- Las sustancias químicas de un suavizador de agua en mal estado pueden dañar al dispensador de hielo. Si en su casa se usa un sistema suavizador de agua, procure el mantenimiento y correcto funcionamiento del suavizador.

**IMPORTANTE**

Asegúrese de que las conexiones de la tubería de suministro de agua cumplan con todos los códigos locales de plomería.

Para instalar la tubería de suministro de agua, se necesita:

- Herramientas básicas: llave ajustable, destornillador plano y destornillador Phillips™.
- Acceso a una tubería de agua fría de la vivienda con presión entre 30 y 100 psi.
- Una tubería de cobre o de acero inoxidable para el suministro de agua con un diámetro exterior de ¼ in (6.4 mm). Para determinar la longitud necesaria de la tubería, mida la distancia desde la válvula de entrada del agua en la parte trasera del refrigerador hasta la tubería de agua fría. Luego, agregue alrededor de 7 ft (2.1 m), a fin de poder mover el refrigerador para limpiar.
- Una válvula de cierre para conectar la tubería de suministro de agua al sistema de tuberías de su vivienda. **NO** use una válvula de cierre autoperforante.
- No vuelva a utilizar un accesorio de compresión ni utilice cinta para sellar roscas.
- Una tuerca de compresión y una guarnición (manguito) para conectar la tubería de cobre de suministro de agua a la válvula de admisión del dispensador de hielo.

**NOTA**

Consulte las normas de urbanismo locales sobre conducción de agua y materiales relacionados antes de instalar el refrigerador. Según los códigos de construcción locales/estatales, recomendamos para las casas con válvulas existentes el kit de tubería de agua **Smart Choice**® 5305513409 con un 6 pies (1,8 metros) de tubería de agua de acero inoxidable y para casas sin una válvula existente, recomendamos el kit de tubería de agua **Smart Choice**® 5305510264 con una tubería de agua de cobre de 20 pies (6 metros) con válvula para toma de carga autorroscante. Consulte Electrolux.com para obtener más información.

Para conectar la tubería de suministro de agua a la válvula de entrada de agua principal:

1. Desconecte el refrigerador del suministro eléctrico.
2. Coloque el extremo de la tubería de suministro de agua en el fregadero o en un cubo. Abra el suministro de agua y purgue la tubería de suministro hasta que el agua salga limpia. CIERRE el suministro de agua en la válvula de cierre.
3. Retire el tapón de plástico de la entrada de la válvula de agua y deséchelo.
4. Si usa **tubos de cobre**: Deslice la tuerca de compresión de latón y luego el casquillo (manguito) en la tubería de suministro de agua. Introduzca la tubería de suministro de agua en la entrada de la válvula de agua tanto como sea posible (6,4 mm/¼ in). Deslice el casquillo (manguito) en la entrada de la válvula y apriete con los dedos la tuerca de compresión en la válvula. Ajuste otra media vuelta con una llave inglesa; **NO** ajuste en exceso. Ver la figura 1.

Si usa **tubería flexible de acero inoxidable trenzado**: La tuerca ya está montada en el tubo. Deslice la tuerca en la entrada de la válvula y ajuste la tuerca con los dedos en la válvula. Ajuste otra media vuelta con una llave inglesa; **NO** ajuste en exceso. Ver la figura 2.

A	Abrazadera de acero
B	Tuerca de compresión de metal
C	Casquillo (manguito)
D	Tubería de agua: cobre (Fig. 1) acero inoxidable flexible trenzado (Fig. 2)
E	Soporte de la válvula de agua
F	Válvula de entrada
G	Válvula de agua
H	Tubería de agua de cobre del suministro de agua de la vivienda*
I	Tubería de agua de acero inoxidable flexible trenzado de 6 pies (1,8 m)
*Incluya tubería suficiente en el bucle para poder mover el refrigerador para su limpieza	

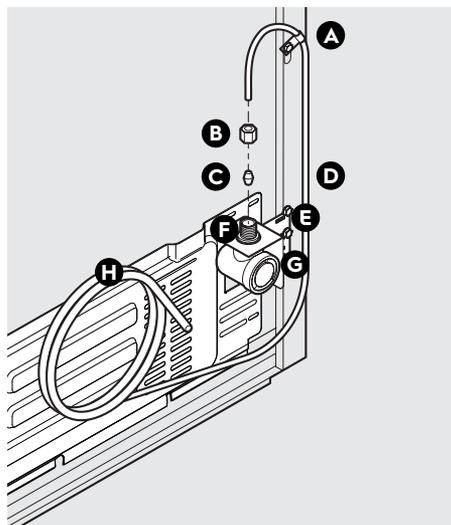


Figura 1



IMPORTANTE

El sistema de suministro de agua del refrigerador incluye varias tuberías, un filtro de agua y una válvula de agua. Para garantizar el correcto funcionamiento del dispensador de agua, este sistema debe llenarse por completo con agua cuando el refrigerador se conecta por primera vez a la tubería de suministro de agua doméstico.

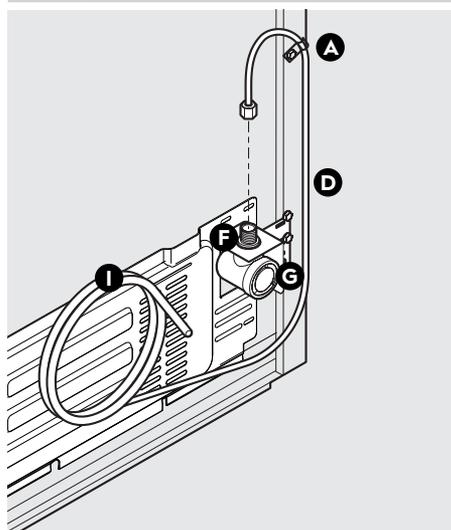



Figura 2

5. Con la abrazadera de acero y un tornillo, fije la tubería de suministro de agua (tubos de cobre únicamente) al panel trasero del refrigerador, tal como se muestra.
6. Enrolle la tubería de suministro de agua excedente (tubos de cobre únicamente), aproximadamente 2 vueltas y media, detrás del refrigerador como se muestra y coloque el rollo de manera que no vibre ni se desgaste contra ninguna otra superficie.
7. ABRA el suministro de agua en la válvula de cierre y apriete las conexiones que presenten fugas.
8. Vuelva a conectar el electrodoméstico al suministro eléctrico.
9. Para encender la máquina de hielo, asegúrese de que la **máquina de hielo** esté activada en la pantalla (que el LED esté encendido) o coloque el interruptor de encendido/apagado de la máquina de hielo en la posición de encendido **ON** (encendido) (la máquina de hielo del congelador).

**NOTA**

Estas instrucciones no cubren la instalación de la máquina de hielo del mercado secundario. Se deben utilizar las instrucciones del kit dispensador de hielo del mercado secundario.

Visualización del control del dispensador de agua interno

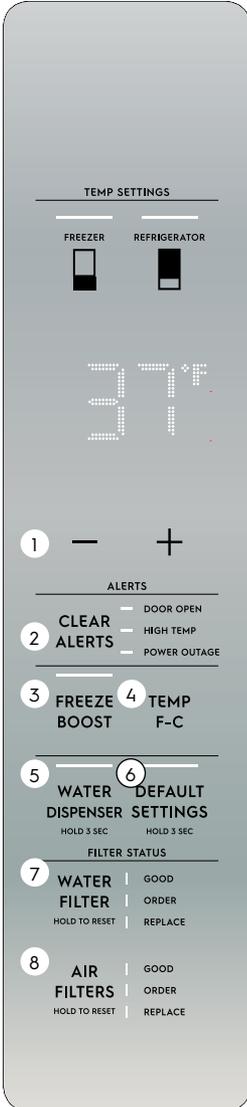

① **Cambiar temperatura**
 Seleccione el icono de **FREEZER** o **REFRIGERATOR** para cambiar la temperatura.
 Presione los botones +/- para ajustar la temperatura.
 Rango de control del congelador: -6 °F/-21 °C a 6 °F/-15 °C
 Rango de control del refrigerador: 34 °F/1 °C a 44 °F/7 °C

② **CLEAR ALERTS (Borrar alertas)**
 Restablece las alarmas que están activas e iluminadas en la pantalla de control del electrodoméstico (**PUERTA ABIERTA, TEMP. ALTA, CORTE DE ENERGÍA**).

③ **FREEZE BOOST (Turbocongelación)**
 Antes de comprar comestibles, active la función **FREEZE BOOST**, para que los alimentos recién comprados que deben guardarse en el congelador se preserven lo más rápido posible. **FREEZE BOOST** permanecerá activo durante un máximo de 24 horas hasta que se desactive automáticamente o salga manualmente presionando **FREEZE BOOST** para desactivar la función. Esto restablecerá el congelador al ajuste de temperatura anterior.

④ **F/C**
 Toque para alternar la visualización entre Fahrenheit y Celsius.

⑤ **WATER DISPENSER (Dispensador de agua)**
 Presione y mantenga presionado durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo. Cuando el dispensador de agua esté encendido, se iluminarán los LED que se encuentran arriba del **WATER DISPENSER**.

⑥ **DEFAULT SETTINGS (Configuración predeterminada)**
 Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para restablecer la configuración de fábrica.

⑦ **WATER FILTER (Filtro de agua)**
 Mantenga presionado durante 3 segundos para restablecer el estado después de cambiar el filtro. El estado que se muestra a la derecha del botón se restablece a **BUENO**.

⑧ **AIR FILTERS (Filtros de aire)**
 Mantenga presionado durante 3 segundos para restablecer el estado después de cambiar el filtro. El estado que se muestra a la derecha del botón se restablece a **BUENO**.

NOTA
 El ajuste recomendado para un producto instalado en una cocina es de 37 °F/3 °C para el compartimento del refrigerador y de 0 °F/-18 °C para el congelador.

Ajuste de las temperaturas de enfriamiento

Seleccione el compartimento donde desea cambiar la temperatura presionando los botones **FREEZER** (Congelador) o **REFRIGERATOR** (Refrigerador) en la parte superior de la pantalla. Presione los botones + o - para ajustar la temperatura deseada.

El ajuste de temperatura comenzará a parpadear cuando lo toque por primera vez. La pantalla se apagará después de 10 segundos y volverá a la pantalla básica.

20 CONTROLES Y AJUSTES

Clear Alerts (Borrar alertas)

DOOR OPEN (PUERTA ABIERTA)

Si se dejan las puertas del congelador o refrigerador abiertas durante cinco minutos o más, sonará una alarma y el indicador de puerta abierta se iluminará en la pantalla. Presione **CLEAR ALERTS** (BORRAR ALERTAS) para restablecer las alarmas del sistema.

ALARMA DE TEMPERATURA ALTA


TEMPERATURA ALTA se iluminará junto al botón **CLEAR ALERTS** (borrar alertas). Una alarma suena cada 60 segundos. Presione **CLEAR ALERTS** (BORRAR ALERTAS) para confirmar la alarma. El valor de temperatura más alto se mostrará cuando se confirme la alarma por primera vez.

POWER OUTAGE (CORTE DE ENERGÍA)

La alerta de corte de energía se ilumina en caso de un **CORTE DE ENERGÍA**. Presione **CLEAR ALERTS** (BORRAR ALERTAS) para confirmar la alarma. Se pueden desactivar otros modos hasta que se confirme la alarma. Mientras se muestra una alerta de **CORTE DE ENERGÍA** en el panel de control, la unidad continuará funcionando normalmente. **LA TEMPERATURA ALTA** puede iluminarse hasta que su unidad alcance un rango de temperatura de funcionamiento seguro.

NOTA

Los alimentos pueden congelarse si se colocan a menos de 1 in (25.4 mm) de distancia de los puertos de aire.

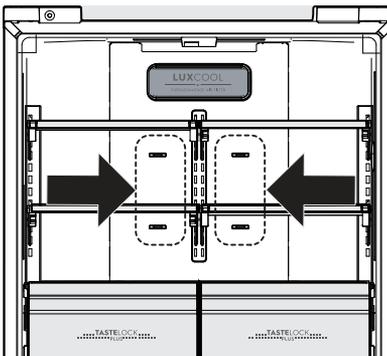

Modo Sabbat

El modo Sabbat es una característica que inhabilita partes del refrigerador y sus controles, de acuerdo con el cumplimiento del Sabbat semanal y los días festivos religiosos de la comunidad judía ortodoxa.

El modo Sabbat se enciende y apaga al mantener presionados simultáneamente el botón “-” y “Temp F-C” (Temperatura F-C) durante cinco segundos. La pantalla muestra **Sb** mientras se encuentra en el modo Sabbat.

En el modo Sabbat, la alarma de temperatura alta está activa por cuestiones de salud. Por ejemplo, si se deja la puerta entreabierta, la alarma High Temp (Temp. alta) se activa. El refrigerador funcionará con normalidad una vez que cierre la puerta, sin infringir el Sabbat ni los días festivos. La alarma de temperatura alta está permitida cuando la temperatura del compartimento está fuera de la zona segura durante 20 minutos. La alarma se silencia por sí misma después de 10 minutos, mientras que el icono **HIGH TEMP (TEMP. ALTA)** permanece encendido hasta que salga del modo Sabbat.



Para obtener asistencia, pautas para el uso adecuado y una lista completa de modelos con la función Sabbat, visite star-k.org.

NOTA

Mientras se encuentre en el modo Sabbat, ni las luces, ni el dispensador ni la pantalla de control del electrodoméstico funcionarán hasta que se desactive este modo.

El refrigerador permanece en el modo Sabbat después de recuperarse de una falla de energía. Debe desactivarlo con los botones de la pantalla de control del electrodoméstico.

NOTA

Aunque haya ingresado al modo Sabbat, el dispensador de hielo completará el ciclo que ya haya iniciado. El compartimento para cubos de hielo permanecerá frío y puede hacer cubos de hielo nuevos con las bandejas estándar.

Su refrigerador está equipado con un dispensador de agua interno montado dentro del compartimento, en la puerta izquierda de alimentos frescos.

Utilización del dispensador después de la instalación

WATER DISPENSER

HOLD 3 SEC

Dispensador de agua ENCENDIDO

WATER DISPENSER

HOLD 3 SEC

Dispensador de agua APAGADO

1. Su aparato llegará con el dispensador de agua ya activado y listo para usar. Para desactivar el dispensador de agua, mantenga presionado el **WATER DISPENSER** durante 3 segundos. Cuando los LED arriba de **WATER DISPENSER** están apagados, es que ha desactivado la dispensación de agua.
2. Para usar el dispensador, coloque un vaso contra la paleta y presione para dispensar agua.



PRECAUCIÓN

Sostenga la puerta con una mano mientras dispensa agua para evitar que la puerta se mueva y que el agua se dispense en el piso.

Cebado del sistema de suministro de agua

Antes de dispensar agua por primera vez, asegúrese de cebar el sistema de suministro de agua. Si el sistema no se purga, los primeros vasos de agua pueden tener agua descolorida o tener un sabor extraño.




PRECAUCIÓN

Para un funcionamiento correcto del dispensador, la presión de suministro de agua recomendada debe oscilar entre 30 y 100 psi. Una presión excesiva puede impedir el correcto funcionamiento del sistema.

1. Antes de dispensar, asegúrese de que el **WATER DISPENSER** esté activado en la pantalla (que los LED que están arriba del botón estén encendidos).



2. Para empezar a llenar el sistema, mantenga presionado un vaso contra la paleta del dispensador de agua. Podría tomar hasta 4 minutos para purgar el aire del sistema.
3. Mantenga el vaso en esta posición hasta que salga agua del dispensador.
4. Continúe dispensando al menos 1 lleno galón de agua, deteniéndose para vaciar el vidrio según sea necesario.

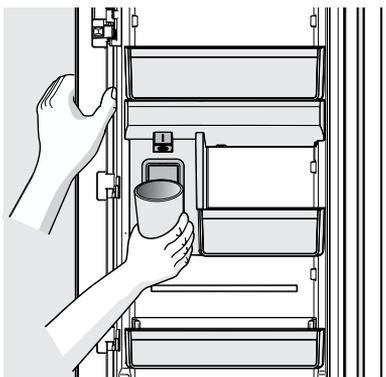

NOTA

Si prefiere mantener el dispensador de agua interno deshabilitado, use la pantalla del electrodoméstico para desactivarlo. Los LED no se iluminarán por encima de **WATER DISPENSER**.

Funcionamiento y mantenimiento del dispensador de hielo

Una vez que el refrigerador se haya instalado correctamente, el dispensador de hielo puede producir hielo dentro de las 24 horas. Cuando se usa el dispensador de hielo por primera vez y para que funcione correctamente, es necesario purgar el aire de la tubería de agua y del filtro. Además, si el sistema no se purga, los primeros cubos de hielo pueden estar descoloridos o tener un sabor extraño. Una vez que el dispensador de hielo empiece a producir hielo, espere a que el contenedor se llene por completo y después deseche el primer contenedor de hielo LLENO.

Capacidad del contenedor y el dispensador de hielo

Este dispensador de hielo debería producir entre 2 lb y 2.5 lb (entre 0.9 kg y 1.1 kg) de hielo cada 24 horas, dependiendo de las condiciones de uso. El contenedor de hielo debe contener alrededor de 9 libras (4 kg) de hielo.



NOTA

El dispensador de hielo solo producirá hielo a la velocidad de producción anunciada si el producto se configura en 0°F (-18 °C).




NOTA

El dispensador de hielo del congelador se llena desde la esquina posterior izquierda del contenedor. El movimiento del hielo a los bordes del contenedor permite que el contenedor se llene por completo.

Encendido y apagado del dispensador de hielo

Presione el botón de encendido para encender el dispensador de hielo (el botón no se iluminará).

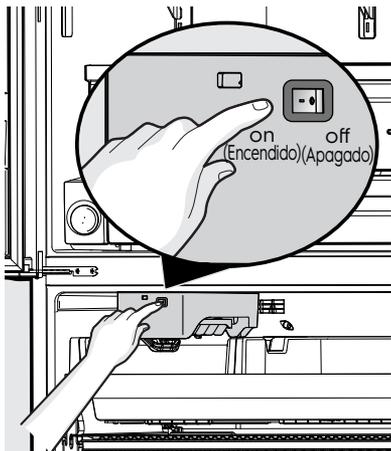

Consejos sobre el dispensador de hielo

Los siguientes sonidos son normales cuando el dispensador de hielo está funcionando:

- Motor en funcionamiento
- Caída de hielo en el contenedor
- Apertura o cierre de la válvula de agua
- Agua corriente

Los cubos de hielo almacenados durante mucho tiempo pueden adquirir un sabor extraño. Vacíe el contenedor de hielo tal como se explica a continuación.



PRECAUCIÓN

Si el suministro de agua al refrigerador se suaviza, procure dar el mantenimiento correcto al suavizador. Las sustancias químicas de un suavizador de agua pueden dañar el dispensador de hielo.

Limpieza del contenedor del dispensador de hielo

Limpie periódicamente el dispensador de hielo y el contenedor de hielo, sobre todo antes de las vacaciones o de una mudanza.

1. Apague el dispensador de hielo.
2. Retire el contenedor de hielo.
3. Vacíe y limpie cuidadosamente el contenedor de hielo con un detergente suave. No use limpiadores abrasivos o fuertes. Enjuáguelo con agua limpia.
4. Permita que el contenedor de hielo se seque por completo antes de volver a colocarlo en el congelador.
5. Vuelva a colocar el contenedor de hielo. Encienda el dispensador de hielo.

Retire y vacíe el contenedor de hielo si una falla de energía prolongada (una hora o más) hace que los cubos en el contenedor de hielo se derritan y se congelen unidos después de que se restaure la energía.



PRECAUCIÓN

NO use un picahielo o un instrumento afilado similar para romper el hielo. Esto podría dañar el contenedor de hielo. Para aflojar el hielo atascado, use agua tibia. Antes de volver a colocar el contenedor de hielo, asegúrese de que esté completamente seco.

Estantes




PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones o daños materiales, manipule cuidadosamente los estantes de vidrio templado. Los estantes pueden romperse repentinamente si se mellan, rayan o exponen a un cambio repentino de temperatura. Permita que los estantes de vidrio se estabilicen a temperatura ambiente antes de limpiarlos. No los lave en el lavavajillas.

Puede ajustar fácilmente las posiciones de los estantes en los compartimentos del refrigerador para satisfacer sus necesidades. Los estantes tienen soportes de montaje que se adhieren a los soportes ranurados de la parte posterior de cada compartimento.

Para cambiar la posición del estante:


1. Retire todos los alimentos del estante.
2. Levante el borde delantero y tire del estante hacia afuera.

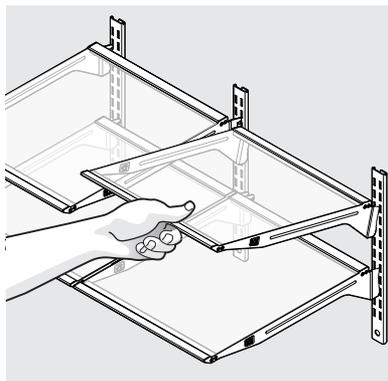

3. Para volver a colocarlo, inserte los ganchos de los soportes de montaje en las ranuras de soporte deseadas.
4. Baje el estante y trábelo en su posición.

Para ajustar el estante deslizable:

Empuje la mitad delantera del estante hacia la parte trasera del compartimento hasta que la mitad trasera del estante descienda, y luego siga empujando suavemente la mitad delantera del estante hacia atrás y por debajo de la mitad trasera del estante.

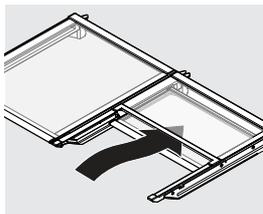

Estante deslizable

Vuelva a colocar el sello de aire


Para estantes de vidrio:

1. Retire el sello de aire empujándolo hacia atrás.
2. Coloque el sello de aire hacia el borde exterior del estante para evitar la torre de aire cuando el estante se vuelva a colocar en su lugar.
3. Instale el sello deslizando el extremo del canal abierto del sello en el borde posterior del estante hasta que el sello quede ajustado en la parte posterior del estante y la solapa se asiente en un ángulo de aproximadamente 10° desde la superficie del estante.



IMPORTANTE

Tenga en cuenta el sello de aire ubicado en la parte posterior del estante. Los estantes ubicados en el lado izquierdo deben tener el sello de aire montado en el lado izquierdo. Los estantes ubicados en el lado derecho deben tener el sello de aire montado en el lado derecho. Esto es para garantizar que no haya interferencia con la torre de aire grande en la pared trasera del compartimento. Esto también se aplica a los estantes del cajón para frutas y verduras.

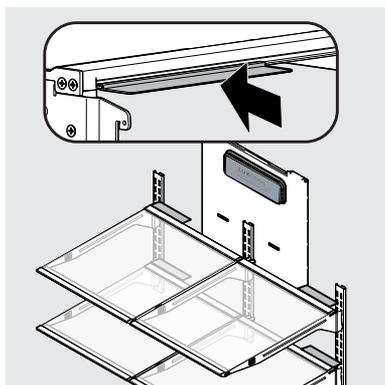


24 CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO

Cajones

El refrigerador incluye varios cajones.

Cajones para frutas y verduras

Los cajones para frutas y verduras están diseñados para almacenar frutas, verduras y demás productos agrícolas frescos.

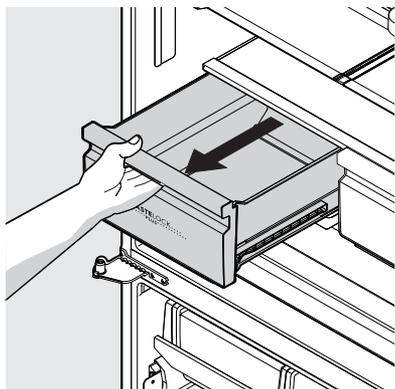

Cómo abrir el cajón para frutas y verduras

Control automático de la humedad


Los cajones para frutas y verduras tienen un control de humedad automático en la parte posterior de cada cajón, bajo la cubierta del control de humedad.

NOTA

No se recomienda cambiar la membrana de control humedad automático, a menos que se dañe o arruine. Si la membrana se ensucia, se puede lavar con agua y jabón. Asegúrese de que la membrana esté seca antes de volver a colocarla en la unidad.

Para retirar la membrana del control de humedad automático:

1. Retire el cajón para frutas y verduras, el divisor de la tapa del cajón y la tapa de la unidad.
2. Retire los 3 tornillos de la parte inferior de la tapa del cajón para frutas y verduras para soltar la tapa del control de humedad automático.

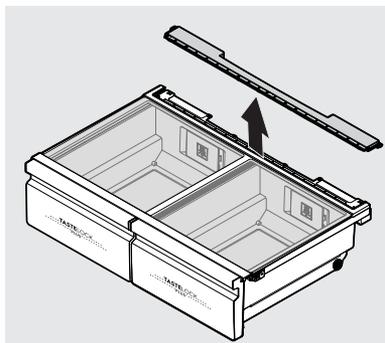


Extracción de la membrana del control de humedad automático

3. Deslice la cubierta del control de humedad automático de la tapa del cajón para frutas y verduras para obtener acceso a la membrana de humedad.
4. Limpie la membrana de humedad con agua caliente y jabón.
5. Para volver a colocar la membrana y la tapa, realice los pasos anteriores al revés.

Para retirar el cajón para frutas y verduras para limpiarlo:

1. Tire del cajón para frutas y verduras hasta que se detenga.
2. Levante levemente la parte delantera y extraiga el cajón.

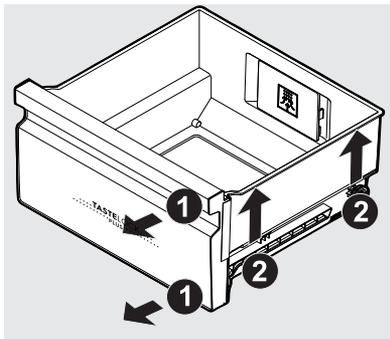

Cómo retirar el cajón para frutas y verduras



PRECAUCIÓN

Retire el **PureAdvantage Produce Keeper™** antes de lavar el cajón para frutas y verduras.


Cómo volver a colocar el cajón para frutas y verduras después de la limpieza:

1. Coloque el cajón para frutas y verduras sobre la tapa del cajón de fiambres e inclínelo ligeramente hacia arriba.




NOTA

La junta debe estar en la pared exterior del cajón para frutas y verduras después de ser retirada e reinstalada en la unidad.

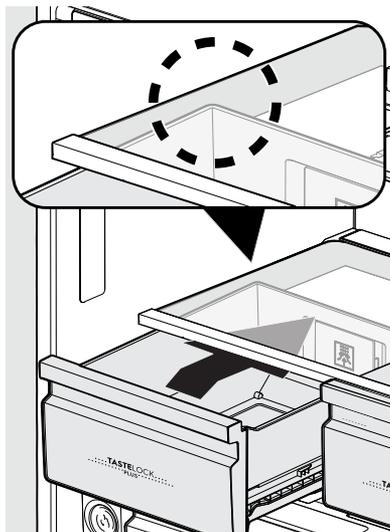

2. Empuje el cajón para frutas y verduras en línea recta una vez que los rodillos inferiores pasen sobre los rodillos de soporte del cajón de fiambres.

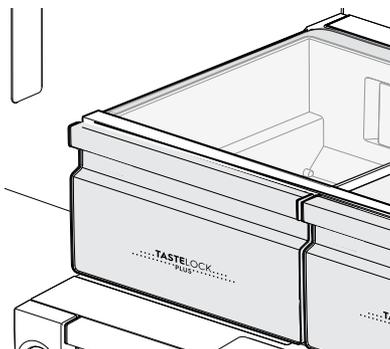


Cajón de temperatura ajustable

ADJUSTABLE TEMP DRAWER



El Cajón de Temperatura ajustable es ideal para almacenar fiambres, quesos y bebidas.

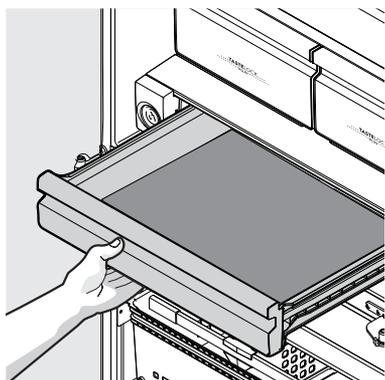

Cómo usar el cajón de temperatura ajustable



IMPORTANTE

No use el Cajón de temperatura ajustable para almacenar productos agrícolas frescos, ya que estos artículos pueden congelarse y causar daños a las frutas y verduras de hojas almacenadas en el cajón.

1 Lock Control (Control de bloqueo)



El cajón cambia automáticamente a un estado bloqueado para evitar cualquier uso no deseado. Para cambiar los ajustes del cajón, primero debe desbloquearlo. Para desbloquear, presione  durante 3 segundos. Se bloqueará automáticamente tras 10 segundos sin interacción.

2 MEAT/SEAFOOD

Seleccione **MEAT/SEAFOOD** (Carne/ Mariscos) para almacenamiento a corto plazo. Congele cualquier carne que deba conservarse durante más de 2 días. Se escuchará un sonido que confirma su selección.

3 COLD DRINKS

Seleccione **COLD DRINKS** (Bebidas frías) cuando almacene bebidas envasadas individualmente, como latas de refrescos o cajas de jugo. Se escuchará un sonido que confirma su selección.

4 DELI/SNACKS

Seleccione **DELI/SNACKS** (Fiambres/ Bocadillos) cuando almacene carne y quesos. Se escuchará un sonido que confirma su selección.

Puertas


Contenedores de almacenamiento (varía según el modelo)

Las puertas del compartimento del refrigerador utilizan un sistema de contenedores de almacenamiento modulares. Todos estos contenedores pueden retirarse para facilitar la limpieza. Algunos de ellos tienen posiciones fijas, mientras que otros pueden ajustarse a sus necesidades.

Guarde los frascos, botellas, latas, recipientes grandes para bebidas y artículos de uso frecuente en los contenedores de las puertas.

Para cambiar la posición de un contenedor de puerta ajustable:

1. Retire todos los alimentos del contenedor de puerta.
2. Sujete el contenedor firmemente con ambas manos y levántelo.
3. Retire el contenedor.
4. Coloque el contenedor justo arriba de la posición deseada.
5. Baje el contenedor sobre los soportes hasta que se traben en su lugar.
6. Coloque el revestimiento del contenedor en el mismo.

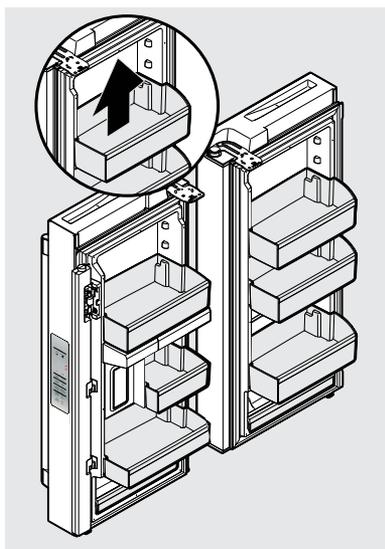


Contenedores de puerta ajustables

Accesorios para congeladores


El congelador tiene canastas y divisores que puede ajustar a sus necesidades.

Para retirar la canasta superior del congelador:


1. Abra completamente el cajón del congelador.
2. Retire el cajón superior del congelador por completo del compartimento.

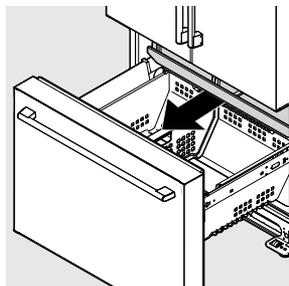

3. Empuje ligeramente hacia adentro las lengüetas de la canasta para liberar la canasta superior de los montajes de la corredera (1 por lado, en el frente).

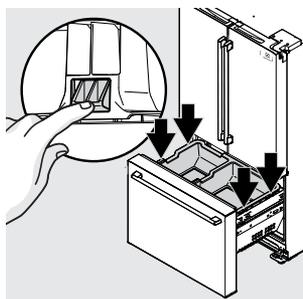


4. Levante la canasta y sáquela del compartimento del congelador.

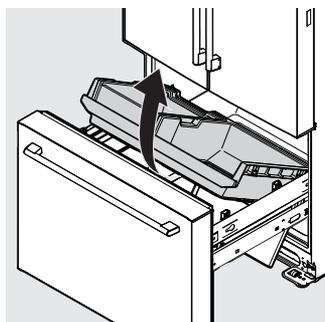


28 CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO

Para sustituir la canasta superior del congelador:

1. Abra el cajón del congelador por completo.

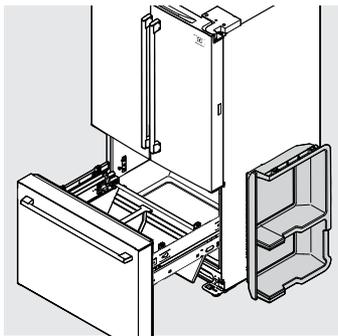


2. Extraiga las dos correderas superiores del compartimento del congelador, extendiéndolas completamente.
3. Tome el montaje de la canasta superior y vuelva a insertar la canasta en las bases de los montajes de la corredera. Realice esto de un lado a la vez, ya que las correderas se moverán libremente durante la instalación.
4. Una vez que coloque la canasta completamente en los montajes de la corredera superiores, empuje la canasta nuevamente dentro del compartimento del congelador.

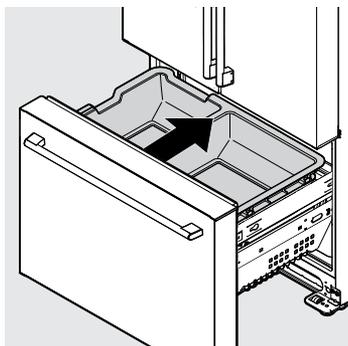

5. Cierre el cajón del congelador por completo.


Para retirar la canasta inferior del congelador:

1. Abra completamente el compartimento del congelador.
2. Ubique los sujetadores de la canasta en las esquinas traseras de la canasta y tire de ellos para retirarlos.

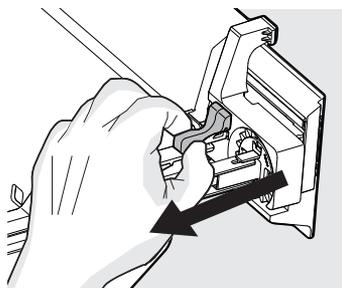


3. Levante la canasta y retírela.

Invierta los pasos para volver a instalar la canasta inferior del congelador.

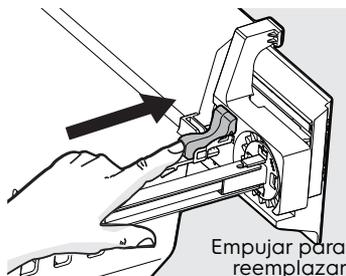

Divisor de la canasta inferior

Sujete el divisor inferior de la canasta y tire ligeramente hacia arriba para que deslice a la siguiente posición. No puede retirar el divisor.

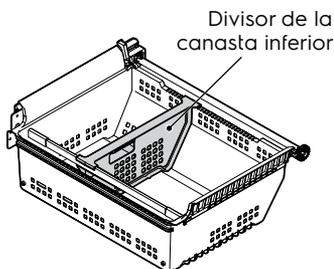

Ideas para almacenar alimentos

Almacenamiento en el refrigerador

- Mantenga el compartimento del refrigerador entre 34 °F y 40 °F (1 °C y 5 °C) con una temperatura óptima de 37 °F (3 °C).
- Evite abarrotar demasiado los estantes del refrigerador ya que reduce la circulación de aire y provoca un enfriamiento desigual.
- Evite colocar alimentos delante de los puertos de aire. (Consulte la sección "CONTROLES Y AJUSTES" para ver una ilustración.)

Frutas y verduras

- Almacene las frutas y verduras en los cajones para frutas y verduras, donde la humedad atrapada ayuda a preservar la calidad de los alimentos durante períodos más prolongados.
- Lave los artículos y elimine el exceso de agua.
- Envuelva los artículos que tengan olores fuertes o alto contenido de humedad.

Carne

- Envuelva las carnes rojas y de aves crudas por separado y de manera segura, para evitar pérdidas y contaminación de otros alimentos o superficies.
- Use el cajón para embutidos para almacenar carnes rojas/de aves a corto plazo. Congele cualquier carne que deba conservarse durante más de 2 días.

Almacenamiento de alimentos congelados

- Mantenga el compartimento del congelador a 0 °F (-18 °C) o menos.
- El funcionamiento del congelador es más eficiente cuando se llena al menos $\frac{2}{3}$ de su capacidad.

Envasado de alimentos para congelar

- Para minimizar la deshidratación de los alimentos y el deterioro de la calidad, utilice papel de aluminio, envoltura para congelador, bolsas para congelador o recipientes herméticos. Elimine la mayor cantidad de aire posible de los paquetes y ciérrelos herméticamente. El aire atrapado puede hacer que los alimentos se sequen, cambien el color y desarrollen un sabor desagradable (quemadura por congelamiento).
- Envuelva las carnes rojas y de aves frescas con una envoltura adecuada para congelador antes de congelarlas.
- No vuelva a congelar la carne que se haya descongelado por completo.

Carga del congelador

- Antes de comprar comestibles, active la función Freeze Boost (Turbocongelación) para que los alimentos recién comprados se preserven lo más rápido posible en el congelador.
- Si activa la función Freeze Boost (Turbocongelación), también permitirá que el congelador mantenga la temperatura seleccionada de manera más eficiente después de colocar los alimentos que acaba de comprar junto a los alimentos congelados previamente.
- Evite guardar demasiados alimentos no refrigerados a la vez en el congelador. Esto sobrecarga el congelador, reduce la velocidad de congelamiento y puede elevar la temperatura de los alimentos congelados.
- Deje un espacio entre los paquetes, de modo que el aire frío pueda circular libremente y se acelere el congelamiento de los alimentos.

Ideas para ahorrar energía

Instalación

- Ubique el refrigerador en la parte más fría de la habitación, donde evite la luz solar directa y los conductos y rejillas de calefacción.
- No coloque el refrigerador junto a electrodomésticos que liberen calor, como una estufa, un horno o un lavavajillas. Si eso no fuera posible, una sección de gabinetes o una capa adicional de aislamiento entre los dos electrodomésticos ayudarán a que el refrigerador funcione de manera más eficiente.
- Nivele el refrigerador para que las puertas se cierren bien.

Ajustes de temperatura

- Consulte la sección **CONTROLES Y AJUSTES** para ver los procedimientos de ajuste de temperatura.

Almacenamiento de alimentos

- Evite sobrecargar el refrigerador o bloquear los conductos de aire frío. De lo contrario, haría que el refrigerador funcione más tiempo y use más energía.
- Cubra los alimentos y seque los recipientes con un paño antes de colocarlos en el refrigerador. Esto reduce la acumulación de humedad dentro de la unidad.
- Organice el refrigerador para no tener que abrir las puertas con tanta frecuencia. Retire tantos artículos como sea necesario a la vez y cierre la puerta lo antes posible.
- No coloque un recipiente caliente directamente sobre un estante frío. Recuerde que un cambio de temperatura brusco podría dañar el vidrio.

**NOTA**

La espuma de ahorro energético del refrigerador no es un aislante de sonido.

**NOTA**


Durante el ciclo de descongelamiento automático, es normal ver un resplandor rojo en las ventilaciones de la pared posterior del compartimento del congelador.

Comprensión de los sonidos que puede escuchar

El nuevo refrigerador de alta eficiencia pueden emitir *sonidos* desconocidos. Estos sonidos normalmente indican que el refrigerador funciona correctamente. Algunas superficies de los pisos, las paredes y los gabinetes de cocina pueden hacer que estos sonidos sean más notables.

La siguiente es una lista de los componentes principales del refrigerador y los sonidos que pueden causar:

- A. Evaporador** El refrigerante a través de los evaporadores puede emitir un sonido de *ebullición* o *burbujeo*.
- B. Ventilador del evaporador** Es posible que escuche el sonido del *aire que ingresa* en el refrigerador mediante los ventiladores del evaporador.
- C. Calentadores de descongelamiento** Durante los ciclos de descongelamiento, el agua que gotea sobre los calentadores de descongelamiento puede emitir un sonido de *siseo* o *chisporroteo*. Después del descongelamiento, se puede producir un sonido de *chasquido*.
- D. Dispensador de hielo automático** Al formarse el hielo, escuchará los sonidos de los *cubos que caen* sobre el contenedor de hielo. El ventilador del dispensador de hielo, la activación de la válvula de agua y el fluido del gas refrigerante pueden emitir sonidos cuando están en funcionamiento.
- E. Control electrónico y control de descongelamiento automático** Estas piezas pueden emitir un sonido de *crujido* o *clic* al encender y apagar el sistema de enfriamiento.
- F. Ventilador del condensador** Es posible que escuche el *sonido del aire que atraviesa* el condensador.
- G. Compresor Moderno**, de alta eficiencia Los compresores funcionan mucho más rápido que modelos anteriores. el compresor puede tener un *zumbido perceptible* o *sonido pulsante* durante el funcionamiento.
- H. Válvula de agua** Emite un sonido de *zumbido* cada vez que se abre para llenar el dispensador de hielo.
- I. Bandeja de drenaje** (no extraíble) Es posible que escuche el sonido del agua que *gotea* en la bandeja de drenaje durante el ciclo de descongelamiento.
- J. Condensador** Puede emitir sonidos leves *por el paso del aire*.
- K. Amortiguador motorizado** Puede emitir un leve *zumbido* durante el funcionamiento.
- L. Paleta del dispensador de hielo** Al dispensar hielo, escuchará un sonido de *chasquido*, *clic* o *crujido*.

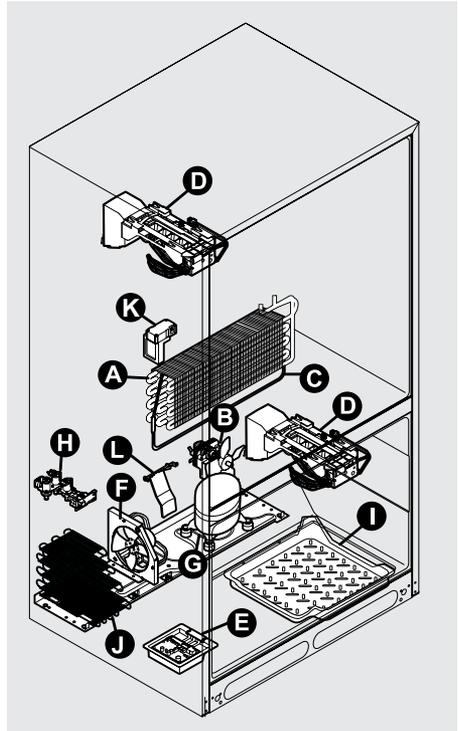

Las características varían según el modelo

Filtro para refrigerador de agua y hielo PureAdvantage™ PWF-1™

El refrigerador está equipado con un sistema de filtrado de agua. Este sistema de filtro de agua filtra toda el agua potable dispensada, así como el agua que se usa para producir hielo. El filtro de agua se encuentra en la parte inferior izquierda del refrigerador junto al cajón de temperatura ajustable.

Pedido de filtros de repuesto

Si no ha utilizado su refrigerador durante un período de tiempo (durante una mudanza, por ejemplo), cambie el filtro antes de reinstalar el refrigerador. Para solicitar sus filtros de repuesto, visite nuestra tienda en línea en Electrolux.com, llamando al número gratuito 1-877-435-3287 o a través del distribuidor donde compró el refrigerador. Recomendamos reemplazar los filtros al menos una vez cada 6 meses.

Aquí está el número de producto a solicitar al realizar el pedido:

PureAdvantage PWF-1 Agua y hielo Filtro Frigorífico EPPWFU01



NOTA

Cuando solicite filtros de reemplazo, pida el mismo tipo de filtro que está actualmente en el refrigerador.

*Encuentre la [Performance Data Sheet](#) (Hoja de datos de rendimiento) ubicada en la sección **For Owners** (Para propietarios) de su filtro de agua específico en Electrolux.com.

Más información sobre el filtro de agua avanzado



Certificado por IAPMO R&T según los estándares NSF/ANSI 42, 53, 401, CSA B483.1 y NSF/ANSI/CAN 372 en sistemas PureAdvantage PWF-1 para la reducción de las declaraciones en la hoja de datos de rendimiento*.


No use con agua que sea microbiológicamente insegura o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada antes o después del sistema. Utilice sistemas certificados para la reducción de quistes en aguas desinfectadas que pueden contener quistes filtrables.

Resultados de la prueba y certificación:

- Capacidad nominal: 453 l (125 gal) para **PureAdvantage** y filtro de hielo y agua
- Flujo de servicio nominal: 0.50 galones/2 litros por minuto.
- Temperatura de funcionamiento: mín. 33 °F (0.5 °C), máx. 100 °F (38 °C)
- Presión nominal máxima: 100 lb/in² (45 kg/645 cm²).
- Presión de funcionamiento mínima recomendada: 30 lb/in² (14 kg/194 cm²)

En general, debe cambiar el filtro de agua cada 6 meses para garantizar la mayor calidad posible del agua. **WATER FILTER** (Filtro de agua) en la pantalla de control del electrodoméstico le indica que debe reemplazar el filtro después de que una cantidad estándar de agua (453 l [125 gal] para **PureAdvantage**) haya pasado por el sistema.

32 REEMPLAZO DEL FILTRO

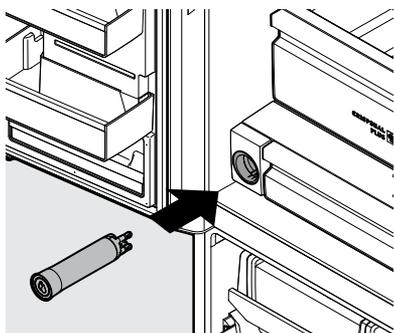

No es necesario cerrar el suministro de agua para cambiar el filtro. Tenga a mano un paño para limpiar las pequeñas cantidades de agua liberadas durante el cambio del filtro.

1. Apague el dispensador de hielo.
2. Retire el filtro empujando el extremo/la cara del filtro.
3. Deslice el cartucho del filtro de agua antiguo para extraerlo del alojamiento y deséchelo.
4. Desempaque el cartucho del filtro nuevo. Utilizando la guía de alineación, deslícelo suavemente en el alojamiento del filtro hasta que se detenga contra el conector a presión en la parte posterior del alojamiento.
5. Empuje firmemente hasta que el cartucho encaje en su lugar (debería escuchar un clic cuando el cartucho se acople al conector a presión).
6. Presione un vaso contra el dispensador de agua, mientras verifica si hay fugas en el alojamiento del filtro. Es normal que se liberen chorros repentinos y chisporroteos mientras el sistema purga el aire del sistema dispensador.
7. Después de llenar un vaso de agua, continúe purgando el sistema durante aproximadamente **4 minutos**.
8. Encienda el/los dispensador(es) de hielo.
9. Mantenga presionado **WATER FILTER (FILTRRO DE AGUA)** en la pantalla de control del electrodoméstico durante 3 segundos. Si la pantalla cambia de rojo a verde, se ha restablecido el estado.


Filtro de aire PureAdvantage™ RAF-2™

El filtro de aire está ubicado en la parte superior de la torre de aire. Para solicitar filtros de repuesto, visite nuestra tienda en línea en Electrolux.com, llamando al número gratuito 1-877-435-3287 o a través del distribuidor donde compró el refrigerador. Recomendamos reemplazar los filtros al menos una vez cada 6 meses.

Aquí está el número de producto a solicitar al realizar el pedido:

Filtro de aire de repuesto para refrigerador Pure Advantage RAF-2 ELXPAAF2

Reemplazo de su filtro de aire

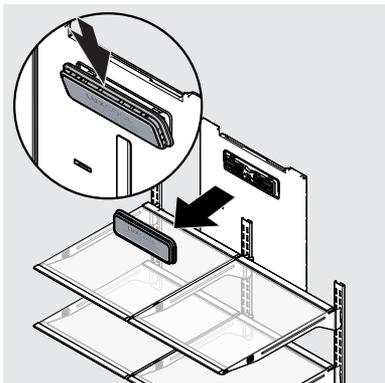

Para garantizar un filtrado óptimo de los olores del refrigerador, debe cambiar el filtro de aire cada 6 meses (la luz de estado del filtro en los controles principales le indica que reemplace el filtro después de 6 meses).

Para retirar y reemplazar el filtro de aire:

1. Coloque los dedos en la parte superior de la cubierta de aire y tire hacia el frente de la unidad. Los broches de presión superiores de la cubierta se liberarán de la torre de aire.
2. Levante los broches inferiores del montaje de la torre de aire y tirelos hacia afuera para desenganchar y retirar la cubierta delantera.
3. Presione el filtro de aire en los broches de la cubierta del filtro de aire para reemplazarlo.
4. Vuelva a instalar la cubierta delantera invirtiendo los pasos 1 y 2.
5. Mantenga presionado el botón **AIR FILTERS** (Filtros de aire) para restablecer el estado. Consulte **CONTROLES Y AJUSTES**.

PureAdvantage Produce Keeper™



Mantenga las frutas y verduras frescas por más tiempo con **PureAdvantage Produce Keeper**. Nuestro conservador de productos absorbe el etileno, el gas natural que hace que los productos maduren más rápido. Reduzca el desperdicio de alimentos, ahorre dinero y disfrute de productos frescos con una vida útil más prolongada. Para solicitar filtros de repuesto, visite nuestra tienda en línea en Frigidaire.com, llamando al número gratuito 1-800-372-4432 o visitando al distribuidor donde compró su unidad. Recomendamos reemplazar los filtros al menos una vez cada 12 meses.

Estos son los números de producto para realizar el pedido:

Repuesto PureAdvantage Produce Keeper ELPAPKRF

Instalación del PureAdvantage Produce Keeper:

1. Retire la envoltura de plástico. Inserte el paquete sin abrir en el soporte del cajón para frutas y verduras TasteLock™.
2. Para obtener resultados óptimos, reemplace el repuesto cada 6 meses junto con el filtro de aire.

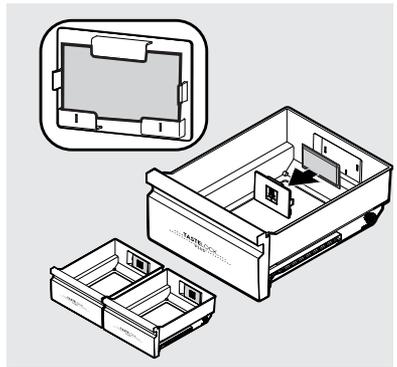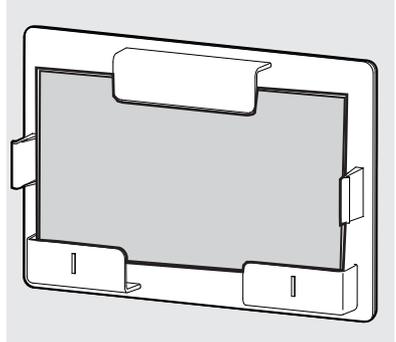

PRECAUCIÓN

NO ABRIR. El contenido puede irritar los ojos o la piel. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS: Contiene permanganato de potasio. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediatamente con agua.

NO INGERIR: En caso de ingestión, busque tratamiento médico de inmediato.

34 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Protección de su inversión

La limpieza regular del refrigerador mantiene el aspecto y evita la acumulación de olores.

NOTA

No use limpiadores abrasivos, como pulverizadores para ventanas, limpiadores desengrasantes, líquidos inflamables, ceras de limpieza, detergentes concentrados, lejías o limpiadores que contengan derivados del petróleo en piezas de plástico, puertas interiores, juntas o revestimientos del compartimento. No use toallas de papel, estropajos u otros materiales de limpieza abrasivos.

Limpie los derrames inmediatamente con un paño y limpie el congelador y los compartimentos del refrigerador al menos dos veces al año.

- No use esponjas o cepillos metálicos, limpiadores abrasivos y soluciones alcalinas fuertes sobre las superficies.
- No use CLORURO ni limpiadores con lejía para limpiar el acero inoxidable.

NOTA

Si configura los controles de temperatura para apagar el enfriamiento, la energía que llega a las luces y otros componentes eléctricos continuará hasta que desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared.

- No lave las piezas extraíbles en un lavavajillas.
- Desconecte el cable de alimentación eléctrica del tomacorriente de pared antes de la limpieza.
- Retire las etiquetas adhesivas a mano. No use hojas de afeitar u otros instrumentos filosos que puedan rayar la superficie del electrodoméstico.
- No retire la placa del número de serie. Esto anulará la garantía.
- Antes de mover el refrigerador, levante los soportes antivuelco para que los rodillos funcionen correctamente. Esto evitará que el piso se dañe.

Consulte la guía de la página siguiente para obtener detalles sobre el mantenimiento y la limpieza de las áreas específicas del refrigerador.

PRECAUCIÓN

- Tire del refrigerador directamente para moverlo. Si lo mueve de un lado a otro, puede dañar el revestimiento del piso. Procure no mover el refrigerador más allá del alcance de las conexiones de plomería.
- Los objetos húmedos se adhieren a las superficies metálicas frías. No toque superficies refrigeradas con las manos húmedas o mojadas.

IMPORTANTE

Si almacena o mueve el refrigerador en temperaturas de congelación, asegúrese de drenar por completo el sistema de suministro de agua. De lo contrario, podrán producirse fugas de agua al volver a poner en funcionamiento el refrigerador. Comuníquese con un representante de servicio para realizar esta operación.

Consejos para vacaciones y mudanzas

Ocasión	Consejos
Vacaciones breves	<ul style="list-style-type: none"> Deje el refrigerador funcionando durante vacaciones de tres semanas o menos. Consuma todos los alimentos perecederos del refrigerador. Apague el dispensador de hielo automático y vacíe la cubeta de hielo, incluso si se irá por unos pocos días.
Vacaciones prolongadas	<ul style="list-style-type: none"> Retire todos los alimentos y el hielo si se irá por un mes o más. Apague el sistema de enfriamiento (consulte la sección "Controles" para ver la ubicación del botón de encendido/apagado) y desconecte el cable de alimentación. Gire la válvula de suministro de agua para cerrarla. Limpie bien el interior. Deje ambas puertas abiertas para evitar olores y acumulación de moho. Bloquee las puertas abiertas, si fuera necesario.
Mudanza	<ul style="list-style-type: none"> Desenchufe la unidad Retire todos los alimentos y el hielo. Se recomienda el uso de una carretilla de mano, cárguela desde un lateral. Eleve los rodillos para protegerlos durante el deslizamiento o movimiento. Coloque almohadillas debajo del refrigerador, para evitar rayar la superficie.

Consejos de mantenimiento y limpieza		
Pieza	Qué usar	Consejos y precauciones
Revestimientos interiores y de las puertas	<ul style="list-style-type: none"> Agua y jabón Bicarbonato de sodio y agua 	Utilice 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en 1 litro de agua tibia. Asegúrese de escurrir el exceso de agua de la esponja o el trapo antes de limpiar alrededor de los controles, la bombilla o cualquier parte eléctrica.
Juntas de las puertas	<ul style="list-style-type: none"> Agua y jabón 	Limpie las juntas con un paño suave y limpio.
Cajones y contenedores	<ul style="list-style-type: none"> Agua y jabón 	Use un paño suave para limpiar las correderas y rieles de los cajones.
Estantes de vidrio	<ul style="list-style-type: none"> Agua y jabón Limpiador para vidrios Pulverizadores líquidos suaves 	Permita que el vidrio alcance la temperatura ambiente antes de sumergirlo en agua tibia.
Exterior y manijas	<ul style="list-style-type: none"> Agua y jabón Limpiador para vidrios no abrasivo 	No use limpiadores domésticos comerciales que contengan amoníaco, lejía o alcohol para limpiar las manijas. Use un paño suave para limpiar las manijas lisas. NO use un paño seco para limpiar las puertas lisas.
Exterior y manijas (Solo modelos de acero inoxidable)	<ul style="list-style-type: none"> Agua y jabón Limpiadores de acero inoxidable 	No use CLORURO ni limpiadores con lejía para limpiar el acero inoxidable. Limpie las manijas y el frente de acero inoxidable con agua jabonosa no abrasiva y un paño de cocina. Enjuague con agua limpia y un paño suave. Use un limpiador para acero inoxidable no abrasivo. Estos limpiadores pueden comprarse en la mayoría de las ferreterías o tiendas de departamentos importantes. Siga las instrucciones del fabricante. No use limpiadores domésticos que contengan amoníaco o lejía. NOTA: Limpie, pase un paño y seque siguiendo la misma dirección de las líneas del diseño para evitar rayar la superficie. Lave el resto del compartimento con agua tibia y detergente líquido suave. Enjuague por completo y seque con un paño suave y limpio.

Permítanos ayudarlo a resolver su inquietud. Esta sección lo ayudará con los problemas comunes. Si nos necesita, visite nuestro sitio web, hable con un representante o llámenos. Podemos ayudarlo a evitar una visita del servicio de reparación. Si necesita servicio de reparación, podemos iniciarlo nosotros.

1-877-4ELECTROLUX (1-877-435-3287)

Electrolux.com

Problema	Posible causa	Solución habitual
Dispensador de hielo automático		
El dispensador de hielo no produce hielo.	<ul style="list-style-type: none"> • El dispensador de hielo está apagado. • El refrigerador no está conectado a la tubería de agua o la válvula de agua no está abierta. • La tubería del suministro de agua está torcida. • El filtro de agua no está correctamente asentado. • Es posible que el filtro de agua esté obstruido con material extraño. • El brazo de sujeción del dispensador de hielo está sostenido por un elemento que no le permite colocarse en la posición de encendido o hacia abajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Encienda el dispensador de hielo. Para el dispensador de hielo del refrigerador, mantenga presionado el botón On-Off (encendido/apagado) del dispensador de hielo en la pantalla. Para el dispensador de hielo del congelador, encienda el dispensador de hielo presionando el interruptor de palanca en el lado (-). • Conecte la unidad al suministro de agua doméstico y asegúrese de que la válvula de agua esté abierta. • Asegúrese de que la tubería de suministro no se tuerza al empujar el refrigerador hasta su lugar contra la pared. • Retire y vuelva a instalar el filtro de agua. Asegúrese de asentarlo bien en la posición de bloqueo. • Si el suministro de agua es lento o nulo, o si el filtro tiene una antigüedad de 6 meses o más. • Mueva cualquier elemento o cubito de hielo congelado que pueda impedir que el brazo de sujeción esté en la posición de encendido o hacia abajo. Además, el contenedor de hielo en sí puede estar fuera de posición para evitar que el brazo de sujeción caiga completamente. Asegúrese de empujar bien el contenedor hasta la parte trasera del estante. Consulte MÁQUINA DE HIELO.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Dispensador de hielo automático (cont.)		
El dispensador de hielo no produce suficiente hielo.	<ul style="list-style-type: none"> • El dispensador de hielo produce menos hielo de lo esperado. • Es posible que el filtro de agua esté obstruido con material extraño. • La tubería del suministro de agua está torcida. • La válvula para toma de carga en la tubería de agua fría está obstruida o restringida por material extraño. • Tráfico intenso, apertura o cierre excesivo de las puertas. • El control está ajustado demasiado caliente. • La presión de agua es extremadamente baja. Las presiones de corte de activación y desactivación son demasiado bajas (solo sistemas de pozos). • El sistema de ósmosis inversa está en fase regenerativa. 	<ul style="list-style-type: none"> • El dispensador de hielo producirá entre 2 lb y 2.5 lb (entre 0.9 kg y 1.1 kg) de hielo cada 24 horas, según las condiciones de uso. • Si el agua se suministra más lento de lo normal o si el filtro tiene una antigüedad de 6 meses o más, debería cambiar el filtro. • Asegúrese de que la tubería de suministro no se tuerza al empujar el refrigerador hasta su lugar contra la pared. • Apague la válvula de la tubería de agua doméstica. Retire la válvula. Limpie la válvula. Cambie la válvula si es necesario. • Presione Freeze Boost (Turbocongelación) para aumentar temporalmente la velocidad de producción de hielo. • Ajuste el control del congelador a una posición más fría para mejorar el rendimiento del dispensador de hielo. Espere 24 horas para que la temperatura se estabilice. • Procure que alguien aumente la presión de corte de activación y desactivación en el sistema de la bomba de agua (solo sistemas de pozos). • Es normal que un sistema de ósmosis inversa esté por debajo de los 20 psi durante la fase regenerativa.
La máquina de hacer hielo no dejará de hacer hielo.	<ul style="list-style-type: none"> • El brazo de sujeción del dispensador de hielo está sostenido por un paquete en el congelador que se cayó contra el dispensador de hielo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mueva cualquier elemento o cubito de hielo congelado que pueda impedir que el brazo de sujeción esté en la posición de apagado o hacia arriba. Consulte MÁQUINA DE HIELO.
Los cubos de hielo se congelan unidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Los cubos de hielo no se usan con suficiente frecuencia o la energía se interrumpió durante un período prolongado. • Los cubos de hielo son huecos (exterior de hielo con agua en el interior). Los cubos huecos se abren en el contenedor y vierten el agua sobre el hielo existente, lo que hace que los cubos se congelen unidos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire el contenedor de hielo y deseche el hielo. El dispensador de hielo producirá un suministro nuevo. El hielo debe usarse al menos dos veces por semana para mantener los cubos separados. • Por lo general, esto ocurre cuando el dispensador de hielo no recibe suficiente agua. Esto suele ser el resultado de un filtro de agua obstruido o un suministro de agua restringido. Cambie el filtro de agua y, si el problema persiste, verifique si la válvula para toma de carga está obstruida, la válvula de agua no está encendida en todo el trayecto o si hay una tubería de suministro de agua torcida.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Dispensador (hielo y agua)		
El dispensador no dispensa hielo.	<ul style="list-style-type: none"> No hay hielo en el recipiente para dispensar. Las puertas del refrigerador no se cierran por completo. La paleta del dispensador se presionó durante mucho tiempo y el motor del dispensador se sobrecalentó. 	<ul style="list-style-type: none"> Consulte la sección anterior El dispensador de hielo no produce hielo. Asegúrese de que las puertas del refrigerador se cierren por completo. El protector de sobrecarga del motor se reiniciará en unos tres minutos, tras lo cual se puede dispensar hielo.
El dispensador de hielo está atascado.	<ul style="list-style-type: none"> El hielo se ha derretido y congelado alrededor de la barrena debido al uso poco frecuente, a fluctuaciones de temperatura o a cortes de energía. Los cubos de hielo están atascados entre el dispensador de hielo y la parte posterior del recipiente de hielo. 	<ul style="list-style-type: none"> Retire el recipiente de hielo, descongélelo y vacíelo. Limpie el recipiente, séquelo y vuelva a colocarlo en la posición correcta. Cuando haga hielo nuevo, el dispensador debería funcionar. Retire los cubos de hielo que están atascando el dispensador.
El dispensador no dispensa agua.	<ul style="list-style-type: none"> El filtro de agua no está correctamente asentado. El filtro de agua está obstruido. La válvula de la tubería de agua doméstica no está abierta. 	<ul style="list-style-type: none"> Retire y vuelva a instalar el filtro de agua. Para PureAdvantage, asegúrese de empujar el filtro hasta el fondo hasta que encaje en su lugar y quede asegurado dentro del alojamiento del filtro de agua. Cambie el cartucho del filtro. Asegúrese de empujar el filtro hasta el fondo hasta que encaje en su lugar y quede asegurado dentro del alojamiento del filtro de agua. Abra la válvula de la tubería de agua doméstica. Consulte la columna PROBLEMA en Dispensador de hielo automático.
El agua no está lo suficientemente fría.	<ul style="list-style-type: none"> El sistema dispensador de agua no está diseñado para enfriar agua. 	<ul style="list-style-type: none"> Agregue hielo al vaso o al recipiente antes de dispensar agua.
El agua tiene un sabor u olor extraños.	<ul style="list-style-type: none"> No se ha dispensado agua durante un período prolongado. La unidad no está conectada correctamente a la tubería de agua fría. 	<ul style="list-style-type: none"> Extraiga y deseche de 10 a 12 vasos de agua para renovar el suministro. Conecte la unidad a la tubería de agua fría que suministra agua al grifo de la cocina.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Apertura o cierre de las puertas o los cajones		
La(s) puerta(s) no se cierran.	<ul style="list-style-type: none"> La puerta se cerró con demasiada fuerza, lo que hizo que otra puerta se abra levemente. El refrigerador no está nivelado. Se balancea sobre el piso al moverlo levemente. El refrigerador toca una pared o un gabinete. 	<ul style="list-style-type: none"> Cierre ambas puertas suavemente. Asegúrese de que el piso esté nivelado y firme, y de que pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Comuníquese con un carpintero para corregir un piso desnivelado o inclinado. Asegúrese de que el piso esté nivelado y firme, y de que pueda soportar adecuadamente el refrigerador. Comuníquese con un carpintero para corregir un piso desnivelado o inclinado.
Los cajones son difíciles de mover.	<ul style="list-style-type: none"> Los alimentos tocan el estante por encima del cajón. El riel por el que se deslizan los cajones está sucio. 	<ul style="list-style-type: none"> Retire la capa superior de artículos del cajón. Asegúrese de que el cajón esté correctamente instalado sobre el riel. Limpie el cajón, los rodillos y el riel. Consulte la sección MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
Funcionamiento del refrigerador		
El compresor no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> El control del congelador está configurado en Off (apagado). El refrigerador está en el ciclo de descongelamiento. El enchufe del tomacorriente está desconectado. Los fusibles de la casa están fundidos o se desconectó el disyuntor. Corte de energía. 	<ul style="list-style-type: none"> Configure el control del congelador. Esto es normal para un refrigerador con función de descongelamiento completamente automática. El ciclo de descongelamiento se produce periódicamente y dura unos 30 minutos. Asegúrese de que el enchufe esté bien colocado en el tomacorriente. Revise o cambie el fusible por un fusible temporizado de 15 amperios. Restablezca el interruptor de circuito. Verifique las luces de la casa. Llame a la compañía de servicio eléctrico local.
El refrigerador parece funcionar demasiado o durante mucho tiempo.	<ul style="list-style-type: none"> El compresor de velocidad variable está diseñado para funcionar el 100 % del tiempo, excepto durante el ciclo de descongelamiento. A veces funcionará más rápido, como después de un ciclo de descongelamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Es normal que el compresor funcione continuamente, excepto durante el modo de descongelamiento.
Pantalla digital de ajustes de temperatura		
La temperatura digital muestra un error.	<ul style="list-style-type: none"> El sistema de control electrónico ha detectado un problema de rendimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Comuníquese con su representante de servicio de Electrolux, quien puede interpretar cualquier mensaje o código numérico que parpadee en las pantallas digitales.

Problema	Posible causa	Solución habitual
Agua, humedad o escarcha dentro del refrigerador		
Se acumula humedad en el interior de las paredes del refrigerador.	<ul style="list-style-type: none"> • El clima es cálido y húmedo. • Aleta parteluz 	<ul style="list-style-type: none"> • La velocidad de acumulación de escarcha y gotas en el interior aumenta. • Ajuste la aleta parteluz: (Consulte Para ajustar la aleta parteluz en la sección INSTALACIÓN).
Se acumula agua en el fondo de la cubierta del cajón.	<ul style="list-style-type: none"> • Las frutas y verduras retienen y desprenden humedad. 	<ul style="list-style-type: none"> • No es inusual tener humedad en el lado inferior de la cubierta.
Se acumula agua en el fondo del cajón.	<ul style="list-style-type: none"> • Las frutas y verduras lavadas liberan agua mientras están en el cajón. 	<ul style="list-style-type: none"> • La acumulación de agua en el fondo del cajón es normal. Seque los artículos antes de colocarlos en el cajón o guarde los productos en bolsas herméticamente selladas para ayudar a reducir la condensación dentro del cajón.
Agua, humedad o escarcha fuera del refrigerador		
Se acumula humedad en el exterior del refrigerador o entre las puertas.	<ul style="list-style-type: none"> • El clima es húmedo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esto es normal en climas húmedos. Cuando la humedad del clima desciende, la humedad del refrigerador debería desaparecer.
Alimentos en el compartimento de alimentos frescos		
Los alimentos se congelan.	<ul style="list-style-type: none"> • El ajuste de temperatura es demasiado bajo. • El sensor de temperatura está cubierto por alimentos (lado derecho del área de alimentos frescos). • Los alimentos tapan los puertos de aire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Configure el ajuste en una temperatura superior. • Deje espacio para que el aire fluya hacia el sensor. • Deje espacio entre los puertos de aire y los alimentos.

Información de garantía de electrodomésticos grandes

Su electrodoméstico está cubierto por una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha de entrega, Electrolux reparará o sustituirá cualquier pieza de este electrodoméstico que resulte defectuosa en cuanto a materiales o mano de obra siempre y cuando dicho electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Además, el revestimiento del gabinete y el sistema de refrigeración sellado (compresor, condensador, evaporador, secador o tuberías) de su aparato dispone de una garantía limitada de dos a cinco años de cobertura. Durante el segundo al quinto año a partir de la fecha de parto, Electrolux reparará o reemplazará cualquier pieza del revestimiento del gabinete y del sistema de refrigeración sellado cuando se compruebe que los materiales o la mano de obra estén defectuosos siempre que se instale, utilice y mantenga según las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos en los que se haya quitado o alterado el número de serie original, o en los que el número de serie no pueda leerse fácilmente.
2. Producto que se haya transferido de su propietario original a un tercero, o que se haya transportado fuera de EE. UU. o Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados "tal como están" no tienen cobertura de esta garantía.
5. Pérdida de alimentos debido a una falla en el refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados en un entorno comercial.
7. Solicitudes de servicio que no sean por fallas o defectos en los materiales o mano de obra, o que sean por electrodomésticos no utilizados en un entorno doméstico común o que no se usen de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
8. Solicitudes de servicio para corregir la instalación del electrodoméstico o para indicarle cómo usar el electrodoméstico.
9. Gastos relacionados con el acceso al electrodoméstico para las tareas de servicio, como la remoción de molduras, armarios, estantes, etc., que no sean parte del electrodoméstico tal como se envía desde fábrica.
10. Solicitudes de servicio para reparar o reemplazar bombillas de luz, filtros de aire, filtros de agua, otros insumos, o perillas, manijas u otras piezas estéticas del electrodoméstico.
11. Costos de retiro y entrega; su electrodoméstico está diseñado para ser reparado en el hogar.
12. Recargos por conceptos como por ejemplo, entre otros, cualquier solicitud de servicio después del horario de atención, durante los fines de semana o en días festivos, peajes, cargos de traslado en ferry o gastos de kilometraje por solicitudes de servicio en áreas remotas, incluido el estado de Alaska.
13. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar producidos durante el transporte o la instalación, lo que incluye, entre otros elementos, pisos, gabinetes, paredes, etc.
14. Daños causados por servicios prestados por compañías de servicio no autorizadas; uso de repuestos que no sean originales de Electrolux u obtenidos de personas que no sean compañías de servicio autorizadas; o causas externas, tales como abuso, uso indebido, suministro de energía inadecuado, accidentes, incendios o fuerza mayor.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL CLIENTE EN VIRTUD DE ESTA GARANTÍA LIMITADA SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, TAL COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITAN A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS BREVE PERMITIDO POR LA LEY, PERO NO MENOR A UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, TALES COMO DAÑOS MATERIALES Y GASTOS INCIDENTALES, QUE SEAN EL RESULTADO DE UN INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, NI LAS LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PODRÍAN NO SER APLICABLES A SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO.

Si necesita servicio

Conservar su recibo, comprobante de entrega u otro registro de pago correspondiente para establecer el periodo de garantía, en caso de que necesite servicio. Si se suministra el servicio, le recomendamos solicitar y conservar todos los recibos. El servicio en virtud de esta garantía se debe obtener a través del contacto con Electrolux en las direcciones o los números de teléfono que se indican a continuación. Esta garantía solo es válida en los EE. UU., Puerto Rico y Canadá. En EE. UU. y Puerto Rico, el electrodoméstico cuenta con la garantía de Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico cuenta con la garantía de Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o agregar obligaciones en virtud de esta garantía. Las tareas de servicio y repuestos en virtud de esta garantía deben estar a cargo de Electrolux o una compañía de servicio autorizada. Las características o especificaciones del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambios sin previo aviso.

EE. UU.
1-877-435-3287
Electrolux Major Appliances North America
10200 David Taylor Drive
Charlotte, NC 28262

Canadá
1-800-265-8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
Canada L5V 3E4

CE

A23298805 (enero de 2024)