

# PRIMEROS

# Pasos

## CON SU

## FRIGORÍFICO DE 20 FT<sup>3</sup> FRIGIDAIRE



### ANTES DE COMENZAR



#### Instale su frigorífico

Antes de usar el frigorífico, asegúrese de que esté puesto en un suelo que esté nivelado y que sea lo suficientemente fuerte como para resistir al frigorífico completamente cargado. Compruebe la **INSTALACIÓN** en su Guía de uso y cuidado para ver cómo se coloca el soporte antivuelco.



#### Antes de ponerlo en funcionamiento por primera vez

Limpie el interior de su electrodoméstico antes de usarlo. Vea la sección **CUIDADO Y LIMPIEZA** en su Guía de uso y cuidado.

### USTED TIENE EL CONTROL



#### Cómo establecer el control de su frigorífico

¡Es fácil! Cuando opera su electrodoméstico por primera vez, establezca el control a **Recommended** (Recomendado). Para asegurar un adecuado almacenamiento de los alimentos, permita que el electrodoméstico funcione con la puerta cerrada durante al menos 8 horas antes de cargarlo con alimentos. En caso de ser necesario, ajuste la temperatura de forma gradual, en incrementos pequeños, para permitir que la temperatura se establezca.

1. Para las temperaturas más elevadas, seleccione el ajuste **Cold** (Frío). Para las temperaturas más bajas, seleccione el ajuste **Coldest** (Lo más frío).
2. El control puede dejarse en el ajuste preestablecido en la fábrica (**Recommended**) (Recomendado) o regularse conforme a sus necesidades.
3. Si la temperatura del interior del frigorífico aumenta, se enciende la luz **High Temp\*** (Temperatura alta) y suena la alarma.
4. El modo **Chill Boost\*** (Potenciar congelamiento) reduce rápidamente la temperatura del frigorífico y permanece activo durante un tiempo máximo de 24 horas para desactivarse en forma automática o se sale en forma manual de dicho modo.
5. Presionar el botón **Temp\*** le permite desplazarse a través de cinco ajustes de temperatura que varían desde **Cold** (en la parte de arriba) a **Coldest** (en la parte de abajo) y, posteriormente, regresar a **Cold**.

\*Para obtener información detallada, consulte la Guía de uso y cuidado.



## CUIDADO RÁPIDO




### Con un poco de cariño se llega muy lejos

Limpie los vertidos inmediatamente con un paño y lave el frigorífico y los compartimentos del electrodoméstico al menos dos veces al año.



### Fácil de limpiar, exterior liso

Nuestra terminación exterior lisa se limpia más fácilmente que las terminaciones texturadas tradicionales.

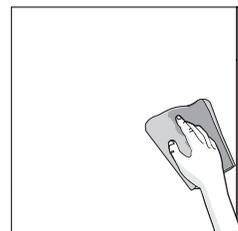

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

### ¿Qué significa la alarma o el “sonido de timbre”?

Si se calienta la temperatura del interior del frigorífico, suena la alarma de alerta **High Temp** (Temperatura alta). Es mejor asegurarse de que su frigorífico esté en una superficie nivelada y si la puerta cierra libremente y queda correctamente sellada. Tras cerrar la puerta del frigorífico, déjela cerrada hasta que la temperatura del frigorífico pueda disminuir. Si al hacer esto no se corrige el problema, compruebe la Guía de uso y cuidado para obtener información sobre la forma para reiniciar la alarma.

### La temperatura del frigorífico es más cálida que la deseada. ¿Cuál es el problema?

Si la temperatura del frigorífico es más cálida que la preferida, gire la perilla a una configuración más fría hasta que la temperatura del frigorífico sea satisfactoria. Deje que la temperatura se estabilice durante 24 horas.

### ¿Por qué mi refrigerador hace ruido o vibra?

Si su frigorífico vibra o traquetea, verifique lo siguiente:

1. *Instale el frigorífico en un suelo que esté nivelado y que sea lo suficientemente fuerte como para resistir al frigorífico completamente cargado. Ajuste el soporte antivuelco. Consulte “Instalación del soporte antivuelco” en la sección de **INSTALACIÓN** de la Guía de uso y cuidado.*
2. *Verifique para comprobar si el frigorífico está tocando la pared. Si es así, muévelo levemente.*
3. *Retire cualquier producto que se encuentre encima del frigorífico.*
4. *Verifique los productos dentro del frigorífico. Es normal que los productos dentro del frigorífico vibren ligeramente. Si le parece que vibran demasiado, intente mover el frigorífico levemente.*



**Encuentre más consejos para resolver problemas en la parte trasera de su Guía de uso y cuidado.**

## ¡HAGÁMOSLO OFICIAL!

Dé su primer paso para ser parte de la familia Frigidaire al registrar su frigorífico.

**Localice el icono de Photoregister<sup>SM</sup> en su tarjeta de registro.**



**ESTAMOS**  
*aquí*  
**POR USTED**



¿Tiene alguna pregunta?



¿Necesita ayuda?



¿Necesita servicio?

**frigidaire.com/1 (800) 374-4432**

**frigidaire.ca/1 (800) 265-8352**

**asistencia al propietario**