

BEFORE YOU START



SET UP YOUR REFRIGERATOR

Prior to using the refrigerator, make sure it is located on a floor that is level and strong enough to support it fully loaded. Check out **INSTALLATION** in your User Manual to see how to set the anti-tip bracket.



BEFORE OPERATING FOR THE FIRST TIME

Clean the inside of your appliance before using it. See the **CARE AND CLEANING** section in your User Manual.

YOU'RE IN CONTROL



Set your refrigerator temperature

It's easy! When first turning your appliance on, adjust to **Recommended**. To ensure safe food storage, allow the appliance to operate with the door closed for at least 8 hours before loading it with food. If necessary, we recommend you adjust the temperature gradually, in small increments, allowing the temperature to stabilize.

- For warmer temperatures, adjust the setting to **Cold**. For colder temperatures, adjust the setting to **Coldest**.
- The control can be left at the factory preset (**Recommended**) or adjusted as desired.
- If the temperature inside the cabinet increases, the red **High Temp*** light will illuminate and the alarm will sound.
- The **Chill Boost*** mode quickly drives the appliance to a colder temperature and stays active for up to 24 hours before automatically deactivating or being manually exited.
- Pressing the Temp* button will allow you to scroll through the five temperature settings from **Cold** (top) to **Coldest** (bottom), and then loop back to **Cold**.

*Refer to your User Manual for detailed information.

FRIGIDAIRE

3 High Temp

4 Chill Boost

1 Cold
2 Recommended
Coldest

5 Temp

Hold To Clear Alert

QUICK CARE



A LITTLE LOVE GOES A LONG WAY

Wipe up any spills immediately and clean the refrigerator and appliance compartments at least twice a year.



EASY-TO-CLEAN, SMOOTH EXTERIOR

Our smooth exterior finish wipes down more easily than traditional textured finishes.

FAQs

What does the alarm or "buzzer sound" mean?

If the temperature inside the cabinet gets warmer, the High Temp alert will sound. It's best to make sure your refrigerator is on a level surface, and the door closes freely and with a proper seal. Once you close the refrigerator door, leave it closed so the refrigerator temperature can decrease. If this does not correct the issue, check your Use & Care Guide for information on how to reset the alarm.

The refrigerator temperature is warmer than preferred. What's wrong?

If the refrigerator temperature is warmer than you'd like, adjust the control to a colder setting until the refrigerator temperature is satisfactory. Allow 24 hours for the temperature to stabilize.

Why does my refrigerator make noise or vibrate?

If your refrigerator is vibrating or rattling, check the below:

- Install the appliance on a floor that is level and strong enough to support a fully loaded appliance. Adjust the anti-tip bracket. See "Setting the anti-tip bracket" in the INSTALLATION section of your Use & Care Guide.
- Check to see if the refrigerator is touching the wall. If so, move it slightly.
- Remove any items that are on top of the refrigerator.
- Check items inside the refrigerator. It is normal for items inside the refrigerator to vibrate somewhat. If it seems they're vibrating too much, try moving the refrigerator slightly.

Find more troubleshooting tips in the back of your User Manual.

WE ARE
here
FOR YOU



Have a question?



Want help?



Need service?

owner support

frigidaire.com / 1 (800) 374-4432

frigidaire.ca / 1 (800) 265-8352

LET'S MAKE IT OFFICIAL!

Register to get the most out of your appliance.

Take the first step to becoming a part of the Frigidaire family and discover more benefits by registering your appliance. You can easily register via the QR code on your appliance or registration card, or by visiting Frigidaire.com/register.

AVANT DE COMMENCER

 **INSTALLEZ VOTRE RÉFRIGÉRATEUR**
Avant d'utiliser le réfrigérateur, assurez-vous qu'il se trouve sur un plancher de niveau et assez solide pour supporter l'appareil une fois plein. Consultez la section « **INSTALLATION** » de votre Guide d'utilisation et d'entretien pour savoir comment installer le support anti-basculement.

 **AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE**
Nettoyez l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser. Reportez-vous à la section « **ENTRETIEN ET NETTOYAGE** » du Guide d'Utilisation et d'Entretien.

VOUS ÊTES AUX COMMANDES




Réglez la commande de votre réfrigérateur

C'est aussi simple que ça! Lorsque vous branchez votre appareil pour la première fois, réglez-le sur 'Recommended' (Recommandé). Afin d'assurer un entreposage sécuritaire des aliments, laissez l'appareil fonctionner la porte fermée pendant au moins 8 heures avant de le charger d'aliments. Si nécessaire, nous vous recommandons de régler la température progressivement, par petits incréments, permettant à la température de se stabiliser.

1. Pour une température plus élevée, choisissez le réglage '**Cold**' (froid). Pour une température plus basse, choisissez le réglage '**Coldest**' (le plus froid).
2. Vous pouvez laisser la commande telle que pré-réglée en usine '**Recommended**' (recommandé) ou la régler tel que désiré.
3. Si la température à l'intérieur du réfrigérateur augmente, le témoin rouge '**High Temp**' s'allume et l'alarme retentit.
4. Le mode '**Chill Boost**'* permet d'atteindre rapidement une température plus basse. Ce mode demeure activé jusqu'à 24 heures avant de se désactiver automatiquement ou d'être éteint manuellement.
5. Appuyez sur le bouton '**Temp**' pour faire défiler les cinq réglages de température, de '**Cold**' (froid) en haut à '**Coldest**' (le plus froid) en bas, puis revenez à '**Cold**'.

*Référez-vous à votre Guide d'utilisation et d'entretien pour de plus amples détails.

FRIGIDAIRE

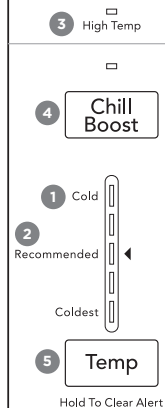

ENTRETIEN RAPIDE



UN PEU DE SOINS VOUS MÈNE LOIN

Essayez immédiatement tout produit déversé et nettoyez le réfrigérateur ainsi que les compartiments de l'appareil au moins deux fois par an.



SURFACE EXTÉRIEURE LISSE ET FACILE À NETTOYER

Notre finition extérieure lisse s'essuie plus facilement que les finitions texturées traditionnelles.

FAQ

Que traduit l'alarme ou le « vibreur sonore? »

Si la température à l'intérieur du réfrigérateur se réchauffe, l'alarme de température élevée retentit. Vérifiez si votre réfrigérateur est de niveau, et si la porte se ferme librement et hermétiquement. Une fois la porte du réfrigérateur fermée, laissez-la fermée pour que la température puisse descendre. Si ça ne règle pas le problème, consultez votre Guide d'utilisation et d'entretien pour savoir comment réinitialiser l'alarme.

La température du réfrigérateur est plus élevée que vous ne le souhaitiez. Que se passe-t-il ?

Si la température du réfrigérateur est plus élevée que vous ne le souhaitiez, tournez le bouton de commande à un réglage plus froid jusqu'à ce que la température soit satisfaisante. Laissez la température se stabiliser pendant 24 heures.

Pourquoi mon réfrigérateur fait-il des bruits ou vibre-t-il ?

Si votre réfrigérateur vibre ou émet des cliquetis, faites les vérifications suivantes :

1. Installez l'appareil sur un plancher de niveau et assez solide pour supporter l'appareil une fois plein. Ajustez le support anti-basculement. Voir la rubrique « Installation du support anti-basculement » à la section « **INSTALLATION** » de votre Guide d'utilisation et d'entretien.
2. Vérifiez si le réfrigérateur touche le mur. Si c'est le cas, déplacez-le légèrement.
3. Enlevez tous les objets posés au-dessus du réfrigérateur.
4. Vérifiez les aliments qui se trouvent à l'intérieur du réfrigérateur. Il est normal que les aliments à l'intérieur du réfrigérateur vibrent quelque peu. Si les vibrations semblent fortes, essayez de déplacer légèrement le réfrigérateur.

Vous trouverez d'autres conseils de dépannage à la fin de votre Guide d'Utilisation et d'Entretien.

NOUS SOMMES
là pour
VOUS



Questions?



Aide?



Réparations?

soutien au propriétaire

frigidaire.com / 1 (800) 374-4432

frigidaire.ca / 1 (800) 265-8352

OFFICIALISEZ VOTRE ACHAT!

Enregistrez-vous pour tirer le meilleur parti de votre appareil ménager.

Faites les premiers pas pour rejoindre la famille Frigidaire et découvrez plus d'avantages en enregistrant votre appareil ménager. Vous pouvez facilement vous enregistrer grâce au code QR figurant sur votre appareil ménager ou sur la carte d'enregistrement, ou en visitant le site Frigidaire.ca/enregistrer.