

Commencer à utiliser votre lave-vaisselle



Avant de commencer



Configurer votre lave-vaisselle

Assurez-vous que le panier supérieur, le panier inférieur et le panier à argenterie sont en place avant d'utiliser le lave-vaisselle. Consulter le **MODE D'EMPLOI** dans le manuel d'utilisation et d'entretien.

Faire le plein de liquide de rinçage dans le distributeur

L'agent de rinçage améliore considérablement le séchage et réduit les traces d'eau. Dévissez le bouchon du distributeur de l'agent de rinçage, remplissez-le jusqu'à ce que l'indicateur soit plein, puis remplacez le bouchon.

En cas de montage d'un broyeur de déchets


Assurez-vous que le bouchon de décompression est retiré afin que le lave-vaisselle puisse s'égoutter convenablement. Consultez les consignes d'installation pour obtenir de plus amples informations.

À vous de jouer



Commandes de votre lave-vaisselle

Pour commencer à utiliser votre lave-vaisselle, veuillez ouvrir la porte, puis sélectionner l'une des options de cycle du panneau de commande. Les réglages de lavage et de séchage peuvent être ajustés en fonction du cycle choisi. Les voyants s'allument à mesure du passage à chaque cycle ou option.

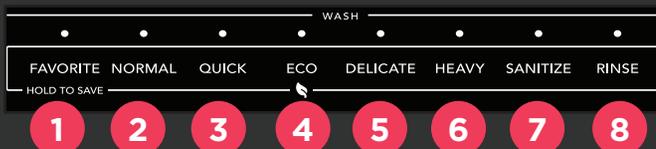


1. Le programme FAVORITE enregistre le cycle et les options préférés sur une commande à une seule touche. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.
2. Sélectionnez NORMAL[†] (Lavage normal) pour les charges légères à très sales.
3. Sélectionnez QUICK (Lavage rapide 30 minutes) pour les charges légèrement sales uniquement.
4. ECO[†] (Économie d'énergie) utilise moins d'énergie en lavant les charges légèrement sales avec moins d'eau et en utilisant le séchage à l'air.
5. Sélectionnez DELICATE (Cycle délicat) pour des articles en porcelaine, en cristal ou d'autres articles délicats légèrement souillés.
6. Sélectionnez HEAVY[†] (lavage intensif) pour les charges très sales de casseroles, poêles, plats en cocotte et vaisselle.
7. Sélectionnez SANITIZE (Désinfecter) pour désinfecter votre vaisselle et votre verrerie.


[†] Le cycle utilise une fonction de détection de la saleté pour déterminer la meilleure performance de lavage. La fonction de détection de saleté s'active automatiquement lors de la sélection des cycles de lavage HEAVY (Intensif), NORMAL ou ECO (Économie d'énergie).

Ne pas oublier

- Sélectionnez les cycles et les options en laissant la porte ouverte. Appuyez sur START (Démarrer) immédiatement avant de fermer la porte.
- Pour ajouter un article, appuyez de nouveau sur START (DÉMARRER) immédiatement avant de fermer la porte pour reprendre le cycle.
- Chargez le support de sorte que les gros articles ne bloquent pas le bras de pulvérisation ou le distributeur de détergent.

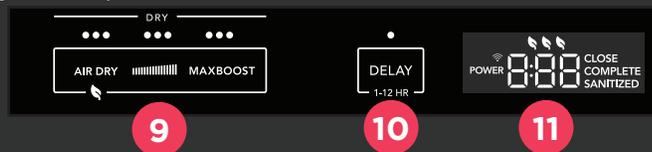

8. Sélectionnez RINSE (RINÇAGE) pour rincer la vaisselle à laver ultérieurement.
9. DRY (SÉCHAGE) offre le choix entre MAXBOOST™ (temps de séchage prolongé), Heat (chaleur, temps de séchage normal) ou Air (séchage à l'air seulement). Touchez, puis faites glisser pour sélectionner un réglage de séchage en fonction du point de déclenchement tactile. La fenêtre d'état affiche la durée du cycle. Relâcher le curseur entre deux programmes de séchage permet de sélectionner le programme de séchage moyen.
10. DELAY (Différé) règle une heure de démarrage différée pour commencer le cycle de lavage d'ici 1 à 12 heures. Sélectionnez RINSE (RINÇAGE) pour rincer la vaisselle à laver ultérieurement.
11. La Status Window (Fenêtre de statut) affiche le temps restant dans le cycle, le réglage du délai ou le rappel de « fermeture de la porte ».

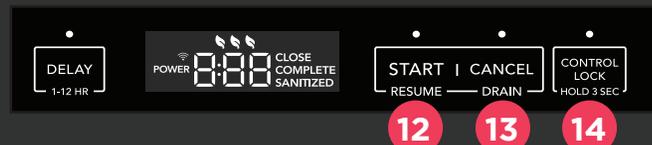

12. Appuyez sur START (Démarrer), puis fermez immédiatement la porte du lave-vaisselle (dans les 4 secondes) pour démarrer le cycle.
 13. Appuyez sur CANCEL (Annuler) pour arrêter un cycle. L'appareil passera en mode veille et tous les voyants DEL s'éteindront.
 14. Le CONTROL LOCK (Verrouillage des commandes) verrouille les commandes pour éviter d'appuyer accidentellement sur les boutons.
- Les LES LUMIÈRES D'INDICATEUR communiquent des informations sur le statut du cycle en affichant Delayed (Différé) (Début différé)/ et Sanitize (Désinfecter) (nettoyer avec option Désinfecter).

Entretien rapide



Un minimum d'attention peut faire toute la différence

Votre lave-vaisselle est doté d'un filtre à piège à verre permettant de recueillir les particules d'aliments excédentaires. Nettoyez le piège tous les mois pour que votre lave-vaisselle fonctionne comme prévu. Consulter la rubrique **Vider le piège en verre** ci-dessous.

Agir avec délicatesse


Nettoyez l'intérieur à l'eau tiède avec du savon doux à l'aide d'un chiffon à vaisselle ou d'une éponge. Utilisez le nettoyant pour acier inoxydable **Ready-Clean™ de Frigidaire**, disponible sur Frigidaire.com, puis essuyez à l'aide du grain pour préserver la propreté et la brillance extérieures.

Vider le piège à verre.

1. Appuyez sur le centre du bras de lavage, puis tournez la poignée du piège en verre dans le sens horaire pour le désengager.
2. Soulevez le bras de pulvérisation et le piège en verre hors du lave-vaisselle.
3. Videz le piège à verre.
4. Remettez l'ensemble en place, appuyez sur le bras au centre, puis tournez la poignée du piège en verre dans le sens antihoraire pour le remettre en place.
5. Prenez soin de rien endommager, puis vérifiez que le siphon en verre et le bras de lavage sont bien enclenchés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien.



Numéro de pièce :
5304508691

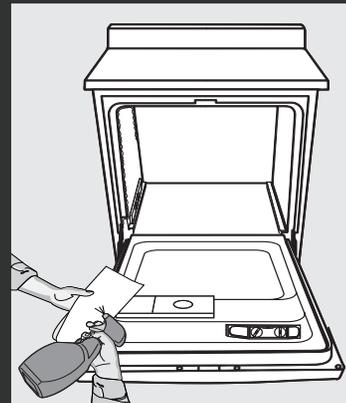

FAQ

Pourquoi mon lave-vaisselle ne démarre-t-il pas?

Pour démarrer un nouveau cycle de lavage ou reprendre un cycle après l'ajout d'une assiette, appuyez sur le bouton START (DÉMARRER) immédiatement avant de fermer la porte du lave-vaisselle. Si la porte reste ouverte après avoir appuyé sur le bouton, la machine ne démarrera pas. Ouvrez la porte, appuyez de nouveau sur le bouton START (DÉMARRER), puis fermez immédiatement la porte.

Que dois-je faire si ma vaisselle n'est pas aussi sèche que prévu?

Essayez d'utiliser un agent de rinçage si le niveau de séchage de votre vaisselle ne vous convient pas. Ces produits facilitent l'élimination des taches et des résidus tout en améliorant les performances de séchage et de nettoyage. Vous pouvez également sélectionner le réglage de séchage MaxBoost™ qui prolonge le temps de séchage tout en améliorant les performances de séchage.

Pourquoi ma vaisselle n'est-elle pas propre?

Évitez d'imbriquer de la vaisselle et de l'argenterie ou de surcharger le lave-vaisselle. Le chargement adéquat des grilles et des paniers à argenterie améliore les performances de nettoyage et de séchage. Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien pour prendre connaissance des procédures de chargement appropriées.



Trouvez d'autres conseils de dépannage au verso du Manuel d'utilisation et d'entretien, sur notre site Web dans la FAQ, ou consultez nos vidéos Frigidaire sur www.youtube.com/Frigidaire.

Officialisons les choses!

Faites le premier pas pour faire partie de la famille Frigidaire en enregistrant votre nouveau lave-vaisselle.

Recherchez l'icône PhotoregisterSM sur votre carte d'enregistrement.



Nous sommes
**ici pour
vous**



Vous avez une
question?



Besoin
d'aide?



Besoin d'un
service?

Balayez le code QR à droite ou visitez
frigidaire.com • frigidaire.ca pour obtenir
le soutien aux propriétaires

