

FR Manuel d'utilisation | Réfrigérateur/congélateur



Bienvenue au sein de notre famille

Merci d'accueillir Frigidaire chez vous! Nous considérons votre achat comme le début d'une longue relation.

Ce manuel vous aidera à utiliser et à entretenir votre produit. Veuillez le lire avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le à portée de main pour le consulter rapidement. En cas de problème, la section Dépannage vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants.

La FAQ, des conseils et des vidéos utiles, des produits de nettoyage et des accessoires pour la cuisine et la maison sont disponibles sur <http://www.frigidaire.com>.

Nous sommes là pour vous! Visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous.

Officialisons les choses! N'oubliez pas d'enregistrer votre produit.

TABLE DES MATIÈRES


1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.....	2
2. CARACTÉRISTIQUES	6
3. INSTALLATION	6
4. RETRAIT DE LA PORTE	9
5. INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE	10
6. INTERFACE UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE	11
7. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE	12
8. SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL	13
9. REMPLACEMENT DU FILTRE	14
10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	15
11. DÉPANNAGE.....	18
12. GARANTIE LIMITÉE.....	21

1. INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

1.1 Conservez ces renseignements pour référence rapide

Numéro de modèle
.....
Numéro de série
.....
Date d'achat
.....

1.2 Emplacement du numéro de série

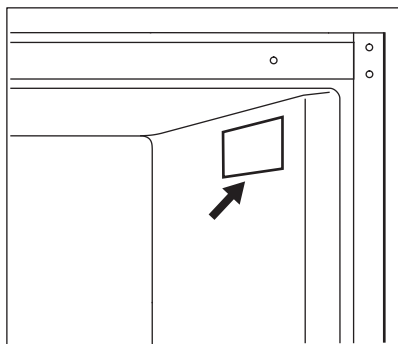

AVERTISSEMENT!

Vous devez suivre ces directives pour vous assurer que les mécanismes de sécurité de votre réfrigérateur fonctionnent correctement.

1.3 Définitions sur la sécurité



Il s'agit du symbole de sécurité. Il signale les risques potentiels de dommages corporels. Observez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole afin d'éviter tout risque de blessure ou de décès.

DANGER

DANGER désigne une situation de danger imminent qui, à moins d'être évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION!

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT désigne des informations sur l'installation, le fonctionnement ou l'entretien qui sont importantes, mais qui n'impliquent aucun danger.

DANGER



DANGER Risque d'incendie ou d'explosion Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques pour dégivrer le réfrigérateur. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant. DANGER Risque d'incendie ou d'explosion. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. Les réparations ne doivent être effectuées que par un personnel technique qualifié. N'utiliser que des pièces de rechange autorisées par le fabricant. Tout matériel de réparation utilisé doit être adapté aux fluides frigorigènes inflammables. Suivre toutes les instructions de réparation du fabricant. Ne pas percer le tuyau de réfrigérant.

ATTENTION!



ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion. Mettre le réfrigérateur au rebut de manière appropriée, conformément aux réglementations fédérales ou locales en vigueur. Utilisation d'un réfrigérant inflammable. ATTENTION Risque d'incendie ou d'explosion en cas de perforation de la tuyauterie de réfrigérant. Suivre attentivement les instructions de manipulation. Utilisation d'un réfrigérant inflammable.

AVERTISSEMENT!

UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DE
LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT! Cancer et
dommages à l'appareil reproducteur
<http://www.P65Warnings.ca.gov>

1.4 Sécurité des enfants

Cet appareil ménager n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil ménager de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage extérieur immédiatement après avoir déballé le réfrigérateur. Les enfants ne peuvent en aucun cas utiliser ces objets pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de couvre-lits, de feuilles de plastique ou de film étirable peuvent devenir des chambres hermétiques et provoquer rapidement une asphyxie.

1.5 Instructions importantes concernant la sécurité

Ne pas entreposer ou ne pas utiliser d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ménager ou de tout autre appareil.

Ne pas entreposer de substances explosives comme des bombes

aérosol avec un gaz propulseur inflammable dans cet appareil ménager.

Ne pas faire fonctionner le réfrigérateur en présence de vapeurs explosives

Éviter tout contact avec les pièces mobiles de la machine à glaçons automatique.

Retirer toutes les agrafes du carton. Les agrafes peuvent provoquer de graves coupures et détruire les finitions si elles entrent en contact avec d'autres appareils ou meubles.

AVERTISSEMENT!

Ne pas utiliser d'appareils ménagers électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

1.6 Mise au rebut appropriée de votre réfrigérateur ou congélateur


Risque de piégeage des enfants

Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé. Les réfrigérateurs et les congélateurs hors d'usage ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils ne vont rester là que « quelques jours ». Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur ou congélateur, suivez les instructions ci-dessous pour réduire le risque d'accident. Nous préconisons fortement des méthodes de recyclage et d'élimination responsables des appareils ménagers. Pour plus de renseignements sur le recyclage d'un vieux réfrigérateur, communiquez avec votre entreprise

de services publics ou consultez le site <http://www.energystar.gov/recycle>.

Avant de jeter votre vieux réfrigérateur/congélateur :

- Enlever les portes.
- Laisser les tablettes en place pour que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
- Faites-le retirer par un technicien qualifié.

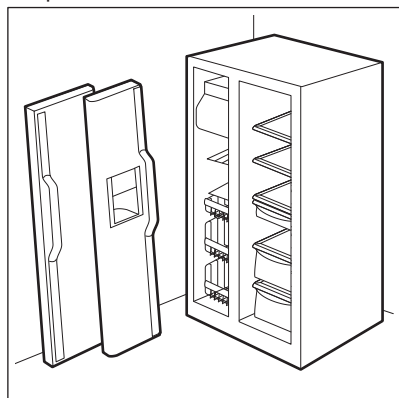

1.7 Informations électriques

- L'appareil ménager doit être branché sur sa propre prise électrique dédiée de 115 volts, 60 Hz, 15 ampères, en courant alternatif uniquement. Le cordon d'alimentation de l'appareil ménager est équipé d'une prise à trois broches de mise à la terre pour vous protéger contre les risques d'électrocution. Branchez-le directement dans une prise à trois broches correctement mise à la terre. La prise doit être installée conformément aux codes et règlements locaux. Consulter un électricien qualifié. Ne pas utiliser de rallonge ou de fiche d'adaptation.

AVERTISSEMENT!

Évitez les risques d'incendie ou d'électrisation.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé pour éviter tout risque.
- Ne débranchez jamais l'appareil ménager en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisir toujours fermement la fiche et la retirer de la prise pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation.
- Débranchez l'appareil ménager avant de le nettoyer et avant de remplacer l'ampoule DEL CA pour éviter les électrisations. Utiliser uniquement une ampoule DEL CA de 5 watts ou moins.
- Les performances peuvent être affectées si la tension varie de 10 % ou plus. Si l'appareil ménager n'est pas suffisamment alimenté, le compresseur risque d'être endommagé. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.
- Ne branchez pas l'appareil ménager dans une prise électrique contrôlée par un interrupteur mural ou un cordon de traction pour empêcher qu'il soit accidentellement mis hors tension.
- Ne pincez pas, ne nouez pas et ne pliez pas le cordon d'alimentation d'une manière ou d'une autre.


AVERTISSEMENT!

Lorsque vous positionnez l'appareil, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.

Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou sources d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.

AVERTISSEMENT!

Ne pas couper, retirer ou contourner en aucune circonstance la broche de mise à la terre (A). Utilisez toujours le cordon d'alimentation avec une prise à trois broches de mise à la terre et une prise murale de type mise à la terre.




2. CARACTÉRISTIQUES

❏ IMPORTANT

Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Les accessoires sont disponibles pour votre appareil ménager et peuvent être achetés sur Frigidaire.com ou appelez le numéro sans frais 1-866-831-2306.

2.1 Aperçu du produit

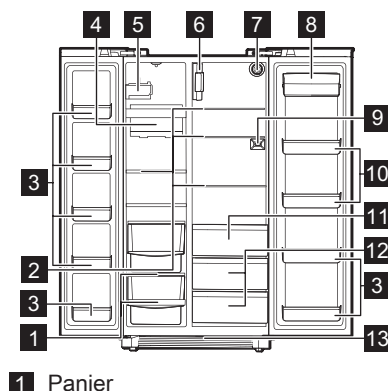

- 2 Clayettes
- 3 Bacs à porte fixe
- 4 Bac à glaçons
- 5 Machine à glaçons
- 6 Boîtier de l'amortisseur/du filtre à air
- 7 Filtre à eau
- 8 Compartiment des produits laitiers
- 9 Sonde de température/Thermistor
- 10 Bacs de porte réglables
- 11 tiroir à charcuterie (certains modèles)
- 12 Bac à légumes
- 13 Grille plate

3. INSTALLATION

Ce manuel de l'utilisateur fournit des instructions générales d'installation et d'utilisation pour votre modèle. Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel de l'entretien ou de la cuisine pour installer votre appareil. Utilisez votre appareil uniquement comme indiqué dans ce manuel d'utilisation. Avant de mettre l'appareil en marche, suivre ces premières étapes importantes.

3.1 ✓ Liste de contrôle pour l'installation

Portes

- ☐ La porte adhère parfaitement à l'unité sur tous les côtés
- ☐ Les portes sont au même niveau l'une par rapport à l'autre

Mise à niveau

- ☐ L'appareil est au même niveau d'un côté à l'autre et incliné 1/4" (6mm) de l'avant à l'arrière
- ☐ L'unité repose solidement sur ses quatre pieds

- ☐ La grille plate est correctement fixée

Alimentation électrique


- ☐ L'alimentation électrique de la résidence est sous tension
- ☐ Le réfrigérateur est branché

Dernières vérifications

- ☐ Le matériel d'expédition a été retiré
- ☐ Les températures du réfrigérateur et du congélateur sont réglées
- ☐ La carte d'enregistrement est envoyée


3.2 Outils nécessaires

Ces outils sont nécessaires à différentes étapes du processus d'installation :

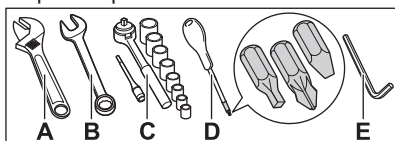

E. Clé Allen 6mm

Composants fournis



- A. Vis de la charnière du haut
- B. Vis avant du couvercle de la charnière du haut
- C. Vis arrière du couvercle de la charnière du haut
- D. Vis de la charnière du bas

3.3 Emplacement

- Si possible, veuillez placer l'appareil ménager à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la cuisinière, du lave-vaisselle ou d'autres sources de chaleur.
- L'appareil ménager doit être installé sur un plancher nivelé et suffisamment solide pour supporter un appareil entièrement chargé.

AVERTISSEMENT!

Ce dispositif est destiné à être utilisé dans des applications domestiques résidentielles et intérieures similaires, notamment :

- Cuisine / cuisinette
- Garde-manger
- Sous-sol
- Garage fermé
- Autres environnements résidentiels intérieurs

IMPORTANT

Cet appareil ménager est prêt pour le garage. Il est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 45°F (7°C) et 110 °F (43 °C).

ATTENTION!

Ne pas installer l'appareil ménager dans un endroit où la température peut descendre en dessous de 45°F (7°C) ou monter à plus de 110°F (43°C). Le compresseur ne pourra pas maintenir les bonnes températures à l'intérieur de l'appareil.

REMARQUE

Ne pas obstruer la grille située sur la partie avant inférieure de l'appareil ménager.

Une circulation d'air suffisante est indispensable au bon fonctionnement de l'appareil ménager.

AVERTISSEMENT!

Respecter les distances suivantes pour faciliter l'installation, la circulation de l'air nécessaire et les raccordements électriques et de plomberie :

- Haut 3/8" (9.5mm)
- Côtés 3/8" (9.5mm)
- Arrière 1" (25.4mm)

REMARQUE

Si l'appareil ménager est placé avec le côté charnière de porte contre un mur, vous devrez peut-être prévoir un espace supplémentaire pour la poignée afin de pouvoir ouvrir la porte plus largement.

3.4 Ouverture de la porte

REMARQUE

Les portes sont conçues pour se fermer d'elles-mêmes dans une ouverture de 20°.

Positionnez l'appareil de manière à permettre un accès facile à un comptoir lors du retrait des aliments. Assurez-vous que les tiroirs du réfrigérateur et les paniers du congélateur peuvent être ouverts complètement.

3.5 Mise à niveau de l'armoire et alignement des portes

Directives pour le positionnement final de l'appareil :

- Les 4 pieds du réfrigérateur doivent reposer fermement sur le sol.
- L'unité doit être de niveau à l'avant et à l'arrière.
- Les côtés doivent s'incliner 1/4" (6mm) de l'avant vers l'arrière pour que les portes se ferment et s'étanchent correctement.

- Alignez les portes les unes par rapport aux autres et mettez-les au même niveau.


La plupart de ces conditions peuvent être respectées en relevant ou en abaissant la roulettes avant réglables.

3.6 Installation et retrait de la grille plate

Installation de la grille plate :

1. Ouvrir les deux portes. Faire glisser les côtés gauche et droit de la grille plate sur les charnières inférieures de l'appareil.
2. Tout en poussant la grille contre l'appareil, fixer les clips inférieurs à ce dernier.
3. Fixer les clips supérieurs au réfrigérateur.
4. Fermer les portes. Fixer les clips latéraux droit et gauche dans la rainure de la charnière inférieure.


Installation de la grille plate

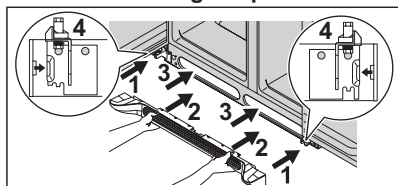

Retrait de la grille plate :

1. Les deux portes étant fermées, détachez les clips latéraux droit et gauche de la grille de la rainure de la charnière inférieure.
2. Ouvrir les deux portes. Appuyer fermement sur la partie supérieure de la grille jusqu'à ce qu'elle se détache.
3. Tirer la grille vers l'extérieur, vers vous, pour la dégager des charnières inférieures.


Retrait de la grille plate

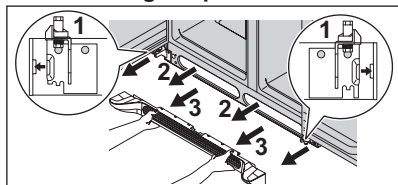

3.7 Pieds de nivellement

Mettre l'appareil à niveau au moyen des pieds de nivellement avant :

1. Ouvrir les deux portes et retirez la grille plate (voir Installation et retrait de la grille plate dans le Installation).
2. Mettre l'appareil de niveau à l'avant et à l'arrière de façon à ce que l'avant soit surélevé de 1/4" (6mm) par rapport à l'arrière. Fermer les portes. Desserrer les pieds (A) avec une clé ajustable. Après avoir légèrement abaissé les pieds de réglage, utilisez la clé sur l'écrou (B) pour abaisser (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) ou relever (dans le sens horaire) l'avant de l'appareil, en veillant à le maintenir à plat sur le sol.

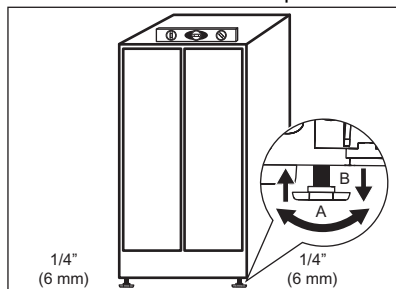


3. S'assurer que les deux portes ne sont pas bloquées et que leurs joints touchent l'appareil sur les 4 côtés.

3.8 Mise à niveau des portes


Pour niveler les portes au moyen de la charnière inférieure réglable :

1. Avant de niveler l'une ou l'autre des portes, retirer la vis de réglage qui bloque la hauteur de la porte en position avec une clé hexagonale 3/32.

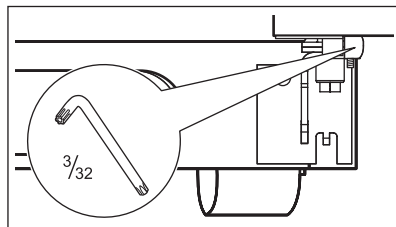


2. Si la porte du congélateur est plus basse que celle du réfrigérateur (A) ou si la porte du réfrigérateur est plus basse que celle du congélateur (B),

relever la porte en tournant la vis de réglage dans le sens horaire avec une clé de 10 mm.

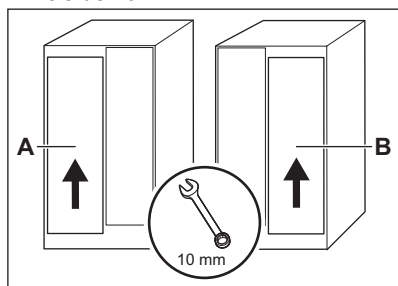

- Après la mise à niveau, vous assurer que la butée de la porte est en contact avec la charnière inférieure et que le haut ne touche pas la charnière

supérieure pendant tout le mouvement de la porte (de la fermeture complète à l'ouverture complète).

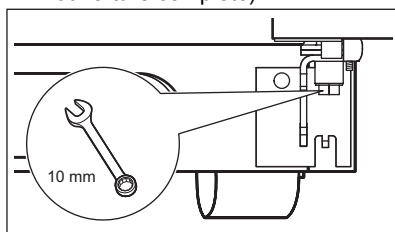

- Réinstaller la vis de réglage en bloquant la hauteur de la porte.
- Remettre la grille en place en l'emboîtant (voir Installation et retrait de la grille plate dans le Installation).

4. RETRAIT DE LA PORTE

4.1 Préparation au retrait de la porte

Préparer le retrait des portes :


- Vous assurer que le câble d'alimentation électrique est débranché de la prise murale.
- Ouvrir les deux portes et retirer la grille plate (comme expliqué dans « Installation et retrait de la grille plate inférieure » dans la section « Installation »).
- Retirer les aliments des tablettes de la porte.
- Fermer les portes.

4.2 Retrait de la porte du réfrigérateur


Pour retirer la charnière/couverture supérieure du réfrigérateur :

- Retirer les 3 vis du couvercle de la charnière de la porte supérieure.
- Soulever le couvercle de la charnière vers le haut et l'enlever.
- Tracer légèrement autour de la charnière supérieure de la porte à l'aide d'un crayon. Cela facilite la réinstallation.
- Retirer les 2 vis de la charnière supérieure et soulever la charnière. Soulever la porte de la charnière inférieure et la mettre de côté.

- Retirer les 2 vis de la charnière inférieure et la charnière si nécessaire.

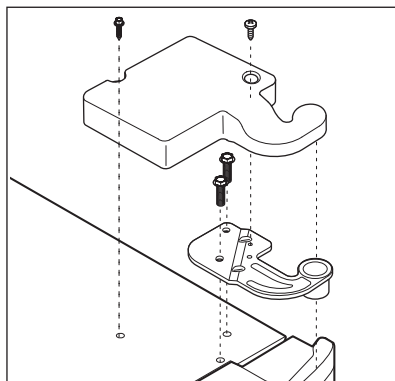

Charnière ajustable

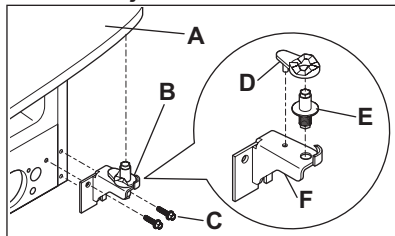


- A. Porte
- B. Assemblage des charnières
- C. Vis
- D. Étroit
- E. Goupille
- F. Charnière

Pour réinstaller la porte du réfrigérateur, inverser les étapes ci-dessus.

4.3 Retrait des portes du congélateur

Pour retirer le couvercle de la charnière supérieure du congélateur :

1. Retirer les 3 vis du couvercle de la charnière de la porte supérieure.
2. Soulever le couvercle de la charnière vers le haut et l'enlever.

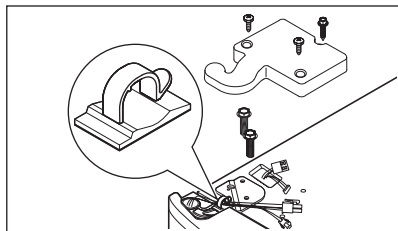

Pour retirer la porte du congélateur :


1. Dégager les fils du serre-câbles.

IMPORTANT

Pour éviter d'endommager les câbles, veillez à les faire passer par l'attache d'acheminement lorsque vous remontez le couvercle de la charnière.

2. Débranchez les connecteurs du câble multifilaire 2 situés au-dessus de la

charnière supérieure. Saisissez fermement les deux côtés du connecteur, appuyez sur le verrou du connecteur et séparez-le. Retirez la vis de mise à la terre.

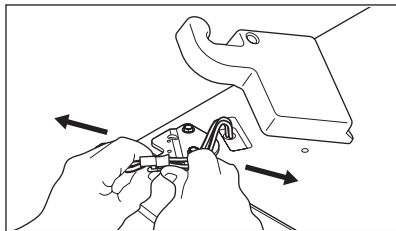

3. Tracez un léger trait autour de la charnière à l'aide d'un crayon. Cela facilite la réinstallation.
 4. Retirer les 2 vis de la charnière supérieure et soulever la charnière en tirant les 2 câbles multifilaires à travers elle. Soulever la porte de la charnière inférieure.
 5. Retirer les 2 vis de la charnière inférieure et la charnière si nécessaire.
 6. Posez la porte sur le côté.
- Pour réinstaller la porte du congélateur, inverser les étapes ci-dessus.

ATTENTION!

Placer les portes latérales dans une position sûre, où elles ne risquent pas de tomber et de provoquer des blessures.

5. INSTALLATION DE LA POIGNÉE DE PORTE

ATTENTION!

Portez des gants et des lunettes de sécurité. Faites preuve d'une extrême prudence lors de l'installation de ces poignées.

L'extrémité arrondie des poignées peut être tranchante (certains modèles).

IMPORTANT


Pour une installation optimale des poignées, examiner attentivement ces instructions et illustrations avant de procéder.

5.1 Installation de la poignée de porte

Pour installer la poignée de porte :

1. Retirez les poignées de la boîte et de tout autre emballage de protection.
2. Placez les capuchons d'extrémité de la poignée sur les boulons à épaulement supérieur et inférieur préinstallés (A) qui sont fixés à la porte, en vous assurant que les trous des vis de pression sont orientés vers la porte opposée.
3. Tout en tenant fermement la poignée contre la porte, vissez les vis Allen de réglage supérieure et inférieure (B) à l'aide de la clé Allen fournie.

4. Répétez les étapes ci-dessus pour installer la poignée opposée. Assurez-vous que les trous des vis de réglage sont orientés vers la porte opposée.


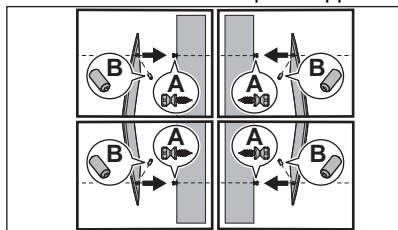


REMARQUE

Serrer et affleurer toutes les vis de réglage (placer la vis de réglage Allen juste en dessous de la surface de l'embout) de l'embout de la poignée. Les embouts doivent être fixés sur les portes du congélateur et du réfrigérateur sans laisser d'espace. Pour éviter de rayer la porte métallique, laisser la porte ouverte pendant que vous serrez les vis de réglage.

6. INTERFACE UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR DE LA PORTE

Réglage de la température

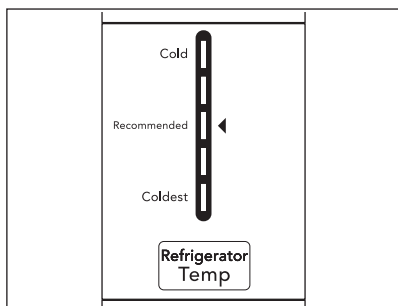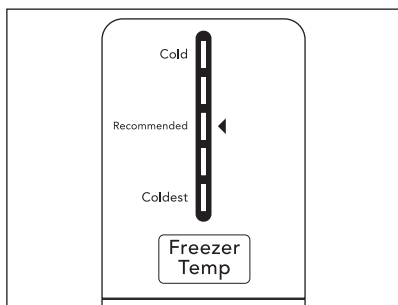


Régler la température progressivement : régler par petites étapes, en laissant la température se stabiliser.

- Pour des températures plus froides, appuyez sur Temp pour modifier le réglage de la température vers Coldest (le plus froid).
- Pour des températures plus élevées, appuyez sur Temp pour modifier le réglage de la température vers Cold (froid).

Le réglage de la commande du réfrigérateur modifie la température dans les deux compartiments. La commande du congélateur peut être laissée au réglage préréglé en usine (*recommandé) ou réglée à votre convenance. Pour maintenir la température, un ventilateur fait circuler l'air dans les compartiments réfrigérateur et congélateur. Pour une bonne circulation, ne pas obstruer les bouches d'air froid avec des aliments.

État du filtre à air (sur certains modèles)

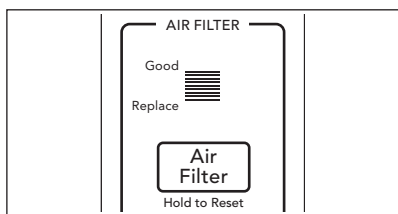

L'écran affiche l'état actuel du filtre à air. Pour réinitialiser l'état du filtre et le mettre sur Good (Bon), appuyez et maintenez enfoncée la touche Air Filter (Filtre à air) pendant 3 secondes.

Commander des filtres



Balayez le code QR avec votre appareil mobile pour commander des filtres de remplacement pour votre appareil ménager.

Affichage de l'écran de la commande intérieure Vues du mode

Votre écran est équipé d'un mode veille et d'un mode inactif afin d'éviter toute modification accidentelle des réglages de l'appareil lors de l'ouverture et de la fermeture des portes. Lorsque les deux portes sont fermées, l'écran est en mode veille, ce qui est signalé par l'extinction de tous les voyants des réglages en cours. Lorsque l'une ou l'autre des portes est ouverte pour la première fois, l'écran est

en mode inactif et tous les réglages en cours sont visibles, mais atténués.

Une pression sur n'importe quelle touche active l'écran et une tonalité est émise. Tous les réglages sont alors entièrement allumés. Toucher à nouveau l'écran pour modifier l'un des réglages.

Si vous n'appuyez pas sur une touche pendant 10 secondes alors qu'une porte est ouverte, l'écran repasse en mode inactif.

7. CARACTÉRISTIQUES DE STOCKAGE

7.1 Tablettes en verre

Les tablettes sont facilement réglables pour répondre aux besoins individuels. Avant de régler les tablettes, retirer tous les aliments. Les tablettes sont soutenues par des rails latéraux. Se référer à la section Tablettes en verre pour réfrigérateur dans Entretien et nettoyage pour le retrait correct de l'étagère.


7.2 Rangement à l'intérieur des portes

Des bacs de porte et des tablettes sont prévus pour le rangement pratique des bocaux, des bouteilles et des boîtes de conserve. Vous pouvez sélectionner rapidement les éléments fréquemment utilisés.

Certains modèles sont dotés de bacs de porte pouvant accueillir des récipients de boisson en plastique de la taille d'un gallon et des bocaux et récipients de taille économique. Certains bacs sont réglables pour une capacité de stockage maximale.


Le compartiment des produits laitiers, qui est plus chaud que la section de stockage des aliments généraux, est destiné au

stockage à court terme du fromage, des tartines ou du beurre.

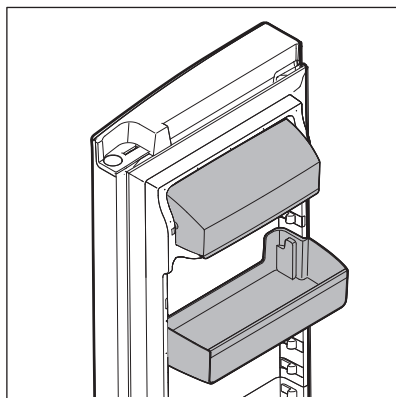

7.3 Bac à légumes


Les bacs à légumes vous permettent de stocker toutes sortes de produits, y compris des fruits, des légumes, des noix, etc. Les bacs à légumes ne sont pas équipés d'un système de contrôle de l'humidité.

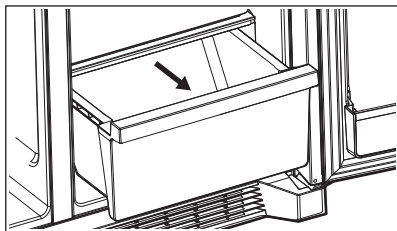

7.4 Tiroir à charcuterie (certains modèles)

Certains modèles sont équipés d'un tiroir à charcuterie pour le stockage des

charcuteries, des tartinades, des fromages et d'autres produits de charcuterie. Ce tiroir ne dispose pas d'une commande de température séparée.

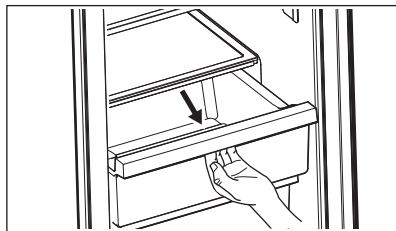

8. SONS DE FONCTIONNEMENT NORMAL

8.1 Identification des sons émis par l'appareil

Il est possible que votre nouvel appareil hyper-performant produise un son bizarre. Ces sons indiquent généralement que votre appareil fonctionne correctement. Certaines surfaces de sol, les murs et les meubles de cuisine peuvent les accentuer.




REMARQUE

La mousse énergétiquement efficace de votre appareil n'est pas un isolant acoustique.

Voici une liste des composantes majeures de votre appareil et les sons qu'elles produisent :

- A.** Évaporateur. Le liquide frigorigène qui passe par l'évaporateur peut produire un bruit d'ébullition ou de gargouillement.
- B.** Ventilateur de l'évaporateur. Vous pouvez entendre l'air pulsé dans le réfrigérateur par le ventilateur de l'évaporateur.
- C.** Résistance de dégivrage. Pendant les cycles de dégivrage, l'eau qui s'égoutte sur la résistance de dégivrage peut provoquer un sifflement ou un grésillement. Après le dégivrage, un bruit sec peut se produire.
- D.** Machine à glaçons. Une fois la glace produite, vous entendrez des glaçons tomber dans le bac à glaçons.

- E.** Compresseur. Les compresseurs modernes à haut rendement fonctionnent beaucoup plus rapidement que les modèles précédents. Le compresseur peut émettre un bourdonnement ou un bruit de pulsation perceptible pendant son fonctionnement.
- F.** Vanne d'eau. Fait un bruit de bourdonnement à chaque fois qu'elle s'ouvre pour remplir la machine à glaçons.
- G.** Bac d'égouttage (non amovible). Vous pouvez entendre de l'eau s'égoutter dans le bac d'égouttage pendant le cycle de dégivrage.
- H.** Clapet motorisé. Peut produire un bourdonnement intermittent pendant le fonctionnement.

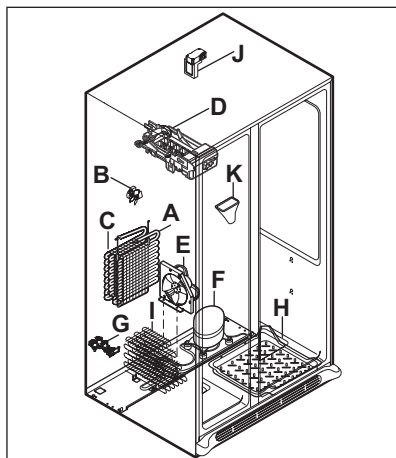

REMARQUE

Pendant le cycle de dégivrage automatique, il est normal qu'un voyant rouge s'allume dans les événements de la paroi arrière du compartiment congélateur.

REMARQUE

Les réfrigérateurs d'aujourd'hui sont conçus avec un compresseur à vitesse variable afin d'être plus efficaces sur le plan énergétique que les modèles précédents. Cela signifie que votre compresseur réagit rapidement aux fluctuations de température et fait circuler l'air froid en fonction de votre utilisation et de la température de la pièce.

9. REMPLACEMENT DU FILTRE

9.1 Filtre à air PureAir Ultra II™

L'écran de commande de votre appareil est équipé d'un indicateur de remplacement du filtre à air pour vous rappeler de changer votre filtre tous les 6 mois afin d'assurer un filtrage optimal des odeurs de l'appareil.

Votre filtre à air PureAir Ultra II™ accompagne les documents qui se trouvent dans le bac à légumes


Pour commander des filtres de remplacement, veuillez visiter notre magasin en ligne à l'adresse Frigidaire.com ou appeler le numéro sans frais 1-866-831-2306. Voici les numéros de produits à demander lors de la commande :

PureAir Ultra II™ filtre à air PAULTRA2

REMARQUE

Nous vous recommandons de n'utiliser que des filtres de rechange d'origine Frigidaire.

9.2 Remplacer le filtre à air

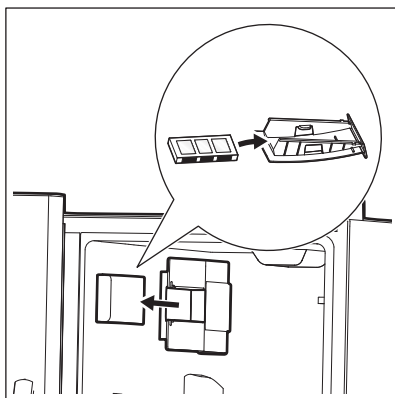

Vous devez remplacer votre filtre à air tous les 6 mois (le voyant d'état du filtre sur le panneau de commande vous invite à remplacer le filtre après 6 mois) afin d'optimiser la réduction des odeurs du réfrigérateur. Les aliments émettent des odeurs plus ou moins fortes selon les cas. Pour installer votre nouveau filtre à air PureAir Ultra II™ :

1. Tirer le boîtier du filtre à air tout droit.
2. Retirer l'ancien filtre et le mettre au rebut (le cas échéant).
3. Déballer le nouveau filtre et le placer à l'intérieur du boîtier.
4. Remettre le boîtier en place en le faisant glisser.
5. Activer ou réinitialiser le statut du témoin du filtre à air sur le panneau de commande.

9.3 Boîtier de l'amortisseur/du filtre à air

Dans les zones humides, certains produits stockés trop près du boîtier de l'amortissement/du filtre à air peuvent

geler. Dans ce cas, ajuster la température des aliments frais et reconfigurer la tablette supérieure de manière à permettre une diffusion de l'air optimale.

10. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

10.1 Protéger votre investissement

La propreté de votre appareil permet d'en préserver l'aspect et d'éviter la formation d'odeurs. Essayez immédiatement tout déversement et nettoyez le congélateur et les compartiments alimentaires frais au moins deux fois par an. Lors du nettoyage, prendre les mesures suivantes :

- Ne jamais utiliser de chlorure ou de nettoyant contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable.
- Ne pas laver les pièces amovibles dans un lave-vaisselle.
- Débranchez toujours le câble d'alimentation électrique de la prise murale avant de procéder au nettoyage.
- Ne retirez pas la plaque de série. Retirez la plaque du numéro série entraîne l'annulation de la garantie.
- Retirez les étiquettes adhésives à la main. Ne pas utiliser de lames de rasoir ou d'autres instruments tranchants susceptibles de rayer la surface de l'appareil.

Ne pas utiliser de nettoyant abrasif comme des vaporisateurs pour vitres, des nettoyeurs à récurer, des brosses, des liquides inflammables, des cires de nettoyage, des détergents concentrés, des agents de blanchiment ou des nettoyeurs contenant des produits pétroliers sur les pièces en plastique, les portes intérieures, les joints ou les revêtements de l'appareil. Ne pas utiliser d'essuie-tout, de tampons à récurer métalliques, d'autres produits de nettoyage abrasifs ou de solutions alcalines fortes.

Consultez le guide ci-dessous pour plus de détails sur l'entretien et le nettoyage de certaines parties de votre appareil ménager.

ATTENTION!

Tirez l'appareil tout droit pour le déplacer. Si vous le déplacez d'un côté à l'autre, vous risquez d'endommager le revêtement de sol.

ATTENTION!

Les objets humides adhèrent aux surfaces métalliques froides. Ne pas toucher aux surfaces réfrigérées avec des mains mouillées ou humides.

Les changements brusques de température peuvent provoquer des bris de verre.


10.2 Remplacement de l'ampoule LED

1. Débrancher l'appareil.
2. En portant des gants, faire glisser le couvercle transparent le long de la partie supérieure de l'appareil vers l'avant de l'appareil.
3. Remplacer l'ancienne ampoule LED par une ampoule dont la taille ne dépasse pas 5Watts.

ATTENTION!

Porter des gants pour remplacer l'ampoule LED afin d'éviter les coupures. Utiliser la même puissance lors du remplacement de l'ampoule LED.

4. Remettre le couvercle de l'éclairage en place.
5. Brancher l'appareil.

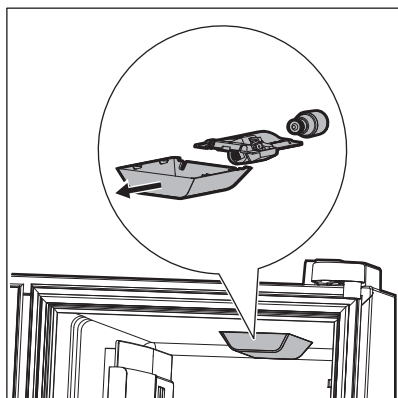

10.3 Tablettes en verre pour réfrigérateur


⚠ ATTENTION!

Pour éviter les blessures ou les dommages matériels, manipuler les tablettes en verre trempé avec précaution. Les tablettes peuvent se briser soudainement si elles sont entaillées, rayées ou exposées à des changements de température soudains. Laisser les tablettes en verre se stabiliser à la température ambiante avant de les nettoyer. Ne pas laver au lave-vaisselle.

Les clayettes du réfrigérateur s'ajustent facilement aux besoins individuels. Avant de régler les tablettes, retirer tous les aliments. Les tablettes sont soutenues par des rails latéraux.

Pour régler les tablettes du réfrigérateur :

1. Soulever l'arrière de la tablette et la tirer vers l'avant.
2. Replacer la tablette en la faisant glisser sur les rails formés sur les parois latérales jusqu'à ce que les crochets arrière en plastique de la tablette s'enclenchent dans l'arrière de la doublure de l'appareil.

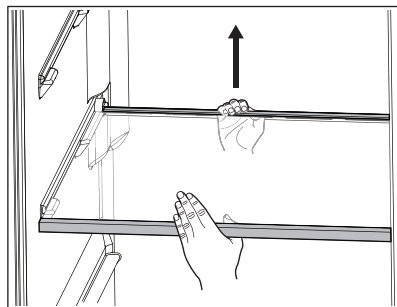

10.4 Tablettes en verre pour congélateur


⚠ ATTENTION!

Pour éviter les blessures ou les dommages matériels, manipuler les tablettes en verre avec précaution. Ces tablettes sont fixes et ne doivent pas être utilisées comme tablettes coulissantes.


Vous pouvez retirer la clayette en verre du congélateur pour la nettoyer. Avant de retirer la tablette, retirer tous les aliments de la tablette en verre.

Pour retirer la tablette du congélateur :

1. Faire pivoter la garniture avant vers le bas pour la retirer.

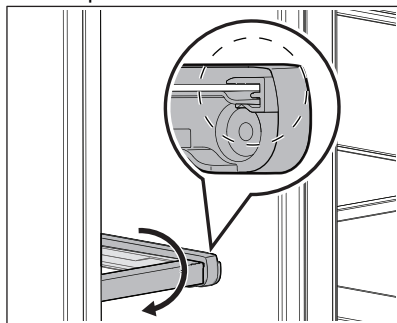

2. Retirer la garniture arrière et la vitre en tirant vers le haut la languette arrière et en faisant glisser la clayette vers l'avant.

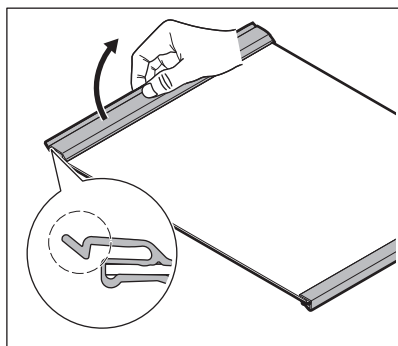


⚠ ATTENTION!


Laisser les tablettes en verre se stabiliser à la température ambiante avant de les nettoyer. Ne pas laver au lave-vaisselle.

Pour remonter la tablette du congélateur :

1. Faites glisser la vitre et la garniture arrière le long des rails tout en appuyant sur la clayette vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit complètement verrouillée en place à l'arrière.

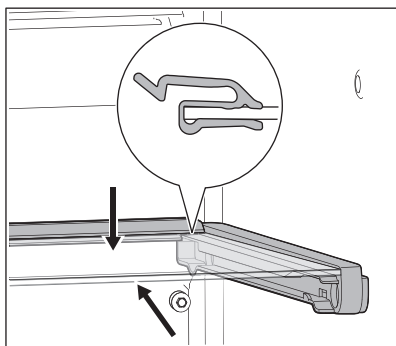

2. Faites pivoter la garniture avant vers le haut sur le bord avant de la tablette en verre.

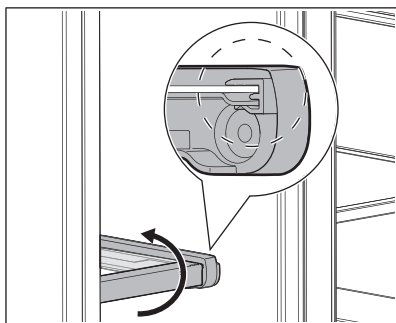

10.5 Conseils d'entretien et de nettoyage

Pièce	Que faut-il utiliser?	Conseils et précautions
Revêtement intérieur et des portes	• Savon et eau • Bicarbonate de soude et eau	Utilisez 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de sodium dans 1 pinte d'eau chaude. Essorer l'excédent d'eau de l'éponge ou du chiffon avant de nettoyer les commandes, les ampoules ou toute autre pièce électrique.
Joints de porte	Savon et eau	Essuyer les joints avec un chiffon doux et propre.
Tiroirs et bacs	Savon et eau	Utiliser un chiffon doux pour nettoyer les glissières et les rails des tiroirs.
Grille plate	• Savon et eau • Vaporisateur de liquide doux • Accessoire pour aspirateur	Aspirer la poussière à l'avant de la grille plate. Retirer la grille plate (voir Installation). Passer l'aspirateur sur l'arrière, puis essuyer avec un chiffon humide ou une éponge. Rincer et sécher.
Extérieur	• Savon et eau	Ne jamais utiliser de chlorure ou de nettoyant contenant de l'eau de Javel pour nettoyer l'acier inoxydable. Nettoyer, essuyer et sécher toujours dans le sens du grain pour éviter les rayures. Laver le reste de l'appareil avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux. Bien rincer et essuyer avec un chiffon doux et propre.

Pièce	Que faut-il utiliser?	Conseils et précautions
Remplacement des LED ampoules	1. Débrancher l'appareil. 2. Porter des gants. 3. Remettre en place le couvercle de l'éclairage de l'appareil en le faisant glisser vers l'avant le long de la partie supérieure. 4. Remplacer l'ancienne ampoule LED. 5. Remettez le couvercle de l'éclairage en place. 6. Brancher l'appareil.	Mise en garde : portez des gants pour remplacer LED ampoules afin d'éviter les coupures. Utilisez la même puissance lors du remplacement de l'ampoule. Utilisez uniquement une ampoule AC LED de 5 watts ou moins.

11. DÉPANNAGE

Laissez-nous vous aider à résoudre votre problème! Cette section vous aidera à résoudre les problèmes les plus courants. Si vous avez besoin de nous, visitez notre site Web, discutez avec un agent ou appelez-nous. Nous pourrions peut-être vous aider à éviter une visite du service après-vente. Si vous avez besoin d'un service, nous pouvons le mettre en place pour vous!

Visitez le site Frigidaire.com ou appelez sans frais au 1-866-831-2306.

Ouverture/fermeture des portes/tiroirs

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La (les) porte(s) ne se ferme(nt) pas.	La porte a été fermée trop fort, ce qui a entraîné une légère ouverture de l'autre porte.	Fermer doucement les deux portes.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau. Il bascule sur le sol lorsqu'il est légèrement déplacé.	S'assurer que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate. Contacter un menuisier pour corriger un sol affaissé ou incliné.
	Le réfrigérateur touche un mur ou une armoire.	S'assurer que le sol est plat et solide et qu'il peut supporter le réfrigérateur de manière adéquate. Contacter un menuisier pour corriger un sol affaissé ou incliné.
	Les aliments/emballages empêchent la fermeture de la porte.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de nourriture/d'emballage bloquant la porte.
Les tiroirs sont difficiles à déplacer.	Les aliments touchent la tablette située en haut du tiroir.	Enlever la couche supérieure des objets placés dans le tiroir.
	Le rail sur lequel les tiroirs coulisent est sale.	• S'assurer que le tiroir est correctement installé sur le rail. • Nettoyer le tiroir, les roulettes et le rail. Se référer à Entretien et nettoyage.

Fonctionnement de l'appareil ménager

Problème	Cause potentielle	Solution courante
Le compresseur ne fonctionne pas.	L'appareil ménager est débranché.	Vous assurer que la fiche est bien enfoncée dans la prise.
	Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage.	Cela est normal pour un réfrigérateur à dégivrage entièrement automatique. Le cycle de dégivrage se produit périodiquement et dure environ 30 minutes.
	Le fusible de la maison a sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.	Vérifiez/remplacez le fusible par un 15amp fusible temporisé. Réinitialiser le disjoncteur.
	Coupure de courant.	Vérifier l'éclairage de la maison. Appeler la compagnie d'électricité locale.
Le réfrigérateur semble fonctionner trop souvent ou trop longtemps.	Il fait chaud dans la pièce ou à l'extérieur.	Il est normal que le réfrigérateur fonctionne plus longtemps dans ces conditions.
	Les portes sont ouvertes trop fréquemment ou trop longtemps.	L'air chaud qui pénètre dans le réfrigérateur le fait fonctionner davantage. Ouvrir les portes moins souvent.
	La porte du réfrigérateur/congélateur peut être légèrement ouverte.	Veiller à ce que le réfrigérateur soit de niveau. Veiller à ce que les aliments et les contenants ne bloquent pas la porte. Consultez la section Ouverture/fermeture des portes/tiroirs ci-dessus.
	La commande du congélateur est réglée sur une température trop froide.	Réglez la commande du réfrigérateur sur une température plus chaude jusqu'à ce que la température du réfrigérateur soit satisfaisante. Attendez 24 heures pour que la température se stabilise.
	Le joint du réfrigérateur/congélateur est sale, usé, fissuré ou mal ajusté.	Nettoyer ou remplacer le joint. Les fuites dans le joint de la porte feront fonctionner le réfrigérateur plus longtemps pour maintenir les températures souhaitées.
	Le condenseur est sale.	Nettoyer le condenseur. Se référer à Entretien et nettoyage.
L'appareil semble fonctionner continuellement.	Les appareils ménagers sont conçus avec un compresseur à vitesse variable afin d'être plus efficaces sur le plan énergétique que les modèles précédents. Cela signifie que votre compresseur réagit rapidement aux fluctuations de température et fait circuler l'air froid en fonction de votre utilisation et de la température de la pièce.	Ceci est normal pour un réfrigérateur à compresseur à vitesse variable;. Toutefois, si vous avez la moindre inquiétude, appelez sans frais 1-866-831-2306 ou consultez Frigidaire.com.

Affichage numérique de la température

Problème	Cause potentielle	Solution courante
La température numérique affiche une erreur.	Le système de contrôle électronique a détecté un problème de performance.	Appelez votre représentant du service Frigidaire, qui peut interpréter les messages ou les codes numériques qui s'affichent en clignotant sur les écrans numériques.

Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'intérieur

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'humidité s'accumule à l'intérieur des parois du réfrigérateur.	Le temps est chaud et humide.	Le taux d'accumulation de givre et d'humidité interne augmente.
	Meneau à bascule	Ajustez le meneau à bascule. Se référer à Meneau à bascule dans Installation.
	La porte est légèrement ouverte.	Consultez la section Ouverture/fermeture des portes/tiroirs ci-dessus.
L'eau s'accumule sur la face inférieure du couvercle du tiroir.	Les légumes contiennent et dégagent de l'humidité.	- Il n'est pas rare que de l'humidité s'accumule sur la face inférieure du couvercle. - Régler le contrôle de l'humidité (certains modèles) à un niveau inférieur.
L'eau s'accumule au fond du tiroir.	Les légumes et les fruits lavés s'égouttent lorsqu'ils sont dans le tiroir.	Il est normal que de l'eau s'accumule au fond du tiroir. Laissez sécher les articles avant de les mettre dans le tiroir ou placez-les dans des sacs hermétiques afin de limiter la condensation à l'intérieur du tiroir.
Les produits sont stockés sur l'étagère supérieure du congélateur.	Le réglage de la température des aliments frais est trop froid.	Ajuster les réglages de température des aliments frais.
	Certains produits sont stockés trop près de l'amortisseur/du boîtier du filtre à air.	Reconfigurer le rangement de la tablette supérieure pour permettre une bonne diffusion de l'air. Se référer à Boîtier de l'amortisseur/du filtre à air dans Remplacement du filtre.

Réfrigérateur avec de l'eau/de l'humidité/du gel à l'extérieur

Problème	Cause potentielle	Solution courante
L'humidité s'accumule à l'extérieur du réfrigérateur ou entre les portes.	Le temps est humide.	Cela est normal par temps humide. Il est normal que l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.
	La porte est légèrement ouverte, ce qui fait que l'air froid de l'intérieur du réfrigérateur rencontre l'air chaud de l'extérieur.	Consultez la section Ouverture/fermeture des portes/tiroirs ci-dessus.

12. GARANTIE LIMITÉE

Votre appareil ménager est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à compter de la date de livraison, Electrolux prendra en charge tous les frais de réparation ou de remplacement des pièces de cet appareil ménager qui s'avèrent défectueuses en termes de matériaux ou de fabrication lorsque cet appareil est installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies.

Exceptions

La présente garantie ne couvre pas les éléments suivants :

1. Les produits dont le numéro de série d'origine a été enlevé, modifié ou ne peut être déterminé facilement.
2. Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire d'origine à une autre partie ou qui sont sortis des États-Unis ou du Canada.
3. Rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits achetés « tels quels » ne sont pas couverts par la présente garantie.
5. Perte d'aliments due à une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Produits utilisés dans un cadre commercial.
7. Les appels de service qui n'impliquent pas de mauvais fonctionnement ou de défaut de matériaux ou de fabrication, ou pour des appareils qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'un usage domestique ordinaire ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service visant à corriger l'installation de votre appareil ménager ou à vous apprendre à l'utiliser.
9. Les frais engagés pour rendre l'appareil ménager accessible à des fins d'entretien, comme l'enlèvement de garnitures, d'armoires, de tablettes, etc. qui ne font pas partie de l'appareil lorsqu'il est expédié de l'usine.
10. Les appels de service pour réparer ou remplacer les ampoules, les filtres à air, les filtres à eau, les autres consommables, les boutons, les poignées ou les autres pièces esthétiques de l'appareil ménager.
11. Les suppléments, y compris mais sans s'y limiter, les appels de service après les heures normales de travail, lors de la fin de semaine ou les jours fériés, nécessitant des péages, des frais de voyage en traversier ou des frais de kilométrage pour les appels de service dans les régions éloignées, y compris l'État de l'Alaska.
12. Les dommages aux finitions de l'appareil ménager ou au domicile survenus pendant le transport ou l'installation, y compris, sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
13. Les dommages causés par : des services effectués par des sociétés de service non autorisées; l'utilisation de pièces autres que des pièces Electrolux d'origine ou des pièces obtenues par des personnes autres que des sociétés de service après-vente agréées; ou des causes externes comme l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, des accidents, des incendies ou des cas de force majeure.

EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; LIMITATION DES RECOURS

LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME PRÉVU DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES RÉCLAMATIONS FONDÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE AUTORISÉE PAR LA LOI, MAIS PAS MOINS D'UN AN. ELECTROLUX NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES TELS QUE LES DOMMAGES MATÉRIELS ET LES FRAIS ACCESSOIRES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES

PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, OU LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE CES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Si vous avez besoin d'un service après-vente

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou tout autre document de paiement approprié afin d'établir la période de garantie en cas d'intervention. Si une intervention est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Les services prévus par cette garantie doivent être obtenus en contactant Electrolux aux adresses ou numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis et au Canada. Aux États-Unis, votre appareil ménager est garanti par Principaux appareils électroménagers Electrolux Amérique du Nord, une division d'Electrolux Consumer Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Electrolux n'autorise personne à modifier ou à ajouter les obligations de cette garantie. Les obligations de service et de pièces au titre de cette garantie doivent être exécutées par Electrolux ou une société de service agréée. Les caractéristiques ou spécifications du produit décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

États-Unis

1 800 374-4432

Frigidaire

10200 David Taylor Drive

Charlotte, NC 28262, États-Unis

Canada

1 800 265-8352

Electrolux Canada Corp.

5855 Terry Fox Way



