



BOSCH



Register your
appliance and join the
Bosch family of perks:
Registre su aparato
y disfrute de las ventajas
exclusivas de Bosch:
registerbosch.com

Lavadora de platos

SGE53C55UC

[es-mx] Manual del usuario



Se puede encontrar información y explicaciones adicionales en línea. Escanear el código QR en la página de título.



Tabla de contenidos

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	4	7.7 Alturas de los cestos para vajilla	20
1.1 Definiciones de seguridad	4	8 Antes del primer uso	20
1.2 Información general	4	8.1 Realizar la primera puesta en marcha	20
1.3 Uso previsto	5	9 Descalcificador	20
1.4 Uso restringido	5	9.1 Resumen de los ajustes del grado de dureza del agua	21
1.5 Instrucciones para la conexión a tierra	5	9.2 Ajustar el descalcificador	21
1.6 Uso seguro	6	9.3 Sal especial para lavavajillas	21
1.7 Peligros para niños	7	9.4 Desconectar el descalcificador	22
1.8 Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California	8	10 Instalación del abrillantador ..	23
2 Prevención de daños materiales	9	10.1 Abrillantador	23
3 Protección del medio ambiente y ahorro	9	10.2 Ajustar la cantidad de abrillantador	23
3.1 Ahorrar energía	9	10.3 Desconectar la instalación del abrillantador	24
3.2 Sensor del agua (AquaSensor)	9	11 Detergente	24
4 Familiarizándose con el aparato	10	11.1 Los detergentes adecuados	24
4.1 Aparato	10	11.2 Detergentes inadecuados	25
4.2 Controles	12	11.3 Información sobre los detergentes	25
5 Ciclos del lavavajillas	14	11.4 Cargar detergente	26
5.1 Guía de energía	15	11.5 Table de detergentes	26
5.2 Favorite ☆	16	12 Vajilla	27
6 Opciones	16	12.1 Daños en la cristalería y en la vajilla	27
7 Equipamiento	17	12.2 Introducir la vajilla	28
7.1 Cesto superior	17	12.3 Extraer la vajilla	29
7.2 Cesto inferior	18	12.4 Patrones de carga	29
7.3 Cesta para cubiertos	18	13 Manejo básico	30
7.4 Soporte adicional para vasos y tazas	19	13.1 Protección contra un manejo involuntario	30
7.5 Varillas plegables	19	13.2 Encender el aparato	31
7.6 Soporte para cuchillos	20		

13.3 Fijar un programa	31	17.1 Limpiar la bomba de desagüe	54
13.4 Ajustar una función adicional	31	18 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos	54
13.5 Ajustar la programación diferida	31	18.1 Desmontar el aparato	54
13.6 Iniciar programa	31	18.2 Vacaciones y Almacenamiento	55
13.7 Activar el bloqueo de teclas	32	18.3 Transportar el aparato	55
13.8 Desactivar el bloqueo de teclas	32	18.4 Desecho del aparato obsoleto	55
13.9 Interrupción del ciclo de lavado	32	19 Servicio de atención al cliente	56
13.10 Cancelar programa	32	19.1 Número de modelo (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)	56
13.11 Apagar el aparato	32	19.2 Garantía AquaStop Plus	56
14 Ajustes básicos	32	20 Datos técnicos	57
14.1 Resumen de los ajustes básicos	32	20.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto	57
14.2 Modificar los ajustes básicos	34		
15 Home Connect®	34		
15.1 Configurar Ho- me Connect®	35		
15.2 Ajustes de Ho- me Connect®	35		
15.3 Remote Start 	35		
15.4 Smart Start ¹	36		
15.5 Diagnóstico Remoto	36		
15.6 Protección de datos	36		
16 Limpieza y cuidados	37		
16.1 Limpiar la cuba	37		
16.2 Productos de limpieza	37		
16.3 Consejos para el mantenimiento del aparato ...	37		
16.4 Cuidado de la máquina Machine Care	37		
16.5 Sistema de filtros	39		
16.6 Limpiar los brazos de aspersión	40		
17 Solucionar pequeñas averías	41		

¹ Según el equipamiento del aparato



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Leer atentamente todas las instrucciones antes de proceder con el uso del aparato. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales al utilizar el aparato, se deben tomar precauciones de seguridad básicas, incluidas las que se detallan en las siguientes instrucciones de seguridad.

1.1 Definiciones de seguridad

Aquí puede encontrar explicaciones de las palabras de señal de seguridad utilizadas en este manual.



ADVERTENCIA

Esto indica que pueden producirse la muerte o heridas graves si no se cumple con esta advertencia.



PRECAUCIÓN

Esto indica que pueden producirse heridas leves o moderadas si no se cumple con esta advertencia.

AVISO

Esto indica que pueden producirse daños en el aparato o en los bienes si no se cumple con este aviso.

Nota: Esto alerta sobre información importante.

1.2 Información general

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones graves, cumplir lo siguiente.

- Este aparato incluye unas instrucciones de instalación y estas instrucciones de uso. Antes de utilizar el aparato, debe haber leído y comprendido todas las indicaciones.
- Guarde las instrucciones y la información del producto para consultas posteriores o para el próximo propietario.
- El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Se pueden producir daños en el producto y/o lesiones graves por el uso de técnicos de servicio no calificados o piezas no originales. Todas las reparaciones deberían ser realizadas por un técnico de servicio cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales de fábrica para el equipo.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- Los lavavajillas para uso residencial con la Certificación NSF/ANSI 184 no han sido diseñados para uso en establecimientos con licencia para servir alimentos.

1.3 Uso previsto

Utilizar este aparato solo:

- para lavar la vajilla doméstica.
- en espacios cerrados del hogar y en usos similares como, por ejemplo, en el área de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; en granjas; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales típicos; en alojamientos tipo cama y desayuno.
- hasta una altura de 13 100 ft (4000 m) sobre el nivel del mar.

1.4 Uso restringido

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

1.5 Instrucciones para la conexión a tierra

Este aparato debe estar conectado a un sistema permanente de cableado con toma de tierra, metálico, o debe tenderse un conductor de puesta a tierra de equipo con los conductores de circuito y conectarse al terminal de tierra del equipo o al cable del lavavajillas. Consultar las instrucciones de montaje incluidas con este lavavajillas para obtener más información sobre los requisitos eléctricos.

ADVERTENCIA;

Una conexión a tierra inadecuada del conductor de toma de tierra del equipo puede resultar en riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o fallo, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica, proporcionando una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato viene equipado con un cable que tiene un conductor de conexión de equipo a tierra. Consultar con un electricista cualificado o representante de mantenimiento autorizado en caso de duda con respecto a la correcta conexión a tierra del aparato.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1.6 Uso seguro

Seguir estas instrucciones de seguridad al utilizar el aparato.

ADVERTENCIA;

Para reducir el riesgo de lesiones graves, cumplir lo siguiente:

- ▶ Leer todas las instrucciones antes de utilizar este lavavajillas.
- ▶ Utilizar este lavavajillas exclusivamente para la función prevista, que es el lavado de vajilla doméstica y utensilios de cocina clasificados como seguros para lavavajillas.
- ▶ Emplear únicamente detergentes o agentes de enjuague recomendados para el uso en un lavavajillas y mantenerlos fuera del alcance de los niños.
- ▶ No forzar, sentarse o permanecer sobre la puerta o las cestas de platos del lavavajillas.

ADVERTENCIA;

En ciertas condiciones, es posible que se produzca gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no haya sido utilizado durante dos semanas o más. El gas hidrógeno es explosivo.

- ▶ Antes de usar un lavavajillas conectado a un sistema de agua caliente que haya estado inactivo durante más de dos semanas, abrir todos los grifos y permitir que el agua fluya desde cada uno de ellos durante varios minutos. De este modo, se eliminará el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a que el gas es explosivo, no fume ni use una llama expuesta durante esta actividad.

ADVERTENCIA;

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, cumplir lo siguiente:

- ▶ Utilizar el aparato únicamente en un espacio residencial cerrado conforme a las instrucciones del manual de instalación.
- ▶ No exponer nunca el aparato a calor o humedad intensos.
- ▶ No utilizar limpiadores a alta presión o con chorro de vapor para limpiar este aparato. De lo contrario, se puede acumular humedad excesiva.

ADVERTENCIA;

Para reducir el riesgo de lesiones, al cargar los utensilios para lavar debe cumplirse lo siguiente:

- ▶ Colocar los utensilios punzantes de modo que no puedan dañar el sello de la puerta.
- ▶ Cargar los cuchillos y otros objetos punzantes con sus mangos hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por corte.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- ▶ No lavar utensilios de plástico, a menos que presenten la marca "apto para lavavajillas" o una marca equivalente. Consultar las recomendaciones del fabricante de los utensilios de plástico que no presenten esta marca.
- ▶ No poner en marcha el lavavajillas a menos que los paneles de cierre estén colocados en su lugar.
- ▶ No alterar ni anular los controles e interbloqueos.

ADVERTENCIA;

Para el cuidado y funcionamiento seguro del aparato, cumplir lo siguiente:

- ▶ Seguir las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso indicadas en las etiquetas del detergente y del abrillantador.
- ▶ No utilizar productos químicos agresivos, tales como productos a base de lejía, para limpiar el lavavajillas. ¡Algunos productos a base de lejía pueden dañar el lavavajillas y presentar riesgos para la salud!
- ▶ Para evitar el riesgo de lesiones, extremar la precaución al abrir la puerta durante o después de un programa de lavado, puesto que puede producirse un escape de agua caliente o vapor. No abrir la puerta completamente hasta que los ruidos relacionados con el agua hayan cesado y el vapor haya desaparecido.
- ▶ Para evitar daños en el suelo y el posible crecimiento de moho, no permitir que persistan zonas húmedas alrededor o debajo del lavavajillas.

AVISO

Interrupción del agua y la energía

- ▶ Se recomienda encarecidamente que el usuario final se familiarice con el procedimiento de interrupción de la entrada de agua y con el procedimiento de interrupción del suministro de alimentación de entrada. Consulte las instrucciones de montaje o comuníquese con su instalador si desea obtener más información.

1.7 Peligros para niños

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad cuando haya niños en su hogar.

ADVERTENCIA;

Para reducir el riesgo de lesiones en niños, cumplir lo siguiente:

- ▶ No permitir que los niños jueguen en el interior del o sobre el lavavajillas.
- ▶ Cuando los niños tengan la edad adecuada para operar el aparato, es responsabilidad de los padres o tutores legales asegurarse de que reciban instrucciones sobre prácticas seguras de personas calificadas.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- Extraer la puerta del lavavajillas del compartimiento de lavado cuando se retire un lavavajillas antiguo para realizar mantenimiento o desecharlo.

1.8 Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California

Este producto puede contener un químico que el Estado de California reconoce como potencialmente cancerígeno o causante de daños reproductivos. Por tanto, su producto debe llevar en su embalaje la siguiente etiqueta de conformidad con la legislación de California:

ADVERTENCIA EN VIRTUD DE LA PROPOSICIÓN 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA:

⚠ ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov

2 Prevención de daños materiales

AVISO

Los productos químicos agresivos, como el cloro o los agentes de limpieza a base de lejía, pueden dañar el lavavajillas.

- ▶ No utilice productos químicos agresivos, como cloro o agentes de limpieza a base de lejía, para limpiar el lavavajillas.

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar el aparato.

- ▶ No utilizar nunca una limpiadora de vapor.
- ▶ No utilizar esponjas con superficies ásperas ni productos de limpieza abrasivos a fin de no rayar la superficie del aparato.

No utilice limpiadores de acero inoxidable.

- ▶ No utilice limpiadores de acero inoxidable sobre una superficie antihuellas o sobre un acabado en acero inoxidable negro.

El vapor de agua producido puede dañar el mobiliario.

- ▶ Al finalizar el programa, esperar a que el aparato se enfríe un poco antes de abrir la puerta.

Proteger el aparato de las inclemencias del tiempo.

- ▶ Proteger frente a la congelación para evitar posibles daños en la válvula de llenado. La garantía no cubre los daños derivados de la congelación.

La sal especial para lavavajillas puede dañar la cuba a causa de corrosión.

- ▶ Para que se limpie la sal derramada en la cuba, rellenar el depósito con la sal especial

inmediatamente antes del inicio del programa.

El detergente puede dañar el descalcificador.

- ▶ Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas (sal especial).

→ *"Sal especial para lavavajillas", Página 21*

Evitar daños en el lavavajillas

- ▶ No cargue el lavavajillas con productos de papel, bolsas de plástico, materiales de envasado o cualquier otro material distinto a vajilla y utensilios de cocina normales aptos para lavavajillas.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Ahorrar energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

Utilizar el programa Normal.

- ✓ El programa Normal ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente.

→ *"Ciclos del lavavajillas", Página 14*

3.2 Sensor del agua (AquaSensor)

El sensor del agua (AquaSensor) es un dispositivo de medición óptico que mide el grado de turbiedad del agua de lavado (partículas sólidas disueltas en la misma). Con el sensor del agua (AquaSensor) se puede ahorrar agua.


El empleo del sensor del agua (AquaSensor) se efectúa dependiendo del programa. Si el

grado de suciedad del agua fuera mayor, el agua de lavado es evacuada y sustituida por agua limpia. Si el grado de suciedad fuera mínimo, el agua de lavado se utilizará en el siguiente ciclo de

lavado y el consumo de agua se puede reducir en 3-6 litros. En los programas automáticos se adaptan adicionalmente la temperatura y la duración del programa al grado de suciedad constatado.

4 Familiarizándose con el aparato

4.1 Aparato

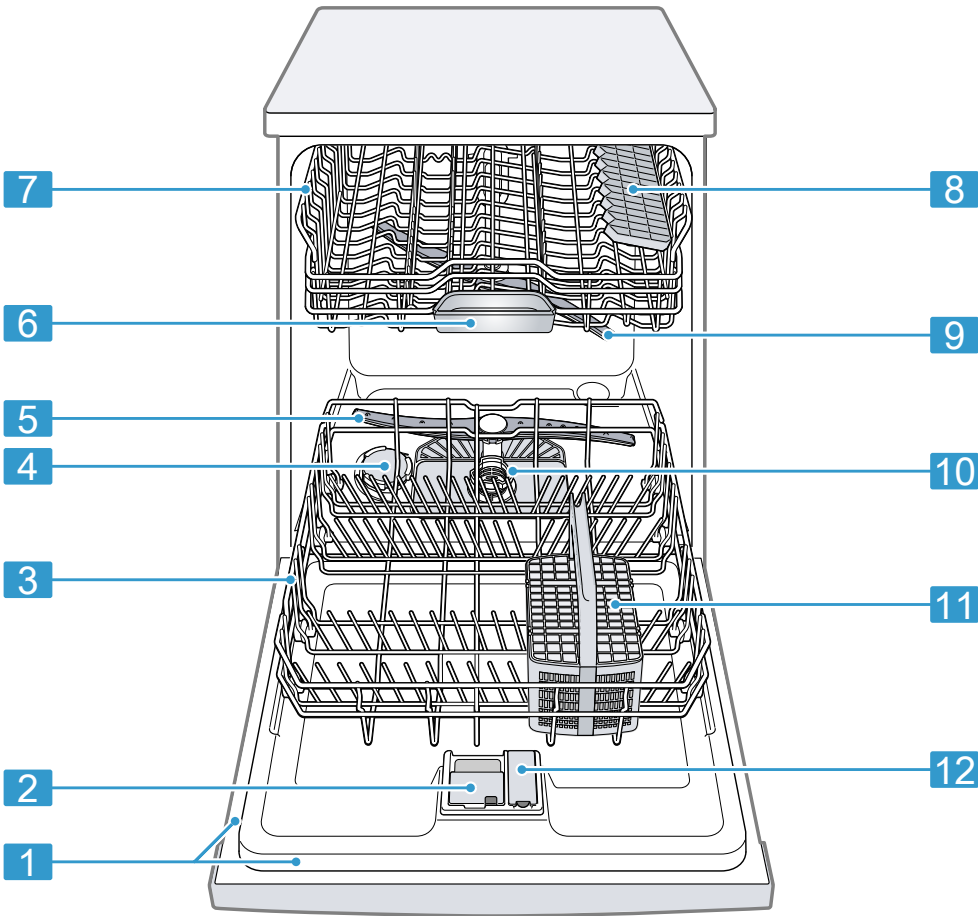


1	Placa de características	Placa de características con número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD) → <i>Página 56</i> . Los datos son necesarios para el Servicio de atención al cliente → <i>Página 56</i> .
2	Cámara de detergente	En la cámara de detergente se pone el detergente.
3	Cesto inferior	Cesto inferior → <i>Página 18</i>
4	Depósito de sal especial	Poner la sal especial en el depósito de sal especial. → <i>"Descalcificador", Página 20</i>
5	Brazo de aspersión inferior	El brazo de aspersión inferior limpia la vajilla del cesto inferior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión. → <i>"Limpiar los brazos de aspersión", Página 40</i>
6	Bandeja recolectora para las pastillas del detergente	Durante el lavado, las pastillas de detergente caen automáticamente desde la cámara del detergente a la bandeja recolectora de las pastillas, donde se pueden disolver de modo óptimo.
7	Cesto superior	Cesto superior → <i>Página 17</i>
8	Soporte adicional para vasos y tazas ¹	Soporte adicional para vasos y tazas → <i>Página 19</i>
9	Brazo de aspersión superior	El brazo de aspersión superior limpia la vajilla del cesto superior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión. → <i>"Limpiar los brazos de aspersión", Página 40</i>
10	Sistema de filtros	Sistema de filtros → <i>Página 39</i>
11	Cesta para cubiertos	Cesta para cubiertos → <i>"Cesta para cubiertos", Página 18</i>
12	Depósito del abrillantador	Llene con abrillantador el depósito del abrillantador. → <i>"Instalación del abrillantador", Página 23</i>

¹ Según el equipamiento del aparato

4.2 Controles

A través del panel de control se ajustan todas las funciones de su aparato y se obtiene información sobre el estado de funcionamiento.

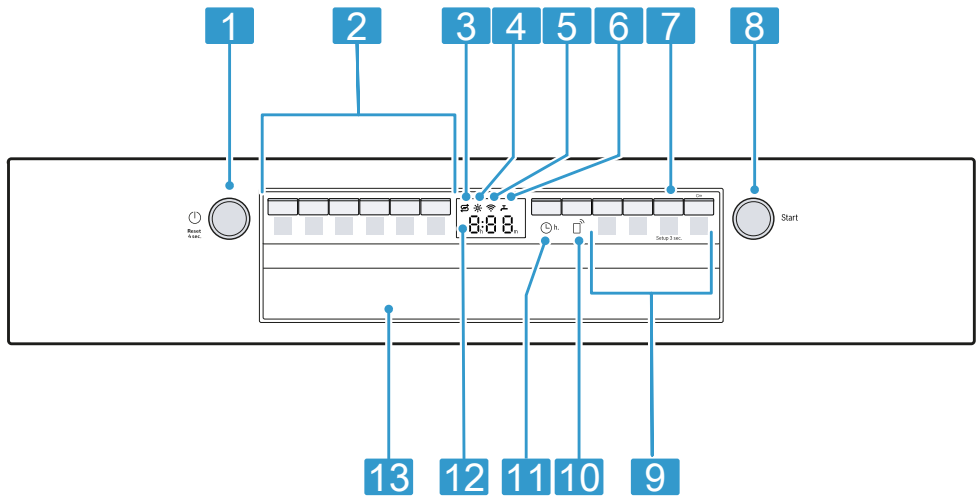

1	Tecla de ENCENDIDO/ APAGADO y tecla de reset Reset 4 sec.	Encender el aparato → <i>Página 31</i> Apagar el aparato → <i>"Apagar el aparato", Página 32</i> Cancelar programa → <i>Página 32</i>
2	Teclas selectoras de programas	Programas → <i>Página 14</i>
3	Indicador de aviso de reposición de sal especial	Descalcificador → <i>"Añadir sal para lavavajillas", Página 22</i>
4	Indicador de aviso de reposición del abrillantador	Instalación del abrillantador → <i>"Llenar con abrillantador", Página 23</i>
5	Indicador de WLAN	Home Connect → <i>Página 34</i>
6	Indicador de entrada de agua	Indicador de entrada de agua
7	Tecla Setup 3 sec.	Si mantiene pulsada Setup 3 sec. durante unos 3 segundos, abrirá los ajustes básicos. → <i>"Modificar los ajustes básicos", Página 34</i>
8	Tecla de inicio Start	Iniciar programa → <i>"Iniciar programa", Página 31</i>

9	Teclas selectoras de programas y funciones adicionales	Programas → <i>Página 14</i> Funciones adicionales → <i>Página 16</i>
10	Remote Start 	→ <i>"Remote Start ", Página 35</i>
11	Programación diferida	Ajustar la programación diferida → <i>Página 31</i>
12	Pantalla	La pantalla muestra información sobre el tiempo restante o los ajustes básicos. Mediante la pantalla y las teclas de ajuste se pueden modificar los ajustes básicos. → <i>"Modificar los ajustes básicos", Página 34</i>
13	Jaladera de la puerta ¹	Abrir la puerta del aparato.

Símbolos en el display ¹

Según el equipamiento del aparato, el display muestra los siguientes símbolos. Encuentre las explicaciones al respecto.

Símbolo	Descripción
	Cuando se ilumine el símbolo de cuidado de la máquina  ¹ en el indicador, ejecute el programa de cuidado de la máquina. → <i>"Cuidado de la máquina Machine Care", Página 37</i>
	Rellene el abrillantador cuando el indicador de aviso de reposición del abrillantador se ilumine en el display. → <i>"Llenar con abrillantador", Página 23</i>
	Cuando se ilumine el piloto de aviso de reposición de sal especial en el display,

Símbolo	Descripción
	rellene el depósito con sal especial inmediatamente antes del inicio del programa. → <i>"Añadir sal para lavavajillas", Página 22</i>
	Cuando el aparato está conectado a una red doméstica WLAN (Wi-Fi) inalámbrica, se ilumina el símbolo en el display. → <i>"Home Connect®", Página 34</i>
	Si ha activado el bloqueo de teclas, se ilumina el símbolo en el display. → <i>"Activar el bloqueo de teclas", Página 32</i>
	Si hay una avería en la entrada o salida de agua, el símbolo se ilumina o parpadea en el display. → <i>"Solucionar pequeñas averías", Página 41</i>

¹ Según el equipamiento del aparato

5 Ciclos del lavavajillas

A continuación se muestra una descripción general de los diferentes ciclos disponibles en su lavavajillas. El tiempo de funcionamiento puede variar dependiendo del ciclo seleccionado. El tiempo de funcionamiento depende de la temperatura del agua, la cantidad de vajilla, el nivel de suciedad y la opción seleccionada. El tiempo de funcionamiento cambiará si el sistema de abrillantador está apagado o si es necesario añadir abrillantador. Los valores de consumo se refieren a condiciones normales y una dureza del agua de 16 - 20 °E. Algunos factores de influencia, como la temperatura del agua o la presión de los tubos, pueden provocar desviaciones.

Ciclo	Finalidad	Secuencia del ciclo	Uso 1) Hora/min. 2) Conexión eléctrica/kWH 3) Agua/l
Heavy	Vajilla: ■ lavado de ollas, sartenes, vajilla y cubiertos no delicados. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos de almidón y de albúmina resacos, fuertemente incrustados o quemados.	Pesado ■ Pre-enjuague ■ Lavado 66 °C – 71 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 69 °C ■ Secado	■ 1) 1:40 - 2:00 ■ 2) 0.950 - 1.100 ■ 3) 18.7 - 24.3
Auto	Vajilla: ■ lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Control por sensores: ■ Optimizado por sensores dependiendo de la suciedad del agua de enjuague.	■ 1) 1:50 - 2:20 ■ 2) 0.810 - 0.850 ■ 3) 9.5 - 20.3 Nota: La duración del ciclo indicado es un valor promedio.

Ciclo	Finalidad	Secuencia del ciclo	Uso 1) Hora/min. 2) Conexión eléctrica/kWH 3) Agua/l
Normal	Vajilla: ■ Lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ Eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Ciclo más económico: ■ Pre-enjuague ■ Limpiar 45 °C – 55 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 68 °C ■ Secado:	■ 1) 2:15 - 2:20 ■ 2) 0.720 - 0.790 ■ 3) 8.7 - 21.3
Rinse	Vajilla: ■ lavar todo tipo de vajilla. Grado de suciedad: ■ aclarado en frío, lavado intermedio.	Aclarado en frío: ■ Pre-enjuague	■ 1) 0:09 ■ 2) 0.050 ■ 3) 4.4
Cuidado de la máquina	Solo cuando se utiliza el aparto descargado.	Limpieza de la máquina 72 °C	■ 1) 1:55 ■ 2) 1.100 ■ 3) 9.7
Favorite	-	-	■ 1) - ■ 2) - ■ 3) -


5.1 Guía de energía

La etiqueta de guía de energía tiene como referencia un ciclo normal con reconocimiento de suciedad.


Se ha comprobado el aparato sin abrillantador (líquido) en el depósito del abrillantador. Se añadió una sola dosis de detergente en la cámara de detergente. No se utilizó detergente para el prelavado. La comprobación del aparato no se acortó y se llevó a cabo de acuerdo con las definiciones del procedimiento de prueba. Le recomendamos colocar el cesto en la posición más alta para

cargas como las de la comprobación de certificación energética. Esta recomendación se aplica al uso diario, regular o típico para lavar completamente una carga completa de vajillas con un grado de suciedad normal.


Cesto inferior

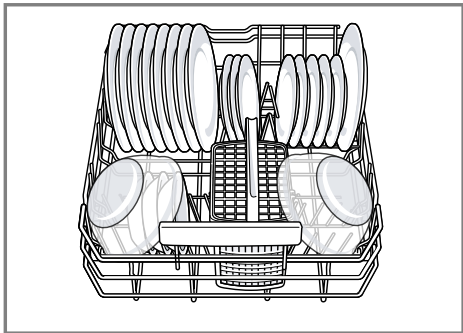

Cesto superior

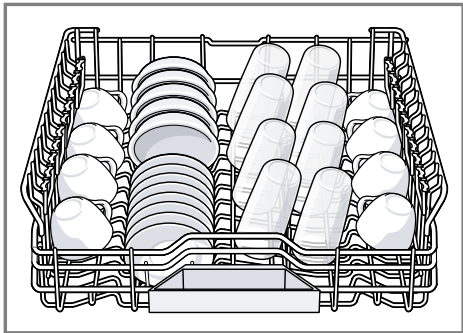

Cesta para cubiertos

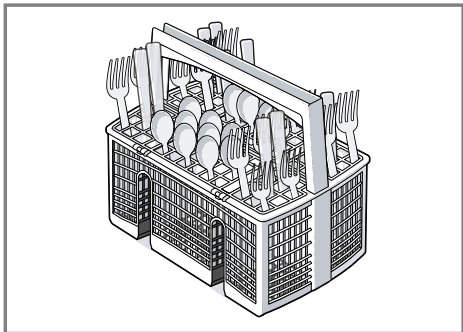

5.2 Favorite ☆

Esta función permite guardar una combinación para un ciclo y una opción.

Puede guardar la combinación seleccionada de ciclo y opción a través de la aplicación Home Connect o en el aparato. Cuando se hayan descargado programas en el aparato, el nombre del programa se mostrará en la aplicación. La pantalla muestra alternativamente "APP" y el tiempo de funcionamiento restante.

Consejo: Puede utilizar la aplicación Home Connect para acceder y guardar ciclos y opciones adicionales.¹

Guardar Favorite ☆ en el aparato

1. Pulsar ON/OFF.
 2. Pulsar la tecla de programa correspondiente.
 3. Pulsar la tecla de la función adicional correspondiente.
 4. Presionar el botón Favorite durante 3 segundos.
- ✓ El ciclo y la opción seleccionados parpadearán.
 - ✓ El botón Favorite parpadea.
 - ✓ Se ha memorizado el programa y la función adicional.

Consejo: Para restaurar el programa, utilizar la aplicación Home Connect o reajustar el aparato a los ajustes de fábrica.

6 Opciones

Aquí se muestra una descripción general de las diferentes opciones disponibles en su lavavajillas.

Opción	Uso
delicate Delicate	Para objetos con poca suciedad y con restos de alimentos fáciles de

¹ Según el equipamiento del aparato

Opción	Uso
	eliminar y para un mejor cuidado de los vasos. Secado delicado con bajo gasto energético y corto ciclo.
extra dry Extra Dry	■ Para obtener un resultado de secado mejorado, se eleva la temperatura de aclarado y se prolonga la fase de secado. ■ Especialmente adecuada para secar piezas de plástico. ■ El consumo de energía aumenta ligeramente y la duración del programa se prolonga.
sanitize Sanitize	■ Aumenta la temperatura y la duración del programa para lograr la desinfección. ■ Esta opción es ideal para la limpieza de utensilios tales como tablas de cortar y biberones para bebé. ■ Usar esta opción también puede mejorar el secado. El consumo de energía aumenta ligeramente. ■ Cuando el programa termina, en el display aparece "SAN".

⚠ ADVERTENCIA;

En cuanto a la desinfección de la vajilla, tener en cuenta lo siguiente.

- Los programas de desinfección son los únicos diseñados para cumplir los requisitos para eliminación de suciedad y eficacia de la desinfección. No se pretende insinuar, de forma directa o indirecta, que todos los programas de una máquina certificada han pasado las pruebas de rendimiento de desinfección.


7 Equipamiento

Aquí obtendrá un resumen sobre el posible equipamiento del aparato y su utilización.

El equipamiento depende del modelo de aparato.

7.1 Cesto superior

Colocar las tazas, los vasos y la vajilla pequeña en el cesto superior.

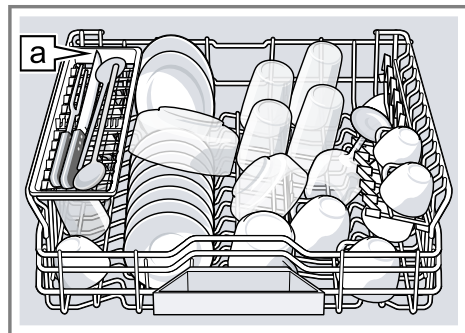

Soporte para cuchillos ¹


A fin de obtener espacio para piezas de vajilla más grandes, se puede modificar la altura del cesto superior.

¹ Según el equipamiento del aparato


Ajustar el cesto superior con RackMatic®

Para lavar piezas grandes de vajilla en los cestos para vajilla, ajuste la altura de inserción del cesto superior.

1. Extraer el cesto superior.
2. Para evitar que el cesto caiga bruscamente, sujetarlo por el borde lateral superior.
3. Presionar hacia el interior las palancas situadas en los laterales exteriores izquierdo y derecho del cesto.

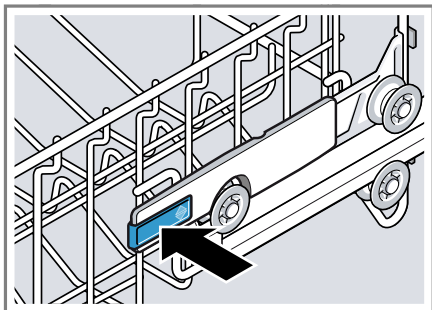

4. Bajar o subir el cesto de manera uniforme hasta el nivel adecuado.

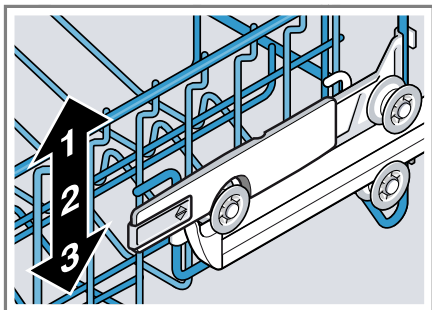


Cerciórese de que el cesto se encuentra nivelado (laterales colocados en la misma altura).

5. Soltar las palancas.
- ✓ El cesto queda encajado.

6. Introducir el cesto en su sitio.


7.2 Cesto inferior

Coloque las ollas y platos en el cesto inferior.

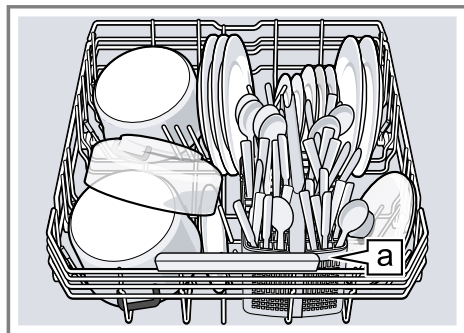

Cesta para cubiertos [a]¹

Los platos grandes hasta un diámetro de 31 cm se pueden colocar en el cesto inferior tal como se muestra en la ilustración.

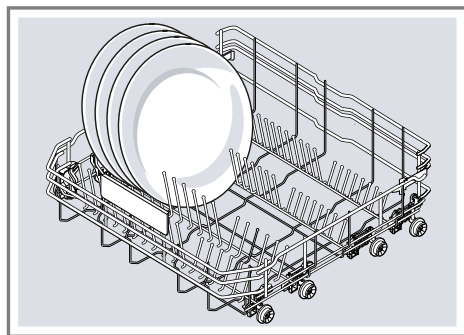

7.3 Cesta para cubiertos

Colocar los cubiertos en la cesta para cubiertos, asegurándose de que los artículos no estén encajados entre sí y con las puntas afiladas hacia abajo.


⚠ ADVERTENCIA_i

Los puntos punzantes y los filos de los cuchillos y otros utensilios

¹ Según el equipamiento del aparato


punzantes pueden provocar lesiones graves.

- Cargar los cuchillos y otros utensilios punzantes con el filo hacia abajo. No permitir que los niños manejen o jueguen cerca de cuchillos y utensilios punzantes.

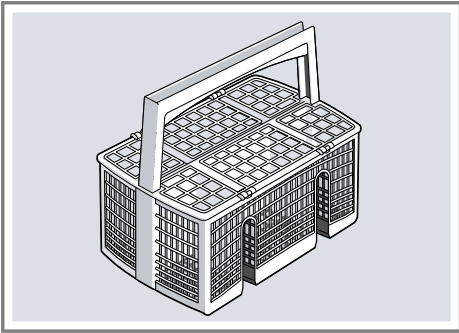

7.4 Soporte adicional para vasos y tazas


Puede usar el soporte adicional y el espacio situado debajo del mismo para colocar tazas y vasos pequeños o cubiertos de gran tamaño, como cucharas de cocina o cubiertos de servicio.

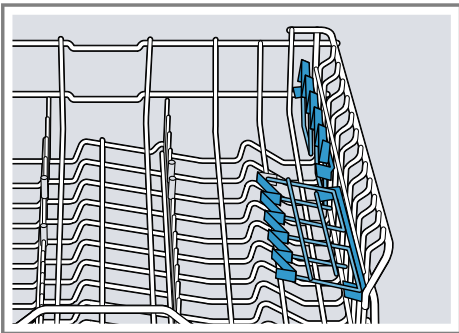

Cuando no se necesite el soporte adicional, puede abatirlo hacia arriba.

7.5 Varillas plegables

Utilice las varillas plegables para ordenar la vajilla de modo seguro, p. ej., platos.

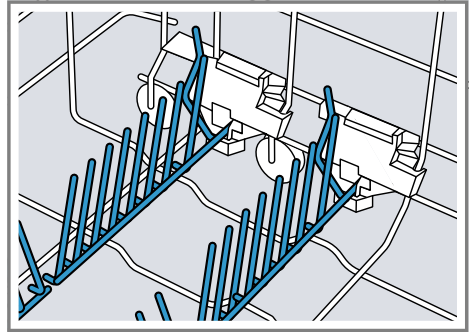


Para distribuir mejor las ollas, fuentes y vasos es posible abatir las varillas plegables.¹

Abatir las varillas plegables¹

Pliegue las varillas cuando no las necesite.

1. Empujar la palanca hacia delante ① y plegar las varillas ②.

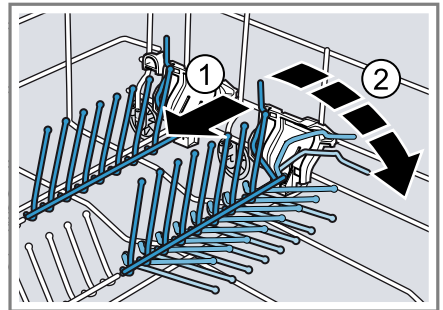


2. Para poder utilizar de nuevo las varillas plegables, abatirlas hacia arriba.
- ✓ Las varillas plegables encajan de modo audible.

¹ Según el equipamiento del aparato

7.6 Soporte para cuchillos

Utilice el soporte para cuchillos y cubiertos largos.

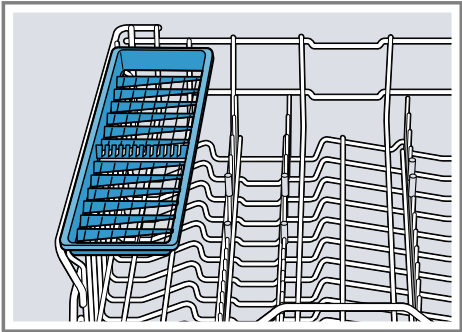

7.7 Alturas de los cestos para vajilla

Ajuste los cestos para vajilla a la altura adecuada.

Altura del aparato 81.5 cm con cesta para cubiertos

Nivel	Cesto superior	Cesto inferior
1 máx. ø	22 cm	30 cm/31 cm → <i>Página 18</i>
2 máx. ø	24.5 cm	27.5 cm
3 máx. ø	27 cm	25 cm

8 Antes del primer uso

8.1 Realizar la primera puesta en marcha

Antes de la primera puesta en marcha o después de restablecer los ajustes de fábrica es necesario realizar ajustes.

Consejo: Conecte el aparato con un dispositivo móvil. A través de la aplicación Home Connect® puede realizar los ajustes de manera confortable.

→ "Home Connect® ", *Página 34*

Requisito: El aparato está instalado y conectado.

- 1. Llenar con sal especial.
- 2. Llenar con abrillantador.
→ *Página 23*
- 3. Encender el aparato. → *Página 31*
- 4. Ajustar el descalcificador.

- 5. Ajustar la cantidad de abrillantador.
- 6. Llenar con detergente.
- 7. Iniciar el programa de lavado con la temperatura más alta sin vajilla.
→ *Página 31*
Debido a posibles manchas de cal y otros tipos de residuos, recomendamos poner en funcionamiento el aparato sin vajilla antes de la primera puesta en marcha.

Consejo: Puede modificar en cualquier momento estos ajustes y otros ajustes básicos.

9 Descalcificador

El agua dura y con cal deja restos de cal en la vajilla y en la cuba del aparato y puede obturar partes del aparato.

Para lograr buenos resultados de lavado se puede descalcificar el agua con sal especial y el descalcificador. Para evitar daños en

el aparato, el agua con un grado de dureza superior a 9 °E se tiene que descalcificar.

9.1 Resumen de los ajustes del grado de dureza del agua

Aquí encontrará un resumen de los valores que se pueden ajustar para el grado de dureza del agua.

La dureza del agua se puede consultar a la empresa local de abastecimiento de agua o determinar con un medidor de dureza del agua.

Grado de dureza del agua °E	Grado de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0 - 8	blanda	0 - 1.1	H00
9 - 10	blanda	1.2 - 1.4	H01
11 - 12	media	1.5 - 1.8	H02
13 - 15	media	1.9 - 2.1	H03
16 - 20	media	2.2 - 2.9	H04
21 - 26	dura	3.0 - 3.7	H05
27 - 38	dura	3.8 - 5.4	H06
39 - 62	dura	5.5 - 8.9	H07

Nota: Ajuste el aparato al grado de dureza del agua determinado.

→ *"Ajustar el descalcificador",
Página 21*

Con una dureza del agua de 0 - 8 °E se puede prescindir de la sal especial para lavavajillas y desconectar el descalcificador.

→ *"Desconectar el descalcificador",
Página 22*

9.2 Ajustar el descalcificador

Ajuste el aparato al grado de dureza del agua.

1. Averiguar la dureza del agua y el valor de ajuste adecuado.

→ *"Resumen de los ajustes del grado de dureza del agua",
Página 21*

2. Pulsar ON/OFF.

3. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada **Setup** 3 sec. durante 3 segundos.

✓ En la pantalla aparece Hxx.

✓ En la pantalla aparece **set**.

4. Pulsar **Start** repetidamente hasta ajustar el grado de dureza del agua correspondiente.

El aparato se entrega de fábrica con el ajuste H00.

5. Pulsar **Setup** 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

9.3 Sal especial para lavavajillas

Puede utilizar sal especial para lavavajillas a fin de descalcificar el agua.

Añadir sal para lavavajillas

Si se enciende el piloto de sal, añadir sal especial para lavavajillas al dispensador de sal justo antes de que comience el ciclo. Si se enciende el piloto de sal, añadir sal especial para lavavajillas al dispensador de sal justo antes de que comience el ciclo. La cantidad requerida de sal especial para lavavajillas depende del grado de dureza del agua. Cuanto mayor sea el grado de dureza del agua, mayor será la cantidad de sal requerida.

AVISO

El detergente puede dañar el descalcificador.


- Llenar el depósito del descalcificador únicamente con sal especial para lavavajillas.

La sal especial para lavavajillas puede dañar la cuba a causa de corrosión.

- Para que se limpie la sal derramada en la cuba, rellenar el depósito con la sal especial inmediatamente antes del inicio del programa.

1. Desenrosque la tapa del dispensador de sal y retírela.
2. Antes del primer uso: llenar de agua el dispensador.
3. **Nota:** Utilizar únicamente sal especial autorizada para lavavajillas.
No utilizar pastillas de sal.
No utilizar sal de mesa.

Añadir la sal especial para lavavajillas en el dispensador.

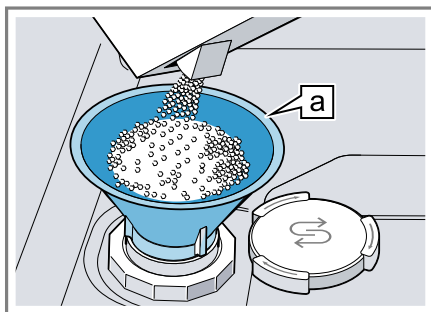

Embudo [a]¹

Llenar el dispensador de sal por completo. El agua que hay en el dispensador es desplazada y forzada a salir.

4. Vuelva a colocar la tapa en el dispensador y gírela para cerrarla.

9.4 Desconectar el descalcificador

Si no necesita usar el descalcificador del lavavajillas, por ejemplo, porque ya tiene un sistema descalcificador para toda la casa, puede desconectarlo.

Nota

Para evitar daños en el aparato, desconecte el descalcificador solo en los siguientes casos:

- La dureza del agua es como máximo de 26 °E y se está utilizando un detergente combinado con sucedáneos de sal descalcificadora. Puede utilizar detergentes con sucedáneos de sal descalcificadora generalmente, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua de 26 °E sin necesidad de añadir ninguna sal especial.

¹ Según el equipamiento del aparato

- La dureza del agua es de 0 - 8 °E. Puede prescindir de la sal especial.
- 1. Pulsar ON/OFF.
- 2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada **Setup** 3 sec. durante 3 segundos.
- ✓ En la pantalla aparece Hxx.
- ✓ En la pantalla aparece **set.**
- 3. Pulsar **Start** repetidamente hasta que en la pantalla aparezca H00.
- 4. Pulsar **Setup** 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
- ✓ El descalcificador está apagado y el indicador de aviso de reposición de sal está desactivado.

10 Instalación del abrillantador


10.1 Abrillantador

Para obtener resultados de secado óptimos, utilice abrillantador. Utilice solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.


Llenar con abrillantador

Rellene el abrillantador cuando el indicador de aviso de reposición del abrillantador se ilumine. Utilice solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.

1. Presionar la lengüeta de la tapa del depósito del abrillantador ① y levantarla ②.

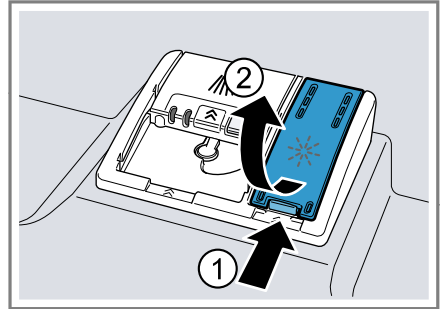

2. Llenar con abrillantador hasta la marca de llenado máximo.

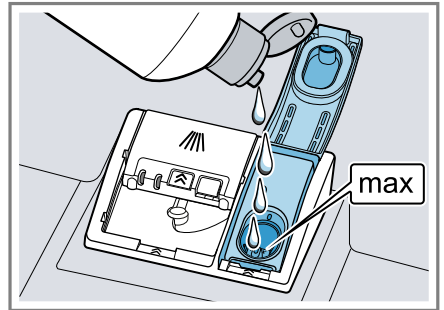

3. Si el abrillantador rebosa, retirarlo de la cuba. El abrillantador derramado puede provocar una formación excesiva de espuma durante el ciclo de lavado.
4. Cerrar la tapa del depósito del abrillantador.
- ✓ La tapa encaja de modo audible.

10.2 Ajustar la cantidad de abrillantador

Modifique la cantidad de abrillantador cuando queden velos o manchas de cal en la vajilla.

1. Pulsar ON/OFF.

- 2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada *Setup* 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece Hxx.
 - ✓ En la pantalla aparece **set**.
- 3. Pulsar *Setup* 3 sec. repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r05.
- 4. Pulsar Start repetidamente hasta ajustar la cantidad adecuada de abrillantador.
 - Con un nivel bajo se añade menos abrillantador durante el ciclo de lavado y se reducen los velos en la vajilla.
 - Con un nivel más alto se añade más abrillantador durante el ciclo de lavado, se reducen las manchas de agua y se obtiene un mejor resultado de secado.
- 5. Pulsar *Setup* 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

10.3 Desconectar la instalación del abrillantador

Si decide no utilizar abrillantador, puede desconectar el sistema de abrillantador.

Consejo: La función del abrillantador está limitada en caso de emplear detergentes combinados. Por lo general, si utiliza abrillantador, obtendrá mejores resultados.

- 1. Pulsar ON/OFF.
- 2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada *Setup* 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece Hxx.
 - ✓ En la pantalla aparece **set**.
- 3. Pulsar *Setup* 3 sec. repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r05.

- 4. Pulsar Start repetidamente hasta que en la pantalla aparezca r00.
- 5. Pulsar *Setup* 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.
 - ✓ La instalación del abrillantador está desconectada y el indicador de aviso de reposición del abrillantador está desactivado.

11 Detergente

Descubra qué detergentes son adecuados para su aparato.

11.1 Los detergentes adecuados

Utilice solo detergentes que sean aptos para el lavavajillas; detergentes básicos o combinados. Para obtener resultados de lavado y secado óptimos, utilice un detergente neto y añada seguidamente Sal especial y Abrillantador → *Página 23* . Para los potentes detergentes modernos se emplea una fórmula de bajo contenido alcalino con enzimas. Las enzimas degradan el almidón y eliminan la albúmina. Para eliminar las manchas de color producidas por té o ketchup, se emplea generalmente blanqueadores a base de oxígeno.

Nota: Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del respectivo detergente.

Detergente	Descripción
Pastillas	Las pastillas son perfectamente adecuadas para todas las labores de lavado y no es necesario dosificarlas.

Detergente	Descripción
	En caso de ciclos → <i>Página 14</i> cortos, puede suceder que las pastillas no se disuelvan por completo y queden restos de detergente. Esto puede reducir su efectividad.
Detergente en polvo	Los detergentes en polvo se recomiendan para ciclos de duración reducida. La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.
Detergente líquido	Los detergentes líquidos actúan con más rapidez y se recomiendan para ciclos de duración reducida sin prelavado. Puede suceder que el detergente líquido salga de la cámara del detergente aunque esta esté cerrada. No se trata de un problema si tiene en cuenta lo siguiente: ■ Seleccione solo un ciclo sin prelavado. ■ No use en ningún caso un retraso de la hora de comienzo. La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.

11.2 Detergentes inadecuados

No utilizar un detergente que no esté concebido para el uso en el lavavajillas o que contenga cloro.

Detergente	Descripción
Jabón líquido para manos	El jabón líquido para manos puede provocar una formación de espuma excesiva y dañar el aparato.
Detergente que contiene cloro	Puede dejar residuos de cloro en la vajilla.

11.3 Información sobre los detergentes


Tener en cuenta las instrucciones relativas a los detergentes en el uso diario.

- Los detergentes marcados con "Eco" (respetuoso con el medio ambiente) contienen, por lo general, cantidades bajas de sustancias activas o no contienen ninguna sustancia activa. La eficacia del lavado puede disminuirse.
- Adapte la instalación del abrillantador y descalcificador al detergente o detergente combinado que utilice.
- Los detergentes combinados con sucedáneos de sal descalcificadora pueden utilizarse, según datos del fabricante, solo hasta un grado de dureza del agua determinado, generalmente 21 °dH, sin necesidad de utilizar sal especial. Para obtener mejores resultados de lavado y secado, recomendamos el uso de sal especial a partir de un grado de dureza del agua de 14 .
- La efectividad de los componentes del abrillantador de los detergentes combinados es limitada. Obtendrá mejores

- resultados con abrillantador por separado.
- Para evitar que el detergente con envoltura soluble al agua se apelmace, sujete la envoltura solo con las manos secas y póngalo únicamente en una cámara totalmente seca.
 - Incluso si los indicadores de aviso para la reposición del abrillantador y de la sal especial se iluminan, los ciclos de lavado transcurren correctamente cuando se utiliza detergentes combinados.
 - Utilice pastillas con un resultado de secado mejorado.

11.4 Cargar detergente


1. Pulsar la palanca de desbloqueo para abrir la cámara del detergente.
2. Poner el detergente en la cámara del detergente seca.

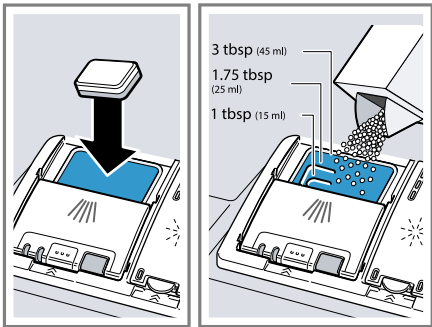

En caso de utilizar detergente en pastilla, basta con una pastilla. Inserte la pastilla horizontalmente. Si emplea un detergente en polvo o líquido, tener en cuenta las indicaciones de dosificación del fabricante y la graduación de dosificación de la cámara del detergente. Para vajilla con un grado de suciedad normal bastan 1.5 a 1.75 cucharadas (20–25 ml) de

detergente. Si la vajilla solo está ligeramente sucia, se puede emplear, por lo general, una cantidad algo más reducida de detergente.

3. Cierre la tapa de la cámara de detergente.

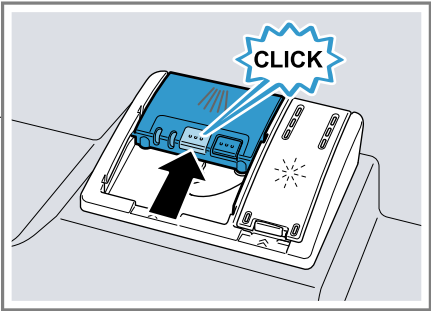

- ✓ La tapa encaja de modo audible.
- ✓ La cámara del detergente se abre automáticamente durante el desarrollo del ciclo en el instante adecuado. El detergente en polvo o líquido se distribuye dentro de la cuba del lavavajillas y se disuelve. Las pastillas caen en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y se disuelven en la dosis correcta. No deposite ningún objeto en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente para que las pastillas puedan disolverse de manera uniforme.

11.5 Table de detergentes

Guía para la cantidad de detergente

Auto	1.75 cdas. (25 ml) o 1 pastilla
Normal	1.75 cdas. (25 ml) o 1 pastilla
Heavy	3 cdas. (45 ml) o 1 pastilla

12 Vajilla

Lave solamente vajilla apta para el lavavajillas.

Nota: Las piezas de cristal con decoración, de aluminio o de plata pueden decolorarse o cambiar de color durante el lavado. Los tipos de vidrio delicados se pueden enturbiar tras algunos ciclos de lavado.

12.1 Daños en la cristalería y en la vajilla

Lave únicamente cristalería y porcelana marcada por el fabricante como apta para el lavavajillas. Evite daños en la cristalería y en la vajilla.

Causa	Recomendación
Los siguientes tipos de vajilla no son aptos para el lavado en lavavajillas: ■ Cubiertos o piezas de vajilla de madera ■ Cristalería y jarrones decorativos delicados o vajilla antigua o valiosa ■ Piezas de plástico no resistentes al agua caliente ■ Vajilla de cobre y estaño ■ Vajilla con restos de ceniza, cera, grasa lubricante y pintura ■ Piezas de vajilla muy pequeñas	Lave únicamente vajilla indicada por el fabricante como apta para el lavavajillas.
La composición química del detergente provoca daños.	Utilice un detergente indicado por el fabricante como suave o no agresivo.
Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial, en combinación con aluminio no son aptos para el lavavajillas.	Si utiliza productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial, no coloque piezas de aluminio en la cuba del aparato.
La temperatura del agua del programa es demasiado elevada.	Seleccione un programa con una temperatura más baja. Retire la cristalería y los cubiertos del aparato poco después de finalizar el programa.
La temperatura del agua del programa es demasiado elevada y el agua es demasiada suave.	Seleccione un programa con una temperatura más baja. Emplee un detergente con protector de cristal. Modifique el grado de dureza del agua de su aparato. → "Ajustar el descalcificador", Página 21

12.2 Introducir la vajilla

Colocar la vajilla correctamente para optimizar el resultado del lavado y evitar que se dañe tanto la vajilla como el aparato. El nivel de ruido puede variar en función de los utensilios colocados en el lavavajillas.

⚠ ADVERTENCIA;

Los puntos punzantes y los filos de los cuchillos y otros utensilios punzantes pueden provocar lesiones graves.

- Cargar los cuchillos y otros utensilios punzantes con el filo hacia abajo. No permitir que los niños manejen o jueguen cerca de cuchillos y utensilios punzantes.


AVISO

Evitar daños en el lavavajillas

- No cargue el lavavajillas con productos de papel, bolsas de plástico, materiales de envasado o cualquier otro material distinto a vajilla y utensilios de cocina normales aptos para lavavajillas.


Nota: Cargue los cestos de tal manera que ninguna pieza de vajilla sobresaliente interfiera el cierre de la puerta. Las piezas de vajillas sobresalientes pueden hacer que la puerta del aparato se abra durante el desarrollo del programa, provocando emisión de vapor y fuga de agua en

la zona de la puerta. Esto puede dañar sus muebles empotrados.

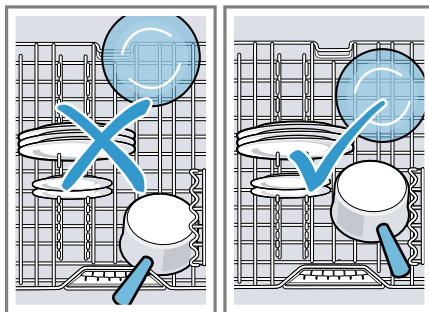

Consejos


- Al utilizar el aparato, ahorra energía y agua en comparación con el lavado a mano.
- En nuestra página web encontrará ejemplos gratuitos de cómo colocar la vajilla en el aparato de modo eficiente.
- Para ahorrar energía y agua, cargar el aparato hasta alcanzar la cantidad de servicios indicada (carga estándar con vajilla y cubiertos).
- Para obtener un resultado óptimo de lavado y secado, coloque las piezas con muchas formas curvas o cavidades en posición inclinada a fin de que el agua pueda salir.

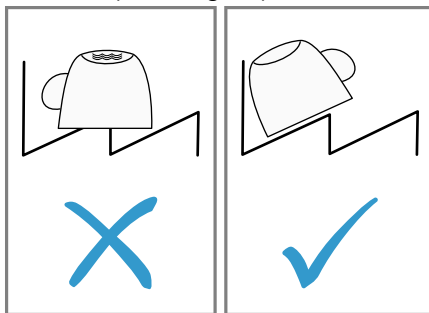

1. Retirar de la vajilla los restos de alimentos más gruesos. Para ahorrar recursos, no lavar la vajilla debajo del grifo con agua corriente.

2. Colocar la vajilla teniendo en cuenta lo siguiente:

- Coloque la vajilla con un grado de suciedad alto en el cesto inferior, p. ej., cacerolas. El chorro de agua más potente permite obtener un mejor resultado en el lavado de la vajilla.
- Para evitar daños en la vajilla, colocar las piezas de vajilla de manera estable y segura para que no se vuelquen.
- Para evitar lesiones, colocar los cubiertos con el lado puntiagudo o cortante hacia abajo.
- Coloque los recipientes con los orificios hacia abajo para que no se acumule agua en el interior de los mismos.
- No bloquee los brazos de aspersión para que puedan girar.
- No coloque piezas pequeñas en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y no la bloquee con vajilla, a fin de no bloquear la tapa de la cámara de detergente.

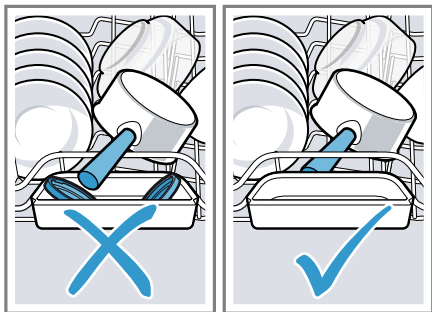

12.3 Extraer la vajilla

⚠ PRECAUCIÓN;

Los platos pueden estar muy calientes inmediatamente después de finalizar el programa de lavado.

- Abrir ligeramente la puerta y dejar enfriar los platos durante algunos minutos antes de realizar la descarga.


1. Para evitar la caída de gotas de agua en la vajilla, extraiga la vajilla desde abajo hacia arriba.
2. Comprobar si la cuba y los accesorios presentan suciedad y limpiarlos si es necesario.
→ "Limpieza y cuidados",
Página 37

12.4 Patrones de carga


Patrones de carga recomendados.

Para 12 servicios:


Cesta inferior

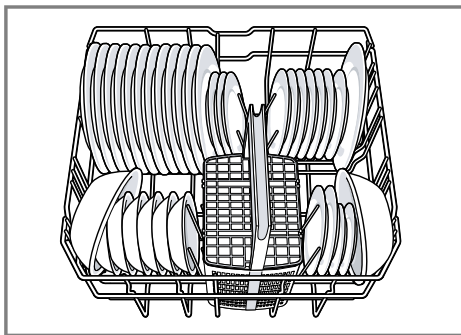


Cesta superior

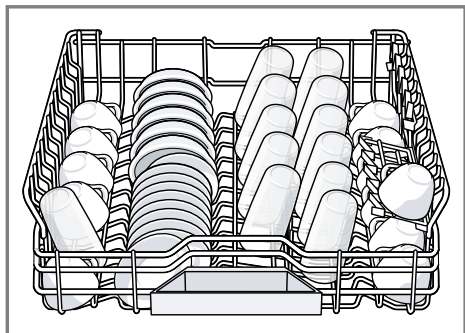

Cesta para cubiertos

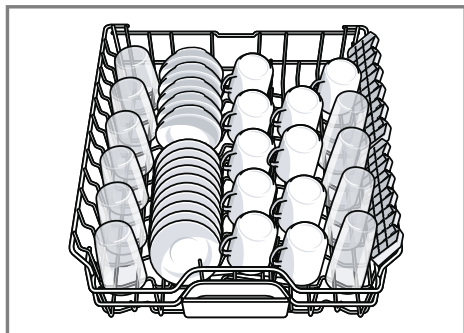


Cesta para cubiertos

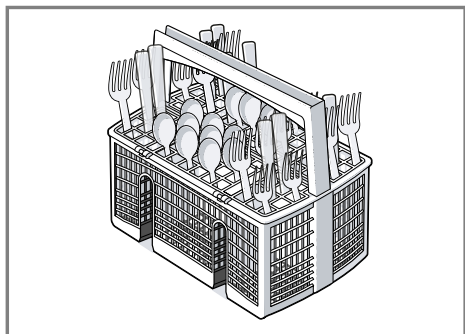

Patrones de carga adicional para 10 servicios:

Cesta inferior

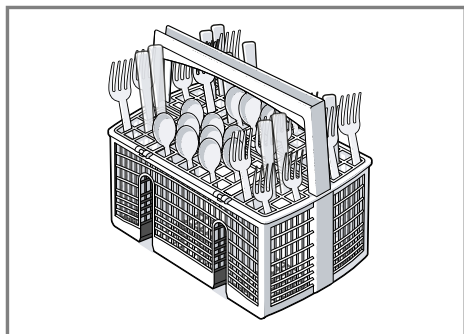

13 Manejo básico

13.1 Protección contra un manejo involuntario

Su lavavajillas incorpora una función que evita el funcionamiento involuntario (p. ej. por niños). Una vez encendido el lavavajillas, la puerta del aparato debe cerrarse en el plazo de 4 segundos; de lo contrario, se pausará el funcionamiento. Si esto ocurre, siga los pasos que se indican a continuación para volver a poner en marcha el lavavajillas.

- Cierre la puerta y pulse Start.
- ✓ El ciclo de lavado se reanuda.

Nota

Funcionamiento involuntario se activa:

- Al presionar Arranque para iniciar un ciclo de lavado
- Al ajustar el Tiempo de arranque con retraso y presionar Arranque
- Al abrir la puerta mientras el Tiempo de arranque con retraso está activo
- Al abrir la puerta durante un ciclo de lavado.
- Esta función no se puede desactivar.

13.2 Encender el aparato

- ▶ Pulsar ON/OFF.
Se han preajustado el último programa seleccionado y la última función adicional seleccionada. Si no utiliza el aparato durante 10 minutos, este se apagará automáticamente.

13.3 Fijar un programa

Para adaptar el ciclo de lavado a la suciedad de la vajilla, fije un programa adecuado.

Requisito: La puerta del aparato está cerrada.

- ▶ Pulsar la tecla de programa correspondiente.
- ✓ Se ha fijado el programa y la tecla de programa parpadea.
- ✓ En la pantalla se muestra la duración restante del programa.

13.4 Ajustar una función adicional

Para completar el programa de lavado seleccionado se pueden ajustar funciones adicionales.

Nota: Las funciones adicionales disponibles dependen del programa seleccionado.

- ▶ Pulsar la tecla de la función adicional correspondiente.
- ✓ Se ha ajustado la función adicional y la tecla de función adicional parpadea.

13.5 Ajustar la programación diferida

Mediante esta función se puede retrasar hasta 24 horas el inicio del programa seleccionado.

1. Pulsar *Delay*.
- ✓ En la pantalla aparece "h:01".
2. Fijar el programa deseado con *Delay*.
3. Pulsar *Start*.
- ✓ Se ha activado la programación diferida.

Consejo: Puede desactivar la programación diferida pulsando repetidamente *Delay* hasta que en la pantalla aparezca "h:00".

13.6 Iniciar programa

- ▶ Pulsar *Start*.
- ✓ El programa ha terminado cuando en la pantalla aparece "0h:00m".

Notas

- Si desea introducir piezas de vajilla adicionales durante el funcionamiento, no utilice la bandeja de recogida de las pastillas de detergente como empuñadura del cesto superior. Podrían entrar en contacto con la pastilla de detergente semidisuelta.
- Solo puede cambiar el programa en funcionamiento cancelándolo.
→ "*Cancelar programa*",
Página 32
- Para ahorrar energía, el aparato se apaga automáticamente 10 minutos después de haber finalizado el programa. Si abre la

puerta del aparato inmediatamente después de finalizar el programa, el aparato se apagará al cabo de 4 segundos.

13.7 Activar el bloqueo de teclas

El bloqueo de teclas evita que el aparato se maneje de forma involuntaria o incorrecta durante el funcionamiento.

- ▶ Pulsar  durante unos 3 segundos.
- ✓ El bloqueo de teclas está activado y se desactiva automáticamente cuando finaliza el programa.
- ✓ Cuando se está manejando el aparato, en la pantalla parpadea .
- ✓ En caso de un fallo en la red, el bloqueo de teclas permanece activado.

13.8 Desactivar el bloqueo de teclas

- ▶ Pulsar  durante unos 3 segundos.

13.9 Interrupción del ciclo de lavado

1. Pulsar On/Off.
El programa se memoriza y el aparato se apaga.
2. Pulsar On/Off.
3. Pulsar Start para continuar con el ciclo de lavado.

13.10 Cancelar programa

Para finalizar un programa antes de tiempo o cambiar un programa

14.1 Resumen de los ajustes básicos

Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.

iniciado, es necesario que lo cancele.

- ▶ Pulsar Reset 4 sec. durante unos 4 segundos.
- ✓ Se cancela el programa y el aparato se restablece. Todos los LED se iluminan durante 1 minuto.
- ✓ Tan pronto como los LED se apaguen, aparece en la pantalla "0h:01m" y el agua restante se evacúa por bomba.
- ✓ El programa se cancela y concluye al cabo de 1 minuto aproximadamente.

13.11 Apagar el aparato

PRECAUCIÓN;

Para evitar el riesgo de lesiones, extremar siempre la precaución al abrir la puerta durante o después de un programa de lavado, puesto que puede producirse un escape de agua caliente o vapor.

- ▶ No abrir la puerta completamente hasta que los ruidos relacionados con el agua hayan cesado y el vapor haya desaparecido.
1. Debe tenerse en cuenta la información sobre el Evitar daños materiales → *Página 9*.
 2. Presionar On/Off.

14 Ajustes básicos

Puede adaptar los ajustes básicos del aparato a sus necesidades propias.

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
Dureza del agua	H00 ¹	H00 - H07	Ajustar el descalcificador a la dureza del agua. → <i>"Ajustar el descalcificador", Página 21</i> El nivel H00 apaga el descalcificador.
Dispensador de abrillantador	r05 ¹	r00 - r06	Ajustar la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 23</i> Desconectar la instalación del abrillantador con el nivel r00.
Secado intensivo	d00 ¹	d00 - d01	En el ciclo de aclarado se trabaja con una temperatura más elevada, alcanzándose así un mejor resultado de secado. La duración del programa puede prolongarse ligeramente. Nota: No adecuado para piezas delicadas de vajilla. Activar "d01" o desactivar "d00" el Secado intensivo.
Wi-Fi	Cn0	Cn0 - Cn1	Activar o desactivar la conexión de red inalámbrica. El nivel "Cn0" desactiva la conexión de red inalámbrica. El ajuste básico solo está disponible después de haber conectado el aparato a la aplicación Home Connect®. → <i>"Home Connect® ", Página 34</i>
Remote Start	rc1	rc0 - rc2	Activar o desactivar el inicio a distancia. → <i>"Remote Start ☐", Página 35</i>

¹ Ajuste de fábrica (puede diferir según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
			Se pueden realizar los siguientes ajustes: - Con el ajuste "rc0" la función está desactivada de manera permanente. - Con el ajuste "rc1" se puede seleccionar la función a través de la tecla remote start 0. → "Activar Remote Start 0", Página 35 - Con el ajuste "rc2" la función está activada de manera permanente. El ajuste básico solo está disponible después de haber conectado el aparato a la aplicación Home Connect®. → "Home Connect® ", Página 34
Ajuste de fábrica	rE	Iniciar con Start YES Confirmar pulsando Start	Restablecer los ajustes modificados al estado de fábrica. Es necesario realizar los ajustes para la primera puesta en marcha.

14.2 Modificar los ajustes básicos

- Pulsar ON/OFF.
- Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada Setup 3 sec. durante 3 segundos.
 - ✓ En la pantalla aparece Hxx.
 - ✓ En la pantalla aparece **set**.
- Pulsar Setup 3 sec. repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el ajuste deseado.
- Pulsar Start repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor adecuado.
Es posible modificar varios ajustes.

- Pulsar Setup 3 sec. durante 3 segundos para memorizar los ajustes.

15 Home Connect®

Este aparato es apto para la conexión en red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect®. Los servicios Home Connect® no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect® depende de la disponibilidad de los servicios

Home Connect® en su país. Para obtener más información, consulte: www.home-connect.com.

Para poder utilizar Home Connect® establezca primero la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi¹) y con la aplicación Home Connect®. La aplicación Home Connect® le guiará durante el proceso de registro. Siga las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones de la aplicación Home Connect®.

Nota: Debe tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual de instrucciones y garantizar el cumplimiento de las mismas cuando opere el aparato a través de la aplicación Home Connect®.

15.1 Configurar Home Connect®

Requisitos

- En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe cobertura de la red doméstica WLAN (Wi-Fi).
- La puerta del aparato está cerrada.

1. Escanear el siguiente código QR.



Con el código QR, puede instalarse la aplicación Home Connect® y conectar el aparato.

2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect®.

15.2 Ajustes de Home Connect®

Personalice Home Connect® según sus necesidades.

Los ajustes de Home Connect® se encuentran en los ajustes básicos del aparato. El ajuste que aparece en la pantalla de visualización depende de si Home Connect® está configurada y de si el aparato está conectado a la red doméstica.

15.3 Remote Start

A través de la aplicación Home Connect® se puede iniciar el aparato desde el dispositivo móvil.

Consejo: Si se ajusta "rc2" en los ajustes básicos → *Página 33* de esta función, la función está activada de forma permanente y el aparato se puede iniciar en cualquier momento con un dispositivo móvil.

Activar Remote Start

Si se ha ajustado "rc1" en los ajustes básicos de esta función, activar la función en el aparato.

Requisitos

- El aparato está conectado a la red doméstica WLAN.
- El aparato está conectado con la aplicación Home Connect®.
- En los ajustes básicos → *Página 33* de esta función está ajustado "rc1".
- Se ha seleccionado un programa.
- ▶ Presionar . Al abrir la puerta del aparato, se desactiva automáticamente la función.
- ✓ La tecla  se ilumina.

Consejo: Para desactivar la función, pulsar .

¹ Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.

15.4 Smart Start¹

Smart Start determina automáticamente el momento óptimo para el inicio del programa.

Mediante la aplicación Home Connect® puede activar y desactivar la función.

Activar Smart Start

Requisitos

- Smart Start se activa mediante la aplicación Home Connect®.
- Se deben configurar las preferencias de tiempo y energía en la aplicación Home Connect®.

1. Pulsar ON/OFF.

- ✓ En el display se ilumina "EnG".
- ✓ El muestra la hora de inicio y la duración del programa elegido.

2. Pulsar Start.

- ✓ Se ha activado Smart Start.
- ✓ El programa comienza tan pronto se haya alcanzado el momento óptimo.

Consejo: Puede desactivar la función una vez presionando la tecla *Delay*.

15.5 Diagnóstico Remoto

El servicio al cliente puede acceder a su aparato a través de Diagnóstico Remoto si usted lo solicita, siempre que su aparato esté conectado al servidor Home Connect® y Diagnóstico Remoto esté disponible para su aparato y país. Para obtener más información sobre la disponibilidad de Diagnóstico Remoto en su país, visite la sección Servicio/Soporte de su sitio web local: www.home-connect.com. Tenga en cuenta que, aunque el Diagnóstico Remoto puede ayudar a solucionar determinados problemas,

puede haber casos en los que sea necesaria una visita de servicio in situ si el problema no puede resolverse de forma remota.

15.6 Protección de datos

Tenga en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez su aparato a una red doméstica asociada a Internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor de Home Connect® (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales del software y del hardware del electrodoméstico.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect® y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar dichas funciones Home Connect®.

Nota: Se debe tener en cuenta que las funciones Home Connect® solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect®. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect®.

¹ Según el equipamiento del aparato

16 Limpieza y cuidados

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

Nota: La declaración de garantía limitada del producto cubre los defectos de materiales y mano de obra. La limpieza y el mantenimiento no están cubiertos por la garantía y se aplicará un recargo. Para más información, véase la declaración de garantía limitada del producto.

16.1 Limpiar la cuba

1. Poner el detergente para lavavajillas en la cámara del detergente.
2. Seleccionar el programa con la temperatura más alta.
3. Iniciar el programa sin vajilla.
→ *Página 31*

16.2 Productos de limpieza

Utilizar solo productos de limpieza apropiados para la limpieza del aparato.

→ *"Prevención de daños materiales",
Página 9*

16.4 Cuidado de la máquina Machine Care

Los sedimentos, como los restos de comida o la cal, pueden dañar el aparato. Para evitar averías y reducir la formación de olores, recomendamos limpiar el lavavajillas de forma periódica.

La Cuidado de la máquina combinada con los productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas, es el programa más adecuado para cuidar su aparato.

Consejo: Nuestros productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas probados y autorizados se pueden obtener en Internet o a través del Servicio de atención al cliente.

EE.UU.:

www.bosch-home.com/us/shop-productlist/dishwashing/cleaning-and-care
CA:

www.bosch-home.ca/en/service/cleaners-and-accessories

16.3 Consejos para el mantenimiento del aparato

Tenga en cuenta los consejos para el mantenimiento del aparato para que su funcionamiento sea correcto de forma duradera.

Solución	Ventaja
Limpiar periódicamente las juntas de la puerta, el frontal del lavavajillas y el cuadro de mandos con un paño húmedo y un poco de detergente lavavajillas.	Las piezas del aparato se mantendrán limpias y en condiciones higiénicas.
Dejar la puerta del aparato medio abierta si se va a dejar la vajilla mucho tiempo dentro.	Se evita la formación de olores desagradables.

Cuidado de la máquina es un programa que elimina diferentes tipos de sedimentos en un solo ciclo de lavado. La limpieza se realiza en dos fases:

Fase	Elimina	Detergente	Ubicación
1	Grasa y cal	Productos de mantenimiento para lavavajillas líquidos o descalcificador en polvo.	El interior del aparato, p. ej., botella colocada en la cesta de cubiertos o polvo en el interior del aparato.
2	Restos de comida o sedimentos	Productos de limpieza para lavavajillas	Cámara de detergente

Para un resultado de limpieza óptimo, el programa dosifica los limpiadores por separado en la fase de limpieza correspondiente. Para ello es necesario la ubicación correcta de los limpiadores. Cuando se encienda la indicación de Cuidado de la máquina en el cuadro de mandos o cuando se le recomiende en la pantalla, ejecute la Cuidado de la máquina sin vajilla. Una vez que haya ejecutado la Cuidado de la máquina, se apaga la indicación. Si su aparato no dispone de la función de recordatorio, le recomendamos realizar la limpieza de la máquina cada 2 meses.

Ejecutar Cuidado de la máquina

Notas

- Ejecute el programa Cuidado de la máquina con el aparato vacío.
- Utilice únicamente productos de mantenimiento especiales para lavavajillas y productos de limpieza para lavavajillas.
- Cerciórese de que no haya ninguna pieza de aluminio, p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras o cacerolas de aluminio, en la cuba del aparato.
- Si no ha efectuado la Cuidado de la máquina después de 3 ciclos de lavado, el indicador de Cuidado de


la máquina se apagará automáticamente.

- Para obtener resultados de limpieza óptimos, preste atención a la correcta ubicación de los limpiadores.
 - Observe las indicaciones de seguridad que aparecen en los envases de los productos de mantenimiento para lavavajillas y los productos de limpieza para lavavajillas.
1. Retirar las impurezas del interior del lavavajillas con un paño húmedo.
 2. Limpiar los filtros.
 3. Colocar los productos de mantenimiento para lavavajillas en el interior del aparato. Utilice únicamente productos de mantenimiento especiales para lavavajillas.
 4. Llenar completamente la cámara de detergente con el producto de limpieza para lavavajillas. No introducir adicionalmente productos de limpieza para lavavajillas en el interior del aparato.

5. Presionar Machine Care.
6. Pulsar Start.
- ✓ Cuidado de la máquina en curso.
- ✓ Cuando el programa ha finalizado, se apaga el indicador de Cuidado de la máquina.

16.5 Sistema de filtros

El sistema de filtros filtra las impurezas gruesas procedentes del circuito de lavado.

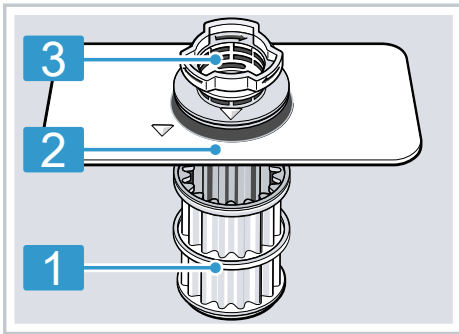


- | | |
|---|---------------|
| 1 | Microfiltro |
| 2 | Filtro fino |
| 3 | Filtro grueso |

Limpiar el filtro


Las impurezas procedentes del agua de lavado pueden obstruir los filtros.

1. Verificar tras cada ciclo de funcionamiento del lavavajillas si se ha acumulado suciedad en los filtros.


2. Girar el filtro grueso en sentido antihorario ① y extraer el sistema de filtros ②.
- ▶ Asegurarse de que no haya cuerpos extraños en el sumidero de la bomba.

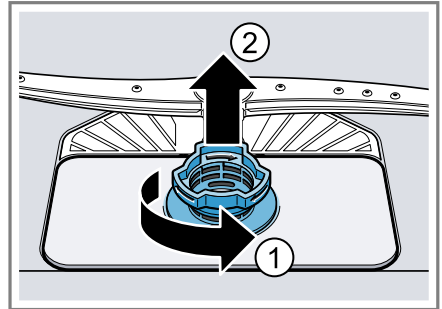


3. Extraer el microfiltro hacia abajo.

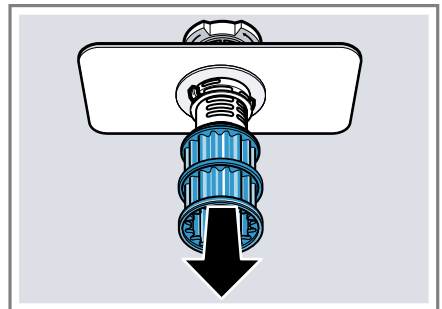

4. Presionar las lengüetas de retención ① y extraer el filtro grueso hacia arriba ②.

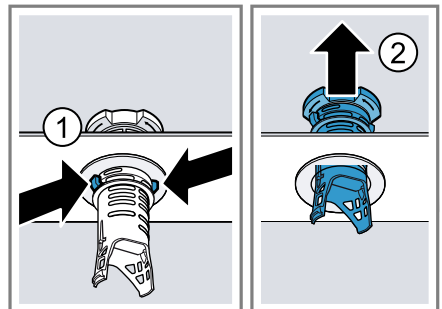

5. Limpiar los elementos filtrantes con agua corriente.
Limpiar con cuidado el borde de suciedad entre el filtro grueso y el filtro fino.
6. Montar el sistema de filtros.
Cerciórese de que las lengüetas de retención del filtro grueso hayan encajado.
7. Colocar el sistema de filtros en el aparato y girar el filtro grueso en sentido de las manecillas del reloj.
 - ▶ Asegúrese de que las marcas en forma de flecha estén una frente a otra.

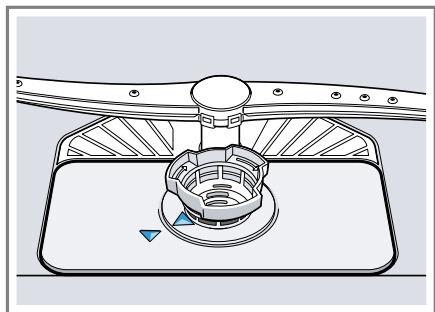


Consejo: Conecte el aparato con un dispositivo móvil. La aplicación Home Connect® le informará cuando tenga que limpiar los filtros.
→ "Home Connect® ", Página 34


16.6 Limpiar los brazos de aspersión

Los depósitos de cal o las impurezas procedentes del agua de lavado pueden obstruir las boquillas y los apoyos de los brazos de aspersión. Limpie los brazos de aspersión regularmente.

1. Desenroscar el brazo de aspersión superior ① y extraerlo hacia abajo ②.

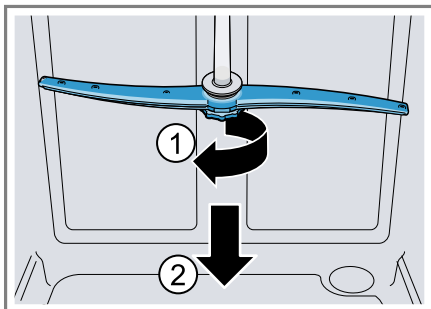

2. Extraer el brazo de aspersión inferior hacia arriba.

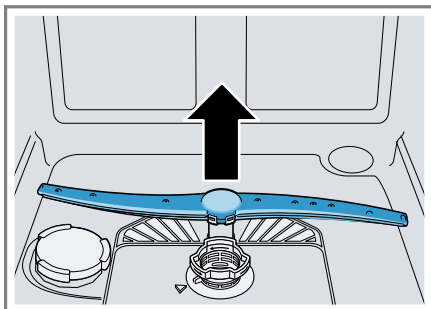

3. Comprobar si hay obstrucciones en las boquillas de salida de los brazos de aspersión bajo agua corriente y, en caso necesario, retirar los cuerpos extraños.
4. Colocar el brazo de aspersión inferior.
- ✓ El brazo de aspersión encaja de modo audible.
5. Colocar el brazo de aspersión superior y enroscarlo.


17 Solucionar pequeñas averías

Usted mismo puede solucionar los errores menores de su aparato. Lea la información acerca de cómo solucionar los errores antes de contactar con Atención al Cliente. Así podrá evitar costos de reparación innecesarios.

Falla	Causas y resolución de problemas
E:20-60 se ilumina de forma alterna.	El aparato ha detectado un elemento calefactor calcificado. 1. Descalcifique el aparato. 2. Ponga el aparato en funcionamiento con el descalcificador.¹
E:30-00 se ilumina de forma alterna.	El sistema de protección de las aguas está activado. 1. Cierre la válvula de suministro de agua. 2. Contacte con el servicio al cliente → <i>Página 56</i>.
E:31-00 se ilumina de forma alterna.	El sistema de protección de las aguas está activado. 1. Cierre la válvula de suministro de agua. 2. Contacte con el servicio al cliente → <i>Página 56</i>.
E:32-00 se ilumina de forma alterna o el indicador de entrada de agua se encienden.	La válvula de suministro de agua está cerrada. 1. Abra la válvula de suministro de agua. 2. Interrumpa el programa. → <i>"Cancelar programa", Página 32</i> 3. Inicie el programa. 4. Si el problema aparece de nuevo: ► Contacte con el servicio al cliente. → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 56</i> La manguera de alimentación de agua está doblada u obstruida. ► Contacte con el servicio al cliente. → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 56</i> La válvula de suministro de agua está atascada u obstruida. 1. Abra la válvula de suministro de agua. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. 2. Si el problema aparece de nuevo: ► Contacte con el servicio al cliente. → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 56</i>
E:34-00 se ilumina de forma alterna.	Agua entra constantemente en el aparato. 1. Cierre la válvula de suministro de agua. 2. Contacte con el servicio al cliente → <i>Página 56</i>.

¹ Según el equipamiento del aparato

Falla	Causas y resolución de problemas
E:61-02 se enciende alternativamente.	No es un error del aparato. La cubierta de la bomba de drenaje está suelta o hay un objeto bloqueando la bomba. ► Fijar la cubierta de la bomba de drenaje de forma que encaje en su sitio o limpiar la bomba de drenaje. 
E:61-03 se enciende alternativamente. No se produce el vaciado del agua.	No es un error del aparato. La eliminación de residuos todavía está conectada o la manguera de drenaje está torcida. ► Comprobar que se haya desconectado la eliminación de residuos y que la manguera de drenaje no esté torcida. 
	No es un error del aparato. La cubierta de la bomba de drenaje está suelta o hay un objeto bloqueando la bomba. ► Fijar la cubierta de la bomba de drenaje de forma que encaje en su sitio o limpiar la bomba de drenaje. 
	No es un error del aparato. Falta un bucle alto y/o los residuos vuelven a la manguera de drenaje y la bloquean. ► Asegúrese de que exista un bucle alto en la manguera de drenaje y que no regresen residuos a la manguera.
E:90-01 se ilumina de forma alterna.	La tensión de red es insuficiente. No hay ningún error en el aparato. 1. Póngase en contacto con un electricista. 2. Que el electricista compruebe el voltaje y la instalación eléctrica.

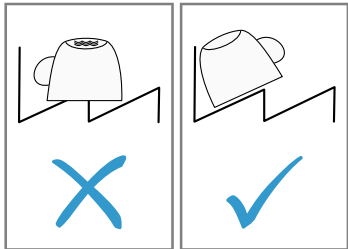Falla	Causas y resolución de problemas
E:92-40 se ilumina de forma alterna.	Los filtros están sucios u obstruidos. ► Limpie los filtros. → <i>"Limpiar el filtro", Página 39</i> 
Otro código de error aparece en la ventana de visualización. E:01-00 hasta E:90-10	Hay una avería técnica. 1. Pulse ON/OFF. 2. Desenchufe el aparato o desconecte el fusible. 3. Espere al menos 2 minutos. 4. Enchufe el cable de alimentación de red del aparato en una toma de corriente o conecte el fusible. 5. Encienda el aparato. 6. Si el problema aparece de nuevo: ► Pulse ON/OFF. ► Cierre el grifo de agua. ► Desconecte el enchufe. ► Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente → <i>Página 56</i> e indique el código de avería.
La vajilla no sale seca.	No se ha usado abrillantador o la dosificación del abrillantador estaba ajustada con un valor demasiado bajo. 1. Rellene con abrillantador → <i>Página 23</i>. 2. Ajuste la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 23</i> El programa o la opción de programa no tiene una fase de secado o esta es muy corta. ► Seleccione un programa con secado. → <i>Página 14</i> Algunas teclas de opción reducen el resultado de secado. Se acumula agua en las cavidades de la vajilla o los cubiertos. ► Coloque las piezas de vajilla en posición inclinada en la medida de lo posible. 

Falla	Causas y resolución de problemas
La vajilla no sale seca.	El detergente combinado empleado tiene malas propiedades de secado. 1. Utilice abrillantador para mejorar las propiedades de secado. 2. Utilice otro detergente combinado con mejores propiedades de secado. No se ha seleccionado «Extra secado/secado intensivo» para mejorar el secado de la vajilla. ► Active «Extra secado/secado intensivo». La vajilla se ha retirado demasiado pronto del aparato o el ciclo de secado aún no había concluido. 1. Espere a que finalice el programa. 2. Retire la vajilla solo al cabo de 30 minutos tras haber finalizado el programa. El abrillantador empleado tiene deficientes propiedades de secado. ► Utilice un abrillantador de marca. Los productos ecológicos pueden tener una eficacia limitada.
Los cubiertos no están secos.	Los cubiertos no están bien colocados en la cesta para cubiertos o en el cajón para cubiertos. En los puntos de contacto de los cubiertos se pueden formar gotas. 1. Coloque los cubiertos individualmente si es posible. → <i>Página 28</i> 2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.
Las paredes interiores del lavavajillas están húmedas tras concluir el programa de lavado.	No se trata de una avería. A causa del secado por condensación, la presencia de gotas de agua en la cuba del lavavajillas se debe a razones físicas y es incluso deseable. La humedad contenida en el aire se condensa en las paredes interiores del aparato, resbala de la mismas y es evacuada con la bomba de desagüe. No es necesario realizar ninguna acción.
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Se ha colocado la vajilla demasiado junta o hay exceso de carga en el cesto para vajilla. 1. Coloque las piezas de vajilla de modo que quede suficiente espacio libre entre ellas. Los chorros de agua deben alcanzar las superficies de la vajilla. 2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.

Falla	Causas y resolución de problemas
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Rotación del brazo de aspersión bloqueada. ► Coloque la vajilla de manera que no impida la rotación del brazo de aspersión.
	Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas. ► Limpie los brazos de aspersión. → <i>"Limpiar los brazos de aspersión", Página 40</i>
	
	Los filtros están obstruidos. ► Limpie los filtros. → <i>"Limpiar el filtro", Página 39</i>
	
	Los filtros están mal colocados o no están encajados. 1. Coloque los filtros correctamente. → <i>"Sistema de filtros", Página 39</i> 2. Encaje los filtros.
	Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente. ► Seleccione un programa de lavado de más intensidad.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida. ► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
	Los recipientes altos y estrechos no se aclaran suficientemente si están colocados en las zonas de las esquinas. ► No colocar los recipientes altos y estrechos en una posición excesivamente inclinada ni en las esquinas.
	Los laterales izquierdo y derecho del cesto superior no se encuentran ajustados a la misma altura. ► Ajustar los laterales izquierdo y derecho del cesto superior a la misma altura. → <i>"Cesto superior", Página 17</i>

Falla	Causas y resolución de problemas
Quedan restos de detergente en el aparato	La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se puede abrir. 1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla. → <i>"Introducir la vajilla", Página 28</i> Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente. 2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente. La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por la pastilla y no se puede abrir. ► Coloque la pastilla transversalmente en la cámara de detergente y no en posición vertical. Se utilizan pastillas de detergente con un programa de lavado rápido o corto. No se alcanza el tiempo de disolución de las pastillas de detergente. ► Seleccione un programa de más intensidad o utilice detergente en polvo. El efecto limpiador y la fuerza de disolución se reducen si el detergente está almacenado durante un tiempo prolongado o está apelmazado. ► Cambie de detergente.
Hay manchas de agua en la vajilla de plástico.	La formación de gotas en las superficies de plástico se debe a razones físicas y es inevitable. Tras el secado quedan manchas de agua en la vajilla. ► Seleccione un programa de más intensidad. ► Coloque la vajilla en posición inclinada. → <i>"Introducir la vajilla", Página 28</i> ► Utilice abrillantador. → <i>"Abrillantador", Página 23</i> ► Aumente el ajuste del descalcificador. → <i>"Ajustar el descalcificador", Página 21</i>
En el interior del aparato o en la puerta se forman sedimentos que se pueden disolver con agua o eliminar con una bayeta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos. ► Cambie de detergente. ► Limpie a mano el aparato.

Falla	Causas y resolución de problemas
En el interior del aparato o en la puerta se forman sedimentos que se pueden disolver con agua o eliminar con una bayeta.	En el interior del aparato se acumulan sedimentos blancos. 1. Ajuste el descalcificador correctamente. → <i>"Ajustar el descalcificador", Página 21</i> En la mayoría de los casos es necesario aumentar el ajuste. 2. Cambie de detergente si es necesario. El depósito de sal especial no se ha cerrado completamente. ► Cierre completamente el depósito de sal especial.
Sedimentos blancos, de difícil eliminación adheridos a la vajilla, al interior del aparato o la puerta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos. ► Cambie de detergente. ► Limpie a mano el aparato. Ajuste erróneo del grado de dureza o el grado de dureza del agua es demasiado alto. ► Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua o añada sal especial. El detergente 3 en 1 y los detergentes biológicos o ecológicos no tienen suficiente eficacia limpiadora. ► Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua y utilice productos separados (detergente de marca, sal especial, abrillantador). Dosificación de detergente insuficiente. ► Aumente la dosificación del detergente o cambie de detergente. Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente. ► Seleccione un programa de lavado de más intensidad.
Los cercos de té o manchas de pintalabios no han desaparecido completamente.	Temperatura de lavado demasiado baja. ► Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. Dosificación de detergente insuficiente o detergente inadecuado. ► Utilice un detergente adecuado y dosifíquelo según las indicaciones del fabricante. La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de

Falla	Causas y resolución de problemas
Los cercos de té o manchas de pintalabios no han desaparecido completamente.	menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida. ► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
Se observan sedimentos de color (azul, amarillo, marrón) de difícil o imposible eliminación en el interior del aparato o en la vajilla de acero inoxidable.	Los sedimentos se forman a causa de sustancias que contienen las verduras (col, apio, patatas, fideos, ...) o el agua del grifo (manganeso). ► Limpie el aparato. Puede eliminar los sedimentos con una limpieza a mano o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud. La formación de capas surgen de sedimentos metálicos en la vajilla de plata o aluminio. ► Limpie el aparato. Puede eliminar los sedimentos con una limpieza a mano o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud.
Sedimentos de color (amarillo, naranja, marrón) de fácil eliminación en el interior del aparato (principalmente en el fondo del aparato).	La formación de capas surgen de sedimentos "jabonosos" de sustancias contenidas en restos de alimentos o en el agua corriente (cal). 1. Compruebe el ajuste del descalcificador . → <i>"Ajustar el descalcificador"</i>, <i>Página 21</i> 2. Llene con sal especial. 3. Si utiliza detergentes combinados (pastillas), active la descalcificación. Tenga en cuenta las indicaciones de limpieza.
Las piezas de plástico en el interior del aparato se han decolorado.	Las piezas de plástico del interior del aparato pueden decolorarse a lo largo de la vida útil del lavavajillas. ► Pueden aparecer decoloraciones que no afectan al funcionamiento del aparato.
Las piezas de plástico se han decolorado.	Temperatura de lavado demasiado baja. ► Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida. ► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.

Falla	Causas y resolución de problemas
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	Cantidad de abrillantador ajustada demasiado alta. ► Ajuste la instalación del abrillantador a un nivel más bajo. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 23</i>
	Falta abrillantador. ► Rellene con abrillantador. → <i>"Llenar con abrillantador", Página 23</i>
	En el ciclo de aclarado hay restos de detergente. La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se abre por completo. 1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla. → <i>"Introducir la vajilla", Página 28</i> Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente. 2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida. ► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
Enturbiamiento irreversible de la cristalería.	Los vasos y copas no son resistentes al lavavajillas, sino solamente aptos para el lavavajillas. ► Utilice vasos y copas resistentes al lavavajillas. Los vasos son, por lo general, aptos para lavavajillas, es decir, se tiene que contar con desgaste o alteración a largo plazo. ► Evite las largas fases de exposición al vapor (tiempo dentro de la máquina) tras concluir el ciclo de lavado. ► Utilice un programa con una temperatura más baja. ► Ajuste el descalcificador al grado de dureza del agua. → <i>"Ajustar el descalcificador", Página 21</i> ► Utilice un detergente con componentes protectores del cristal.

Falla	Causas y resolución de problemas
Hay restos de detergente en la cámara de detergente o en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.	Los brazos de aspersión están bloqueados por piezas de vajilla y el detergente no se evacua. ► Asegúrese de que los brazos de aspersión no estén bloqueados y puedan girar libremente. La cámara del detergente estaba húmeda al cargar el detergente. ► Ponga el detergente solo en una cámara del detergente seca.
Formación de espuma no habitual.	Hay detergente de lavado a mano en el depósito del abrillantador. ► Llene inmediatamente el depósito con abrillantador. → <i>"Llenar con abrillantador", Página 23</i> Se ha derramado abrillantador. ► Limpie el abrillantador derramado con un paño. El detergente o producto de cuidado del aparato utilizado forma demasiada espuma. ► Cambie la marca del detergente.
No se establece la conexión a la red doméstica.	El WLAN no está activo en el router. ► Compruebe la conexión a la red inalámbrica de su router.
El indicador de WLAN parpadea.	La conexión a la red doméstica no está disponible. ► Active la conexión de red inalámbrica en su router.
Home Connect no puede ejecutarse correctamente.	Home Connect está mal ajustado. ► Consulte la documentación adjunta para Home Connect®. Hay una avería técnica. ► Consulte los datos de asistencia técnica en la documentación adjunta para Home Connect®.
El indicador de aviso para la reposición de la sal especial se ilumina.	Falta sal especial. ► Llene con sal especial. El sensor no reconoce las pastillas de sal especial. ► No utilice pastillas de sal especial.
El indicador de aviso para reposición de la sal especial está apagado.	El descalcificador está desconectado. ► Ajustar el descalcificador. → <i>"Ajustar el descalcificador", Página 21</i>
El indicador de aviso para la reposición del abrillantador se ilumina.	Falta abrillantador. 1. Rellene con abrillantador → <i>Página 23.</i> 2. Ajuste la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 23</i>

Falla	Causas y resolución de problemas
El indicador de aviso para la reposición del abrillantador está apagado.	El abrillantador está desactivado. ▶ Ajustar la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 23</i>
La pantalla parpadea.	La puerta del aparato no está completamente cerrada. ▶ Cierre la puerta del aparato. ▶ Coloque la vajilla de forma que no sobresalga ninguna pieza del cesto e impida que se cierre la puerta de modo seguro.
Todos los LED están iluminados o parpadean.	Eventualmente se instala una actualización de software. 1. Espere hasta que se haya instalado la actualización de software. Este proceso puede durar 30 minutos aproximadamente. 2. Si después de 30 minutos el aparato no está listo para su uso, realice un reinicio. ▶ Pulse la tecla del interruptor principal durante unos 4 segundos. ✓ Se restablecerá el aparato. El sistema electrónico ha detectado una avería. 1. Pulse la tecla del interruptor principal durante unos 4 segundos. → <i>"Controles", Página 12</i> El aparato se restablecerá y se reiniciará. 2. Si el problema aparece de nuevo: ▶ Apague el aparato. ▶ Sacar el enchufe o desconectar el fusible de la caja de fusibles. ▶ Espere al menos 2 minutos. ▶ Conectar el fusible en la caja de fusibles o insertar el enchufe. ▶ Encienda el aparato. 3. Si el problema aparece de nuevo: ▶ Contacte con el servicio al cliente . → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 56</i>
En la pantalla aparece UP.	Hay disponible una actualización de software. ▶ Pulse la tecla de inicio remoto para instalar la actualización de software. ✓ Una vez realizada correctamente la actualización del software, en la pantalla aparece «Suc» durante unos segundos.

Falla	Causas y resolución de problemas
Una vez finalizado el programa, todavía queda agua dentro del aparato.	Los filtros o la zona debajo de los filtros están obstruidos. 1. Limpie los filtros → <i>Página 39.</i> 2. Limpie la bomba de desagüe → <i>Página 54.</i> Programa aún no ha terminado. ► Espere a que finalice el programa o cancele el programa mediante Reset. ► → <i>"Cancelar programa", Página 32</i>
No se puede encender el aparato o sus funciones no se pueden activar.	Se está ejecutando una actualización de software. ► Espere hasta que finalice la actualización de software. Las funciones del aparato no funcionan. 1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente o desconecte el fusible. 2. Espere al menos 2 minutos. 3. Conecte el aparato a la red eléctrica. 4. Encienda el aparato.
El aparato no se pone en marcha.	El fusible de la instalación eléctrica está defectuoso. ► Compruebe el fusible de la casa. El cable de conexión no está enchufado. 1. Compruebe si la toma de corriente funciona. 2. Compruebe que el cable de conexión esté correctamente enchufado en la toma de corriente y en la parte posterior del aparato. La puerta del aparato no está completamente cerrada. ► Cierre la puerta del aparato.
El programa se inicia automáticamente.	No se ha esperado a que finalice el programa. ► → <i>"Cancelar programa", Página 32</i>
El aparato se para en medio del programa en curso o el programa falla.	La puerta del aparato no está completamente cerrada. ► Cierre la puerta del aparato. Se ha interrumpido la alimentación de corriente y/o agua. 1. Compruebe el suministro de corriente. 2. Compruebe la alimentación de agua. El cesto superior presiona contra la puerta interior e impide que se cierre la puerta de modo seguro. ► Verifique si el panel posterior del aparato es presionado por una toma de corriente o un soporte de manguera no desmontado. ► Coloque la vajilla de forma que no sobresalga ninguna pieza del cesto e impida que se cierre la puerta de modo seguro.

Falla	Causas y resolución de problemas
La puerta del aparato no se puede cerrar.	La cerradura de la puerta ha cambiado su estado. 1. Cierre la puerta haciendo algo más de fuerza. 2. Si las condiciones de instalación impiden que se presione demasiado el sistema de cierre durante un breve período de tiempo, puede utilizar una cuchara para devolver la cerradura de la puerta a su posición básica. En la animación podrá ver cómo llevar la cerradura de la puerta a la posición básica. 
	El emplazamiento y la instalación elegida bloquean el movimiento de cierre de la puerta. ► Compruebe si el aparato se ha montado correctamente. La puerta del aparato, la decoración de la puerta o las piezas montadas no deben golpear con los armarios adyacentes ni con la encimera al cerrar la puerta.
La tapa de la cámara del detergente no se puede cerrar.	La cámara del detergente o la tapa está bloqueada por restos de detergente adheridos. ► Elimine los restos de detergente.
Se escuchan golpes en las válvulas de llenado.	En función de la instalación doméstica. No se trata de una avería del aparato. No tiene consecuencias sobre el funcionamiento del aparato. ► Solución posible solo en la instalación doméstica.
El nivel de ruido varía	El nivel de ruido puede variar, dependiendo del tipo de vajilla que se cargue y del lugar donde se coloque. ► Asegúrese de que la vajilla esté cargada de la manera más segura, descansando sobre las puntas y sin chocar entre sí. → <i>"Introducir la vajilla", Página 28</i>
	El brazo de aspersión roza o choca contra piezas de la vajilla. ► Coloque la vajilla de manera que los brazos de aspersión no choquen contra ella.
	En caso de poca carga de vajilla los chorros de agua impactan directamente contra las paredes de la cuba. ► Distribuya la vajilla de manera uniforme. ► Cargue más vajilla en la máquina.

Falla	Causas y resolución de problemas
El nivel de ruido varía	Las piezas de la vajilla ligeras se mueven durante el lavado. ► Coloque la vajilla de escaso peso de manera que tenga más estabilidad.

17.1 Limpiar la bomba de desagüe


Los restos de alimentos y partículas de suciedad gruesos pueden bloquear la bomba de desagüe. En cuanto el agua de lavado ya no se evacue correctamente, es necesario limpiar la bomba de desagüe.

⚠ PRECAUCIÓN;


Puede haber desechos afilados, como fragmentos de vidrio, bloqueando la bomba de aguas residuales.

► Proceder con cuidado al retirar piezas para la limpieza.

1. Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
2. Retirar los cestos superior e inferior.
3. Desmontar el sistema de filtros.
4. Vaciar el agua existente. Utilizar una esponja si es necesario.
5. Apalancar la tapa de la bomba con una cuchara y sujetarla del borde.

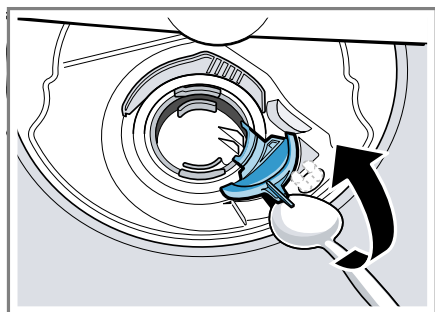

6. Alzar la tapa de la bomba inclinándola hacia el interior y extraerla.
- ✓ Ahora puede alcanzar el impulsor con la mano.
7. Retirar los restos de comida y cuerpos extraños de las hélices.
8. Colocar la tapa de la bomba ① y presionarla hacia abajo ②.

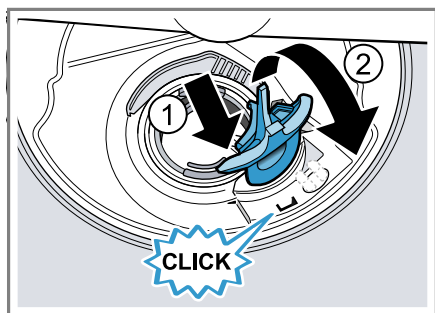

- ✓ La tapa de la bomba encaja de modo audible.
9. Instalar el sistema de filtros.
 10. Introducir los cestos superior e inferior.
 11. Conectar el aparato a la red eléctrica.

18 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

18.1 Desmontar el aparato

1. Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
2. Cerrar la válvula de suministro de agua.

3. Desconectar la conexión de desagüe.
4. Soltar la toma de agua.
5. Desenroscar los tornillos de sujeción a los muebles si los hubiera.
6. En caso de existir una placa protectora inferior (zócalo), retirarla.
7. Extraer el aparato cuidadosamente y tirar de la manguera de la misma manera.

18.2 Vacaciones y Almacenamiento

AVISO

Preparación de la unidad para periodo vacacional

- Antes de salir de vacaciones durante épocas más cálidas, además de cerrar la válvula principal del agua, apagar también la entrada de agua hasta el punto más próximo al lavavajillas. Durante épocas más frías, seguir las instrucciones siguientes de preparación de la unidad durante el invierno.

Preparación de la unidad durante el invierno

- Si no se va a utilizar el lavavajillas durante un periodo de tiempo prolongado en una ubicación en la que las temperaturas descienden bajo cero (vivienda vacacional o durante un periodo de vacaciones), pedir a un proveedor de servicios autorizado que prepare el lavavajillas para almacenamiento durante el invierno.

18.3 Transportar el aparato

Para evitar daños en el aparato, vaciarlo antes del transporte.

Nota: Transportar el aparato solo en posición vertical para evitar que el agua residual contenida en el circuito de agua pueda penetrar en la electrónica de la máquina, provocando fallos y averías.

1. Retirar la vajilla del aparato.
2. Fijar las piezas sueltas.
3. Encender el aparato. → *Página 31*
4. Seleccionar el programa con la temperatura más alta.
5. Iniciar el programa. → *Página 31*
6. Para vaciar el aparato, cancelar el programa tras unos 4 minutos. → *"Cancelar programa", Página 32*
7. Apagar el aparato.
8. Cerrar la válvula de suministro de agua.
9. Para vaciar el agua residual del aparato, desempalmar la manguera de alimentación y evacuar el agua.

18.4 Desecho del aparato obsoleto

Mediante una eliminación respetuosa con el medio ambiente se pueden reutilizar materias primas valiosas.

ADVERTENCIA;

Evitar el riesgo de atrapamiento en el momento de la eliminación.

- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Cortar el cable de alimentación y extraer la puerta al desechar el aparato.
- Compruebe si hay programas de reciclaje de electrodomésticos grandes en su zona.

19 Servicio de atención al cliente

En cada reparación cubierta por la garantía, nos aseguramos de que su aparato sea reparado con repuestos originales por un proveedor de servicio capacitado y autorizado. Solo utilizamos repuestos originales para todos los tipos de reparaciones. Nuestro servicio al cliente le proporcionará piezas de repuesto originales, funcionales y disponibles en inventario hasta 15 años a partir de la fecha de introducción del aparato en el mercado.

Para más información, contactar con nuestro servicio al cliente.

Las informaciones detalladas sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía las podrá encontrar en nuestras condiciones de garantía, con su distribuido o en nuestra página web. USA:

1-800-944-2904

www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support

www.bosch-home.com/us/shop

CA:

1-800-944-2904

www.bosch-home.ca/en/service/get-support

www.bosch-home.ca/en/service/cleaners-and-accessories

Aquí podrá encontrar ayuda para la conexión con Home Connect®:

www.home-connect.com/us/en/help-support/set-up

19.1 Número de modelo (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)

Si contacta al servicio de atención al cliente, necesita el número de modelo (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) y en número de conteo (Z-Nr.), que puede encontrar en la placa de características del aparato.

La placa de características se encuentra en la parte interior de la puerta del aparato.

→ *"Familiarizándose con el aparato", Página 10*

Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del servicio de atención al cliente, puede anotar dichos datos.

19.2 Garantía AquaStop Plus

Además de la garantía normal proporcionada por BSH, BSH también compensará a los clientes por los daños causados por un fallo específico en el sistema AquaStop dando lugar a una reclamación de garantía válida. Se efectuará la compensación bajo las siguientes condiciones:

- Si el daño por agua es causado por un defecto en los materiales o en la mano de obra en el sistema AquaStop, BSH compensará a los clientes por daños razonables y verificables.
- Para la aplicación de la garantía es imprescindible que el electrodoméstico con AquaStop haya sido instalado y conectado correctamente de acuerdo con todas nuestras indicaciones; esto incluye también la prolongación AquaStop (accesorio original)

correctamente instalada. La garantía no es aplicable si el daño es provocado por conductos o

griferías defectuosos empalmados en la conexión AquaStop del grifo.

20 Datos técnicos

Peso	Máx.: 60 kg/132 lbs
Tensión	120 V, 60 Hz
Valor de conexión	1440 W
Fusible	12 A
Presión del agua	■ mín. 7.25 psi (50 kPa) ■ máx. 145 psi (1000 kPa)
Caudal de alimentación	mín. 2.6 galones/min
Temperatura del agua	Agua fría. Agua caliente máx.: 140 °F/(60 °C)
Capacidad	13 servicios

20.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto

El presente producto contiene componentes de software que están licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.

Las informaciones de licencia correspondientes se encuentran memorizadas en el aparato. También se puede acceder a las informaciones de licencia correspondientes a través de la aplicación Home Connect®: «Perfil -> Advertencias legales -> Informaciones de licencia». ¹ Puede descargar la información de la licencia también en la página web de la marca del producto. (Por favor, busque el modelo de aparato y demás documentos en la página web del producto). También se pueden solicitar las informaciones

correspondientes en ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

El código fuente afectado se pondrá a disposición a pedido.

Por favor, envíe su solicitud a ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Asunto: „OSSREQUEST“

Los costos para el trámite de su solicitud le serán facturados. Esta oferta es válida por tres años a partir de la fecha de compra o, como mínimo, por el tiempo en el que ofrecemos asistencia técnica y repuestos para el aparato correspondiente.

¹ Según el equipamiento del aparato



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.


This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for writing. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.



Bosch Home Connect App

Conecte su aparato hoy mismo y disfrute de las siguientes ventajas:

- **Mantenimiento específico del aparato:** aproveche los consejos de cuidado, las actualizaciones y las comprobaciones de estado a través de la app para alargar la vida útil de su aparato.
- **Rendimiento óptimo del aparato:** mejore los resultados de lavado y secado mediante ajustes recomendados y programas adicionales desde la app.
- **Manejo inteligente:** encienda y controle su aparato de forma remota, esté donde esté. Opciones inteligentes de arranque automático que se adaptan a sus preferencias.

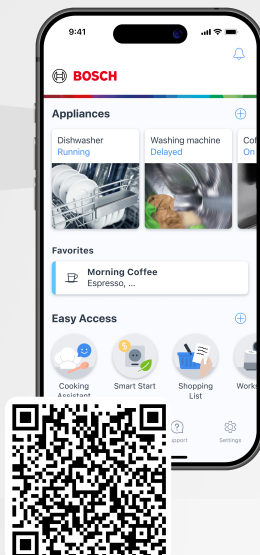

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

No matter what, no matter when: Bosch is here to support you. We're here to assist with usage instructions, cleaning tips, accessories & parts, troubleshooting, and repairs. Find online resources such as FAQs, how-to-videos, manuals, warranties and authorized Bosch services at:

www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support

Contact us:

Please have your model Number (E-Nr) ready when contacting us.

1-800-944-2904

www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support

BSH Home Appliances Corporation

1901 Main Street, Suite 600

Irvine, CA 92614

USA

www.bosch-home.com

1-800-944-2904

© 2026 BSH Home Appliances Corporation



9002072777 (060520) 650 V1

es-mx