

MICROWAVE OVEN QUICK START GUIDE

PRODUCT REGISTRATION AND OWNER INFORMATION

YOUR QR CODE UNLOCKS



YOUR QR CODE UNLOCKS... product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.whirlpool.com/owners or www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-866-698-2538** (U.S.A.) / **1-800-807-6777** (Canada) or write to us at:


Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Use and Care Guide, before operating this appliance.

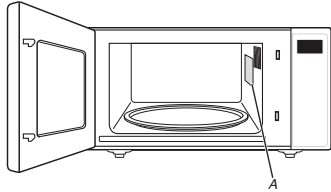

A. Microwave inlet cover

NOTE: To avoid damage to the Microwave Oven, do not remove microwave inlet cover. See the "Parts and Features" section of your appliance's Use and Care Guide.


Using your Microwave Oven

- Step 1.** Place food inside the Microwave Oven. Close the oven door.
- Step 2.** Press "Cook Time/Power" button, then 0-9 keypad number button to enter desired time.
- Step 3.** Press "Cook Time/Power" button, then 0-9 keypad number button to set power.
- Step 4.** Press START/+30s.
- Step 5.** The STOP/UNLOCK button can be used to pause/cancel the function during or after cook time.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Use and Care Guide.

The STOP/UNLOCK button used for 2-step door opening:

- Once you set the cooking time and press the START/+30s button, the Door Lock icon will appear on the display.
- To open the microwave:
 - Press STOP/UNLOCK.
 - Pull the door handle.

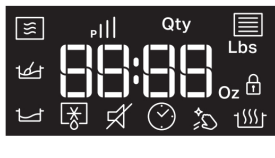

A

A. Door Lock Icon

- A. 1st Step
B. 2nd Step (Pull the door handle to open the door)

NOTE: Once you press the STOP/UNLOCK button to stop/pause any function, the Door Lock icon will disappear for 10 seconds and you will be able to pull the door handle to open the door. The Door Lock icon will reappear after 10 seconds and require you to repeat steps 1 and 2 to open the door.

NOTE: When the machine is powered on after plug-in, the 2-Step Door function will not be triggered. If a cooking cycle starts after the door closes, then 2 steps are required to open the door. Once the 2 steps have been used to open the door and if the door closes and no cooking power is applied, then you can open the door by just pulling the door handle.

NOTE: This microwave comes with the added feature of a 2-step door opening functionality to avoid unintended access. When children do not have access to the appliance, there is a disable function if the 2-step functionality is not needed.

Disable/Enable 2-step door function operation on the display:

Steps to disable the 2-step door function operation:

- After pressing the STOP/UNLOCK button for 3 seconds, "dl:0" will show on the display.
- After pressing the "0" button, "dl:1" will show on the display.
- Press the START/+30s button to confirm.



NOTE: DI (Disable)

NOTE: If you unplug the microwave, it will remember the last operation. You will not need to disable or enable the 2 step door function again.

Steps to enable the 2-step door function operation:

- After pressing the STOP/UNLOCK button for 3 seconds, "EA:0" will show on the display.
- After pressing the "0" button, "EA:1" will show on the display.
- Press the START/+30s button to confirm.



NOTE: EA (Enable)

NOTE: Disabling this feature should only be done when the owner is certain children are not present.

Clock Setting

To set the clock, follow the instructions below:

- Press Timer for 3 seconds to enter the clock setting.
- Press the 0-9 keypad number button to set the desired time.
- Press START/+30s button.



The Microwave Oven must be in Standby mode.

Right after the product is plugged in, the screen shows "12Hr" ("12" flashing), use Timer button to change 12 or 24 hour format, press START to confirm; then the screen shows "00:00".

Tips for how to use Express Start buttons:

- Press START/+30s until you reach your desired cooking time. Press START/+30s if you need to add more time mid cycle or at the end of the cycle.
- Press the keypad button 1 or 2 or 3, the microwave oven at 100% 1 min, 2 min, 3 min of cook time directly in standby mode.



Timer

The Timer button can be used to set a kitchen timer.

- Press Timer button.
- Press the 0-9 keypad number button to enter desired time.
- Press the START/+30s button. When the set time ends, the end-of-timer tone will sound.
- When the cook time countdown is achieved in the display, press STOP/UNLOCK to cancel the timer.

NOTE: The Timer does not start or stop the Microwave Oven. The function can be set only in Standby mode.

OVEN VENT(S)

Do not block the exhaust vents or air intake openings. Allow a few inches of space at the back and side of the Microwave Oven where the exhaust vents are located. Blocking the exhaust vents could cause damage to the Microwave Oven as well as poor cooking results.

Make sure the Microwave Oven legs are in place to ensure proper airflow. If vents are blocked, a sensitive thermal device may automatically turn the microwave oven off. The Microwave Oven should work properly once it has cooled.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO PARA HORNO DE MICROONDAS

REGISTRO DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN PARA EL PROPIETARIO

TU CÓDIGO QR DESBLOQUEA



TU CÓDIGO QR TE DESBLOQUEA... el registro del producto, información de garantía, instrucciones de instalación, videos tutoriales y accesorios adicionales para sacar el máximo provecho a tu aparato. Si compraste un electrodoméstico inteligente, tu código QR te proporcionará instrucciones para descargar la aplicación y conectarlo. Puedes acceder a las instrucciones completas de instalación, mantenimiento y operación, detalles de garantía y más visitando nuestro sitio web en: www.whirlpool.com/owners o www.whirlpool.ca/owners. Esto podría ahorrarte el costo de una visita técnica. Para recibir una copia impresa gratuita de la información en línea, llama al 1-866-698-2538 (EE. UU.) / 1-800-807-6777 (Canadá) o escríbenos a:


Centro de Experiencia del Cliente de
Electrodomésticos Marca
Whirlpool Calle Benson 553 Benton
Harbor, MI 49022-2692

Centro de Experiencia del Cliente de
Electrodomésticos Marca Whirlpool Unidad
200-6750, Avenida Century Mississauga,
Ontario L5N 0B7

Registra tu producto para acceder a la información de garantía y recibir notificaciones importantes relacionadas con él. Escanea la Tarjeta de Registro Fotográfico o el código QR para completar el registro.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas, lea las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES que se encuentran en la Guía de Uso y Cuidado de su electrodoméstico, antes de ponerlo en funcionamiento.

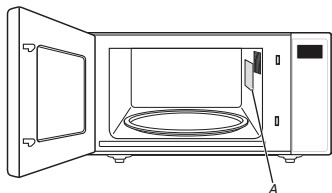

A. Tapa de entrada del microondas

NOTA: Para evitar daños al horno de microondas, no retire la tapa de entrada del microondas. Consulte la sección "Piezas y características" de la Guía de Uso y Cuidado de su electrodoméstico.

Cómo usar tu horno de microondas

Paso 1: Coloca la comida dentro del horno de microondas y cierra la puerta.

Paso 2: Presiona el botón "Tiempo de cocción/Potencia", luego usa los botones numéricos (0-9) para ingresar el tiempo deseado.

Paso 3: Presiona nuevamente el botón "Tiempo de cocción/Potencia", luego usa los botones numéricos (0-9) para ajustar la potencia.

Paso 4: Presiona el botón INICIO/+30s.

Paso 5: El botón PARAR/DESBLOQUEAR se puede usar para pausar o cancelar la función durante o después del tiempo de cocción.

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre funciones específicas, consulta la Guía de Uso y Cuidado en línea.

El botón PARAR/DESBLOQUEAR, utilizado para abrir la puerta en dos pasos:

1. Una vez que hayas configurado el tiempo de cocción y hayas presionado el botón INICIO/+30s, el icono de Bloqueo de puerta aparecerá en la pantalla.

2. Para abrir el microondas:

- Presiona PARAR/DESBLOQUEAR.
- Tira de la manija de la puerta.



A

A. Icono de Bloqueo de Puerta

A. Paso 1

B. Paso 2 (Tira de la manija de la puerta para abrirla)

NOTA: Una vez que presiones el botón PARAR/DESBLOQUEAR para detener o pausar cualquier función, el icono de Bloqueo de puerta desaparecerá durante 10 segundos y podrás tirar de la manija para abrir la puerta. Pasados 10 segundos, el icono de Bloqueo de puerta volverá a aparecer y deberás repetir los pasos 1 y 2 para abrir la puerta.

NOTA: Cuando se enciende la máquina después de conectarla a la corriente, la función de Apertura de puerta en dos pasos no se activará. Si se inicia un ciclo de cocción y la puerta se cierra, se necesitarán dos pasos para abrirla. Una vez que se hayan utilizado los dos pasos para abrir la puerta, y si la puerta se cierra sin que haya potencia de cocción activada, podrás abrirla simplemente tirando de la manija.

NOTA: Este microondas incluye la función adicional de apertura de puerta en dos pasos para evitar accesos no deseados. Cuando los niños no tengan acceso al aparato, existe una opción para desactivar la función de dos pasos si no es necesaria.

Desactivar/Activar la operación de la función de apertura de puerta en dos pasos en la pantalla:

Pasos para desactivar la operación de la función de apertura de puerta en dos pasos:

1. Después de mantener presionado el botón PARAR/DESBLOQUEAR durante 3 segundos, aparecerá "dl:0" en la pantalla.
2. Después de presionar el botón "0", aparecerá "dl:1" en la pantalla.
3. Presiona el botón INICIO/+30s para confirmar.



NOTA: DI (Desactivar)

NOTA: Si desconectas el microondas de la corriente, recordará la última operación realizada. No necesitarás desactivar ni activar nuevamente la función de apertura de puerta en dos pasos.

Pasos para activar la operación de la función de apertura de puerta en dos pasos:

1. Después de mantener presionado el botón PARAR/DESBLOQUEAR durante 3 segundos, aparecerá "EA:0" en la pantalla.
2. Después de presionar el botón "0", aparecerá "EA:1" en la pantalla.
3. Presiona el botón INICIO/+30s para confirmar.



NOTA: EA (Activar)

NOTA: Desactivar esta característica solo debe hacerse cuando el propietario esté seguro de que no hay niños presentes.

Configuración del reloj

Para configurar el reloj, sigue las instrucciones a continuación:

1. Mantén presionado el botón Temporizador durante 3 segundos para entrar en el modo de configuración del reloj.
2. Usa los botones numéricos (0-9) para establecer la hora deseada.
3. Presiona el botón INICIO/+30s para confirmar.




El microondas debe encontrarse siempre en modo de reposo (Standby).

Inmediatamente después de conectar el producto a la corriente, la pantalla mostrará "12H" (con el "12" parpadeando). Usa el botón Temporizador para cambiar entre el formato de 12 o 24 horas, luego presiona INICIO para confirmar; la pantalla pasará a mostrar "00:00".

Consejos para usar los botones de Inicio Rápido:

- Mantén presionando el botón INICIO/+30s hasta alcanzar el tiempo de cocción deseado. Presiona INICIO/+30s si necesitas añadir más tiempo durante o al final del ciclo.
- Presiona los botones numéricos 1, 2 o 3 para que el microondas inicie directamente en modo reposo con 100% de potencia y un tiempo de cocción de 1, 2 o 3 minutos respectivamente.



Temporizador

El botón Temporizador se puede utilizar para configurar un temporizador de cocina.

1. Presiona el botón Temporizador.
2. Usa los botones numéricos (0-9) para ingresar el tiempo deseado.
3. Presiona el botón INICIO/+30s. Cuando el tiempo configurado finalice, se emitirá una señal de fin de temporizador.
4. Durante la tiempo de cocción que se muestra en la pantalla, presiona PARAR/DESBLOQUEAR para cancelar el temporizador.

NOTA: El temporizador no inicia ni detiene el horno de microondas. Esta función solo se puede configurar en modo reposo (Standby).

VENTILACIÓN(ES) DEL HORNO

No obstruyas las rejillas de ventilación de salida o de entrada de aire. Deja unos centímetros de espacio en la parte trasera y lateral del horno de microondas, donde se encuentran las rejillas de ventilación. Obstruir estas rejillas puede causar daños al horno de microondas, así como resultados de cocción deficientes.

Asegúrate de que las patas del horno de microondas estén colocadas correctamente para garantizar un flujo de aire adecuado. Si las rejillas de ventilación quedan obstruidas, un dispositivo térmico sensible apagará el microondas de forma automática. El horno de microondas volverá a funcionar correctamente una vez que se haya enfriado.