



BOSCH



Register your
appliance and join the
Bosch family of perks:
Registre su aparato
y disfrute de las ventajas
exclusivas de Bosch:
registerbosch.com

Lavadora de platos

SHX78CM5N

[es-mx] Manual del usuario



Se puede encontrar información y explicaciones adicionales en línea. Escanear el código QR en la página de título.



Tabla de contenidos

1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 4

1.1 Definiciones de seguridad	4
1.2 Información general	4
1.3 Uso previsto	5
1.4 Uso restringido	5
1.5 Instrucciones para la conexión a tierra	5
1.6 Uso seguro	6
1.7 Peligros para niños	8
1.8 Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California	8

2 Prevención de daños materiales 10

3 Protección del medio ambiente y ahorro 10

3.1 Ahorrar energía	10
3.2 Secado con zeolita ②	10
3.3 Sensor del agua (AquaSensor)	11
3.4 Sensores	11

4 Familiarizándose con el aparato 12

4.1 Aparato	12
4.2 Controles	14

5 Ciclos del lavavajillas 15

5.1 Guía de energía	17
5.2 Favorite ☆	18

6 Opciones 18

7 Equipamiento 20

7.1 Cesto superior	20
7.2 Cesto inferior	21
7.3 Cesta para cubiertos	21

7.4 Cajón para cubiertos	21
7.5 Soporte adicional para vasos y tazas	22
7.6 Varillas plegables	23
7.7 Alturas de los cestos para vajilla	23

8 Antes del primer uso 24

8.1 Realizar la primera puesta en marcha	24
--	----

9 Instalación del abrillantador 24

9.1 Abrillantador	24
9.2 Ajustar la cantidad de abrillantador	25
9.3 Desconectar la instalación del abrillantador	25

10 Detergente 25

10.1 Los detergentes adecuados	25
10.2 Detergentes inadecuados	26
10.3 Información sobre los detergentes	26
10.4 Cargar detergente	27
10.5 Table de detergentes	27

11 Vajilla 28

11.1 Daños en la cristalería y en la vajilla	28
11.2 Introducir la vajilla	28
11.3 Extraer la vajilla	30
11.4 Patrones de carga	30

12 Manejo básico 31

12.1 Protección contra un manejo involuntario ¹	31
12.2 Encender el aparato	31
12.3 Fijar un programa	32

¹ Según el equipamiento del aparato

12.4 Ajustar una función adicional	32	17.3 Transportar el aparato	55
12.5 Ajustar la programación diferida	32	17.4 Desecho del aparato obsoleto	55
12.6 Iniciar programa	32	18 Servicio de atención al cliente	55
12.7 Interrupción del ciclo de lavado	32	18.1 Número de modelo (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)	56
12.8 Cancelar programa	32	19 Datos técnicos	56
12.9 Apagar el aparato	33	19.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto	56
13 Ajustes básicos	33		
13.1 Resumen de los ajustes básicos	33		
13.2 Modificar los ajustes básicos	36		
14 Home Connect®	36		
14.1 Configurar Home Connect®	36		
14.2 Ajustes de Home Connect®	37		
14.3 Remote Start 	37		
14.4 Smart Start ¹	37		
14.5 Diagnóstico Remoto	37		
14.6 Protección de datos	38		
15 Limpieza y cuidados	38		
15.1 Limpiar la cuba	38		
15.2 Productos de limpieza	38		
15.3 Consejos para el mantenimiento del aparato ...	38		
15.4 Sistema de filtros	39		
15.5 Limpiar los brazos de rociado	40		
16 Solucionar pequeñas averías	41		
16.1 Limpiar la bomba de desagüe	54		
17 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos	54		
17.1 Desmontar el aparato	54		
17.2 Vacaciones y Almacenamiento	55		

¹ Según el equipamiento del aparato



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Leer atentamente todas las instrucciones antes de proceder con el uso del aparato. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales al utilizar el aparato, se deben tomar precauciones de seguridad básicas, incluidas las que se detallan en las siguientes instrucciones de seguridad.

1.1 Definiciones de seguridad

Aquí puede encontrar explicaciones de las palabras de señal de seguridad utilizadas en este manual.



ADVERTENCIA

Esto indica que pueden producirse la muerte o heridas graves si no se cumple con esta advertencia.



PRECAUCIÓN

Esto indica que pueden producirse heridas leves o moderadas si no se cumple con esta advertencia.

AVISO

Esto indica que pueden producirse daños en el aparato o en los bienes si no se cumple con este aviso.

Nota: Esto alerta sobre información importante.

1.2 Información general

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones graves, cumplir lo siguiente.

- Antes de utilizar el aparato, debe haber leído y comprendido todas las indicaciones.
- Guarde toda la información suministrada para consultas posteriores o para el próximo propietario.
- El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.
- Se pueden producir daños en el producto y/o lesiones graves por el uso de técnicos de servicio no calificados o piezas no originales. Todas las reparaciones deberían ser realizadas por un técnico de servicio cualificado, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales de fábrica para el equipo.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

- Los lavavajillas para uso residencial con la Certificación NSF/ANSI 184 no han sido diseñados para uso en establecimientos con licencia para servir alimentos.

1.3 Uso previsto

Utilizar este aparato solo:

- para lavar la vajilla doméstica.
- en espacios cerrados del hogar y en usos similares como, por ejemplo, en el área de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; en granjas; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales típicos; en alojamientos tipo cama y desayuno.
- hasta una altura de 8200 ft (2500 m) sobre el nivel del mar.

1.4 Uso restringido

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

1.5 Instrucciones para la conexión a tierra

Este aparato debe estar conectado a un sistema permanente de cableado con toma de tierra, metálico, o debe tenderse un conductor de puesta a tierra de equipo con los conductores de circuito y conectarse al terminal de tierra del equipo o al cable del lavavajillas. Consultar las instrucciones de montaje incluidas con este lavavajillas para obtener más información sobre los requisitos eléctricos.

ADVERTENCIA

Una conexión a tierra inadecuada del conductor de toma de tierra del equipo puede resultar en riesgo de descarga eléctrica.

- ▶ Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o fallo, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica, proporcionando una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato viene equipado con un cable que tiene un conductor de conexión de equipo a tierra. Consultar con un electricista cualificado o representante de mantenimiento autorizado en caso de duda con respecto a la correcta conexión a tierra del aparato.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

1.6 Uso seguro

Seguir estas instrucciones de seguridad al utilizar el aparato.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves, cumplir lo siguiente:

- ▶ Leer todas las instrucciones antes de utilizar este lavavajillas.
- ▶ Utilizar este lavavajillas exclusivamente para la función prevista, que es el lavado de vajilla doméstica y utensilios de cocina clasificados como seguros para lavavajillas.
- ▶ Emplear únicamente detergentes o agentes de enjuague recomendados para el uso en un lavavajillas y mantenerlos fuera del alcance de los niños.
- ▶ No forzar, sentarse o permanecer sobre la puerta o las cestas de platos del lavavajillas.

ADVERTENCIA

En ciertas condiciones, es posible que se produzca gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no haya sido utilizado durante dos semanas o más. El gas hidrógeno es explosivo.

- ▶ Antes de usar un lavavajillas conectado a un sistema de agua caliente que haya estado inactivo durante más de dos semanas, abrir todos los grifos y permitir que el agua fluya desde cada uno de ellos durante varios minutos. De este modo, se eliminará el gas hidrógeno que se haya acumulado. Debido a que el gas es explosivo, no fume ni use una llama expuesta durante esta actividad.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, cumplir lo siguiente:

- ▶ Utilizar el aparato únicamente en un espacio residencial cerrado conforme a las instrucciones del manual de instalación.
- ▶ No exponer nunca el aparato a calor o humedad intensos.
- ▶ No utilizar limpiadores a alta presión o con chorro de vapor para limpiar este aparato. De lo contrario, se puede acumular humedad excesiva.

ADVERTENCIA

El orificio de salida de aire del depósito de zeolita se calienta y puede producir quemaduras.

- ▶ No tocar nunca el orificio de salida de aire del depósito de zeolita.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones, al cargar los utensilios para lavar debe cumplirse lo siguiente:

- ▶ Colocar los utensilios punzantes de modo que no puedan dañar el sello de la puerta.
- ▶ Cargar los cuchillos y otros objetos punzantes con sus mangos hacia arriba para reducir el riesgo de lesiones por corte.
- ▶ No lavar utensilios de plástico, a menos que presenten la marca "apto para lavavajillas" o una marca equivalente. Consultar las recomendaciones del fabricante de los utensilios de plástico que no presenten esta marca.
- ▶ No poner en marcha el lavavajillas a menos que los paneles de cierre estén colocados en su lugar.
- ▶ No alterar ni anular los controles e interbloqueos.

ADVERTENCIA

Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos en combinación con piezas de aluminio en la cuba del aparato pueden provocar explosiones.

- ▶ No utilizar nunca productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial en combinación con piezas de aluminio (p. ej., filtro antigrasa de campanas extractoras u cacerolas de aluminio).

ADVERTENCIA

Para el cuidado y funcionamiento seguro del aparato, cumplir lo siguiente:

- ▶ Seguir las instrucciones de seguridad y las instrucciones de uso indicadas en las etiquetas del detergente y del abrillantador.
- ▶ No utilizar productos químicos agresivos, tales como productos a base de lejía, para limpiar el lavavajillas. ¡Algunos productos a base de lejía pueden dañar el lavavajillas y presentar riesgos para la salud!
- ▶ Para evitar el riesgo de lesiones, extremar la precaución al abrir la puerta durante o después de un programa de lavado, puesto que puede producirse un escape de agua caliente o vapor. No abrir la puerta completamente hasta que los ruidos relacionados con el agua hayan cesado y el vapor haya desaparecido.
- ▶ Para evitar daños en el suelo y el posible crecimiento de moho, no permitir que persistan zonas húmedas alrededor o debajo del lavavajillas.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

AVISO

Interrupción del agua y la energía

- ▶ Se recomienda encarecidamente que el usuario final se familiarice con el procedimiento de interrupción de la entrada de agua y con el procedimiento de interrupción del suministro de alimentación de entrada. Consulte las instrucciones de montaje o comuníquese con su instalador si desea obtener más información.

1.7 Peligros para niños

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad cuando haya niños en su hogar.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones en niños, cumplir lo siguiente:

- ▶ No permitir que los niños jueguen en el interior del o sobre el lavavajillas.
- ▶ Cuando los niños tengan la edad adecuada para operar el aparato, es responsabilidad de los padres o tutores legales asegurarse de que reciban instrucciones sobre prácticas seguras de personas calificadas.
- ▶ Extraer la puerta del lavavajillas del compartimiento de lavado cuando se retire un lavavajillas antiguo para realizar mantenimiento o desecharlo.

1.8 Advertencias en virtud de la Proposición 65 del estado de California

Este producto puede contener un químico que el Estado de California reconoce como potencialmente cancerígeno o causante de daños



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

reproductivos. Por tanto, su producto debe llevar en su embalaje la siguiente etiqueta de conformidad con la legislación de California:

ADVERTENCIA EN VIRTUD DE LA PROPOSICIÓN 65 DEL ESTADO DE CALIFORNIA:

⚠ ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo - **www.P65Warnings.ca.gov**



2 Prevención de daños materiales

AVISO

Los productos químicos agresivos, como el cloro o los agentes de limpieza a base de lejía, pueden dañar el lavavajillas.

- ▶ No utilice productos químicos agresivos, como cloro o agentes de limpieza a base de lejía, para limpiar el lavavajillas.

Los productos de limpieza inadecuados pueden dañar el aparato.

- ▶ No utilizar nunca una limpiadora de vapor.
- ▶ No utilizar esponjas con superficies ásperas ni productos de limpieza abrasivos a fin de no rayar la superficie del aparato.

No utilice limpiadores de acero inoxidable.

- ▶ No utilice limpiadores de acero inoxidable sobre una superficie antihuellas o sobre un acabado en acero inoxidable negro.

El vapor de agua producido puede dañar el mobiliario.

- ▶ Al finalizar el programa, esperar a que el aparato se enfríe un poco antes de abrir la puerta.

Proteger el aparato de las inclemencias del tiempo.

- ▶ Proteger frente a la congelación para evitar posibles daños en la válvula de llenado. La garantía no cubre los daños derivados de la congelación.

Evitar daños en el lavavajillas

- ▶ No cargue el lavavajillas con productos de papel, bolsas de plástico, materiales de envasado o cualquier otro material distinto a vajilla y utensilios de cocina normales aptos para lavavajillas.

3 Protección del medio ambiente y ahorro

3.1 Ahorrar energía

Si tiene en cuenta estas indicaciones, su aparato consumirá menos corriente y agua.

Utilizar el programa Normal.

- ✓ El programa Normal ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente.
→ *"Ciclos del lavavajillas",
Página 15*

Cambiar el ajuste del sensor a estándar.

- ✓ Se reducen los valores de consumo.
→ *"Sensores", Página 11*

El secado con zeolita contribuye automáticamente al ahorro de energía.

→ *"Secado con zeolita ②",
Página 10*

3.2 Secado con zeolita ②

El aparato está equipado con un depósito de zeolita. Con el secado con zeolita se puede ahorrar energía. La zeolita es un mineral con capacidad para acumular y ceder humedad y calor.

En el paso de lavado se utiliza la energía calorífica para calentar el agua de lavado y secar el mineral. Durante el ciclo de secado, el mineral absorbe y acumula humedad desde el interior del lavavajillas, cediendo energía calorífica. La energía térmica se expulsa del interior del lavavajillas conjuntamente con el aire seco, lográndose así un secado más rápido y completo.

De este modo, el secado con zeolita ahorra mucha energía.

Notas

- A fin de no interferir en el funcionamiento del secado con zeolita, no colocar piezas de vajilla directamente delante del orificio de aspiración ni del orificio de salida de aire del depósito de zeolita.
No coloque piezas de vajilla sensibles a las altas temperaturas directamente delante del orificio de salida de aire del depósito de zeolita.
→ "Aparato", Página 12
- Para evitar daños térmicos en el aparato, no remueva ninguna pieza del interior del aparato que esté montada fijamente.

3.3 Sensor del agua (AquaSensor)

El sensor del agua (AquaSensor) es un dispositivo de medición óptico que mide el grado de turbiedad del agua de lavado (partículas sólidas disueltas en la misma). Con el sensor del agua (AquaSensor) se puede ahorrar agua.
El empleo del sensor del agua (AquaSensor) se efectúa dependiendo del programa. Si el grado de suciedad del agua fuera mayor, el agua de lavado es evacuada y sustituida por agua limpia. Si el grado de suciedad fuera mínimo, el agua de lavado se utilizará en el siguiente ciclo de lavado y el consumo de agua se puede reducir en 3-6 litros. En los programas automáticos se adaptan adicionalmente la temperatura y la duración del programa al grado de suciedad constatado.

3.4 Sensores


En los programas automáticos los sensores adaptan el desarrollo del programa y la intensidad del mismo según el grado y el tipo de suciedad de la vajilla.
El sistema de sensores tiene distintos niveles de sensibilidad, que se pueden modificar en los ajustes básicos.

Nivel de ajuste del sensor	Descripción
SE:00	Ajuste óptimo para lavar vajilla mixta y con un grado elevado de suciedad. Ahorro de energía y de agua.
SE:01	Adapta la intensidad del programa en caso de vajilla con poca suciedad a fin de lograr la eliminación eficaz de los restos de alimentos. El consumo de energía y agua se adapta correspondientemente.
SE:02	Adapta la intensidad del programa a unas condiciones de trabajo más difíciles como, p. ej., lavar vajilla con restos de alimentos resecos. Ajuste recomendado en caso de usar detergentes biológicos o ecológicos, que contienen una menor cantidad de agentes activos. El consumo

Nivel de ajuste del sensor	Descripción	Nivel de ajuste del sensor	Descripción
	de energía y agua se adapta		correspondientemente.

4 Familiarizándose con el aparato

4.1 Aparato

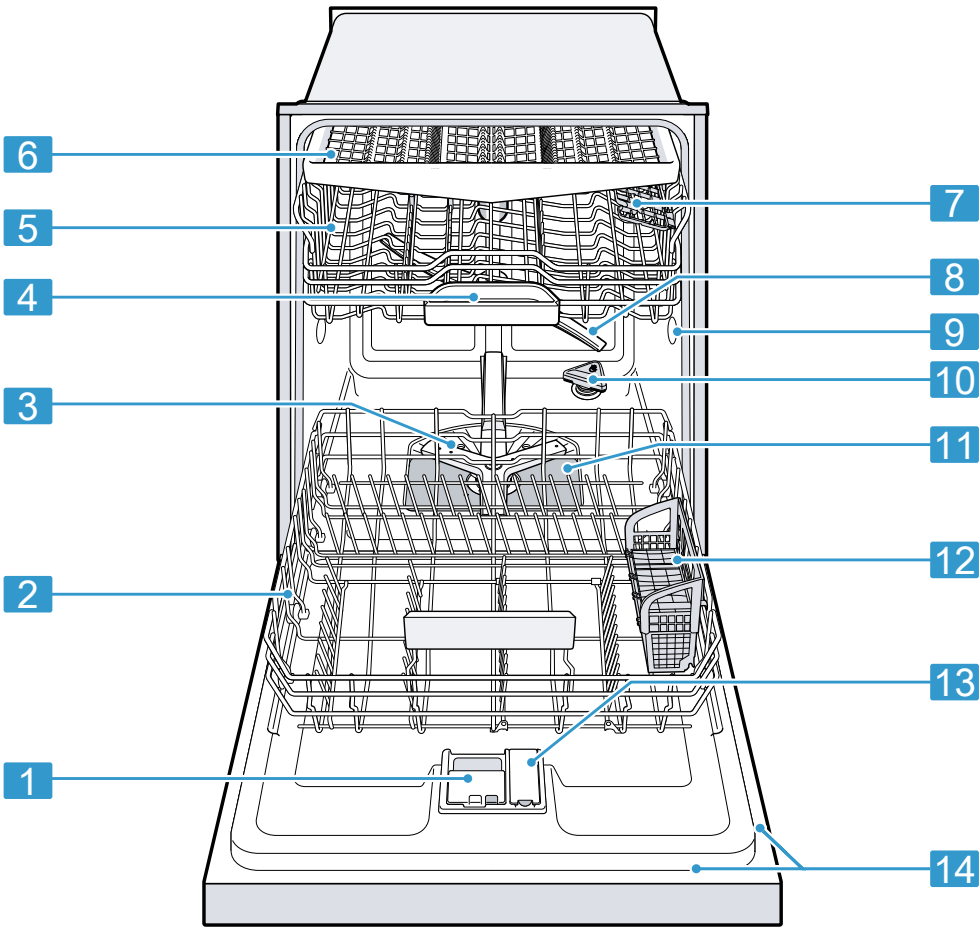


1	Cámara de detergente	En la cámara de detergente se pone el detergente.
---	----------------------	---

2	Cesto inferior	Cesto inferior → <i>Página 21</i>
3	Brazo de aspersión inferior	El brazo de aspersión inferior limpia la vajilla del cesto inferior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión.
4	Bandeja recolectora para las pastillas del detergente	Durante el lavado, las pastillas de detergente caen automáticamente desde la cámara del detergente a la bandeja recolectora de las pastillas, donde se pueden disolver de modo óptimo.
5	Cesto superior	Cesto superior → <i>Página 20</i>
6	Cajón para cubiertos	Cajón para cubiertos → <i>Página 21</i>
7	Soporte adicional para vasos y tazas ¹	Soporte adicional para vasos y tazas → <i>Página 22</i>
8	Brazo de aspersión superior	El brazo de aspersión superior limpia la vajilla del cesto superior. Si la vajilla no se limpia de forma óptima, deben limpiarse los brazos de aspersión.
9	Orificio de aspiración del depósito de zeolita	El orificio de aspiración es necesario para el secado con zeolita.
10	Orificio de salida de aire del depósito de zeolita	El orificio de salida del aire es necesario para el secado con zeolita.
11	Sistema de filtros	Sistema de filtros → <i>Página 39</i>
12	Cesta para cubiertos	Cesta para cubiertos → <i>"Cesta para cubiertos", Página 21</i>
13	Depósito del abrillantador	Llene con abrillantador el depósito del abrillantador. → <i>"Instalación del abrillantador", Página 24</i>
14	Placa de características	Placa de características con número de producto (E-Nr.) y número de fabricación (FD) → <i>Página 56</i> . Los datos son necesarios para el Servicio de atención al cliente → <i>Página 55</i> .

¹ Según el equipamiento del aparato

4.2 Controles

A través del panel de control se ajustan todas las funciones de su aparato y se obtiene información sobre el estado de funcionamiento.

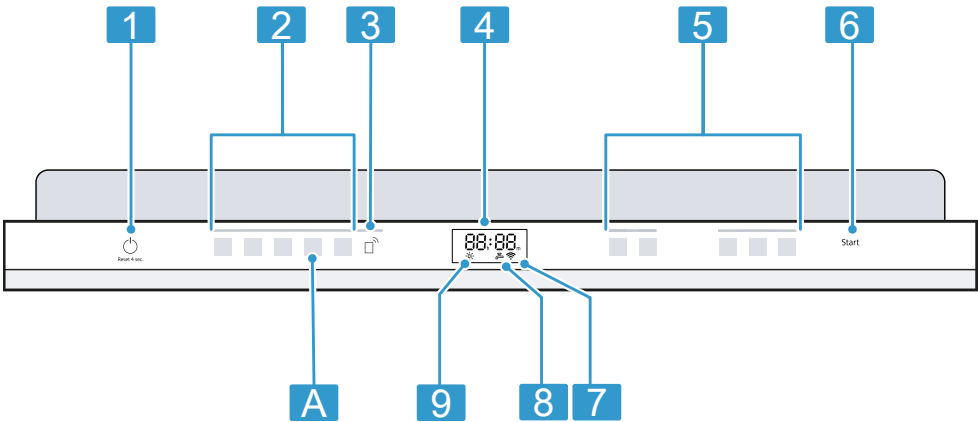

A	Tecla A	Si mantiene pulsada A durante unos 3 segundos, abrirá los ajustes básicos. → "Modificar los ajustes básicos", Página 36
1	Tecla de ENCENDIDO/ APAGADO y tecla de reset Reset 4 sec.	Encender el aparato → "Encender el aparato", Página 31 Apagar el aparato → "Apagar el aparato", Página 33 Cancelar programa → Página 32
2	Teclas selectoras de programas	Programas → Página 15
3	Remote Start	→ "Remote Start ", Página 37
4	Pantalla	La pantalla muestra información sobre el tiempo restante o los ajustes básicos. Mediante la pantalla y las teclas de ajuste se pueden modificar los ajustes básicos. → "Modificar los ajustes básicos", Página 36
5	Teclas selectoras de programas y funciones adicionales	Programas → Página 15 Funciones adicionales → Página 18
6	Tecla de inicio Start	Iniciar programa → "Iniciar programa", Página 32

7	Indicador de WLAN	Home Connect → <i>Página 36</i>
8	Indicador de entrada de agua	Indicador de entrada de agua
9	Indicador de aviso de reposición del abrillantador	Instalación del abrillantador → " <i>Llenar con abrillantador</i> ", <i>Página 24</i>

Símbolos en el display ¹

Según el equipamiento del aparato, el display muestra los siguientes símbolos. Encuentre las explicaciones al respecto.

Símbolo	Descripción
	Cuando se ilumine el símbolo de cuidado de la máquina  ¹ en el indicador, ejecute el programa de cuidado de la máquina. Puede iniciar el programa de cuidado de la máquina desde la aplicación Home Connect®. → " <i>Configurar Home Connect®</i> ", <i>Página 36</i>
	Rellene el abrillantador cuando el indicador de aviso de reposición del abrillantador se ilumine en el display. → " <i>Llenar con abrillantador</i> ", <i>Página 24</i>

Símbolo	Descripción
	Cuando el aparato está conectado a una red doméstica WLAN (Wi-Fi) inalámbrica, se ilumina el símbolo en el display. → " <i>Home Connect®</i> ", <i>Página 36</i>
	Si ha activado Smart Start, se ilumina el símbolo en el display. → " <i>Smart Start</i> ", <i>Página 37</i>
	Si ha activado la programación diferida, se ilumina el símbolo  ¹ en el indicador. → " <i>Ajustar la programación diferida</i> ", <i>Página 32</i>
	Si hay una avería en la entrada o salida de agua, el símbolo se ilumina o parpadea en el display. → " <i>Solucionar pequeñas averías</i> ", <i>Página 41</i>

5 Ciclos del lavavajillas

A continuación se muestra una descripción general de los diferentes ciclos disponibles en su lavavajillas.

El tiempo de funcionamiento puede variar dependiendo del ciclo seleccionado. El tiempo de funcionamiento depende de la temperatura del agua, la cantidad de vajilla, el nivel de suciedad y la opción seleccionada. El tiempo de funcionamiento cambiará si el sistema de abrillantador está apagado o si es

¹ Según el equipamiento del aparato

necesario añadir abrillantador. Los valores de consumo se refieren a condiciones normales y una dureza del agua de 16 - 20 °E. Algunos factores de influencia, como la temperatura del agua o la presión de los tubos, pueden provocar desviaciones.



Ciclo	Finalidad	Secuencia del ciclo	Uso 1) Hora/min. 2) Conexión eléctrica/kWH 3) Agua/l
Heavy	Vajilla: ■ lavado de ollas, sartenes, vajilla y cubiertos no delicados. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos de almidón y de albúmina resecos, fuertemente incrustados o quemados.	Pesado ■ Pre-enjuague ■ Lavado 66 °C – 71 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 50 °C ■ Secado	■ 1) 2:05 - 2:20 ■ 2) 1.110 - 1.140 ■ 3) 18.7 - 24.3
Auto	Vajilla: ■ lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Control por sensores: ■ Optimizado por sensores dependiendo de la suciedad del agua de enjuague. ■ Lavado más intensivo en la parte posterior de la cesta inferior.	■ 1) 1:45 - 2:05 ■ 2) 0.820 - 0.860 ■ 3) 13.0 - 20.4 Nota: La duración del ciclo indicado es un valor promedio.
Normal	Vajilla: ■ Lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ Eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Ciclo más económico: ■ Pre-enjuague ■ Limpiar 53 °C – 58 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 35 °C ■ Secado:	■ 1) 2:10 - 2:15 ■ 2) 0.780 - 0.850 ■ 3) 8.8 - 21.0


Ciclo	Finalidad	Secuencia del ciclo	Uso 1) Hora/min. 2) Conexión eléctrica/kWH 3) Agua/l
Speed 60	Vajilla: ■ Lavar vajilla mezclada y cubiertos. Grado de suciedad: ■ Eliminar restos de alimentos ligeramente adheridos corrientes en un hogar.	Duración mínima: ■ Limpiar 50 °C ■ Aclarado intermedio ■ Aclarado 69 °C ■ Secado:	■ 1) 1:00 ■ 2) 0.840 ■ 3) 14.4
Favorite	-	-	■ 1) 1:45 - 2:05 ■ 2) 0.820 - 0.860 ■ 3) 13.0 - 20.4

5.1 Guía de energía

La etiqueta de guía de energía tiene como referencia un ciclo normal con reconocimiento de suciedad. Se ha comprobado el aparato sin abrillantador (líquido) en el depósito del abrillantador. Se añadió una sola dosis de detergente en la cámara de detergente. No se utilizó detergente para el prelavado. La comprobación del aparato no se acortó y se llevó a cabo de acuerdo con las definiciones del procedimiento de prueba. Le recomendamos colocar el cesto en la posición más alta para cargas como las de la comprobación de certificación energética. Esta recomendación se aplica al uso diario, regular o típico para lavar completamente una carga completa

de vajillas con un grado de suciedad normal.

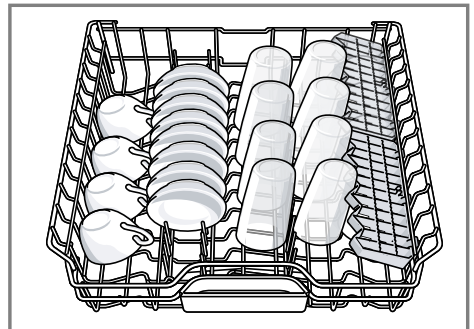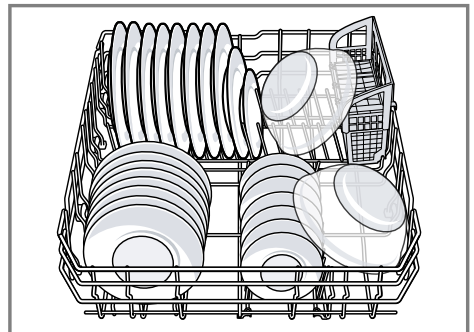

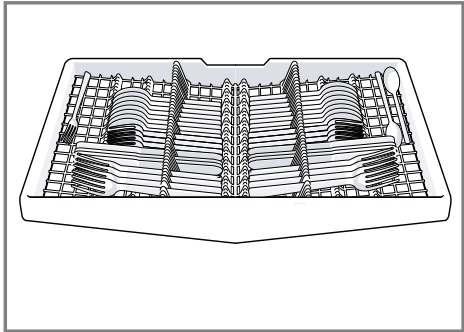

5.2 Favorite ☆

Esta función permite guardar una combinación para un ciclo y una opción.

Puede guardar la combinación seleccionada de ciclo y opción a través de la aplicación Home Connect o en el aparato.

El ciclo automático está preprogramado en este botón y es adecuado para todos los tipos de vajilla. El ciclo está optimizado por sensores que detectan el nivel de suciedad del agua.

Consejo: Puede utilizar la aplicación Home Connect para acceder y guardar ciclos y opciones adicionales.¹

Guardar Favorite ☆ en el aparato

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Pulsar ON/OFF.
3. Pulsar la tecla de programa correspondiente.
4. Pulsar la tecla de la función adicional correspondiente.

5. Presionar el botón Favorite durante 3 segundos.
- ✓ El ciclo y la opción seleccionados parpadearán.
 - ✓ El botón Favorite parpadea.
 - ✓ Se ha memorizado el programa y la función adicional.

Consejo: Para restaurar el programa, utilizar la aplicación Home Connect o reajustar el aparato a los ajustes de fábrica.

6 Opciones

Aquí se muestra una descripción general de las diferentes opciones disponibles en su lavavajillas.

Opción	Uso
crystal dry Crystal Dry	La tecnología patentada de zeolitas permite un secado completo de la vajilla y plásticos aptos para lavavajillas. La humedad se calienta a 80 °C con minerales naturales para secar la vajilla (vajilla de plástico incluido) un 60% mejor. Prolonga el tiempo de secado.

¹ Según el equipamiento del aparato

Opción	Uso
front front	- El brazo de aspersión inferior limpia de forma exhaustiva la vajilla en la parte delantera del cesto inferior. - Colocar en la parte delantera del cesto inferior la vajilla sucia difícil de limpiar, p. ej., moldes para gratinar, cazuelas y sartenes. - La limpieza intensiva puede elevar el consumo de energía y agua. - La duración del programa se prolonga.
back back	- El brazo de aspersión inferior limpia de forma exhaustiva la vajilla en la parte trasera del cesto inferior. - Colocar en la parte trasera del cesto inferior la vajilla sucia difícil de limpiar, p. ej., moldes para gratinar, cazuelas y sartenes. - La limpieza intensiva puede elevar el consumo de energía y agua. - La duración del programa se prolonga.

Opción	Uso
custom[®] custom	- Utilizando la aplicación Home Connect[®], personalizar las 4 zonas y el nivel de intensidad de la limpieza. - Se recomienda un máximo de 3 zonas de lavado. Los ajustes de esta función se quedan guardados hasta que se redefinan las zonas en el cesto inferior mediante la aplicación Home Connect[®]. Si no define ninguna zona a través de la aplicación Home Connect[®], se activarán las 4 zonas del cesto inferior con el brazo de aspersión para una limpieza eficaz e intensiva.
sanitize Sanitize	- Aumenta la temperatura y la duración del programa para lograr la desinfección. - Esta opción es ideal para la limpieza de utensilios tales como tablas de cortar y biberones para bebé. - Usar esta opción también puede mejorar el secado. El consumo de energía aumenta ligeramente. - Cuando el programa termina, en el display aparece "SANI".

⚠ ADVERTENCIA

En cuanto a la desinfección de la vajilla, tener en cuenta lo siguiente.

- ▶ Los programas de desinfección son los únicos diseñados para cumplir los requisitos para eliminación de suciedad y eficacia de la desinfección. No se pretende insinuar, de forma directa o indirecta, que todos los programas de una máquina certificada han pasado las pruebas de rendimiento de desinfección.


7 Equipamiento

Aquí obtendrá un resumen sobre el posible equipamiento del aparato y su utilización.

El equipamiento depende del modelo de aparato.

7.1 Cesto superior

Colocar las tazas, los vasos y la vajilla pequeña en el cesto superior.

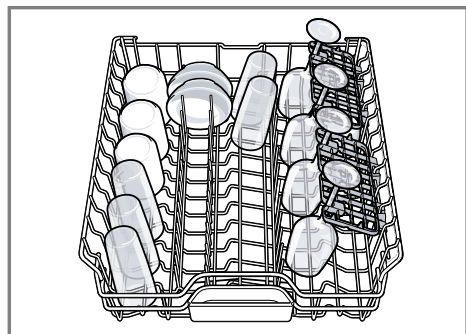


A fin de obtener espacio para piezas de vajilla más grandes, se puede modificar la altura del cesto superior.

Ajustar el cesto superior con RackMatic®


Para lavar piezas grandes de vajilla en los cestos para vajilla, ajuste la

altura de inserción del cesto superior.

1. Extraer el cesto superior.
2. Para evitar que el cesto caiga bruscamente, sujetarlo por el borde lateral superior.
3. Presionar hacia el interior las palancas situadas en los laterales exteriores izquierdo y derecho del cesto.

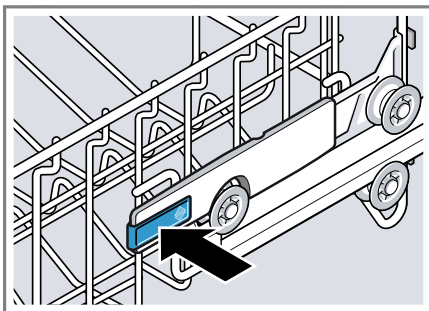

4. Bajar o subir el cesto de manera uniforme hasta el nivel adecuado.

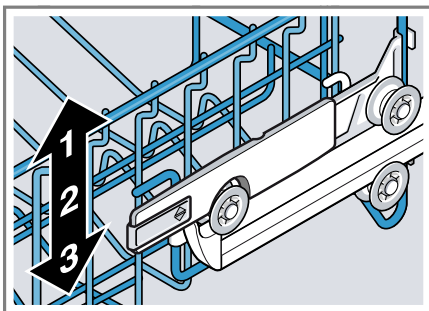


Cerciórese de que el cesto se encuentra nivelado (laterales colocados en la misma altura).

5. Soltar las palancas.
- ✓ El cesto queda encajado.
6. Introducir el cesto en su sitio.

7.2 Cesto inferior

Coloque las ollas y platos en el cesto inferior.

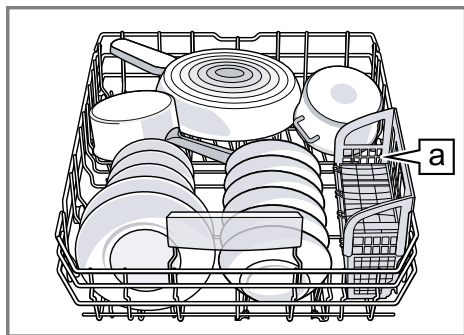

Cesta para cubiertos ¹

7.3 Cesta para cubiertos


Colocar los cubiertos en la cesta para cubiertos, asegurándose de que los artículos no estén encajados entre sí y con las puntas afiladas hacia abajo.

ADVERTENCIA

Los puntos punzantes y los filos de los cuchillos y otros utensilios punzantes pueden provocar lesiones graves.


- Cargar los cuchillos y otros utensilios punzantes con el filo hacia abajo. No permitir que los

niños manejen o jueguen cerca de cuchillos y utensilios punzantes.

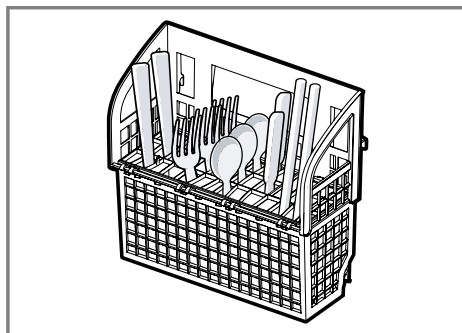

7.4 Cajón para cubiertos

Coloque los cubiertos en el cajón para cubiertos.

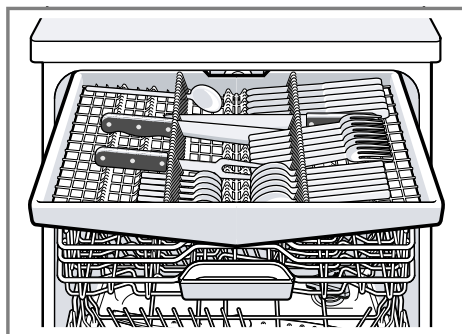


Coloque los cubiertos con el lado puntiagudo o cortante hacia abajo. A fin de disponer de más espacio para colocar cubiertos de mayor tamaño, es posible ampliar el cajón para cubiertos.

Ampliar el cajón para cubiertos


A fin de disponer de más espacio para colocar cubiertos de mayor tamaño, se pueden abatir los soportes laterales y las filas delanteras de varillas se pueden plegar.

¹ Según el equipamiento del aparato


1. Para abatir los soportes laterales, empujar la palanca hacia delante ① y abatir hacia abajo el soporte lateral ②.

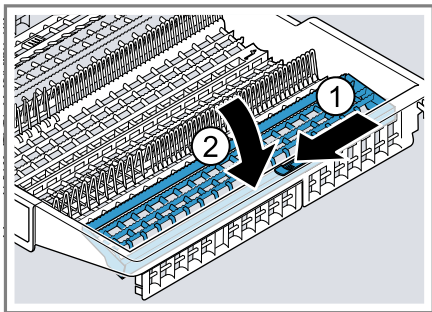

2. Para plegar las filas delanteras de varillas, empujar la palanca hacia delante y plegar las filas ①.

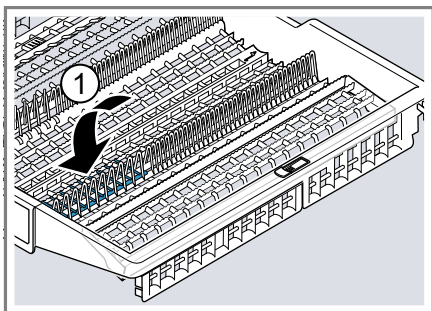


Consejo: Si no desea volver a colocar el cajón para cubiertos en su posición original, abata hacia arriba el soporte lateral hasta que encaje de modo audible.

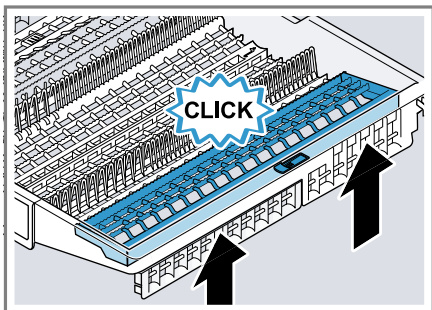

7.5 Soporte adicional para vasos y tazas


Puede usar el soporte adicional y el espacio situado debajo del mismo para colocar tazas y vasos pequeños o cubiertos de gran tamaño, como cucharas de cocina o cubiertos de servicio.

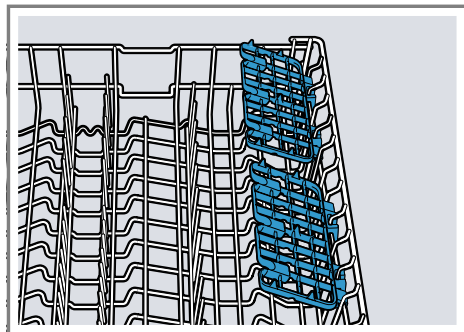

Cuando no se necesite el soporte adicional, puede abatirlo hacia abajo.

7.6 Varillas plegables

Utilice las varillas plegables para ordenar la vajilla de modo seguro, p. ej., platos.

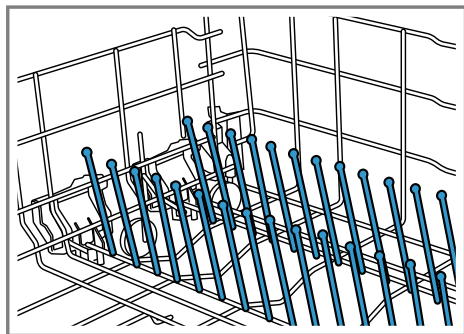


Para distribuir mejor las ollas, fuentes y vasos es posible abatir las varillas plegables.¹

Abatir las varillas plegables¹

Pliegue las varillas cuando no las necesite.

1. Empujar la palanca hacia delante ① y plegar las varillas ②.

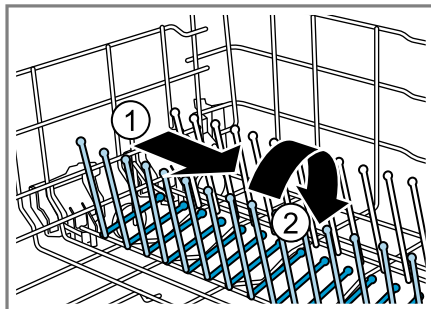

2. Para poder utilizar de nuevo las varillas plegables, abatirlas hacia arriba.
- ✓ Las varillas plegables encajan de modo audible.

7.7 Alturas de los cestos para vajilla

Ajuste los cestos para vajilla a la altura adecuada.

Altura del aparato 86.5 cm con cesta para cubiertos

Nivel	Cesto superior	Cesto inferior
1 máx. ø	24 cm / 9.5"	33 cm / 13"
2 máx. ø	26.5 cm / 10.5"	30.5 cm / 12"
3 máx. ø	29 cm / 11.5"	28 cm / 11"

Altura del aparato 86.5 cm con cajón para cubiertos

Nivel	Cesto superior	Cesto inferior
1 máx. ø	18 cm / 7"	33 cm / 13"
2 máx. ø	20.5 cm / 8"	30.5 cm / 12"
3 máx. ø	23 cm / 9"	28 cm / 11"

Consejo: Retirando el tercer cesto, puede colocar piezas de vajilla de mayor tamaño en el cesto inferior.

¹ Según el equipamiento del aparato

8 Antes del primer uso

8.1 Realizar la primera puesta en marcha

Antes de la primera puesta en marcha o después de restablecer los ajustes de fábrica es necesario realizar ajustes.

Consejo: Conecte el aparato con un dispositivo móvil. A través de la aplicación Home Connect® puede realizar los ajustes de manera comfortable.

→ "Home Connect® ", Página 36

Requisito: El aparato está instalado y conectado.

1. Llenar con abrillantador.
→ Página 24
2. Encender el aparato.
3. Ajustar la cantidad de abrillantador. → Página 25
4. Llenar con detergente.
5. Iniciar el programa de lavado con la temperatura más alta sin vajilla.
→ Página 32

Debido a posibles manchas de cal y otros tipos de residuos, recomendamos poner en funcionamiento el aparato sin vajilla antes de la primera puesta en marcha.

Consejo: Puede modificar en cualquier momento estos ajustes y otros ajustes básicos → Página 33.

9 Instalación del abrillantador


9.1 Abrillantador

Para obtener resultados de secado óptimos, utilice abrillantador. Utilice solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.


Llenar con abrillantador

Rellene el abrillantador cuando el indicador de aviso de reposición del abrillantador se ilumine. Utilice solamente un abrillantador apto para lavavajillas domésticos.

1. Presionar la lengüeta de la tapa del depósito del abrillantador ① y levantarla ②.

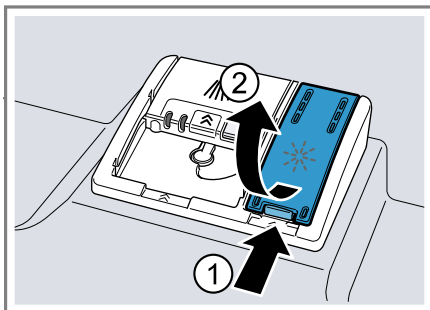

2. Llenar con abrillantador hasta la marca de llenado máximo.

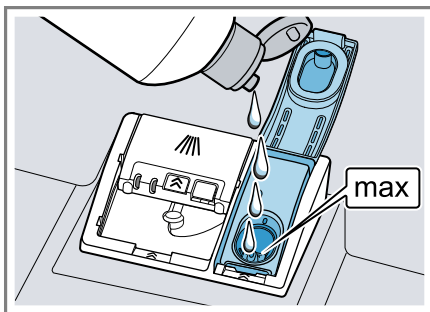

3. Si el abrillantador rebosa, retirarlo de la cuba. El abrillantador derramado puede provocar una formación excesiva de espuma durante el ciclo de lavado.
 4. Cerrar la tapa del depósito del abrillantador.
- ✓ La tapa encaja de modo audible.

9.2 Ajustar la cantidad de abrillantador

Modifique la cantidad de abrillantador cuando queden velos o manchas de cal en la vajilla.

1. Pulsar ON/OFF.
2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
3. Pulsar **A** repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r:05.
4. Pulsar Start repetidamente hasta ajustar la cantidad adecuada de abrillantador.
 - Con un nivel bajo se añade menos abrillantador durante el ciclo de lavado y se reducen los velos en la vajilla.
 - Con un nivel más alto se añade más abrillantador durante el ciclo de lavado, se reducen las manchas de agua y se obtiene un mejor resultado de secado.
5. Pulsar la tecla **A** durante 3 segundos para guardar los ajustes.

9.3 Desconectar la instalación del abrillantador

Si decide no utilizar abrillantador, puede desconectar el sistema de abrillantador.

Consejo: La función del abrillantador está limitada en caso de emplear detergentes combinados. Por lo general, si utiliza abrillantador, obtendrá mejores resultados.

1. Pulsar ON/OFF.
2. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
3. Pulsar **A** repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor ajustado de fábrica r:05.

4. Pulsar Start repetidamente hasta que en la pantalla aparezca r:00.
5. Pulsar la tecla **A** durante 3 segundos para guardar los ajustes.
- ✓ La instalación del abrillantador está desconectada y el indicador de aviso de reposición del abrillantador está desactivado.

10 Detergente

Descubra qué detergentes son adecuados para su aparato.

10.1 Los detergentes adecuados

Utilice solo detergentes que sean aptos para el lavavajillas; detergentes básicos o combinados.

Para obtener resultados de lavado y secado óptimos, utilice detergentes netos en combinación con adición por separado de Abrillantador → *Página 24*.

Para los potentes detergentes modernos se emplea una fórmula de bajo contenido alcalino con enzimas. Las enzimas degradan el almidón y eliminan la albúmina. Para eliminar las manchas de color producidas por té o ketchup, se emplea generalmente blanqueadores a base de oxígeno.

Nota: Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del respectivo detergente.

Detergente	Descripción
Pastillas	Las pastillas son perfectamente adecuadas para todas las labores de lavado y no es necesario dosificarlas.

Detergente	Descripción
	En caso de ciclos → <i>Página 15</i> cortos, puede suceder que las pastillas no se disuelvan por completo y queden restos de detergente. Esto puede reducir su efectividad.
Detergente en polvo	Los detergentes en polvo se recomiendan para ciclos de duración reducida. La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.
Detergente líquido	Los detergentes líquidos actúan con más rapidez y se recomiendan para ciclos de duración reducida sin prelavado. Puede suceder que el detergente líquido salga de la cámara del detergente aunque esta esté cerrada. No se trata de un problema si tiene en cuenta lo siguiente: ■ Seleccione solo un ciclo sin prelavado. ■ No use en ningún caso un retraso de la hora de comienzo. La dosificación puede adaptarse al grado de suciedad.

10.2 Detergentes inadecuados

No utilizar un detergente que no esté concebido para el uso en el lavavajillas o que contenga cloro.

Detergente	Descripción
Jabón líquido para manos	El jabón líquido para manos puede provocar una formación de espuma excesiva y dañar el aparato.
Detergente que contiene cloro	Puede dejar residuos de cloro en la vajilla.

10.3 Información sobre los detergentes

Tener en cuenta las instrucciones relativas a los detergentes en el uso diario.


- Los detergentes marcados con "Eco" (respetuoso con el medio ambiente) contienen, por lo general, cantidades bajas de sustancias activas o no contienen ninguna sustancia activa. La eficacia del lavado puede disminuirse.
- Adapte la instalación del abrillantador y descalcificador al detergente o detergente combinado que utilice.
- La efectividad de los componentes del abrillantador de los detergentes combinados es limitada. Obtendrá mejores resultados con abrillantador por separado.
- Para evitar que el detergente con envoltura soluble al agua se apelmace, sujete la envoltura solo con las manos secas y póngalo únicamente en una cámara totalmente seca.
- Incluso si los indicadores de aviso para la reposición del abrillantador y de la sal especial se iluminan, los ciclos de lavado transcurren

correctamente cuando se utiliza detergentes combinados.

- Utilice pastillas con un resultado de secado mejorado.

10.4 Cargar detergente


1. Pulsar la palanca de desbloqueo para abrir la cámara del detergente.
2. Poner el detergente en la cámara del detergente seca.

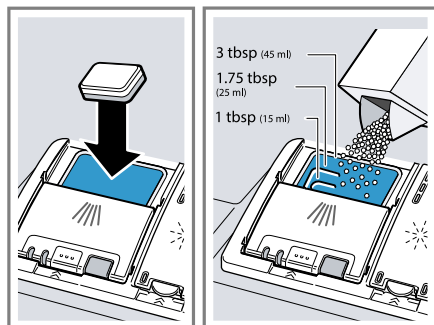

En caso de utilizar detergente en pastilla, basta con una pastilla. Inserte la pastilla horizontalmente. Si emplea un detergente en polvo o líquido, tener en cuenta las indicaciones de dosificación del fabricante y la graduación de dosificación de la cámara del detergente.

Para vajilla con un grado de suciedad normal bastan 1.5 a 1.75 cucharadas (20–25 ml) de detergente. Si la vajilla solo está ligeramente sucia, se puede emplear, por lo general, una cantidad algo más reducida de detergente.

3. Cierre la tapa de la cámara de detergente.

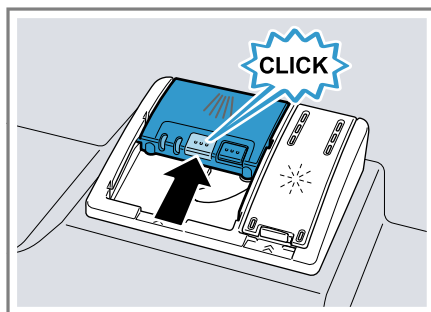

- ✓ La tapa encaja de modo audible.
- ✓ La cámara del detergente se abre automáticamente durante el desarrollo del ciclo en el instante adecuado. El detergente en polvo o líquido se distribuye dentro de la cuba del lavavajillas y se disuelve. Las pastillas caen en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y se disuelven en la dosis correcta. No deposite ningún objeto en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente para que las pastillas puedan disolverse de manera uniforme.

10.5 Table de detergentes

Guía para la cantidad de detergente

Nota: Este lavavajillas proporciona el rendimiento de limpieza óptimo sin utilizar un detergente de prelavado y mejora nuestros estándares de sostenibilidad y eficiencia.

Auto	1.75 cdas. (25 ml) o 1 pastilla
Normal	1.75 cdas. (25 ml) o 1 pastilla
Heavy	3 cdas. (45 ml) o 1 pastilla
Speed 60	1 cda. (15 ml)

11 Vajilla

Lave solamente vajilla apta para el lavavajillas.

Nota: Las piezas de cristal con decoración, de aluminio o de plata pueden decolorarse o cambiar de color durante el lavado. Los tipos de vidrio delicados se pueden enturbiar tras algunos ciclos de lavado.

11.1 Daños en la cristalería y en la vajilla

Lave únicamente cristalería y porcelana marcada por el fabricante como apta para el lavavajillas. Evite daños en la cristalería y en la vajilla.

Causa	Recomendación
Los siguientes tipos de vajilla no son aptos para el lavado en lavavajillas: ■ Cubiertos o piezas de vajilla de madera ■ Cristalería y jarrones decorativos delicados o vajilla antigua o valiosa ■ Piezas de plástico no resistentes al agua caliente ■ Vajilla de cobre y estaño ■ Vajilla con restos de ceniza, cera, grasa lubricante y pintura ■ Piezas de vajilla muy pequeñas	Lave únicamente vajilla indicada por el fabricante como apta para el lavavajillas.
La composición química del detergente provoca daños.	Utilice un detergente indicado por el fabricante como suave o no agresivo.
Los productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial, en combinación con aluminio no son aptos para el lavavajillas.	Si utiliza productos de limpieza con alto contenido de alcalinos cáusticos o ácidos, especialmente del ámbito comercial o industrial, no coloque piezas de aluminio en la cuba del aparato.
La temperatura del agua del programa es demasiado elevada.	Seleccione un programa con una temperatura más baja. Retire la cristalería y los cubiertos del aparato poco después de finalizar el programa.
La temperatura del agua del programa es demasiado elevada y el agua es demasiada suave.	Seleccione un programa con una temperatura más baja. Emplee un detergente con protector de cristal.

11.2 Introducir la vajilla

Colocar la vajilla correctamente para optimizar el resultado del lavado y

evitar que se dañe tanto la vajilla como el aparato. El nivel de ruido puede variar en función de los

utensilios colocados en el lavavajillas.

⚠️ ADVERTENCIA

Los puntos punzantes y los filos de los cuchillos y otros utensilios punzantes pueden provocar lesiones graves.

- ▶ Cargar los cuchillos y otros utensilios punzantes con el filo hacia abajo. No permitir que los niños manejen o jueguen cerca de cuchillos y utensilios punzantes.

AVISO


Evitar daños en el lavavajillas

- ▶ No cargue el lavavajillas con productos de papel, bolsas de plástico, materiales de envasado o cualquier otro material distinto a vajilla y utensilios de cocina normales aptos para lavavajillas.

Consejos


- Al utilizar el aparato, ahorra energía y agua en comparación con el lavado a mano.
- En nuestra página web encontrará ejemplos gratuitos de cómo colocar la vajilla en el aparato de modo eficiente.
- Para ahorrar energía y agua, cargar el aparato hasta alcanzar la cantidad de servicios indicada (carga estándar con vajilla y cubiertos).
- Para obtener un resultado óptimo de lavado y secado, coloque las piezas con muchas formas curvas

o cavidades en posición inclinada a fin de que el agua pueda salir.

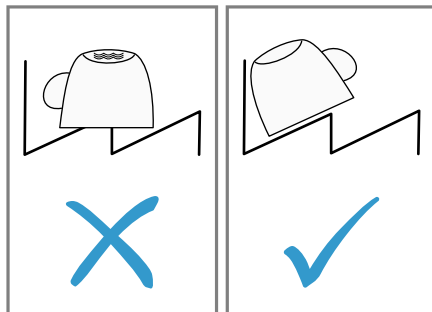

1. Retirar de la vajilla los restos de alimentos más gruesos.
Para ahorrar recursos, no lavar la vajilla debajo del grifo con agua corriente.
2. Colocar la vajilla teniendo en cuenta lo siguiente:
 - Coloque la vajilla con un grado de suciedad alto en el cesto inferior, p. ej., cacerolas. El chorro de agua más potente permite obtener un mejor resultado en el lavado de la vajilla.
 - Para evitar daños en la vajilla, colocar las piezas de vajilla de manera estable y segura para que no se vuelquen.
 - Para evitar lesiones, colocar los cubiertos con el lado puntiagudo o cortante hacia abajo.
 - Coloque los recipientes con los orificios hacia abajo para que no se acumule agua en el interior de los mismos.
 - No bloquee los brazos de aspersión para que puedan girar.
 - No coloque piezas pequeñas en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente y no la bloquee con vajilla, a fin de no

bloquear la tapa de la cámara de detergente.

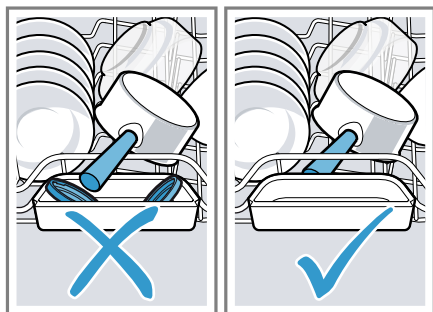

11.3 Extraer la vajilla

⚠ PRECAUCIÓN

Los platos pueden estar muy calientes inmediatamente después de finalizar el programa de lavado.

- Abrir ligeramente la puerta y dejar enfriar los platos durante algunos minutos antes de realizar la descarga.


1. Para evitar la caída de gotas de agua en la vajilla, extraiga la vajilla desde abajo hacia arriba.
2. Comprobar si la cuba y los accesorios presentan suciedad y limpiarlos si es necesario.
→ "Limpieza y cuidados",
Página 38

11.4 Patrones de carga

Patrones de carga recomendados.


Para 12 servicios:

Cesta inferior

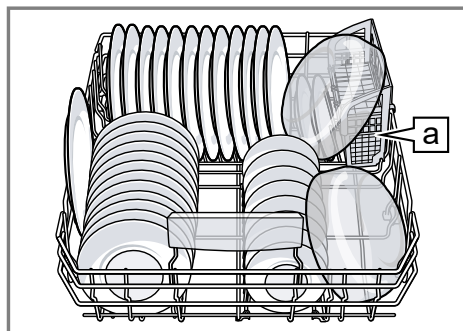


Cesta para cubiertos ^a

Cesta superior

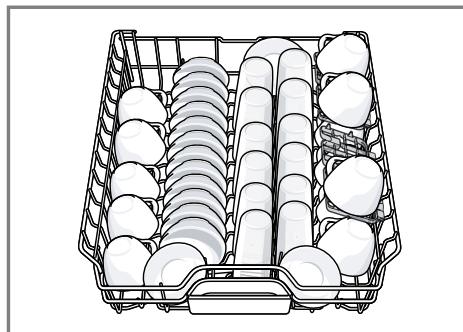


Tercera cesta

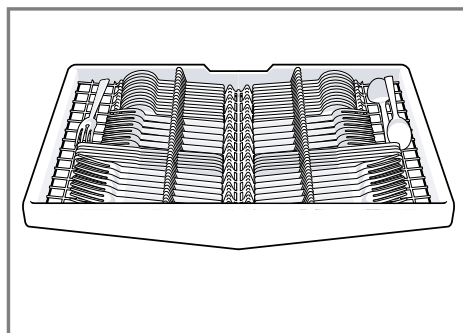


Patrones de carga adicional para 10 servicios:

Cesta inferior


¹ Según el equipamiento del aparato

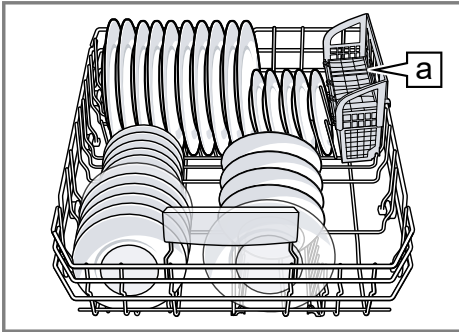

Cesta para cubiertos **a**¹
Cesta superior

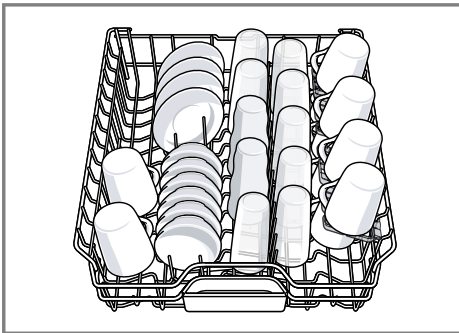

Tercera cesta

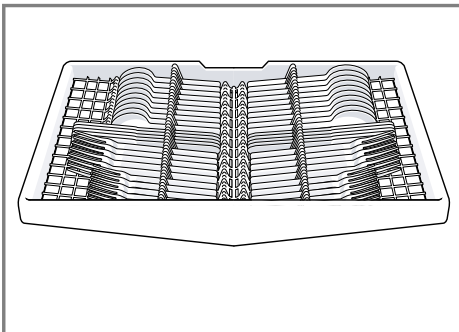

12 Manejo básico

12.1 Protección contra un manejo involuntario¹

Su lavavajillas incorpora una función que evita el funcionamiento involuntario (p. ej. por niños). Una vez encendido el lavavajillas, la puerta del aparato debe cerrarse en el plazo de 4 segundos; de lo contrario, se pausará el funcionamiento. Si esto ocurre, siga los pasos que se indican a continuación para volver a poner en marcha el lavavajillas.

- Pulse Start y cierre la puerta.
- ✓ El ciclo de lavado se reanuda.

Nota

Funcionamiento involuntario se activa:

- Al presionar Arranque para iniciar un ciclo de lavado
- Al ajustar el Tiempo de arranque con retraso y presionar Arranque
- Al abrir la puerta mientras el Tiempo de arranque con retraso está activo
- Al abrir la puerta durante un ciclo de lavado.
- Esta función no se puede desactivar.

12.2 Encender el aparato

- Pulse ON/OFF tan solo 1 segundo. Se establecerán por defecto el último ciclo seleccionado y la última opción seleccionada. Los botones del aparato son sensibles al tacto y solo es necesario darles un toque rápido y suave.

¹ Según el equipamiento del aparato

Nota: Si no maneja el aparato durante un periodo de 10 minutos, procede a apagarse automáticamente. La función no se puede desactivar.

12.3 Fijar un programa

Para adaptar el ciclo de lavado a la suciedad de la vajilla, fije un programa adecuado.

- ▶ Pulsar la tecla de programa correspondiente.
- ✓ Se ha fijado el programa y la tecla de programa parpadea.
- ✓ En la pantalla se muestra la duración restante del programa.

12.4 Ajustar una función adicional

Para completar el programa de lavado seleccionado se pueden ajustar funciones adicionales.

Nota: Las funciones adicionales disponibles dependen del programa seleccionado.

- ▶ Pulsar la tecla de la función adicional correspondiente.
- ✓ Se ha ajustado la función adicional y la tecla de función adicional parpadea.

12.5 Ajustar la programación diferida

El inicio del programa se puede retrasar con la aplicación Home Connect®.

- ▶ Abrir la aplicación Home Connect® y seleccionar el aparato.
En los ajustes se puede retrasar el inicio del programa mediante la programación diferida.

12.6 Iniciar programa

- ▶ Pulsar Start.
- ✓ El programa ha terminado cuando en la pantalla aparece "00h:00m".

Notas

- Si desea introducir piezas de vajilla adicionales durante el funcionamiento, no utilice la bandeja de recogida de las pastillas de detergente como empuñadura del cesto superior. Podrían entrar en contacto con la pastilla de detergente semidisuelta.
- Solo puede cambiar el programa en funcionamiento cancelándolo.
→ *"Cancelar programa",
Página 32*
- Para ahorrar energía, el aparato se apaga automáticamente 10 minutos después de haber finalizado el programa. Si abre la puerta del aparato inmediatamente después de finalizar el programa, el aparato se apagará al cabo de 4 segundos.

12.7 Interrupción del ciclo de lavado

1. Pulsar On/Off.
El programa se memoriza y el aparato se apaga.
2. Pulsar On/Off.
3. Pulsar Start para continuar con el ciclo de lavado.¹

12.8 Cancelar programa

Para finalizar un programa antes de tiempo o cambiar un programa iniciado, es necesario que lo cancele.

1. Abrir la puerta del aparato.

¹ Según el equipamiento del aparato

2. Pulsar Reset 4 sec. durante unos 4 segundos.
3. Cerrar la puerta del aparato.
- ✓ Se cancela el programa y el aparato se restablece. Todos los LED se iluminan durante 1 minuto.
- ✓ Tan pronto como los LED se apaguen, aparece en la pantalla "00h:01m" y el agua restante se evacúa por bomba.
- ✓ El programa se cancela y concluye al cabo de 1 minuto aproximadamente.

12.9 Apagar el aparato

PRECAUCIÓN

Para evitar el riesgo de lesiones, extremar siempre la precaución al

abrir la puerta durante o después de un programa de lavado, puesto que puede producirse un escape de agua caliente o vapor.

- ▶ No abrir la puerta completamente hasta que los ruidos relacionados con el agua hayan cesado y el vapor haya desaparecido.
1. Debe tenerse en cuenta la información sobre el Evitar daños materiales → *Página 10*.
 2. Presionar On/Off.

13 Ajustes básicos

Puede adaptar los ajustes básicos del aparato a sus necesidades propias.

13.1 Resumen de los ajustes básicos

Los ajustes básicos dependen del equipamiento de su aparato.

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
Dispensador de abrillantador	r:05 ¹	r:00 - r:06	Ajustar la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 25</i> Desconectar la instalación del abrillantador con el nivel r:00.
Ajuste del sensor	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Ajustar el sensor de agua para la detección del grado de suciedad. → <i>"Sensores", Página 11</i>
Secado intensivo	d:00 ¹	d:00 - d:01	En el ciclo de aclarado se trabaja con una temperatura más elevada, alcanzándose así un mejor resultado de secado. La duración del programa puede prolongarse ligeramente.

¹ Ajuste de fábrica (puede diferir según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
			Nota: No adecuado para piezas delicadas de vajilla. Activar "d:01" o desactivar "d:00" el Secado intensivo.
infoLight®	l:01 ¹	l:00 - l:01	Activar o desactivar InfoLight. Durante el desarrollo del programa se proyecta un punto luminoso en el suelo, debajo de la puerta del aparato. Si el aparato se ha montado en un armario alto con el frontal a ras del mueble inferior, no se verá el punto luminoso. El punto luminoso parpadea cuando la puerta del aparato no está cerrada del todo. Cuando el punto luminoso en el suelo ya no se ve, el programa ha terminado. El nivel "l:00" desactiva la función InfoLight.
Programa inicial	SP:00 ¹	SP:00 - SP:01	Ajustar el programa predefinido al encender el aparato. ■ Con el ajuste "SP:00", al encender el aparato está predeterminado el último programa seleccionado, así como la última función seleccionada. ■ Con el ajuste "SP:01", al encender el aparato está predeterminado el programa estándar.
Volumen de la señal acústica	SL:02 ¹	SL:00 -SL:03	Regulación del volumen de la señal acústica. El nivel "SL:00" desactiva la señal acústica.

¹ Ajuste de fábrica (puede diferir según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
Volumen del sonido de las teclas	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Ajustar el volumen del sonido de las teclas durante el manejo. El nivel "bL:00" desactiva los tonos de las teclas.
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	Activar o desactivar la conexión de red inalámbrica. El nivel "Cn:00" desactiva la conexión de red inalámbrica. El ajuste básico solo está disponible después de haber conectado el aparato a la aplicación Home Connect®. → <i>"Home Connect® "</i> , <i>Página 36</i>
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	Activar o desactivar el inicio a distancia. → <i>"Remote Start "</i> , <i>Página 37</i> Se pueden realizar los siguientes ajustes: ■ Con el ajuste "rc:00" la función está desactivada de manera permanente. ■ Con el ajuste "rc:01" se puede seleccionar la función a través de la tecla remote start . → <i>"Activar Remote Start "</i>, <i>Página 37</i> ■ Con el ajuste "rc:02" la función está activada de manera permanente. El ajuste básico solo está disponible después de haber conectado el aparato a la aplicación Home Connect®. → <i>"Home Connect® "</i> , <i>Página 36</i>

¹ Ajuste de fábrica (puede diferir según el modelo de aparato)

Ajuste básico	Texto en pantalla	Opción	Descripción
Ajuste de fábrica	rE:	Iniciar con Start Y:ES Confirmar pulsando Start	Restablecer los ajustes modificados al estado de fábrica. Es necesario realizar los ajustes para la primera puesta en marcha.

13.2 Modificar los ajustes básicos

Consejo: Conecte el aparato con un dispositivo móvil. A través de la aplicación Home Connect® puede realizar los ajustes de manera confortable.

1. Abrir la puerta del aparato.
2. Pulsar ON/OFF.
3. Para abrir los ajustes básicos, mantener pulsada la tecla **A** durante 3 segundos.
→ "Controles", Página 14
4. Pulsar la tecla **A** repetidamente hasta que en la pantalla se muestre el ajuste deseado.
5. Pulsar Start repetidamente hasta que la pantalla muestre el valor adecuado.
Es posible modificar varios ajustes.
6. Pulsar la tecla **A** durante 3 segundos para guardar los ajustes.
7. Cerrar la puerta del aparato.

14 Home Connect®

Este aparato es apto para la conexión en red. Conecte su aparato con un dispositivo móvil para manejar las funciones a través de la aplicación Home Connect®.

Los servicios Home Connect® no están disponibles en todos los países. La disponibilidad de la función Home Connect® depende de la disponibilidad de los servicios Home Connect® en su país. Para obtener más información, consulte: www.home-connect.com.

Para poder utilizar Home Connect® establezca primero la conexión con la red doméstica WLAN (Wi-Fi¹) y con la aplicación Home Connect®. La aplicación Home Connect® le guiará durante el proceso de registro. Siga las instrucciones y tenga en cuenta las indicaciones de la aplicación Home Connect®.

Nota: Debe tener en cuenta las indicaciones de seguridad de este manual de instrucciones y garantizar el cumplimiento de las mismas cuando opere el aparato a través de la aplicación Home Connect®.

14.1 Configurar Home Connect®

Requisito: En el lugar en que se encuentra, el aparato recibe cobertura de la red doméstica WLAN (Wi-Fi).

1. Escanear el siguiente código QR.

¹ Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.



Con el código QR, puede instalarse la aplicación Home Connect® y conectar el aparato.

2. Seguir las instrucciones de la aplicación Home Connect®.

14.2 Ajustes de Home Connect®

Personalice Home Connect® según sus necesidades.

Los ajustes de Home Connect® se encuentran en los ajustes básicos del aparato. El ajuste que aparece en la pantalla de visualización depende de si Home Connect® está configurada y de si el aparato está conectado a la red doméstica.

14.3 Remote Start

A través de la aplicación Home Connect® se puede iniciar el aparato desde el dispositivo móvil.

Consejo: Si se ajusta "rc:02" en los ajustes básicos → *Página 35* de esta función, la función está activada de forma permanente y el aparato se puede iniciar en cualquier momento con un dispositivo móvil.

Activar Remote Start

Si se ha ajustado "rc:01" en los ajustes básicos de esta función, activar la función en el aparato.

Requisitos

- El aparato está conectado a la red doméstica WLAN.
- El aparato está conectado con la aplicación Home Connect®.

- En los ajustes básicos
→ *Página 35* de esta función está ajustado "rc:01".
- Se ha seleccionado un programa.
- ▶ Presionar .
Al abrir la puerta del aparato, se desactiva automáticamente la función.
- ✓ La tecla  se ilumina.

Consejo: Para desactivar la función, pulsar .

14.4 Smart Start ¹

Smart Start determina automáticamente el momento óptimo para el inicio del programa. Mediante la aplicación Home Connect® puede activar y desactivar la función.

Activar Smart Start

Requisitos

- Smart Start se activa mediante la aplicación Home Connect®.
 - Se deben configurar las preferencias de tiempo y energía en la aplicación Home Connect®.
1. Pulsar ON/OFF.
 - ✓ En el display se ilumina "E:nG".
 - ✓ El muestra la hora de inicio y la duración del programa elegido.
 2. Pulsar Start.
 - ✓ Se ha activado Smart Start.
 - ✓ El programa comienza tan pronto se haya alcanzado el momento óptimo.

Consejo: Puede desactivar la función una vez presionando la tecla *Delay*.

14.5 Diagnóstico Remoto

El servicio al cliente puede acceder a su aparato a través de Diagnóstico Remoto si usted lo solicita, siempre

¹ Según el equipamiento del aparato

que su aparato esté conectado al servidor Home Connect® y Diagnóstico Remoto esté disponible para su aparato y país. Para obtener más información sobre la disponibilidad de Diagnóstico Remoto en su país, visite la sección Servicio/Soporte de su sitio web local: www.home-connect.com. Tenga en cuenta que, aunque el Diagnóstico Remoto puede ayudar a solucionar determinados problemas, puede haber casos en los que sea necesaria una visita de servicio in situ si el problema no puede resolverse de forma remota.

14.6 Protección de datos

Tenga en cuenta las indicaciones relativas a la protección de datos.

Al conectar por primera vez su aparato a una red doméstica asociada a Internet, el aparato transmite las siguientes categorías de datos al servidor de Home Connect® (registro inicial):

- Identificación clara del aparato (compuesta por la clave del aparato y la dirección MAC del módulo de comunicación Wi-Fi utilizado).
- Certificado de seguridad del módulo de comunicación Wi-Fi (para la protección técnica de la información de la conexión).
- Las versiones actuales del software y del hardware del electrodoméstico.
- El estado de un posible restablecimiento previo a los ajustes de fábrica.

El registro inicial prepara la utilización de las funciones Home Connect® y solo es necesario la primera vez que se vayan a utilizar dichas funciones Home Connect®.

Nota: Se debe tener en cuenta que las funciones Home Connect® solo se pueden utilizar en conexión con la aplicación Home Connect®. Se puede consultar la información relativa a la protección de datos en la aplicación Home Connect®.

15 Limpieza y cuidados

Para que el aparato mantenga durante mucho tiempo su capacidad funcional, debe mantenerse y limpiarse con cuidado.

Nota: La declaración de garantía limitada del producto cubre los defectos de materiales y mano de obra. La limpieza y el mantenimiento no están cubiertos por la garantía y se aplicará un recargo. Para más información, véase la declaración de garantía limitada del producto.

15.1 Limpiar la cuba

1. Poner el detergente para lavavajillas en la cámara del detergente.
2. Seleccionar el programa con la temperatura más alta.
3. Iniciar el programa sin vajilla.
→ *Página 32*

15.2 Productos de limpieza

Utilizar solo productos de limpieza apropiados para la limpieza del aparato.

→ *"Prevención de daños materiales",
Página 10*

15.3 Consejos para el mantenimiento del aparato


Tenga en cuenta los consejos para el mantenimiento del aparato para

que su funcionamiento sea correcto de forma duradera.

Solución	Ventaja
Limpiar periódicamente las juntas de la puerta, el frontal del lavavajillas y el cuadro de mandos con un paño húmedo y un poco de detergente lavavajillas.	Las piezas del aparato se mantendrán limpias y en condiciones higiénicas.
Dejar la puerta del aparato medio abierta si se va a dejar la vajilla mucho tiempo dentro.	Se evita la formación de olores desagradables.

15.4 Sistema de filtros

El sistema de filtros filtra las impurezas gruesas procedentes del circuito de lavado.

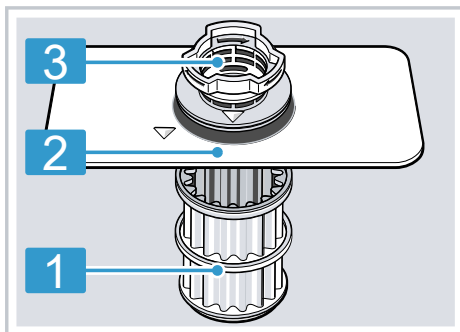

1 Microfiltro


2 Filtro fino

3 Filtro grueso


Limpiar los filtros

Los residuos en el agua del lavavajillas pueden bloquear los filtros.


1. Después de cada lavado, comprobar los filtros para detectar si hay residuos.
2. Girar el brazo de rociado hacia un lado, apartándolo del filtro.
3. Girar el filtro grueso en sentido antihorario ① y retirar el sistema de filtros ②. Asegurarse de que no caigan objetos extraños en el desagüe.

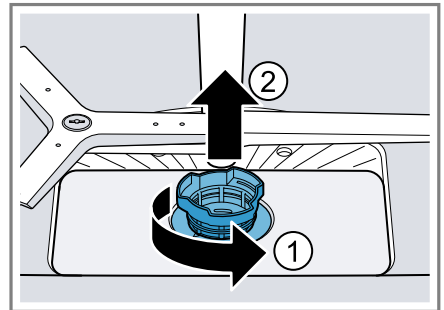


4. Tirar del microfiltro para retirarlo.

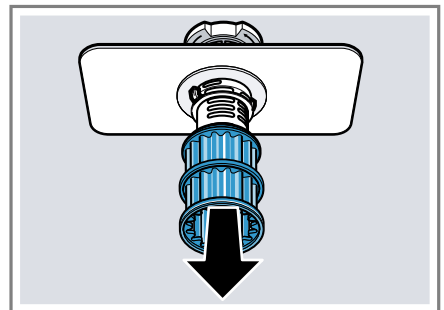

5. Presionar las pestañas de bloqueo juntas ① y sacar el filtro grueso ②.

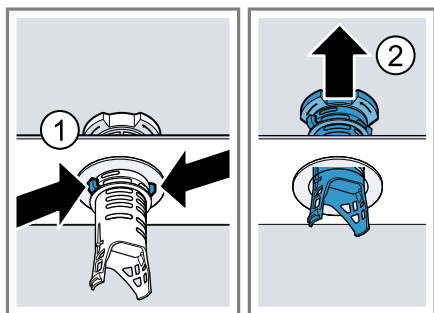

6. Limpiar los elementos de filtro con agua corriente.
Limpiar con cuidado el borde de suciedad entre el filtro grueso y el fino.
7. Volver a montar el sistema de filtros.
Debe asegurarse de que las pestañas de bloqueo del filtro grueso encajen en su posición.
8. Insertar el sistema de filtros en el aparato y girar el filtro grueso en sentido horario.

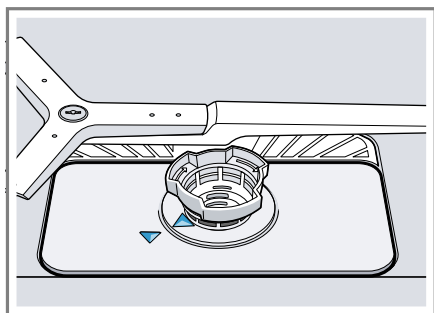

Debe asegurarse de que las flechas coincidan.


9. El brazo de rociado volverá automáticamente a la posición correcta al arrancar, por lo que no es necesario volver a colocar el brazo de rociado en la parte delantera.

Consejo: Conecte el aparato con un dispositivo móvil. La aplicación Home Connect® le informará cuando tenga que limpiar los filtros.
→ "Home Connect® ", Página 36


15.5 Limpiar los brazos de rociado

La cal y los residuos en el agua del lavavajillas pueden bloquear los inyectores y rodamientos en los brazos de rociado. Limpiar los brazos de rociado regularmente.


1. Desenroscar el brazo de rociado superior ① y tirar de él hacia abajo para retirarlo ②.

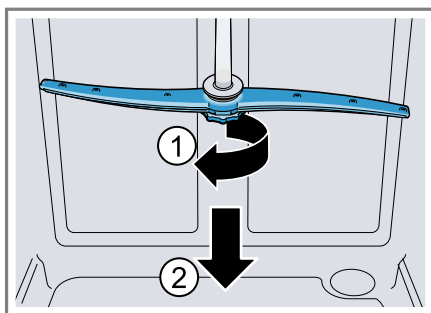

2. Comprobar que el brazo de rociado inferior esté en la posición de las '6:00' horas.

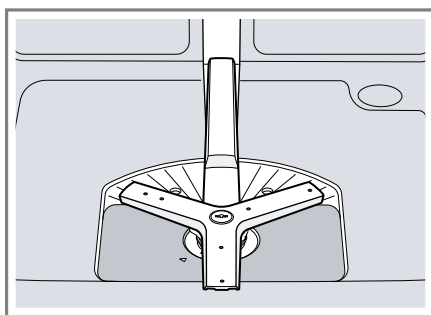

3. Sujetar el brazo de rociado por el centro y levantarlo para retirarlo.

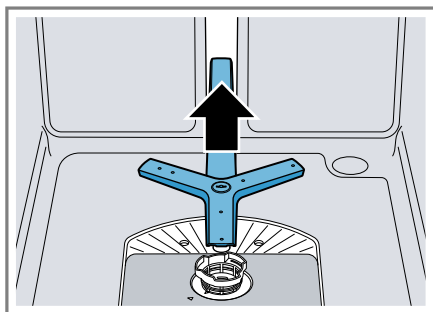

4. Comprobar con agua corriente que los inyectores de salida de los brazos de rociado no estén bloqueados y retirar cualquier objeto extraño.
5. Volver a insertar el brazo de rociado inferior colocándolo primero en la posición de '6:00' horas y, a continuación, empujar hacia abajo hasta que encaje.
6. Insertar el brazo de rociado superior y enroscarlo firmemente en su lugar.

16 Solucionar pequeñas averías


Usted mismo puede solucionar los errores menores de su aparato. Lea la información acerca de cómo solucionar los errores antes de contactar con Atención al Cliente. Así podrá evitar costos de reparación innecesarios.

Falla	Causas y resolución de problemas
E:20-60 se ilumina de forma alterna.	El aparato ha detectado un elemento calefactor calcificado. 1. Descalcifique el aparato. 2. Ponga el aparato en funcionamiento con el descalcificador.¹
E:21-30 se ilumina de forma alterna.	El orificio de aspiración del depósito de zeolita está cubierto por piezas de vajilla. ► Coloque las piezas de vajilla en el aparato de tal forma que no cubran el orificio de aspiración del depósito de zeolita → <i>Página 12</i>.
E:30-00 se ilumina de forma alterna.	El sistema de protección de las aguas está activado. 1. Cierre la válvula de suministro de agua. 2. Contacte con el servicio al cliente → <i>Página 55</i>.
E:31-00 se ilumina de forma alterna.	El sistema de protección de las aguas está activado. 1. Cierre la válvula de suministro de agua. 2. Contacte con el servicio al cliente → <i>Página 55</i>.
E:32-00 se ilumina de forma alterna o el indicador de entrada de agua se encienden.	La válvula de suministro de agua está cerrada. 1. Abra la válvula de suministro de agua. 2. Interrumpa el programa. → <i>"Cancelar programa", Página 32</i> 3. Inicie el programa.

¹ Según el equipamiento del aparato

Falla	Causas y resolución de problemas
E:32-00 se ilumina de forma alterna o el indicador de entrada de agua se encienden.	4. Si el problema aparece de nuevo: ► Contacte con el servicio al cliente. → "Servicio de atención al cliente", Página 55 La manguera de alimentación de agua está doblada u obstruida. ► Contacte con el servicio al cliente. → "Servicio de atención al cliente", Página 55 La válvula de suministro de agua está atascada u obstruida. 1. Abra la válvula de suministro de agua. El caudal de agua deberá alcanzar como mínimo, estando el grifo abierto, 10 l/min. 2. Si el problema aparece de nuevo: ► Contacte con el servicio al cliente. → "Servicio de atención al cliente", Página 55
E:34-00 se ilumina de forma alterna.	Agua entra constantemente en el aparato. 1. Cierre la válvula de suministro de agua. 2. Contacte con el servicio al cliente → <i>Página 55.</i>
E:61-02 se enciende alternativamente.	No es un error del aparato. La cubierta de la bomba de drenaje está suelta o hay un objeto bloqueando la bomba. ► Fijar la cubierta de la bomba de drenaje de forma que encaje en su sitio o limpiar la bomba de drenaje. 
E:61-03 se enciende alternativamente. No se produce el vaciado del agua.	No es un error del aparato. La eliminación de residuos todavía está conectada o la manguera de drenaje está torcida. ► Comprobar que se haya desconectado la eliminación de residuos y que la manguera de drenaje no esté torcida. 

Falla	Causas y resolución de problemas
E:61-03 se enciende alternativamente. No se produce el vaciado del agua.	No es un error del aparato. La cubierta de la bomba de drenaje está suelta o hay un objeto bloqueando la bomba. ► Fijar la cubierta de la bomba de drenaje de forma que encaje en su sitio o limpiar la bomba de drenaje. 
	No es un error del aparato. Falta un bucle alto y/o los residuos vuelven a la manguera de drenaje y la bloquean. ► Asegúrese de que exista un bucle alto en la manguera de drenaje y que no regresen residuos a la manguera.
E:61-60 se ilumina de forma alterna.	Hay una avería técnica. ► Contacte con el servicio al cliente. → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 55</i>
E:90-01 se ilumina de forma alterna.	La tensión de red es insuficiente. No hay ningún error en el aparato. 1. Póngase en contacto con un electricista. 2. Que el electricista compruebe el voltaje y la instalación eléctrica.
E:92-10 se ilumina de forma alterna.	Rotación del brazo de aspersión inferior bloqueada. ► Coloque la vajilla de manera que no impida la rotación del brazo de aspersión inferior.  El brazo de aspersión inferior no está correctamente montado. ► Monte correctamente el brazo de aspersión inferior. 
E:92-40 se ilumina de forma alterna.	Los filtros están sucios u obstruidos. ► Limpie los filtros. → <i>"Limpiar los filtros", Página 39</i>

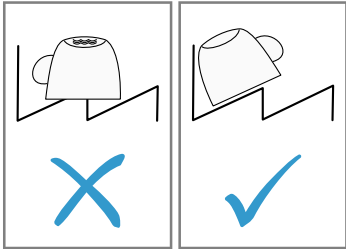Falla	Causas y resolución de problemas
Otro código de error aparece en la ventana de visualización. E:01-00 hasta E:90-10	Hay una avería técnica. 1. Pulse ON/OFF. 2. Desenchufe el aparato o desconecte el fusible. 3. Espere al menos 2 minutos. 4. Enchufe el cable de alimentación de red del aparato en una toma de corriente o conecte el fusible. 5. Encienda el aparato. 6. Si el problema aparece de nuevo: ► Pulse ON/OFF. ► Cierre el grifo de agua. ► Desconecte el enchufe. ► Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente → <i>Página 55</i> e indique el código de avería.
La vajilla no sale seca.	No se ha usado abrillantador o la dosificación del abrillantador estaba ajustada con un valor demasiado bajo. 1. Rellene con abrillantador → <i>Página 24</i>. 2. Ajuste la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 25</i> El programa o la opción de programa no tiene una fase de secado o esta es muy corta. ► Seleccione un programa con secado. → <i>Página 15</i> Algunas teclas de opción reducen el resultado de secado. Se acumula agua en las cavidades de la vajilla o los cubiertos. ► Coloque las piezas de vajilla en posición inclinada en la medida de lo posible.  El detergente combinado empleado tiene malas propiedades de secado. 1. Utilice abrillantador para mejorar las propiedades de secado. 2. Utilice otro detergente combinado con mejores propiedades de secado.

Falla	Causas y resolución de problemas
La vajilla no sale seca.	No se ha seleccionado «Extra secado/secado intensivo» para mejorar el secado de la vajilla. ► Active «Extra secado/secado intensivo». La vajilla se ha retirado demasiado pronto del aparato o el ciclo de secado aún no había concluido. 1. Espere a que finalice el programa. 2. Retire la vajilla solo al cabo de 30 minutos tras haber finalizado el programa. El abrillantador empleado tiene deficientes propiedades de secado. ► Utilice un abrillantador de marca. Los productos ecológicos pueden tener una eficacia limitada.
Los cubiertos no están secos.	Los cubiertos no están bien colocados en la cesta para cubiertos o en el cajón para cubiertos. En los puntos de contacto de los cubiertos se pueden formar gotas. 1. Coloque los cubiertos individualmente si es posible. → <i>Página 28</i> 2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto.
Las paredes interiores del lavavajillas están húmedas tras concluir el programa de lavado.	No se trata de una avería. A causa del secado por condensación, la presencia de gotas de agua en la cuba del lavavajillas se debe a razones físicas y es incluso deseable. La humedad contenida en el aire se condensa en las paredes interiores del aparato, resbala de la mismas y es evacuada con la bomba de desagüe. No es necesario realizar ninguna acción.
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Se ha colocado la vajilla demasiado junta o hay exceso de carga en el cesto para vajilla. 1. Coloque las piezas de vajilla de modo que quede suficiente espacio libre entre ellas. Los chorros de agua deben alcanzar las superficies de la vajilla. 2. Evite que las piezas de la vajilla estén en contacto. Rotación del brazo de aspersión bloqueada. ► Coloque la vajilla de manera que no impida la rotación del brazo de aspersión. Las boquillas del brazo de aspersión están obstruidas. ► Limpie los brazos de aspersión. → <i>"Limpiar los brazos de rociado", Página 40</i>

Falla	Causas y resolución de problemas
Restos de alimentos adheridos a la vajilla.	Los filtros están obstruidos.
	► Limpie los filtros.
	→ <i>"Limpiar los filtros", Página 39</i>
	Los filtros están mal colocados o no están encajados.
	1. Coloque los filtros correctamente.
	→ <i>"Sistema de filtros", Página 39</i>
	2. Encaje los filtros.
	Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente.
	► Seleccione un programa de lavado de más intensidad.
	► Adapte la sensibilidad de los sensores.
	→ <i>"Sensores", Página 11</i>
	La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida.
	► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.
	► Adapte la sensibilidad de los sensores.
	→ <i>"Sensores", Página 11</i>
	Los recipientes altos y estrechos no se aclaran suficientemente si están colocados en las zonas de las esquinas.
	► No colocar los recipientes altos y estrechos en una posición excesivamente inclinada ni en las esquinas.
	Los laterales izquierdo y derecho del cesto superior no se encuentran ajustados a la misma altura.
	► Ajustar los laterales izquierdo y derecho del cesto superior a la misma altura.
	→ <i>"Cesto superior", Página 20</i>
Quedan restos de detergente en el aparato	La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se puede abrir.
	1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla.
	→ <i>"Introducir la vajilla", Página 28</i>
	Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente.
	2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.

Falla	Causas y resolución de problemas
Quedan restos de detergente en el aparato	La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por la pastilla y no se puede abrir. ► Coloque la pastilla transversalmente en la cámara de detergente y no en posición vertical. Se utilizan pastillas de detergente con un programa de lavado rápido o corto. No se alcanza el tiempo de disolución de las pastillas de detergente. ► Seleccione un programa de más intensidad o utilice detergente en polvo. El efecto limpiador y la fuerza de disolución se reducen si el detergente está almacenado durante un tiempo prolongado o está apelmazado. ► Cambie de detergente.
Hay manchas de agua en la vajilla de plástico.	La formación de gotas en las superficies de plástico se debe a razones físicas y es inevitable. Tras el secado quedan manchas de agua en la vajilla. ► Seleccionar un programa de más intensidad. ► Coloque la vajilla en posición inclinada. → <i>"Introducir la vajilla", Página 28</i> ► Utilice abrillantador. → <i>"Abrillantador", Página 24</i>
En el interior del aparato o en la puerta se forman sedimentos que se pueden disolver con agua o eliminar con una bayeta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos. ► Cambie de detergente. ► Limpie a mano el aparato.
Sedimentos blancos, de difícil eliminación adheridos a la vajilla, al interior del aparato o la puerta.	Los componentes del detergente se sedimentan. Estos sedimentos no se pueden eliminar normalmente con agentes químicos. ► Cambie de detergente. ► Limpie a mano el aparato. Dosificación de detergente insuficiente. ► Aumente la dosificación del detergente o cambie de detergente. Se ha seleccionado un programa de lavado de intensidad insuficiente. ► Seleccione un programa de lavado de más intensidad. ► Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 11</i>

Falla	Causas y resolución de problemas
Los cercos de té o manchas de pintalabios no han desaparecido completamente.	Temperatura de lavado demasiado baja. ► Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. Dosificación de detergente insuficiente o detergente inadecuado. ► Utilice un detergente adecuado y dosifíquelo según las indicaciones del fabricante. La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida. ► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente. ► Adapte la sensibilidad de los sensores. → "Sensores", Página 11
Se observan sedimentos de color (azul, amarillo, marrón) de difícil o imposible eliminación en el interior del aparato o en la vajilla de acero inoxidable.	Los sedimentos se forman a causa de sustancias que contienen las verduras (col, apio, patatas, fideos, ...) o el agua del grifo (manganeso). ► Limpie el aparato. Puede eliminar los sedimentos con una limpieza a mano o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud. La formación de capas surgen de sedimentos metálicos en la vajilla de plata o aluminio. ► Limpie el aparato. Puede eliminar los sedimentos con una limpieza a mano o un limpiador para lavavajillas. No siempre es posible eliminar todos los sedimentos, pero estos son inocuos para la salud.
Las piezas de plástico en el interior del aparato se han decolorado.	Las piezas de plástico del interior del aparato pueden decolorarse a lo largo de la vida útil del lavavajillas. ► Pueden aparecer decoloraciones que no afectan al funcionamiento del aparato.
Las piezas de plástico se han decolorado.	Temperatura de lavado demasiado baja. ► Seleccione un programa de lavado con una temperatura más elevada. La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida. ► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente.

Falla	Causas y resolución de problemas
Las piezas de plástico se han decolorado.	► Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 11</i>
Hay velos que se pueden eliminar en vasos, vasos con aspecto metálico y cubiertos.	Cantidad de abrillantador ajustada demasiado alta. ► Ajuste la instalación del abrillantador a un nivel más bajo. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 25</i> Falta abrillantador. ► Rellene con abrillantador. → <i>"Llenar con abrillantador", Página 24</i> En el ciclo de aclarado hay restos de detergente. La tapa de la cámara del detergente está bloqueada por piezas de vajilla y no se abre por completo. 1. Coloque la vajilla en el cesto superior de manera que la bandeja de recogida de las pastillas de detergente no quede bloqueada por piezas de vajilla. → <i>"Introducir la vajilla", Página 28</i> Las piezas de vajilla bloquean la tapa del detergente. 2. No coloque vajilla ni ambientadores en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente. La vajilla se ha lavado demasiado previamente. El sistema de sensores ajusta un programa de lavado de menos intensidad. La suciedad resistente puede quedar parcialmente adherida. ► Elimine solo los restos de alimentos más gruesos y no enjuague la vajilla previamente. ► Adapte la sensibilidad de los sensores. → <i>"Sensores", Página 11</i>
Enturbiamiento irreversible de la cristalería.	Los vasos y copas no son resistentes al lavavajillas, sino solamente aptos para el lavavajillas. ► Utilice vasos y copas resistentes al lavavajillas. Los vasos son, por lo general, aptos para lavavajillas, es decir, se tiene que contar con desgaste o alteración a largo plazo. ► Evite las largas fases de exposición al vapor (tiempo dentro de la máquina) tras concluir el ciclo de lavado. ► Utilice un programa con una temperatura más baja. ► Utilice un detergente con componentes protectores del cristal.

Falla	Causas y resolución de problemas
Hay restos de detergente en la cámara de detergente o en la bandeja de recogida de las pastillas de detergente.	Los brazos de aspersión están bloqueados por piezas de vajilla y el detergente no se evacua. ▶ Asegúrese de que los brazos de aspersión no estén bloqueados y puedan girar libremente. La cámara del detergente estaba húmeda al cargar el detergente. ▶ Ponga el detergente solo en una cámara del detergente seca.
Formación de espuma no habitual.	Hay detergente de lavado a mano en el depósito del abrillantador. ▶ Llene inmediatamente el depósito con abrillantador. → <i>"Llenar con abrillantador", Página 24</i> Se ha derramado abrillantador. ▶ Limpie el abrillantador derramado con un paño. El detergente o producto de cuidado del aparato utilizado forma demasiada espuma. ▶ Cambie la marca del detergente.
No se establece la conexión a la red doméstica.	El WLAN no está activo en el router. ▶ Compruebe la conexión a la red inalámbrica de su router.
El indicador de WLAN parpadea.	La conexión a la red doméstica no está disponible. ▶ Active la conexión de red inalámbrica en su router.
Home Connect no puede ejecutarse correctamente.	Home Connect está mal ajustado. ▶ Consulte la documentación adjunta para Home Connect®. Hay una avería técnica. ▶ Consulte los datos de asistencia técnica en la documentación adjunta para Home Connect®.
El indicador de aviso para la reposición del abrillantador se ilumina.	Falta abrillantador. 1. Rellene con abrillantador → <i>Página 24.</i> 2. Ajuste la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 25</i>
El indicador de aviso para la reposición del abrillantador está apagado.	El abrillantador está desactivado. ▶ Ajustar la cantidad de abrillantador. → <i>"Ajustar la cantidad de abrillantador", Página 25</i>

Falla	Causas y resolución de problemas
Todos los LED están iluminados o parpadean.	Eventualmente se instala una actualización de software. 1. Espere hasta que se haya instalado la actualización de software. Este proceso puede durar 30 minutos aproximadamente. 2. Si después de 30 minutos el aparato no está listo para su uso, realice un reinicio. ▶ Pulse la tecla del interruptor principal durante unos 4 segundos. ✓ Se restablecerá el aparato. El sistema electrónico ha detectado una avería. 1. Pulse la tecla del interruptor principal durante unos 4 segundos. → <i>"Controles", Página 14</i> El aparato se restablecerá y se reiniciará. 2. Si el problema aparece de nuevo: ▶ Apague el aparato. ▶ Sacar el enchufe o desconectar el fusible de la caja de fusibles. ▶ Espere al menos 2 minutos. ▶ Conectar el fusible en la caja de fusibles o insertar el enchufe. ▶ Encienda el aparato. 3. Si el problema aparece de nuevo: ▶ Contacte con el servicio al cliente . → <i>"Servicio de atención al cliente", Página 55</i>
En la pantalla aparece UP.	Hay disponible una actualización de software. ▶ Pulse la tecla de inicio remoto para instalar la actualización de software. ✓ Una vez realizada correctamente la actualización del software, en la pantalla aparece «Suc» durante unos segundos.
Una vez finalizado el programa, todavía queda agua dentro del aparato.	Los filtros o la zona debajo de los filtros están obstruidos. 1. Limpie los filtros → <i>Página 39.</i> 2. Limpie la bomba de desagüe → <i>Página 54.</i> Programa aún no ha terminado. ▶ Espere a que finalice el programa o cancele el programa mediante Reset. ▶ → <i>"Cancelar programa", Página 32</i>

Falla	Causas y resolución de problemas
No se puede encender el aparato o sus funciones no se pueden activar.	Se está ejecutando una actualización de software. ▶ Espere hasta que finalice la actualización de software. Las funciones del aparato no funcionan. 1. Desenchufe el aparato de la toma de corriente o desconecte el fusible. 2. Espere al menos 2 minutos. 3. Conecte el aparato a la red eléctrica. 4. Encienda el aparato.
El aparato no se pone en marcha.	El fusible de la instalación eléctrica está defectuoso. ▶ Compruebe el fusible de la casa. El cable de conexión no está enchufado. 1. Compruebe si la toma de corriente funciona. 2. Compruebe que el cable de conexión esté correctamente enchufado en la toma de corriente y en la parte posterior del aparato. La puerta del aparato no está completamente cerrada. ▶ Cierre la puerta del aparato.
El programa se inicia automáticamente.	No se ha esperado a que finalice el programa. ▶ → <i>"Cancelar programa", Página 32</i>
El aparato se para en medio del programa en curso o el programa falla.	La puerta del aparato no está completamente cerrada. ▶ Cierre la puerta del aparato. Se ha interrumpido la alimentación de corriente y/o agua. 1. Compruebe el suministro de corriente. 2. Compruebe la alimentación de agua. El cesto superior presiona contra la puerta interior e impide que se cierre la puerta de modo seguro. ▶ Verifique si el panel posterior del aparato es presionado por una toma de corriente o un soporte de manguera no desmontado. ▶ Coloque la vajilla de forma que no sobresalga ninguna pieza del cesto e impida que se cierre la puerta de modo seguro.
La puerta del aparato no se puede cerrar.	La cerradura de la puerta ha cambiado su estado. 1. Cierre la puerta haciendo algo más de fuerza.

Falla	Causas y resolución de problemas
La puerta del aparato no se puede cerrar.	2. Si las condiciones de instalación impiden que se presione demasiado el sistema de cierre durante un breve período de tiempo, puede utilizar una cuchara para devolver la cerradura de la puerta a su posición básica. En la animación podrá ver cómo llevar la cerradura de la puerta a la posición básica.  El emplazamiento y la instalación elegida bloquean el movimiento de cierre de la puerta. ► Compruebe si el aparato se ha montado correctamente. La puerta del aparato, la decoración de la puerta o las piezas montadas no deben golpear con los armarios adyacentes ni con la encimera al cerrar la puerta.
La tapa de la cámara del detergente no se puede cerrar.	La cámara del detergente o la tapa está bloqueada por restos de detergente adheridos. ► Elimine los restos de detergente.
Se escuchan golpes en las válvulas de llenado.	En función de la instalación doméstica. No se trata de una avería del aparato. No tiene consecuencias sobre el funcionamiento del aparato. ► Solución posible solo en la instalación doméstica.
El nivel de ruido varía	El nivel de ruido puede variar, dependiendo del tipo de vajilla que se cargue y del lugar donde se coloque. ► Asegúrese de que la vajilla esté cargada de la manera más segura, descansando sobre las puntas y sin chocar entre sí. → <i>"Introducir la vajilla", Página 28</i> El brazo de aspersión roza o choca contra piezas de la vajilla. ► Coloque la vajilla de manera que los brazos de aspersión no choquen contra ella. En caso de poca carga de vajilla los chorros de agua impactan directamente contra las paredes de la cuba. ► Distribuya la vajilla de manera uniforme. ► Cargue más vajilla en la máquina. Las piezas de la vajilla ligeras se mueven durante el lavado. ► Coloque la vajilla de escaso peso de manera que tenga más estabilidad.

16.1 Limpiar la bomba de desagüe


Los restos de alimentos y partículas de suciedad gruesos pueden bloquear la bomba de desagüe. En cuanto el agua de lavado ya no se evacue correctamente, es necesario limpiar la bomba de desagüe.

⚠ PRECAUCIÓN

Puede haber desechos afilados, como fragmentos de vidrio, bloqueando la bomba de aguas residuales.


► Proceder con cuidado al retirar piezas para la limpieza.

1. Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
2. Retirar los cestos superior e inferior.
3. Desmontar el sistema de filtros.
4. Vaciar el agua existente. Utilizar una esponja si es necesario.
5. Apalancar la tapa de la bomba con una cuchara y sujetarla del borde.

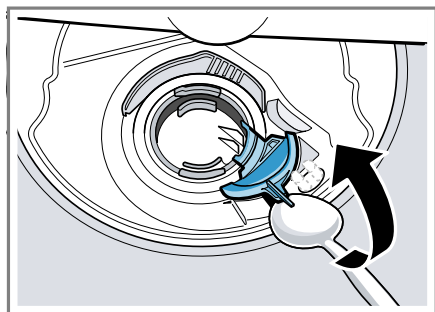

6. Alzar la tapa de la bomba inclinándola hacia el interior y extraerla.
- ✓ Ahora puede alcanzar el impulsor con la mano.
7. Retirar los restos de comida y cuerpos extraños de las hélices.

8. Colocar la tapa de la bomba ① y presionarla hacia abajo ②.

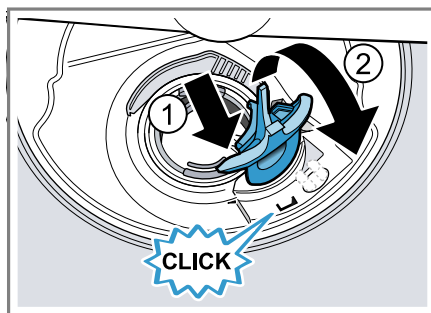

- ✓ La tapa de la bomba encaja de modo audible.
9. Instalar el sistema de filtros.
 10. Introducir los cestos superior e inferior.
 11. Conectar el aparato a la red eléctrica.

17 Transporte, almacenamiento y eliminación de desechos

17.1 Desmontar el aparato

1. Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
2. Cerrar la válvula de suministro de agua.
3. Desconectar la conexión de desagüe.
4. Soltar la toma de agua.
5. Desenroscar los tornillos de sujeción a los muebles si los hubiera.
6. En caso de existir una placa protectora inferior (zócalo), retirarla.
7. Extraer el aparato cuidadosamente y tirar de la manguera de la misma manera.

17.2 Vacaciones y Almacenamiento

AVISO

Preparación de la unidad para periodo vacacional

- ▶ Antes de salir de vacaciones durante épocas más cálidas, además de cerrar la válvula principal del agua, apagar también la entrada de agua hasta el punto más próximo al lavavajillas. Durante épocas más frías, seguir las instrucciones siguientes de preparación de la unidad durante el invierno.

Preparación de la unidad durante el invierno

- ▶ Si no se va a utilizar el lavavajillas durante un periodo de tiempo prolongado en una ubicación en la que las temperaturas descienden bajo cero (vivienda vacacional o durante un periodo de vacaciones), pedir a un proveedor de servicios autorizado que prepare el lavavajillas para almacenamiento durante el invierno.

17.3 Transportar el aparato

Para evitar daños en el aparato, vaciarlo antes del transporte.

Nota: Transportar el aparato solo en posición vertical para evitar que el agua residual contenida en el circuito de agua pueda penetrar en la electrónica de la máquina, provocando fallos y averías.

1. Retirar la vajilla del aparato.
2. Fijar las piezas sueltas.
3. Abrir la válvula de suministro de agua.
4. Encender el aparato.
5. Seleccionar el programa con la temperatura más alta.

6. Iniciar el programa. → *Página 32*
7. Para vaciar el aparato, cancelar el programa tras unos 4 minutos.
→ *"Cancelar programa", Página 32*
8. Apagar el aparato.
9. Cerrar la válvula de suministro de agua.
10. Para vaciar el agua residual del aparato, desempalmar la manguera de alimentación y evacuar el agua.

17.4 Desecho del aparato obsoleto

Mediante una eliminación respetuosa con el medio ambiente se pueden reutilizar materias primas valiosas.

ADVERTENCIA

Evitar el riesgo de atrapamiento en el momento de la eliminación.

- ▶ Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- ▶ Cortar el cable de alimentación y extraer la puerta al desechar el aparato.
- ▶ Compruebe si hay programas de reciclaje de electrodomésticos grandes en su zona.

18 Servicio de atención al cliente

En cada reparación cubierta por la garantía, nos aseguramos de que su aparato sea reparado con repuestos originales por un proveedor de servicio capacitado y autorizado. Solo utilizamos repuestos originales para todos los tipos de reparaciones. Nuestro servicio al cliente le proporcionará piezas de repuesto originales, funcionales y disponibles en inventario hasta 15 años a partir

de la fecha de introducción del aparato en el mercado.
Para más información, contactar con nuestro servicio al cliente.
Las informaciones detalladas sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía las podrá encontrar en nuestras condiciones de garantía, con su distribuido o en nuestra página web.
USA:
1-800-944-2904
www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support
www.bosch-home.com/us/shop
CA:
1-800-944-2904
www.bosch-home.ca/en/service/get-support
www.bosch-home.ca/en/service/cleaners-and-accessories
Aquí podrá encontrar ayuda para la conexión con Home Connect®:

www.home-connect.com/us/en/help-support/set-up

18.1 Número de modelo (E-Nr.), número de fabricación (FD) y número de conteo (Z-Nr.)

Si contacta al servicio de atención al cliente, necesita el número de modelo (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) y en número de conteo (Z-Nr.), que puede encontrar en la placa de características del aparato.
La placa de características se encuentra en la parte interior de la puerta del aparato.
→ "Familiarizándose con el aparato", *Página 12*
Para volver a encontrar rápidamente los datos del aparato o el número de teléfono del servicio de atención al cliente, puede anotar dichos datos.

19 Datos técnicos

Peso	Máx.: 60 kg/132 lbs
Tensión	120 V, 60 Hz
Valor de conexión	1440 W
Fusible	12 A
Presión del agua	■ mín. 7.25 psi (50 kPa) ■ máx. 145 psi (1000 kPa)
Caudal de alimentación	mín. 2.6 galones/min
Temperatura del agua	Agua fría. Agua caliente máx.: 140 °F/(60 °C)
Capacidad	16 servicios

19.1 Informaciones referentes al software libre y de código abierto

El presente producto contiene componentes de software que están

licenciados como software libre y de código abierto por los derechos de autor.
Las informaciones de licencia correspondientes se encuentran memorizadas en el aparato. También

se puede acceder a las informaciones de licencia correspondientes a través de la aplicación Home Connect®: «Perfil -> Advertencias legales -> Informaciones de licencia». ¹ Puede descargar la información de la licencia también en la página web de la marca del producto. (Por favor, busque el modelo de aparato y demás documentos en la página web del producto). También se pueden solicitar las informaciones correspondientes en ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

El código fuente afectado se pondrá a disposición a pedido.

Por favor, envíe su solicitud a ossrequest@bshg.com o BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Asunto: „OSSREQUEST“

Los costos para el trámite de su solicitud le serán facturados. Esta oferta es válida por tres años a partir de la fecha de compra o, como mínimo, por el tiempo en el que ofrecemos asistencia técnica y repuestos para el aparato correspondiente.

¹ Según el equipamiento del aparato



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.




A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Bosch Home Connect App

Conecte su aparato hoy mismo y disfrute de las siguientes ventajas:

- **Mantenimiento específico del aparato:** aproveche los consejos de cuidado, las actualizaciones y las comprobaciones de estado a través de la app para alargar la vida útil de su aparato.
- **Rendimiento óptimo del aparato:** mejore los resultados de lavado y secado mediante ajustes recomendados y programas adicionales desde la app.
- **Manejo inteligente:** encienda y controle su aparato de forma remota, esté donde esté. Opciones inteligentes de arranque automático que se adaptan a sus preferencias.

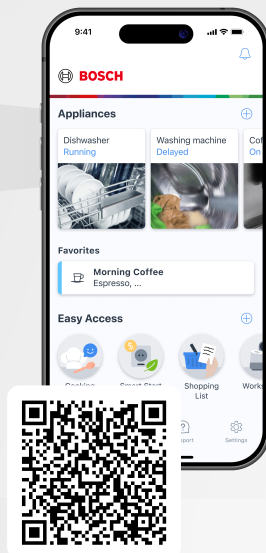

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

No matter what, no matter when: Bosch is here to support you. We're here to assist with usage instructions, cleaning tips, accessories & parts, troubleshooting, and repairs. Find online resources such as FAQs, how-to-videos, manuals, warranties and authorized Bosch services at:

www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support

Contact us:

Please have your model Number (E-Nr) ready when contacting us.

1-800-944-2904

www.bosch-home.com/us/owner-support/get-support

BSH Home Appliances Corporation

1901 Main Street, Suite 600

Irvine, CA 92614

USA

www.bosch-home.com

1-800-944-2904

© 2026 BSH Home Appliances Corporation



9001642027 (060730) 650 A5

es-mx