

Quick Reference Guide
Using Your High Efficiency Dryer

Appearance may vary depending on model.

⚠WARNING

Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠WARNING


Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).


Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

1 CLEAN LINT SCREEN AND HYBRIDCARE™ FILTER

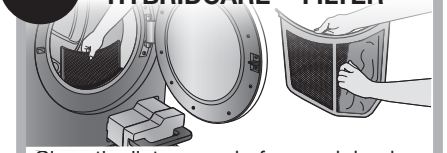

Clean the lint screen before each load. Also, clean the HybridCare™ Filter after every 5th load or if the indicator tells you to do so.

2 LOAD DRYER

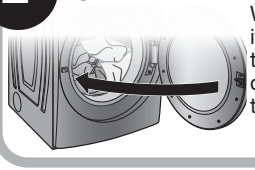


When loading items, do not tightly pack the dryer. Items need to tumble freely.

3 TOUCH POWER TO TURN ON DRYER



4 SELECT WHAT TO DRY AND HOW TO DRY

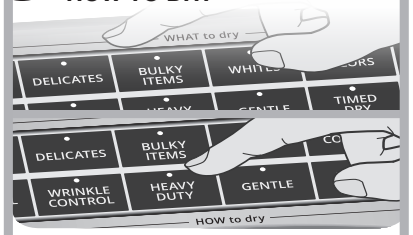


NOTE: Default settings and options are preset and do not require any further selections.

5 ADJUST CYCLE SETTINGS OR ADD OPTIONS, IF DESIRED*



NOTE: This step is only needed if you want to customize your cycle.

6 TOUCH AND HOLD START/ PAUSE TO BEGIN CYCLE

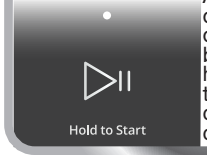

After the display counts down “3-2-1” and the dryer starts, release the button. Continuing to hold the button after the cycle starts may cause the cycle to be canceled.

SETTINGS AND OPTIONS

- More Time and Less Time can only be used with the Timed Dry cycles.
- Wrinkle Shield™ setting adds up to 150 minutes of tumbling to help reduce wrinkling.
- Cycle Signal controls tone sound and volume.
- Damp Dry Signal sounds beeps when the load is damp, but not completely dry.
- Control Lock avoids unintended changes in options or preferences.

HYBRIDCARE™ ENERGY OPTIONS

HybridCare™ dryers are better at energy savings but take longer than regular vented dryers. This dryer provides you the choice between two modes:

Speed: Select this option for optimal cycle times.

Eco: This option increases your energy savings by using a slightly lower heat level and extending cycle time.



NOTE: Energy savings may vary across loads and cycles.

NOTE: Government energy certifications for this model were based on the Regular + Normal Cycle, Highest temperature setting, Normal Dryness Level, EcoBoost™ On. The as-shipped defaults were the same as the Government Energy Certification Settings except the default Temperature Setting of Medium was adjusted to the Highest temperature setting. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Normal cycle, upon which the energy use rating of this dryer is based upon.

***NOTE:** See “Cycle Guide” in the Use and Care Guide for more information about cycles, settings, options and load size recommendations. Not all cycles, settings, and options are available with all models. Read your Use and Care Guide before using your dryer.



Guide de démarrage rapide

Comment utiliser votre sécheuse haute performance

L'aspect peut varier en fonction du modèle.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Les articles contenant de la mousse, du caoutchouc ou du plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou avec le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT




Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, comme l'essence, à l'écart de la sécheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

1 NETTOYER LE FILTRE À CHARPIE ET LE FILTRE HYBRIDCARE™

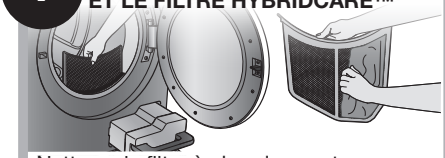

Nettoyer le filtre à charpie avant chaque charge. Nettoyer aussi le filtre HybridCare™ après environ 5 charges ou si le témoin indique de le nettoyer.

2 CHARGER LA SÉCHEUSE

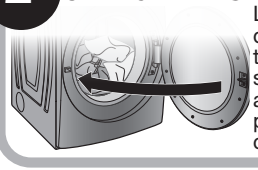

Lors de l'ajout d'articles, ne pas trop charger la sécheuse. Les articles doivent pouvoir se déplacer librement.

3 APPUYER SUR LE BOUTON D'ALIMENTATION POUR METTRE LA SÉCHEUSE EN MARCHE



4 SÉLECTIONNER « WHAT TO DRY » (ARTICLES À SÉCHER) ET « HOW TO DRY » (MÉTHODE DE SÉCHAGE)




REMARQUE : Les réglages par défaut et les options sont présents et n'ont pas besoin d'être sélectionnés.

5 MODIFIER LES RÉGLAGES DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ



REMARQUE : Cette étape n'est requise que si le programme est personnalisé.

6 TOUCHER ET MAINTENIR ENFONCÉ LE BOUTON START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

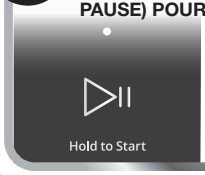

Une fois le décompte « 3-2-1 » terminé à l'écran et la sécheuse en marche, relâcher le bouton. Continuer à appuyer sur le bouton une fois le programme en marche pourrait annuler le programme.

RÉGLAGES ET OPTIONS


- Les options More Time (Plus de temps) et Less Time (Moins de temps) ne peuvent être utilisées qu'avec les programmes Timed Dry (Séchage minuté).
- Le réglage Wrinkle Shield™ (Antifroissement) ajoute jusqu'à 150 minutes de culbutage pour éviter le froissement des vêtements.
- Commandes de tonalité et de volume de signal de programme.
- Damp Dry Signal (Signal de charge humide) résonne lorsque la charge est humide, mais qu'elle n'est pas complètement sèche.
- La fonction Control Lock (Verrouillage des commandes) évite une modification involontaire des options et préférences.

OPTIONS ÉNERGÉTIQUES HYBRIDCARE™

Les sécheuses HybridCare™ sont très éconergiques, mais prennent plus de temps pour sécher que les sécheuses à évacuation. Cette sécheuse offre le choix entre deux modes :

Speed (Vitesse) : Sélectionner cette option pour des durées de programmes optimales.

Eco : Cette option permet d'augmenter les économies d'énergie en utilisant un niveau de chaleur légèrement plus faible et une durée de programme plus longue.



REMARQUE : Les économies d'énergie peuvent varier en fonction des charges et des programmes.

REMARQUE : Les certifications de performance énergétique du gouvernement pour ce modèle sont fondées sur les programmes Regular + Normal (Ordinaire + Normal), réglage de température le plus élevé, niveau de séchage Normal et EcoBoost™ en marche. Les valeurs par défaut étaient identiques aux réglages de certifications de performance énergétique du gouvernement, sauf pour le réglage de température par défaut moyen qui était placé au réglage de température la plus élevée. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Normal, sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette sécheuse est basée.

***REMARQUE :** Voir le « guide des programmes » du guide d'utilisation et d'entretien pour obtenir plus d'informations sur les programmes, les réglages, les options et les recommandations concernant le volume de la charge. Les programmes, réglages et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Lire le guide d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser la sécheuse.

W11550664C

®/™ ©2026 Whirlpool. Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Tous droits réservés. Emploi sous licence au Canada.