Dryer Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠WARNING



Explosion Hazard


Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).


Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Step 1. Clean Lint Screen

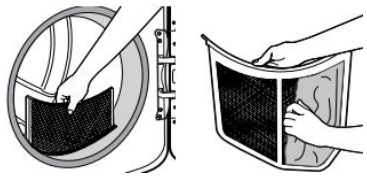


Step 2. Load Clothes; then Close Door

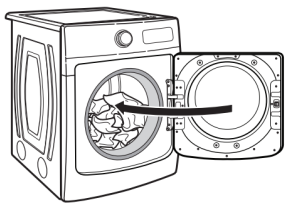

Step 3. Power On/Cancel



Step 4. Select Cycle and Settings

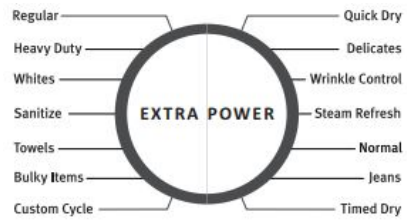

Step 5. Press Start/Pause



Cycle Guide – Normal Cycle

If settings are changed, the new settings will be remembered. If there is a power failure, settings will return to the default. Not all features and cycles are available on all models. Not all settings and options are available on each cycle.

Use Sensor Cycle for better fabric care and energy savings.

The dryer senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Temperatures shown in **bold** are the default settings for that cycle.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Work clothes, casual wear, mixed cottons, sheets, corduroys	Normal	Medium High	Uses Medium High heat to dry large loads of mixed fabrics and items. Use Normal cycle to increase energy saving versus Regular cycle by using a slightly lower heat level.


On steam models, you may select the "+ Steam" setting to add a short steam cycle after 60 minutes. This is available only with High and Medium drying temperature settings.

NOTE: Government energy certifications for this model were based on the Normal cycle, Highest temperature setting, Normal dryness level. The as-shipped defaults were the same as the government energy certification settings except the default temperature setting of Medium High was adjusted to the Highest temperature setting. Cycles that are available for post-sale download may use more energy than the Normal cycle, upon which the energy use rating of this dryer is based upon.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **www.maytag.com/owners**, or in Canada **www.maytag.ca/owners**. This may save you the cost of a service call.

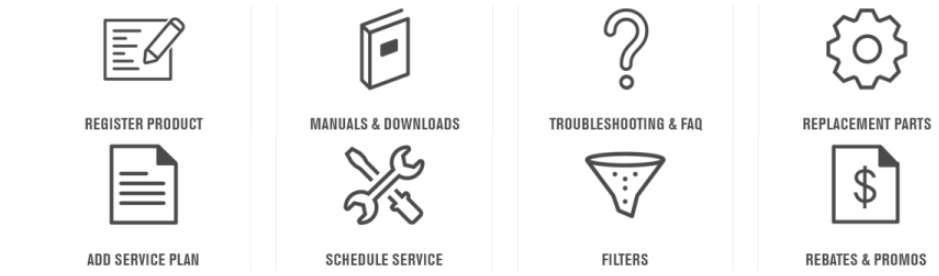

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-800-344-1274


Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada:
1-800-807-6777

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

Button Descriptions

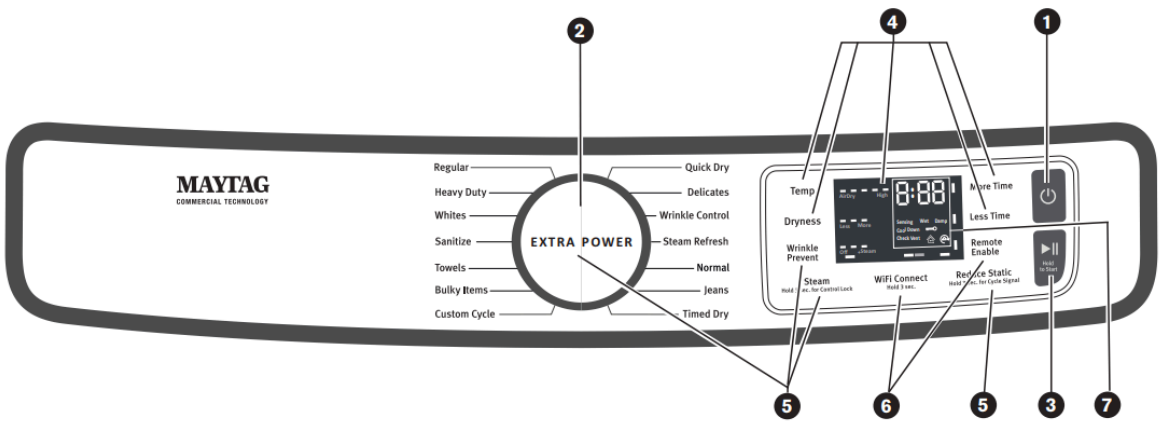

Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

NOTE: The control panel features a sensitive surface that responds to a light touch of your finger. To ensure your selections are registered, touch the control panel with your finger tip, not your fingernail. When selecting a setting or option, simply touch its name.

1. POWER/CANCEL

Touch to turn the dryer on and off. Touch to stop/cancel a cycle at any time.

2. CYCLE CONTROL KNOB

Use the Cycle Control knob to select available cycles on your dryer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See the online "Cycle Guide" for details.

The Cycle Control Knob can also be pressed to activate the Extra Power option for harder-to-dry loads. See the "Options" section for more information.

3. START/PAUSE

Touch and hold until the LED comes on to start a cycle. Touch Start during a cycle to pause it.

4. LED DISPLAY AND SETTINGS

When you select a cycle, its default settings will light up and the estimated time remaining (for Sensor cycles) or actual time remaining (for Timed cycles) will be displayed. Touch the setting names next to the display to adjust settings. See online "Cycle Guide" for details. Not all settings are available with all cycles.

More Time/Less Time

Touch More Time or Less Time with Timed Cycles to increase or decrease the length of a Timed Dry or Quick Dry cycle.

Temp

When using any cycle except Sanitize, you may select a dry temperature based on the type of load you are drying. Use the warmest setting safe for the garments in the load. Follow garment label instructions.

Dryness

When using Sensor Cycles (except for the Sanitize cycle), you may select a Dryness Level based on the type of load you are drying.

NOTE: Dryness Level is for use with Sensor Cycles only.

5. OPTIONS

Use to select available options for your dryer. Not all cycles and options are available on all models.

Wrinkle Prevent

If you will be unable to remove a load immediately, touch Wrinkle Prevent to add up to 150 minutes of periodic tumbling to help reduce wrinkling. On steam models, on some cycles, you may select the "+Steam" setting to add a short steam cycle after 60 minutes to help smooth out wrinkles.

Steam

Steam adds steam to the end of certain Sensor Cycles to help smooth wrinkles. It is not available on Sanitize, Delicates, Steam Refresh, or Timed Cycles (Timed Dry, Quick Dry). Steam can be used with High, Medium High, or Medium heat settings. This option adds approximately 15 minutes to the total cycle time. For load size recommendations follow the Cycle Guide

Cycle Signal

Use this to turn the signal indicating the end of a drying cycle on or off. Touch and hold Reduce Static for 3 seconds to turn sounds on or off.

Control Lock

Use to lock the controls of the dryer and avoid an accidental change in cycle options or preferences during a drying cycle. Touch and hold Steam for 3 seconds to lock or unlock the controls of the dryer. During this time, the LED display will count down "3-2-1." Once the controls are locked, the Control Lock icon will illuminate.

NOTE: The Control Lock function may be enabled when recovering from a power failure. To unlock the control, touch and hold Steam for at least 3 seconds.

Reduce Static

Touch to add this option to selected Automatic Cycles. The dryer will automatically tumble, pause, and introduce a small amount of moisture into the load to help reduce static. For load size recommendations follow the Cycle Guide. This option adds approximately 3 minutes to the total cycle time.

Extra Power

The Extra Power option can be used with both Sensor and Timed Dry Cycles. Press the Cycle Control knob to activate the Extra Power option, which provides an additional 10 minutes of cycle time (including additional heat and tumbling, where applicable). When Extra Power is activated, the Cycle Control knob will illuminate and the estimated time remaining on the display will show an additional 10 minutes.

6. CONNECTIVITY

Use to select available connectivity options for your dryer. Not all cycles and options are available on all models. Download the Maytag™ app and follow the instructions to connect your dryer to your home Wi-Fi network. You may also visit **www.maytag.com/connect**.

7. CYCLE STATUS AND CONNECTED STATUS

The Cycle Status indicators show the progress of a cycle. The Connected Status indicators show the connected status. Not all indicators are available on all models.

Sensing

The Sensing indicator will light during Sensor Cycles to indicate that the moisture sensor on the dryer is operating. This indicator will not light during Timed Cycles or options such as Wrinkle Prevent.

Wet

The load is still wet and/or the cycle just started.

Damp

The load still has moisture remaining, a good point in the cycle to remove a garment or air dry or iron.

Cool Down

The dryer has finished drying with heat and is now tumbling the load without heat to cool it down and reduce wrinkling.

Check Vent

This indicator will show the status of airflow through the dryer and the dryer vent system for the dryer's life. This feature is available during Sensor and Steam Cycles only. During the sensing phase at the beginning of the cycle, the Check Vent light will come on if a blocked vent or low airflow issue is detected. This light will stay on for the entire cycle.

The light will be cleared upon completion of the cycle, touching Power, or opening the door. It will continue to illuminate during the cycle unless the root cause is resolved.

NOTE: The dryer will continue to operate even while the indicator is lit, but poor airflow can impact dry times and overall performance. If there are other error issues during a cycle, the Check Vent indicator will not light up. Refer to the online "Troubleshooting" section.

End

This will indicate that the selected cycle has ended and the load may be removed from the dryer. If Wrinkle Prevent has been selected, the dryer may continue to tumble the load, even if "End" is displayed.

Control Lock

This will illuminate once the controls are locked.

NOTE: The Control Lock function may be enabled when recovering from a power failure. To unlock the control, touch and hold Steam for at least 3 seconds.

Connected

This will illuminate when the dryer is connected to the internet.

Smart Delay

This will illuminate when a Smart Delay is in effect: the operation of the dryer has been delayed to a time when lower utility rates are in effect.

Guide de démarrage rapide de la sécheuse

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l'air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l'essence, à l'écart de la sécheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Description des boutons

1. POWER/CANCEL (alimentation/annuler)
Toucher ce bouton pour mettre la sécheuse en marche et pour l'éteindre. Toucher ce bouton pour arrêter/annuler un programme à tout moment.

2. BOUTON DE COMMANDE DES PROGRAMMES
Utiliser le bouton de commande de programme pour sélectionner les programmes disponibles sur la sécheuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Consulter le « Guide de programmes » en ligne pour plus de détails.

On peut appuyer également le bouton de commande de programme pour activer l'option Extra Power (puissance supplémentaire) pour des charges plus difficiles à sécher. Voir la section «Options» pour plus d'informations.

3. START/PAUSE (mise en marche/pause)
Toucher et maintenir enfoncé sur ce bouton jusqu'à ce que la DEL s'allume pour démarrer un programme. Toucher Start (mise en marche) pendant un programme en cours pour le mettre en pause.

4. PANTALLA LED Y AJUSTES
Lorsqu'on sélectionne un programme, ses réglages par défaut s'allument et la durée restante estimée (pour les programmes avec capteur) ou la Estimated Time Remaining (durée restante réelle) pour les programmes minuté s'affiche.Toucher sur les noms de réglages à côté de l'affichage pour ajuster des réglages. Voir en ligne "Guide des programmes" pour plus de détails.. Tous les réglages ne sont pas disponibles avec tous les programmes.

More Time (plus de temps)/Less Time (moins de temps)
Appuyer sur MORE TIME (plus de temps) ou LESS TIME (moins de temps) lors des programmes de séchage minuté ou rapide pour augmenter ou réduire la durée du programme.

Temp (température)
Lorsqu'on utilise un programme (sauf Sanitize [assainissement]), on peut sélectionner une température de séchage en fonction du type de charge à sécher. Utiliser le réglage le plus chaud possible qui reste sans danger pour les vêtements de la charge. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette des vêtements.

Dryness (niveau de séchage)
Lorsque l'on utilise les programmes avec détection (à l'exception du programme Sanitize [assainissement]), il est possible de sélectionner un niveau de séchage en fonction du type de charge que l'on fait sécher.

REMARQUE : Le niveau de séchage ne peut être utilisé qu'avec le programme avec détection.

5. OPTIONS
Utiliser ces boutons pour sélectionner les options offertes sur la sécheuse. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.

Wrinkle Prevent (antifroissement)
Si l'on n'est pas en mesure de retirer la charge immédiatement, appuyer sur Wrinkle Prevent (antifroissement) pour ajouter jusqu'à 150 minutes de culbutage périodique afin d'aider à réduire le froissement. Modèles à vapeur, sur certains programmes, vous pouvez choisir le réglage « +Steam » (+ vapeur) pour ajouter un programme avec vapeur court après 60 minutes pour aider à aplanir les faux-plis.


Steam (vapeur)
L'option Steam (Vapeur) ajoute de la vapeur à la fin de certains programmes avec capteur pour aider à lisser les plis. Elle n'est pas accessible dans les programmes Sanitize (Assainissement), Delicates (Articles délicats), Steam Refresh (Rafraîchissement vapeur) ou les programmes minutés (Timed Dry [Séchage minuté], Quick Dry [Séchage rapide]). La vapeur peut être utilisée avec une chaleur High (Elevée), Medium High (Moyenne-élevée) ou Medium (Moyenne). Cette option prolonge la durée totale du programme d'environ 15 minutes. Pour obtenir des recommandations concernant le volume de la charge, voir le guide des programmes

Signal de programme
Appuyer sur ce bouton pour activer ou désactiver le signal sonore de fin d'un programme de séchage. Appuyer sans relâcher sur Reduce Static (réduction de l'électricité statique) pendant 3 secondes pour activer ou désactiver les signaux sonores.


Control Lock (verrouillage des commandes)
Utiliser pour verrouiller les commandes de la sécheuse et éviter une modification involontaire des options ou préférences au cours d'un programme de séchage. Pour verrouiller ou déverrouiller les commandes, Toucher et maintenir enfoncé Steam (vapeur) pendant 3 secondes. Pendant cette période, l'affichage à DEL indiquera un compte à rebours « 3-2-1 ». Une fois les commandes verrouillées, l'icône Control Lock (Verrouillage des commandes) s'allume.

REMARQUE : Il est possible que la fonction de Control Lock (verrouillage des commandes) soit activée après une panne de courant. Pour déverrouiller le commande, toucher et maintenir enfoncé Steam (vapeur) pendant au moins 3 secondes.

Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie

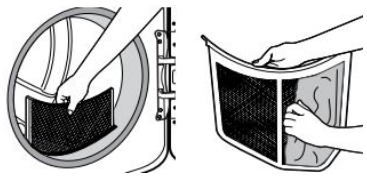


Étape 2. Charger les vêtements, puis fermer la porte

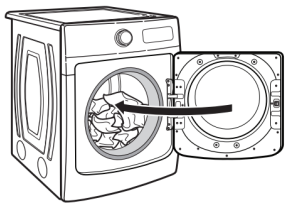

Étape 3. Mise sous tension/annulation



Étape 4. Sélectionner Cycle (programme) et Settings (réglages)

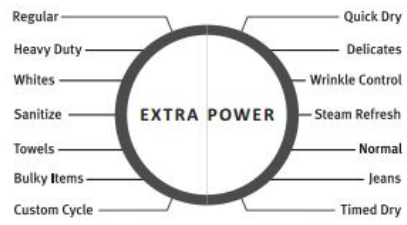

Étape 5. Appuyer sur Start/Pause (mise en marche/pause)



Guide de programmes – programme normal

Si les réglages sont modifiés, l'appareil garde en mémoire les nouveaux réglages. Dans le cas d'une panne de courant, les réglages sont rétablis aux réglages par défaut. Certains programmes et caractéristiques ne sont pas disponibles sur certains modèles.Tous les réglages et options ne sont pas disponibles sur tous les programmes.

Utiliser les programmes de détection pour un meilleur soin du tissu et davantage d'économies d'énergie.

La sécheuse détecte l'humidité présente dans la charge ou la température de l'air et s'éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Les températures indiquées **en gras** sont les réglages utilisés par défaut pour ce programme.

Articles à sécher :	Program-me:	Température :	Description:
Vêtements de travail, vêtements ordinaires, mélanges de coton, draps, articles en velours	Ordinaire	Moyenne-élevée	Utilise un niveau de chaleur moyenne-élevée pour le séchage de grandes charges composées de tissus et d'articles mixtes. Utiliser le programme Normal pour augmenter les économies d'énergie par rapport au programme Regular (ordinaire) en utilisant un niveau de chaleur légèrement inférieur.

Sur les modèles avec vapeur, on peut aussi utiliser le réglage "+ Steam" (avec vapeur) pour ajouter un cycle court de vapeur après 60 minutes. Ce réglage est uniquement disponible avec les réglages de température High (élevée) et Medium (moyenne).

REMARQUE : Les certifications de performance énergétique du gouvernement pour ce modèle sont fondées sur le programme normal, le réglage de température le plus élevé et le niveau de séchage normal. Les valeurs par défaut étaient identiques aux réglages de certifications de performance énergétique du gouvernement, sauf pour le réglage de température par défaut de moyenne-élevée qui était placé au réglage de température la plus élevée. Les programmes disponibles pour le téléchargement après-vente peuvent consommer plus d'énergie que le programme Normal, sur lequel la cote de consommation d'énergie de cette sécheuse est basée.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le **www.maytag.com/owners** ou au Canada **www.maytag.ca/proprietaire**. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.



Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.


États-Unis :
1-800-344-1274

Maytag Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada :
1-800-807-6777

Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT : Conserver ce guide à titre de référence.

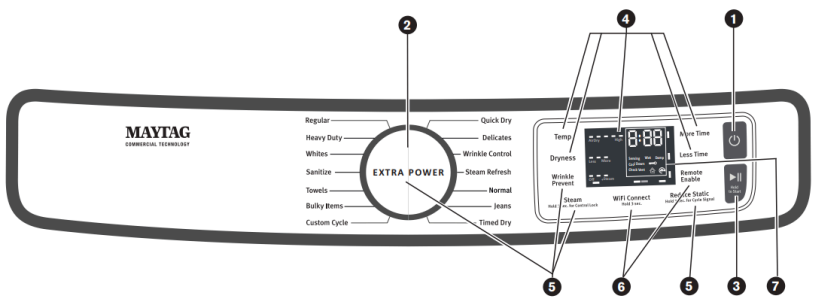

*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L'apparence peut varier.

REMARQUE : La surface du tableau de commande est très sensible et il suffit d'un léger toucher pour l'activer. Pour s'assurer que vos sélections ont été sauvegardées, toucher le tableau de commande du bout du doigt et non avec l'ongle. Pour sélectionner un réglage ou une option, il suffit de toucher le nom qui lui correspond.

Reduce Static (réduction de l'électricité statique)
Toucher ce bouton pour ajouter cette option aux programmes automatiques sélectionnés. La sécheuse effectue automatiquement un culbutage, fait une pause, puis ajoute une petite quantité d'humidité à la charge pour aider à réduire le niveau d'électricité statique. Pour obtenir des recommandations concernant le volume de la charge, voir le guide des programmes. Cette option prolonge la durée totale du programme d'environ 3 minutes.

Extra Power (séchage plus intense)
L'option Extra Power (puissance supplémentaire) peut être utilisée avec les programmes de séchage avec capteur et minuté. Appuyer sur le bouton de commande de programme pour activer l'option Extra Power (puissance supplémentaire) et ajouter 10 minutes au programme (incluant de la chaleur et un culbutage supplémentaire, lorsque possible). Lorsque cette option est activée, le bouton de commande de programme s'illumine et le temps restant approximatif affiché indiquera 10 minutes de plus.

6. CONNECTIVITÉ
Utiliser ces boutons pour sélectionner de connectivité les options offertes sur la sécheuse. Les programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. Télécharger l'application Maytag™ et suivre les instructions pour connecter votre sécheuse au réseau Wi-Fi de votre maison. Visiter également le **www.maytag.com/connect**.

7. ÉTAT DU PROGRAMME ET ÉTAT DE LA CONNEXION
Les témoins lumineux de programme indiquent la progression d'un programme. Le témoin d'état de connexion indique l'état de la connexion. Les témoins ne sont pas tous présents sur tous les modèles.

Sensing (détection)
Le témoin de détection s'allume périodiquement lors du fonctionnement des programmes avec détection pour indiquer sque le capteur d'humidité de la sécheuse est en cours de fonctionnement. Ce témoin ne s'allume pas durant les programmes minutés ou les options telles que Wrinkle Prevent (antifroissement).

Wet (mouillé)
La charge est encore mouillée ou le programme vient de commencer.

Humide
Il reste de l'humidité dans la charge, c'est le moment idéal pour retirer un vêtement pour le faire sécher à l'air ou le repasser.

Cool Down (refroidissement)
La sécheuse a terminé le séchage avec chaleur et fait maintenant culbuter la charge sans chaleur pour la refroidir et pour réduire le froissement.

Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation)
Cet indicateur indique la qualité de la circulation de l'air dans la sécheuse et le système d'évacuation de la sécheuse durant le cycle de vie de la sécheuse. Cette caractéristique est disponible uniquement durant les programmes de détection et de vapeur. Durant la phase de détection au début du programme, le témoin Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation) s'allume si un évent est obstrué ou si un faible débit de ventilation est détecté. Ce témoin reste allumé pendant toute la durée du programme.

Le témoin s'éteint à la fin du programme, si on appuie sur le bouton Power (d'alimentation) ou si la porte est ouverte. Le témoin reste allumé pendant le programme si le problème n'est pas réglé.

REMARQUE : La sécheuse continue à fonctionner même si le témoin est allumé, mais une mauvaise circulation de l'air peut avoir une incidence sur le temps de séchage et le rendement. Si d'autres erreurs surviennent au cours d'un programme, l'indicateur Check Vent (vérifier le conduit d'évacuation) ne s'allume pas. Consulter la en ligne "Dépannage" section.

End (fin)
Ceci indique que le programme sélectionné est terminé et que l'on peut retirer la charge de la sécheuse. Si l'option Wrinkle Prevent (antifroissement) a été sélectionnée, il est possible que la sécheuse poursuive le culbutage de la charge, même si « End » (terminé) est affiché.

Control Lock (verrouillage des commandes)
Ce témoin s'allume lorsque les commandes sont verrouillées.

REMARQUE : Il est possible que la fonction de Control Lock (verrouillage des commandes) soit activée après une panne de courant. Pour déverrouiller le commande, toucher et maintenir enfoncé Steam (vapeur) pendant au moins 3 secondes.

Connectée
Cet élément s'illumine lorsque la sécheuse est connectée à Internet.

Smart Delay (mise en marche différée intelligente)
Ce témoin s'allume lorsqu'une mise en marche différée intelligente est en vigueur : la mise en marche de la sécheuse a été différée à un moment où les tarifs d'électricité réduits sont en vigueur.

®/™ ©2026 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.

Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.

W11552379C
04/26