
Whirlpool

## PRODUCT REGISTRATION & OWNER INFORMATION

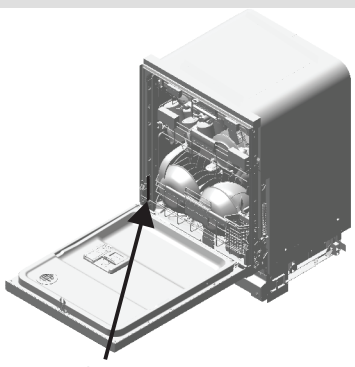

**Find your QR code on your product's serial tag, as shown in the diagram.**

**YOUR QR CODE UNLOCKS…** product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at **www.whirlpool.com/owners** or **www.whirlpool.ca/owners.** This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at **1-866-698-2538** (U. S.A.) /**1-800-807-6777** (Canada) or write to us at:


Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Home
Appliances Customer eXperience
Center 200-6750 Century Ave.
Mississauga,Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to person, read the Important Safety Instructions located in the Safety and Installation Instructions provided before installing or operating this appliance.

## ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

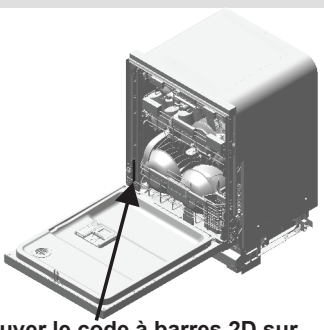

**Trouver le code à barres 2D sur l'étiquette de série de votre produit, comme indiqué dans le diagramme.**

**VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE…** des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site web au **www.whirlpool.com/owners** ou **www.whirlpool.ca/proprietaire**. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au **1 866 698-2538** (États-Unis) /**1 800 807-6777** (Canada) ou écrivez-nous au :


Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Home
Appliances Customer eXperience
Center 200-6750 Century Ave.
Mississauga,Ontario L5N 0B7

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lire les consignes de sécurité importantes figurant dans les instructions de sécurité et d'installation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

## REGISTRO DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

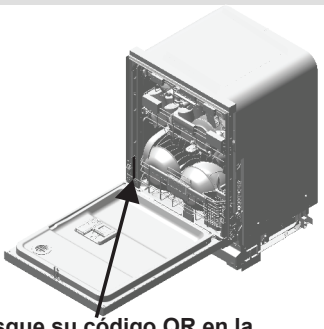

**Busque su código QR en la etiqueta de serie de su producto, como se muestra en el diagrama.**

**SU CÓDIGO QR DESBLOQUEA…** información sobre el registro y garantía del producto, instrucciones de instalación, guía del producto, guía de ciclos, videos de instrucciones y accesorios adicionales para sacar el máximo partido a su producto. Si compró un electrodoméstico inteligente, su código QR le proporcionará instrucciones sobre cómo descargar la aplicación y conectarse. Puede acceder a la instalación completa, mantenimiento e instrucciones de funcionamiento del usuario, detalles de la garantía y otras cosas más si visita nuestro sitio web en **www.whirlpool.com/owners** o **www.whirlpool.ca/owners**. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Para recibir una copia impresa gratuita de la información en línea, llámenos al **1-866-698-2538** (EE.UU.)/**1-800-807-6777** (Canadá) o escríbanos a:

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Whirlpool Brand Home
Appliances Customer eXperience
Center 200-6750 Century Ave.
Mississauga,Ontario L5N 0B7

Regístrese para que pueda acceder a la información de la garantía y recibir notificaciones importantes relacionadas con su producto.

**ADVERTENCIA :** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las instrucciones importantes de seguridad que se encuentran en las Instrucciones de seguridad e instalación proporcionadas antes de instalar u operar este electrodoméstico.

For additional information / Pour plus d'informations / Para información adicional **https://www.whirlpool.com/owners**

CANADA: **https://www.whirlpool.ca/owners**

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owners Manual, before operating this appliance.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.



| ⚠ WARNING | ⚠ AVERTISSEMENT | ⚠ ADVERTENCIA |
|---|---|---|
| **Tip Over Hazard**<br>**Do not use dishwasher until completely installed.**<br>**Do not push down on open door.**<br>**Doing so can result in serious injury or cuts.** | **Risque de basculement**<br>**Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit complètement installé.**<br>**Ne pas appuyer sur la porte ouverte.**<br>**Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou des coupures.** | **Peligro de Vuelco**<br>**No use la lavavajillas antes de estar completamente instalada.**<br>**No se apoye en la puerta abierta.**<br>**No seguir estas instrucciones puede ocasionar heridas serias o cortaduras.** |

# OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'UTILISATION / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


## 1. Load dishwasher / Chargement du lave-vaisselle / Cargue la lavavajillas


Racks vary by model.
Les paniers varient selon le modèle.
Las canastas varían según el modelo.


2 Rack
2 paniers
2 Canasta

3rd Rack
3e panier
Canasta de tercer nivel


Third Level Rack with ExtraWash Action / Panier de troisième niveau avec fonction ExtraWash Action / Canasta de tercer nivel con acción ExtraWash (Lavado adicional)

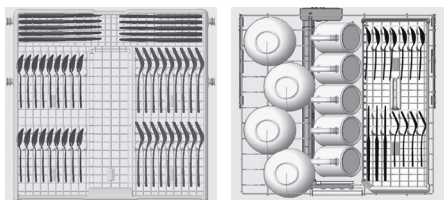

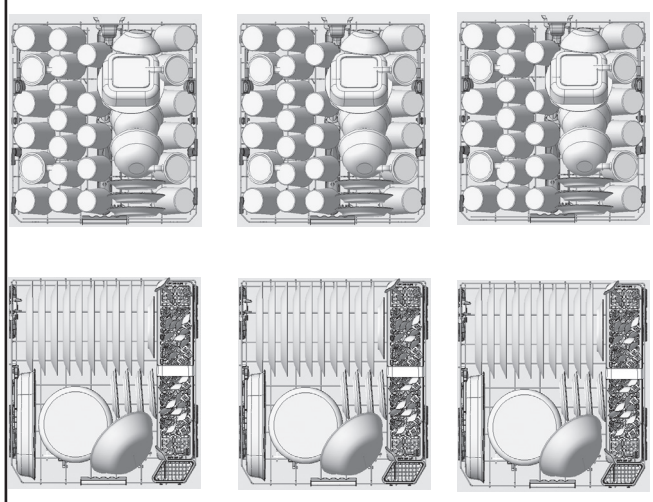


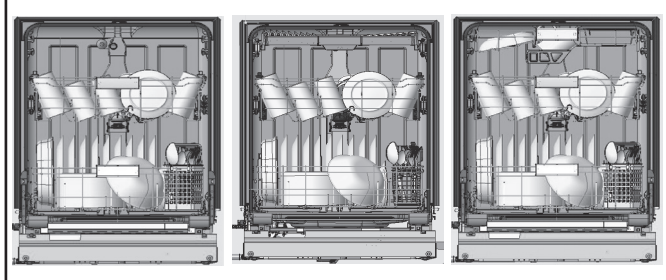



Loading Tips
Conseils de chargement
Consejos de carga

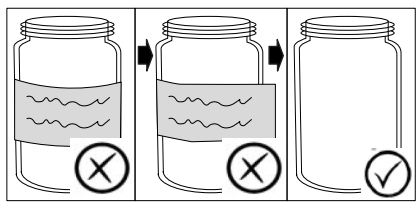



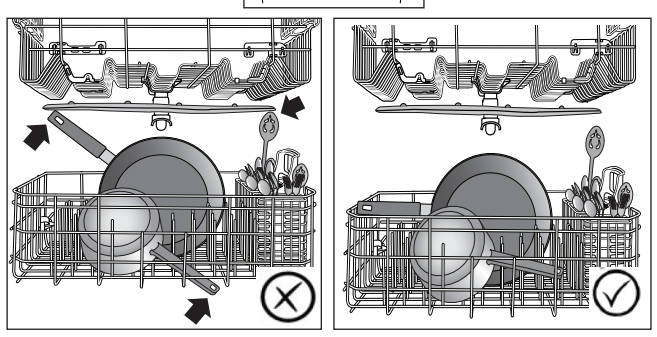

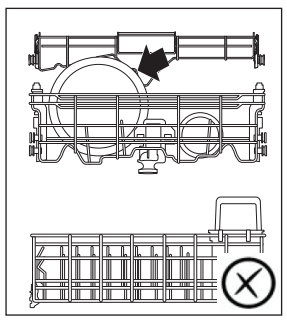


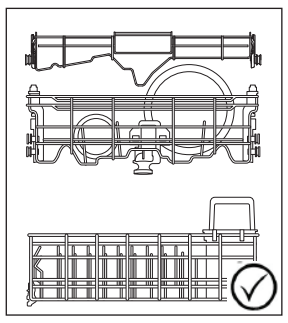


Additional Loading Tips
Conseils de chargement supplémentaires
Consejos de carga adicionales






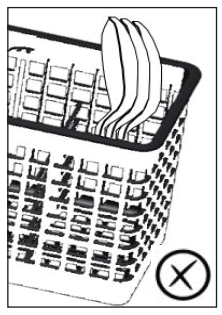



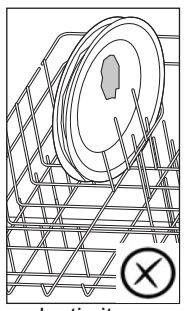

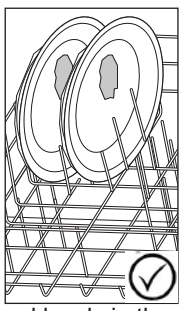


Place plastic items, small plates, and bowls in the upper dish racks. Use adjusters for tall items.
Placer les articles de plastique, les petites assiettes et les bols dans les paniers supérieurs. Utiliser les régleurs pour les articles de grande taille.
Coloque los objetos plásticos, los platos pequeños y los tazones en la canasta superior para platos. Use reguladores para todos los objetos.

## 2. Add detergent. Slide lid to close. Use automatic dishwashing detergent only.

**Ajouter du détergent. Glisser le couvercle pour le fermer. N'utiliser que du détergent pour lave-vaisselle automatique.**


**Agregue detergente. Deslice la tapa para cerrar. Use solo detergente para lavavajillas automáticas.**

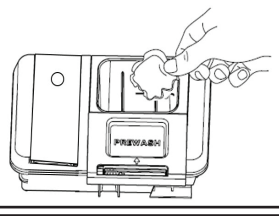



## 3. Add rinse aid when fill window indicator shows low about every 1 to 3 months.

**Ajouter de l'agent de rinçage lorsque le témoin dans la fenêtre indique une faible quantité, environ tous les 1 à 3 mois.**

**Agregue agente de enjuague cuando el indicador de la ventana de llenado muestre niveles bajos cada 1 a 3 meses.**

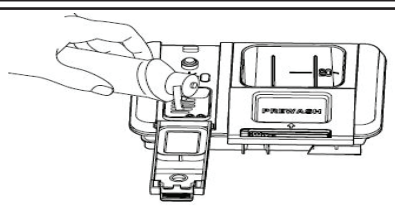



## 4. Select cycle & option(s).

**Sélectionner le programme et les options.**


**Seleccione el ciclo y la(s) opción(es).**

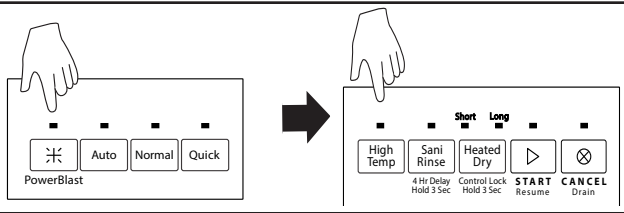


## 5. Press START and close door within 4 seconds (top controls) OR (front controls) close door and press START.

**Appuyer sur START (mise en marche) et fermer la porte dans les 4 secondes (commandes sur le dessus) OU fermer la porte et appuyer sur START (mise en marche) (commandes à l'avant).**

**Presione START (Inicio) y cierre la puerta dentro de 4 segundos (controles superiores) O (controles frontales) cierre la puerta y presione START (Inicio).**

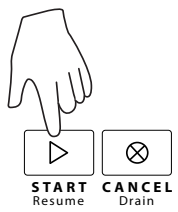



For installation instruction please see the Owner's Manual included with your machine. Instructions and warranty details, can be found online at **www.whirlpool.com/owners** or in Canada **www.whirlpool.ca**. This may save you the cost of a service call.


Consulter le guide d'utilisation inclus avec votre machine pour les instructions d'installation. Les instructions et les renseignements de garantie se trouvent en ligne sur **www.whirlpool.com/owners** ou au Canada sur **www.whirlpool.ca**. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Para obtener instrucciones de instalación, consulte el Manual del propietario que se incluye con la máquina. Las instrucciones y los detalles de la garantía se pueden encontrar en línea en **www.whirlpool.com/owners** o, en Canadá, **www.whirlpool.ca**. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.

**SERVICE & SUPPORT**



# Cycle Guide / Guide des programmes / Guía de ciclos

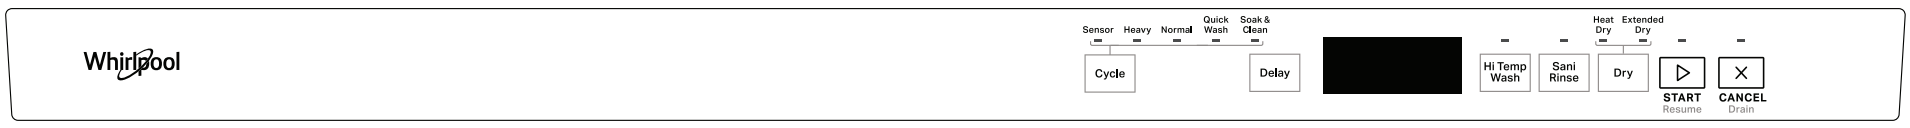


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cycle / Programme / Ciclo | **Sensor** | Senses soil to automatically optimize cycle. Auto cycle is selected if START is pressed first.* | Détecte la saleté pour optimiser automatiquement le programme. Le programme Auto (automatique) est sélectionné si on appuie d'abord sur START (mise en marche).* | Mide la suciedad para optimizar el ciclo automáticamente. El ciclo Auto (Automático) se selecciona si primero se presiona START (Inicio).* |
| | **Heavy** | Use for hard to clean items. | Pour les articles difficiles à laver. | Use este ciclo para artículos difíciles de limpiar. |
| | **Normal** | This cycle is recommended for daily, regular or typical use to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heated Dry option selected.** | Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal (normal) avec seulement l'option Heat Dry (séchage avec chaleur).** | Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar totalmente una carga completa de vajilla con suciedad normal. Los certificados de consumo de energía del gobierno de esta lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Heated Dry (Secado con calor) seleccionada únicamente.** |
| | **Quick Wash** | Use when you need faster results. | Pour obtenir un résultat rapide. | Use este ciclo cuando necesite resultados más rápidos. |
| | **Soak & Clean** | Use for loads with heavy amounts of dried on or hard to clean baked-on food. For best results add prewash detergent. | À utiliser pour des charges comportant des quantités importantes de résidus alimentaires séchés ou tenaces ayant adhéré à la cuisson. Pour obtenir les meilleurs résultats, ajouter du détergent à prélavage. | Use este ciclo para cargas con gran cantidad de comida seca o endurecida por el horneado y difícil de limpiar. Agregue detergente de prelavado para obtener mejores resultados. |
| | | | | |
| Options / Options / Opciones | **High Temp Wash** | Helps remove tough, baked on food. | Aide à éliminer les taches tenaces et les aliments cuits. | Ayuda a quitar suciedad rebelde y pegada. |
| | **Sani Rinse** | Sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers. See this section in the Owner's Manual. | Assainit la vaisselle et la verrerie conformément à la norme internationale NSF/ANSI 184 pour lave-vaisselle à usage domestique. Consulter cette section du manuel de l'utilisateur. | Higieniza los platos y la cristalería según el estándar 184 de NSF International NSF/ANSI para lavavajillas domésticas. Consulte esta sección en el Manual del propietario. |
| | **Heat Dry** | Dries dishes with heat. Load plastic item in upper racks. | Sèche la vaisselle à l'air chaud. Placer les articles en plastique dans le panier supérieur. | Seca los platos con calor. Cargue los artículos de plástico en las canastas superiores. |
| | **Extended Dry** | Increases the Energy used for drying the dishes. This may lengthen the cycle time. | Augmente l'énergie utilisée pour sécher la vaisselle. Ceci peut rallonger le programme. | Aumenta la potencia que se usa para secar la vajilla. Esto puede alargar la duración del ciclo. |
| | **Delay** | Runs the dishwasher at a later time. | Met en marche le lave-vaisselle à un moment ultérieur. | Inicia la lavavajillas más tarde. |
| | **Start / Resume** | Push to start or resume a cycle. | Toucher pour mettre en marche un programme ou le remettre en marche. | Presione para iniciar o reanudar un ciclo. |
| | **Cancel / Drain** | Push to reset any cycle or options during selection. Push to end a cycle once started. | Toucher pour réinitialiser un programme ou des options pendant la sélection. Toucher pour annuler un programme pendant qu'il fonctionne. | Presione para restaurar cualquier ciclo u opción durante la selección. Presione para finalizar un ciclo ya iniciado. |

*The government energy certifications are not based on this cycle. See the Normal cycle description for the government energy certification cycle. Using the Sensor cycle may increase your energy usage. / *La certification énergétique gouvernementale est basée sur ce programme. Consulter la description du programme Normal (normal) pour utiliser la certification énergétique gouvernementale. Utiliser le programme Sensor (capteur) peut augmenter la consommation d'énergie. / *Los certificados de consumo de energía del gobierno no se basan en este ciclo. Vea la descripción del ciclo Normal (Normal) para el ciclo con certificados de consumo de energía del gobierno. El uso del ciclo Sensor (Sensor) puede aumentar el consumo de energía.

**No other washing and drying temperature options were selected, and it was not subject to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash. / **Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le prélavage. / **Ninguna otra opción de temperatura de lavado y secado se seleccionó y no se realizaron pruebas truncadas. No se usó agente de enjuague y no se usó detergente en el prelavado.

Not all cycles, options, and features shown are availble on all models. / Les programmes, options et caractéristiques ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. / No todos los ciclos, opciones y características que se muestran están disponibles en todos los modelos.


Energy and water use vary greatly with installation, cycle / L'utilisation d'énergie et d'eau varie beaucoup selon l'installation, le programme et les options / El uso de agua y energía varía de forma significativa según la instalación, el ciclo.

**Adjusting Racks / Positionnement des paniers / Ajuste de canastas**


You can raise or lower the middle rack to fit tall items in either the middle or bottom rack. Adjusters are located on each side of the middle rack. To raise the rack: Press both rack adjuster thumb levers and lift the rack until it is in the up position and level. To lower the rack: Press both rack adjuster thumb levers and slide the rack to its down position and level.
**NOTE:** The middle rack must be level. Remove dishes before adjusting rack.

Il est possible de soulever et d'abaisser le panier du centre pour placer des articles de grande taille dans le panier du bas ou du milieu. Les systèmes de positionnement sont situés de chaque côté du panier du milieu. Pour lever le panier : Appuyer sur les deux régleurs du panier et soulever le panier jusqu'à ce qu'il soit en position haute et d'aplomb. Pour abaisser le panier : Appuyer sur les deux régleurs du panier et faire glisser le panier jusqu'à sa position basse et d'aplomb.
**REMARQUE :** Le panier du milieu doit être de niveau. Retirer la vaisselle avant de positionner le panier.


Puede subir o bajar la canasta del medio para acomodar artículos más altos tanto en la canasta del medio como en la inferior. Los ajustadores se encuentran a cada lado de la canasta del medio. Para levantar la canasta: Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y levante la canasta hasta que quede en la posición alta y nivelada. Para bajar la canasta: Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y deslice la canasta hasta que quede en la posición baja y nivelada.
**NOTA:** La canasta del medio debe estar nivelada.
Quite la vajilla antes de ajustar la canasta.

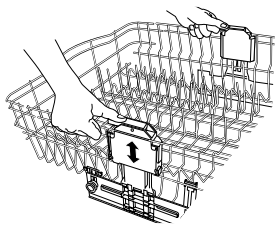

Height Adjusters (on some models)
Régleurs de hauteur (sur certains modèles)
Ajustadores de altura (en algunos modelos)

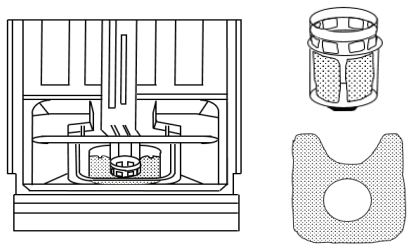

Foreign Object Cup
Tasse à corps étrangers
Taza para objetos extraños

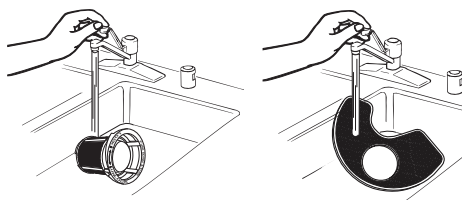


Rinse Filter Cup and Plate under cold water
Récipient et plaque du filtre de rinçage sous l'eau froide
Enjuague la taza del filtro y la placa con agua fría.

**Filter Cleaning / Nettoyage du filtre / Limpieza del filtro**

Filters should be removed and cleaned every 1 - 3 months for best performance. To remove filter, pull out lower rack, grasp Filter Cup and rotate it 1/4 turn counterclockwise. Pull up to remove. Remove the Filter Plate. Rinse both under cold water in sink. A soft brush can be used to remove stuck on food. Replace filter plate. Ensure filter plate is correctly seated under tabs. To install filter cup, push down through opening. Turn clockwise to seat. Filter cup will click in to place when seated properly. Do not operate dishwasher with loose or missing filters.

Les filtres devraient être enlevés et nettoyés tous les 1 à 3 mois pour obtenir un bon rendement. Pour enlever un filtre, tirer le panier du bas, tenir le récipient du filtre et le faire tourner de 1/4 de tour dans le sens antihoraire. Tirer pour retirer. Retirer la plaque du filtre. Rincer les deux pièces sous l'eau froide dans l'évier. Une brosse douce peut être utilisée pour retirer les aliments collés. Remettre en place la plaque du filtre. S'assurer que la plaque du filtre est bien mise en place sous les onglets. Pour installer le récipient du filtre, le pousser dans l'ouverture. Tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place. Le récipient du filtre fait un déclic lorsqu'il est bien positionné. Ne pas faire fonctionner le lave-vaisselle si le filtre est manquant ou mal positionné.

Los filtros deben quitarse y limpiarse cada 1 o 3 meses para un rendimiento óptimo. Para quitar el filtro, tire de la canasta inferior, agarre la taza del filtro y gírela 1/4 de vuelta hacia la izquierda. Jálelo para quitarlo. Quite la placa del filtro. Enjuague ambos con agua fría en el fregadero. Se puede utilizar un cepillo suave para quitar alimentos pegados. Vuelva a colocar la placa del filtro. Asegúrese de que esté bien asentada debajo de las lengüetas. Para instalar la taza del filtro, presiónela a través de la abertura. Gírela hacia la derecha para que se asiente. La taza del filtro hará un chasquido cuando esté bien asentada en su lugar. No ponga a funcionar la lavavajillas con el filtro flojo o sin él.

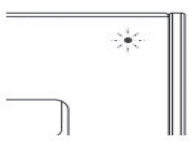

Front status light / Témoin d'état avant / Luz de estado delantera
blue = washing / Bleu = lavage / azul = lavando
red = drying / Rouge = séchage / roja = secando
white = complete / Blanc = terminé / blanca = completo
blinking = paused / Clignotement = pause / parpadeando = pausa

®/™ ©2026 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado en Canadá bajo licencia.

W11419581C

06/26