

**PLEASE LEAVE THIS INSTALLATION SHEET
WITH THE INSTALLED FAUCET**


**S.V.P., LAISSEZ CETTE FICHE D'INSTRUCTIONS
AVEC LA ROBINETTERIE NOUVELLEMENT INSTALLÉE**

POR FAVOR DEJE ESTA HOJA DE INSTRUCCIÓN CON LA LLAVE INSTALADA

NOTE: Integral faucet check stops or inlet supply line check valves are required to prevent cross flow.
(NOT SUPPLIED)

NOTE : Des robinets d'arrêt à clapets blocables incorporés ou des clapets de retenue sur les amenées d'eau sont requis pour éviter l'interconnexion des réseaux d'eau.
(NON COMPRIS)

NOTA: Los topes de parada integrantes de la llave o las válvulas con topes de la línea de suministro del agua de entrada son requeridos para prevenir contraflujo.
(NO SUMINISTRADOS)

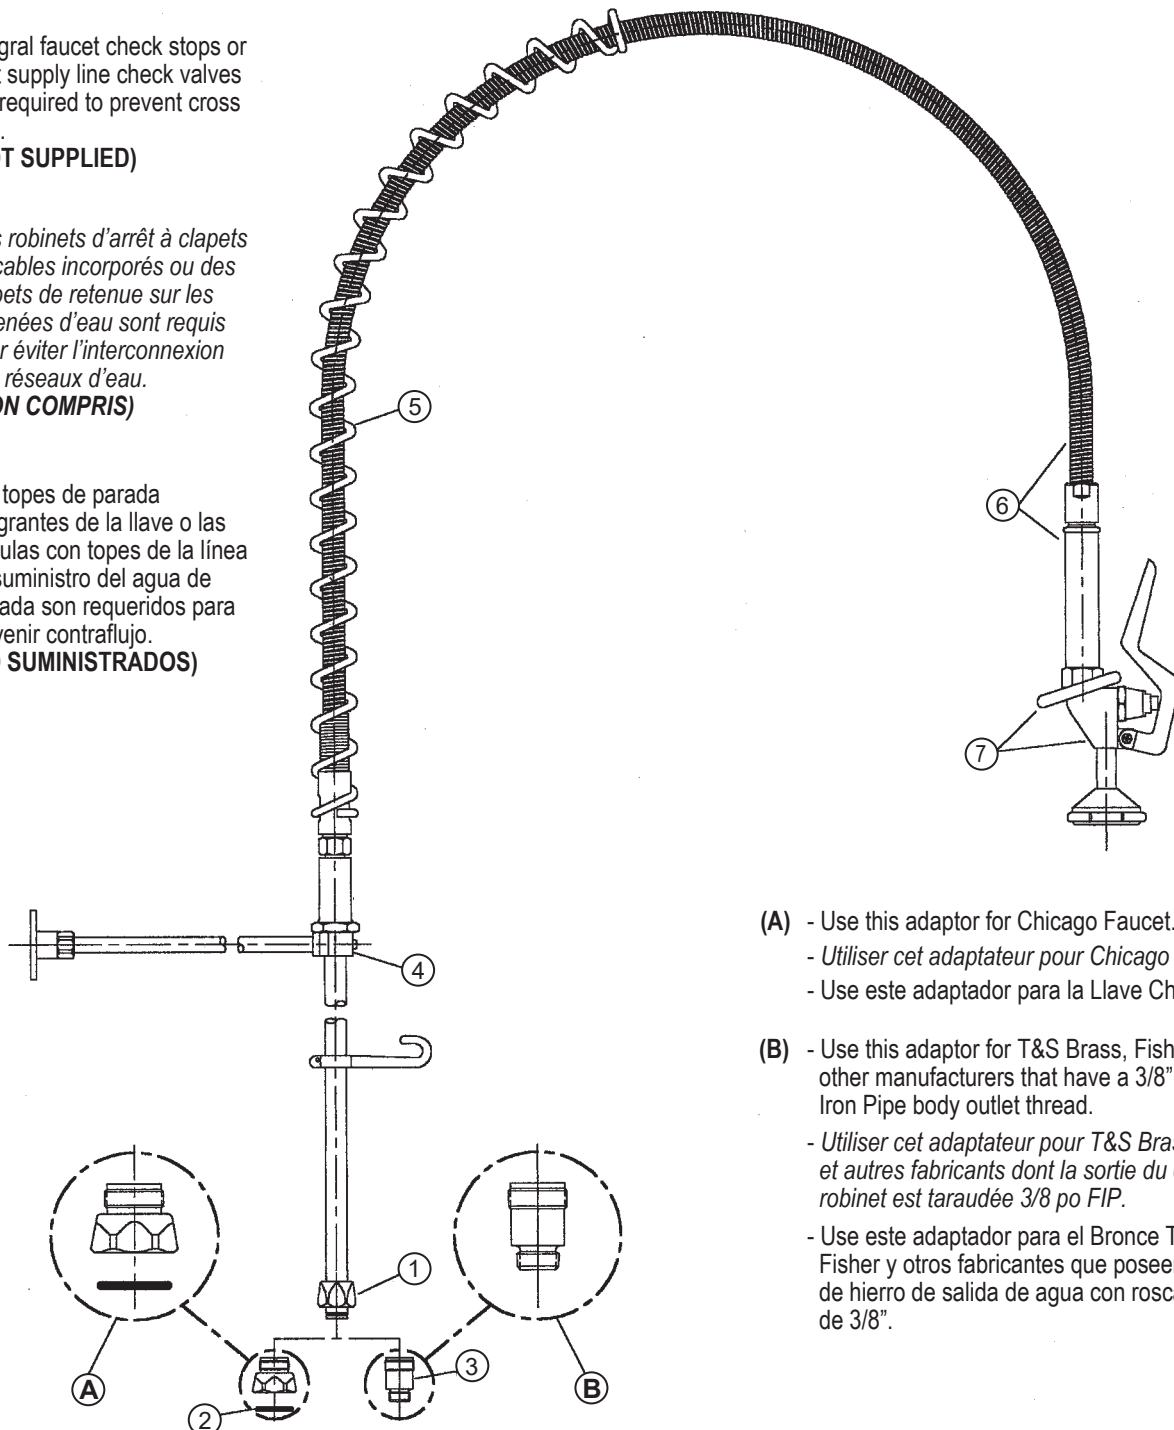

- (A) - Use this adaptor for Chicago Faucet.
- Utiliser cet adaptateur pour Chicago Faucet.
- Use este adaptador para la Llave Chicago.
- (B) - Use this adaptor for T&S Brass, Fisher and other manufacturers that have a 3/8" Female Iron Pipe body outlet thread.
- Utiliser cet adaptateur pour T&S Brass, Fisher et autres fabricants dont la sortie du corps de robinet est taraudée 3/8 po FIP.
- Use este adaptador para el Bronce T&S, Fisher y otros fabricantes que poseen tuberías de hierro de salida de agua con rosca hembra de 3/8".

PRE-RINSE RETROFIT KIT

#	PART #	DESCRIPTION
1	060026A	Riser Pipe Repair Kit (includes retaining rings, O-rings, swivel & rigid collars and spout nut)
2	060059A	O-Rings (12/pkg)
3	063084A	Adaptor for T&S Brass, Fisher
4	55P1000	Wall Bracket Complete
5	060496A	Pre-Rinse Spring only
6	063173A	Hose Assembly & Insulated Grip
7	063277A	Spray Head & Hold Open Ring - 1.05 USGPM (4.0 L/min)

ENSEMBLE DE CONVERSION POUR ROBINET PRÉRINÇAGE

#	N° PIECE	DESCRIPTION	#	N° PIECE	DESCRIPTION
1	060026A	Trousse de pieces de réparation pour colonne montante (comprend : anneaux de retenue, joints toriques, bagues pour installation orientable ou fixe, écrou d'accouplement)	6	55P1000	Support mural complet
	060143A	Jeu de joints toriques pour entrée de la colonne montante (24/pqt)	7	063172A	Butée de ressort
	060199A	Jeu de bagues pour installation fixe ou orientable	8	060496A	Ressort du boyau de la lance de prérinçage seulement
	060244A	Jeu de bagues pour installation fixe (6/pqt)	9	063173A	Ensemble de boyau et poignée isolée
	060245A	Ensemble d'anneaux de retenue (6/pqt)	10	060498A	Anneau de maintien en position ouverte seulement
2	063050A	Adaptateur et joint torique pour Chicago Faucet	11	063174A	Tête de lance de rinçage et anneau de maintien en position ouverte - 1,6 guspm (6 L/min)
3	060059A	Joints toriques (12/pqt)		060922A	Plaques de remplacement - 1,2, 1,6 et 3,3 guspm (4,5, 6 et 12,5 L/min) (1 de chacun)
4	063084A	Adaptateur pour T&S Brass, Fisher		063175A	Trousse de réparation de la vanne de rinçage (avec cartouche, 1,6 guspm (6 L/min) pièce perforée, vis, tampon, espaceur en plastique)
5	060494A	Crochet et vis pour lance de rinçage			

KIT DE MODIFICACIÓN PARA ENJUAGUE PRELIMINAR

#	PIEZA	DESCRIPCIÓN	#	PIEZA	DESCRIPCIÓN
1	060026A	Equipo de reparación del tubo montante (incluye aros de retención, anillos "O", collares giratorios y rígidos, y tuerca para el tubo de salida)	6	55P1000	Soporte completo de para la pared
	060143A	Juego de anillos "O" para el extremo del tubo montante (24/pqt)	7	063172A	Resorte de retenedor
	060199A	Juego de collares rígidos y giratorios	8	060496A	Resorte para el enjuague preliminar solamente
	060244A	Equipo de Cuello Rígido (6/pqt)	9	063173A	Ensamble de la manguera y mano aislado
	060245A	Equipo Anillo de Retención (6/pqt)	10	060498A	Aro para mantener abierta la válvula solamente
2	063050A	Adaptador y Anillo "O" para Llave Chicago	11	063174A	Cabeza del rociador y anillo para mantener abierta la válvula - 1.6 usgpm (6 litros/minuto)
3	060059A	Anillos "O" (12/pqt)		060922A	Chapa de Recubrimiento del reemplazo - 1.2, 1.6 y 3.3 usgpm (4.5, 6 y 12.5 litros/minuto) (1 de cada uno)
4	063084A	Adaptador para T&S Bronce, Fisher		063175A	Caja de Herramienta para Válvula del Rociador (incluye cartucho, 1.6 usgpm (6 litros/minuto) frontal del rociador, tornillo, protector, espaciador plástico)
5	060494A	Gancho para el rociador y tornillo			

