en-us_main.book.book Page 1 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Scan to see the online manual.

OWNER'S MANUAL

DISHWASHER

Read this owner’s manual thoroughly before operating the appliance and keep it handy for reference at all times. This abridged owner's manual addresses user safety, precautions, and installation information.

To view the complete owner's manual, you may:

1. Online manual: Visit the LG website at: http://gscs-manual.lge.com/Total/HQ/GatewayPage/main.html or scan the QR code above; or
2. Printable PDF manual: Visit lg.com and search for your model number; or
3. Call or write to customer service as provided in your Limited Warranty.

ENGLISH

LDNTH862*, LDNTH753*, LDNPH753*, LDNTM545*, LDNPM545*

MFL69261767
Rev.00_051925

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. All Rights Reserved

en-us_main.book.book Page 2 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

TABLE OF CONTENTS

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

3 READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
3 WARNING STATEMENTS
6 CAUTION STATEMENTS

8 PRODUCT OVERVIEW

8 Product Features

11 INSTALLATION

11 Before Installing
13 Preparing Cabinet Opening
14 Preparing Water and Electrical Connections
15 Preparing Dishwasher
16 Attaching Installation Brackets
17 Sliding Dishwasher into Cabinet Opening
19 Connecting Water Supply Line and Power
21 Connecting the Drain Hose
22 Leveling Dishwasher
23 Securing Dishwasher in Cabinet Opening
25 Final Installation Check

28 OPERATION

28 Before Using
29 Control Panel
30 Wash Cycles
31 Options and Extra Functions
34 Loading the Dishwasher
34 Loading the Silverware Basket
35 Loading the Lower Rack
35 Loading the Upper Rack
36 Loading the Cutlery Rack
37 Adding Cleaning Products

39 SMART FUNCTIONS

39 LG ThinQ Application

43 MAINTENANCE

43 Cleaning and Care

47 TROUBLESHOOTING

47 Before Calling for Service

50 LIMITED WARRANTY

50 USA
54 CANADA

en-us_main.book.book Page 3 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Safety Messages

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and follow all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or injure you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word WARNING or CAUTION.

These words mean:

⚠ **WARNING**

You may be killed or seriously injured if you do not follow instructions.

⚠ **CAUTION**

You may be injured or cause damage to the product if you do not follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what may happen if the instructions are not followed.

WARNING STATEMENTS

⚠ WARNING

- To reduce the risk of explosion, fire, death, electric shock, scalding or injury to persons when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.
- To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.
- The appliance must be installed and electrically grounded by qualified service personnel in accordance with local codes.
- Disconnect the power supply line, house fuse or circuit breaker before installing or servicing the appliance.
- When moving or installing the product in a different location, call qualified service personnel for installation and service.
- Keep packing materials out of the reach of children. Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- Moving or installation of the appliance requires two or more people.
- This appliance is not designed for maritime use or for mobile installations such as in RVs, trailers, or aircraft.
- Store and install the appliance where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.
- This appliance must be positioned near to an electrical power supply.
- Do not, under any circumstances, cut or remove the ground from the power supply line.

en-us_main.book.book Page 4 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

- When installing or moving the appliance, be careful not to pinch, crush, or damage the power supply line.
- Do not install the appliance in humid spaces.
- Destroy the carton, plastic bag, and other packing materials after the appliance is unpacked. Children might use them for play. Cartons covered with rugs, bedspreads, or plastic sheets can become airtight chambers.
- Never attempt to operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts, including a damaged power supply line.
- Adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long-sleeved gloves and safety glasses.
- The installer must ensure that the dishwasher is completely enclosed at the time of installation.
- Use new hoses when connecting the appliance to the water supply. Do not reuse old hoses.
- After installing, check the hose connection for leaks.
- Do not damage or place heavy items on the power supply line of the appliance.

Operation

- Repair or immediately replace all power supply lines that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a power supply line that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- If you detect a strange sound, a chemical or burning smell, or smoke coming from the appliance, unplug it immediately, and contact an LG Electronics customer information center.
- Never unplug the appliance by pulling on the power supply line.
- Do not use an extension cable or adapter with this appliance.
- Do not grasp the power supply line or touch the appliance controls with wet hands.
- Do not modify or extend the power cable.
- If the product has been submerged, contact an LG Electronics customer information center for instructions before resuming use.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Keep the area underneath and around your appliances free of combustible materials (lint, paper, rags, etc.), gasoline, chemicals and other flammable vapors and liquids.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- If the electrical supply line is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door of the appliance.
- Read all instructions before using the appliance and save these instructions.
- Use this appliance only for its intended purpose.
- Do not allow children to play on, in or with the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- Do not tamper with controls.
- In the event of a gas leak (propane gas, LP gas, etc.) do not operate this or any other appliance. Open a window or door to ventilate the area immediately.
- Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for two weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using the appliance turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.

en-us_main.book.book Page 5 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

- Fix the drain hose securely in place.
- Use only detergents or wetting agents recommended for use in a dishwasher and keep them out of the reach of children.
- Do not let children eat detergent or dishwasher rinse agent.
- When loading items to be washed:
  - Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal.
  - Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of cuts or other injuries.
- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Do not touch the HEATING ELEMENT during or immediately after use.
- Do not operate your dishwasher unless all ENCLOSURE panels are properly in place.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not install or store the dishwasher where it will be exposed to weather conditions.
- After cleaning the dishes, turn off the water supply. Before cleaning, turn the water supply back on and check the connections.
- Do not open the appliance door while it is operating. For safety reasons, the drain pump operates if the door is opened, resulting in a longer cycle time.
- Be careful not to catch your hand when closing the door of the product.
- Do not plug the dishwasher into a damaged outlet.
- Do not install or keep the dishwasher near electrical components or exposed flames.
- Do not wash dishes exposed to gasoline, solvents or other flammable materials.
- When cleaning, do not spray water on the product directly.
- Do not press buttons with a sharp object such as an awl or pin.
- Do not use solvent-based detergent.
- Do not come into contact with the steam outlet.
- Small parts, such as rack clips and filter retaining posts can be a choke hazard to small children if removed from the dishwasher. Keep out of reach of small children.
- Do not touch the heat dry blower during operation, as it is hot.

Maintenance

- Do not repair or replace any part of the appliance. All repairs and servicing must be performed by qualified service personnel unless specifically recommended in this Owner's Manual. Use only authorized factory parts.
- Do not disassemble or repair the appliance by yourself.
- Remove any dust or foreign matter from the power supply line.
- Disconnect this appliance from the power supply before cleaning and attempting any user maintenance. Turning the controls to the OFF position does not disconnect this appliance from the power supply.
- Remove the door before the appliance is removed from service or discarded to avoid the danger of children or small animals getting trapped inside.
- Unplug the appliance before cleaning to avoid the risk of electric shock.
- Before discarding the appliance, cut off the power supply line and destroy the appliance's control panel.

Grounding Instructions

- For a permanently connected dishwasher: This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment-grounding terminal or lead to the appliance.

en-us_main.book.book Page 6 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

- Connect the ground wire to the green ground connector in the terminal box.
- For a cord connected dishwasher: This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current.
- This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING
Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance, if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Tip Over Hazard

- Do not use the dishwasher until completely installed.
- Do not push down on the open dishwasher door.
- Failure to follow these instructions may result in serious injury or cuts.

CAUTION STATEMENTS

⚠ CAUTION

- To reduce the risk of minor or moderate injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following:

Installation

- Install the product on a firm and level floor.
- This dishwasher must be connected to a hot water supply with a temperature range between 120 °F (49 °C) and 149 °F (65 °C). This temperature range provides the best washing results and shortest cycle time. The temperature should not exceed 149°F (65 °C) to prevent damage to dishes.
- Do not put the drain hose under the dishwasher during installation.
- Do not turn the dishwasher upside down. Doing so can damage the product.
- Follow these instructions

  a) The power-supply receptacle for the appliance must be installed in a cabinet or on a wall adjacent to the undercounter space in which the appliance is to be installed;

  b) There must be an opening through the partition between the compartments specified in (a) that is large enough for the attachment plug to pass through. The longest dimension of the opening must not be more than 38 mm (1.5 in);

  c) The edges of the opening specified in (b) must, if the partition is wood, be smooth and rounded, or, if the partition is metal, be covered with an edge protector; and

  d) Care must be exercised, when the appliance is installed or removed, to reduce the likelihood of damage to the power-supply cord.
- If the power supply cord, water supply hose, or drain hose is passed through an opening in a metal cabinet, the edges of the opening must be covered by an edge protector to avoid risk of electric shock, leaking, or fire. 1 1/2" (38.1 mm) plastic or rubber wire grommets can be purchased online or at a local hardware store for this purpose. For further details, call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) or 1-888-542-2623 (Canada).

en-us_main.book.book Page 7 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Operation

- Do not place objects on top of the appliance.
- Turn off the water faucets and unplug the appliance if the appliance is to be left for an extended period of time, such as during vacations.
- Do not store or spill liquid detergents, cleaners, or bleaches (chlorine bleach, oxygen bleach) on the appliance. Doing so may result in corrosion, discoloration or damage to the surface of the appliance.
- Do not touch draining water which may be hot.
- If the drain hose and the water supply hose are frozen in winter, defrost before using the appliance.
- Do not put hands, feet, or metal objects below or behind the appliance.
- Do not put the drain hose under the dishwasher during installation.

Maintenance

- If cooking oil is spilled on the exterior of the product, wipe it off immediately. Do not clean the exterior of the product with cleaners which contain alcohol, thinners, bleach, benzene, flammable liquids, or abrasives. These substances may discolor or damage the appliance.
- Aromatic hydrocarbons such as benzene can damage the surface of the product. These compounds are found in many common household products such as detergents, paints, cosmetics, air fresheners, disinfectants, and even some foods such as oils, spices, and smoked meat or fish. Regularly wipe down the control panel and other outside surfaces of the product with a clean, damp cloth to help prevent damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

en-us_main.book.book Page 8 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

PRODUCT OVERVIEW

Product Features

The images in this guide may be different from the actual components and accessories, which are subject to change by the manufacturer without prior notice for product improvement purposes.

NOTE

- For your safety and for extended product life, use only authorized components. The manufacturer is not responsible for product malfunction or accidents caused by the use of separately purchased unauthorized components or parts.
- Do not remove the safety cover at any time.
- To ensure reliability, each LG dishwasher goes through thorough quality control before it leaves the factory.
- You may find water droplets or water spots from this process inside your new dishwasher.

Front View

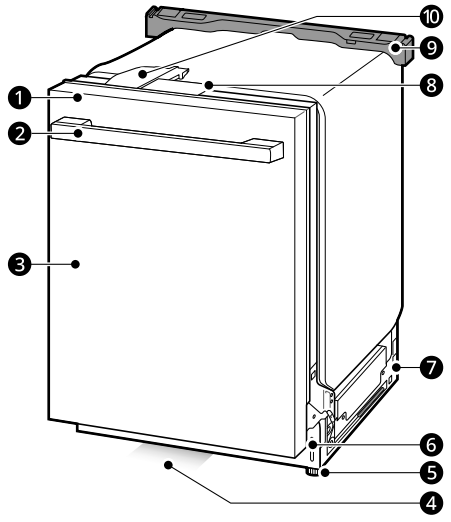

❶ Control Panel

❷ Door Handle

❸ Front Cover

❹ Status Indicator Light

❺ Leveling Feet

❻ Lower Cover

❼ Base

❽ Safety Cover

❾ Shipping Brace

❿ Auto Open Dry

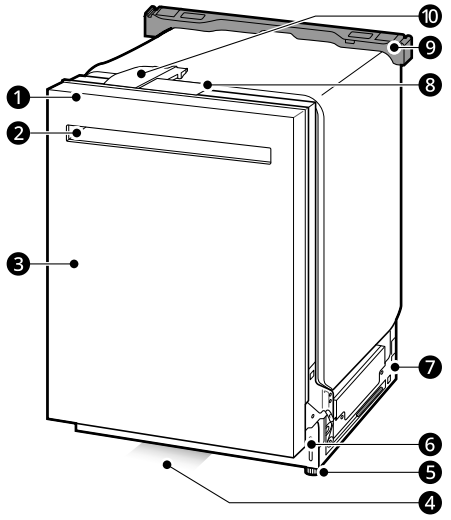

❶ Control Panel

❷ Door Handle

❸ Front Cover

❹ Status Indicator Light

❺ Leveling Feet

❻ Lower Cover

❼ Base

❽ Safety Cover

❾ Shipping Brace

❿ Auto Open Dry

en-us_main.book.book Page 9 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Status Indicator Light

The Status Indicator light at the bottom of the dishwasher shows the status of the appliance: whether it has encountered any problems, whether it is operating normally, or whether it is ready to wash dishes.

White LED

- Pulses when the cycle is running
- Remains on when the cycle is finished.
- Turns off when the door is opened.

Red LED

- Flashes if the appliance encounters an error. For more information about error codes, see the **TROUBLESHOOTING** section.

Interior View

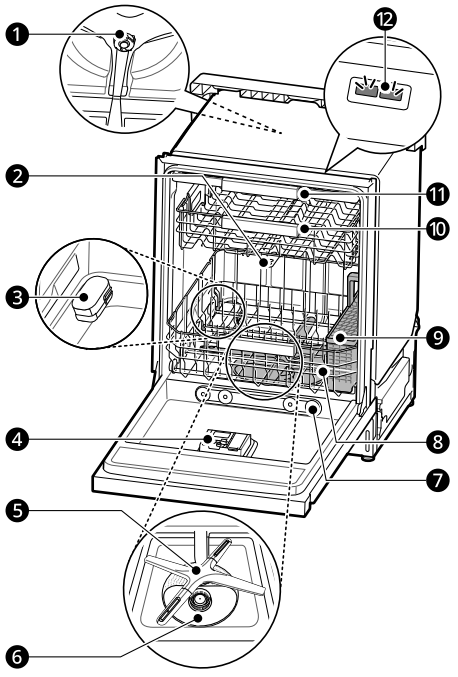

❶ Top Wash Impeller

❷ Upper Spray Arm

❸ Heat Dry Blower

❹ Detergent and Rinse Aid Dispenser

❺ Lower Spray Arm

❻ Filtration System

❼ Steam Nozzle

❽ Lower Rack (appearance may vary)

❾ Silverware Basket

❿ Upper Rack

⓫ Cutlery Rack

⓬ Tub Light†

† This feature is only available on some models.

NOTE

- Remove all packing materials from the exterior and interior of the dishwasher before installing the appliance.

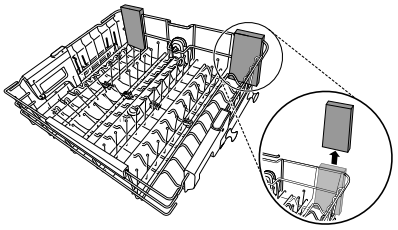

- Press the tab to remove the cable tie by hand. Cutting the tie with a knife or scissors may damage the rack or the silverware basket.

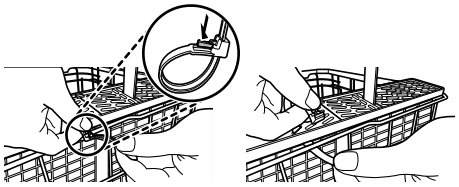

Accessories

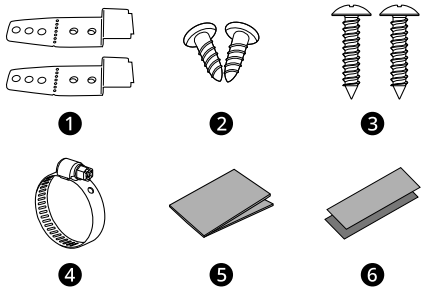

❶ Installation Brackets: 2 EA

❷ Wood Screws (Φ 4.5 mm x 12 mm): 2 EA

❸ Wood Screws (Φ 4 mm x 20 mm): 2 EA

❹ Hose Clamp: 1 EA

en-us_main.book.book Page 10 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

❺ Moisture Barrier for Top (Aluminum Tape): 1 EA

❻ Moisture Barrier for Side (Aluminum Tape): 2 EA

NOTE

- Installation brackets, wood screws and hose clamp are inside the silverware basket.
- Moisture barrier tape is included in the manual assembly bag.

Product Specifications

The appearance and specifications listed in this manual may vary due to constant product improvements.

Model	LDNTH862*, LDNTH753*, LDNPH753*, LDNTM545*, LDNPM545*
Electrical Requirements	120 V, 60 Hz AC only, 15 A circuit breaker
Water Pressure	20 psi - 80 psi (140 kPa - 550 kPa)
Dimensions (Width X Height X Depth)	23 3/4” X 33 5/8” X 23 3/4” (603 mm X 854 mm X 603 mm)
Inlet Water Temperature	120 ℉ - 149 ℉ (49 ℃ - 65 ℃)
Net Weight	77 lbs. - 88 lbs. (35 kg - 40 kg)

en-us_main.book.book Page 11 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

INSTALLATION

Before Installing

Online Installation Guide

This QR code is for reference only. For complete installation instructions, see the owner's manual supplied with each dishwasher.

English (USA)

https://www.lg.com/us/support/video-tutorials/lg-dishwasher-installation-CT10000009-1366643457088

English (CANADA)

https://www.lg.com/ca_en/support/video-tutorials/CT20098058-1424294103269

French (CANADA)

https://www.lg.com/ca_fr/soutien/aide-produit/CT20100059-20152463332979

⚠ WARNING

- DISCLAIMER - This Guide is strictly confidential and shall not be copied, disclosed, distributed, disseminated, publicized or reproduced, in whole or in part, without the prior written authorization of LG Electronics.

  The Guide may contain inaccuracies and/or typographical errors and may be changed or updated at any time by LGE without notice.

Parts not Provided

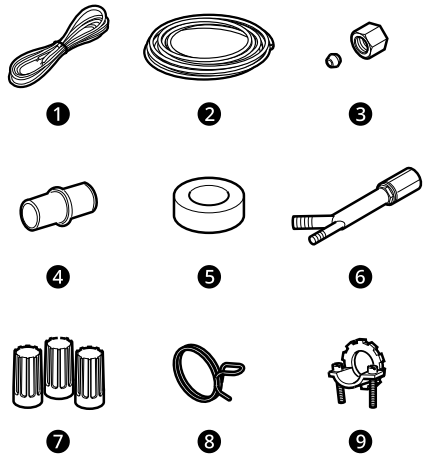

❶ Electrical Cable
- 16 AWG, with 2 conductors and 1 ground

❷ Water Supply Tube
- Minimum 3/8″ O.D. copper tubing or stainless steel braided water supply line

❸ Fittings for Tube

❹ Coupler

❺ Electrical Tape

❻ Air Gap

❼ Wire Nuts for 16-Gauge Wiring

❽ Hose Clamp

❾ 3/8″ UL Approved Strain Relief

NOTE

- Power cord installation kit is available on LG.com, part number AEM75698901 (Model name : D-PC1)
- Inlet hose installation kit is available on LG.com, part number AEM75698902.
- Drain extension hose installation kit is available on LG.com, part number AEM75698903.

en-us_main.book.book Page 12 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Tools Needed

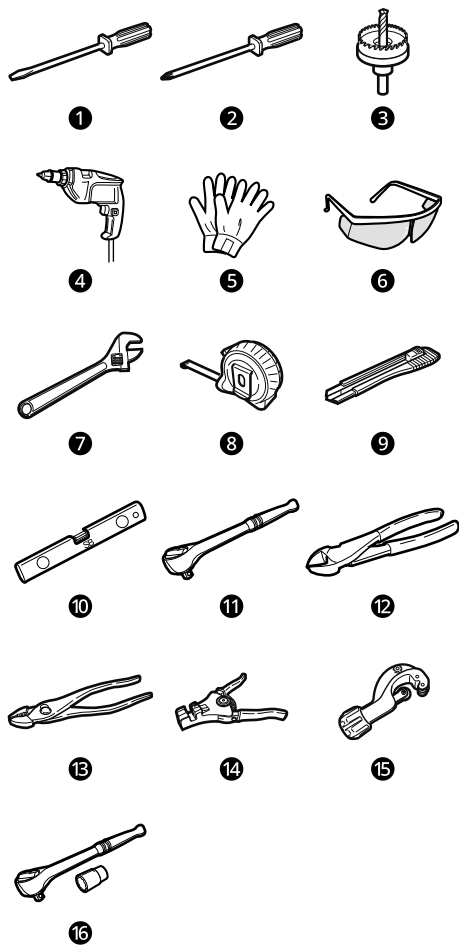

❶ Flat-Blade Screwdriver

❷ Phillips Screwdriver

❸ Hole Saw min. 2 1/2” bit

❹ Electric Drill

❺ Gloves

❻ Safety Glasses

❼ Adjustable Wrench

❽ Tape Measure

❾ Utility Knife

❿ Level

⓫ 1/4” Square Drive Wrench

⓬ Nipper

⓭ Pliers

⓮ Wire Stripper

⓯ Tubing Cutter

⓰ 3/8” Square Drive Wrench + 1/2” Socket

Installation Overview

Please read the following installation instructions first after purchasing this dishwasher or transporting it to another location.

❶ Preparing Cabinet Opening

❷ Preparing Water and Electrical Connections

❸ Preparing Dishwasher

❹ Sliding Dishwasher into Cabinet Opening

❺ Connecting Water Supply Line and Power

❻ Connecting the Drain Hose

❼ Leveling Dishwasher

❽ Securing Dishwasher in Cabinet Opening

❾ Final Installation Check

Product Dimensions

Back View

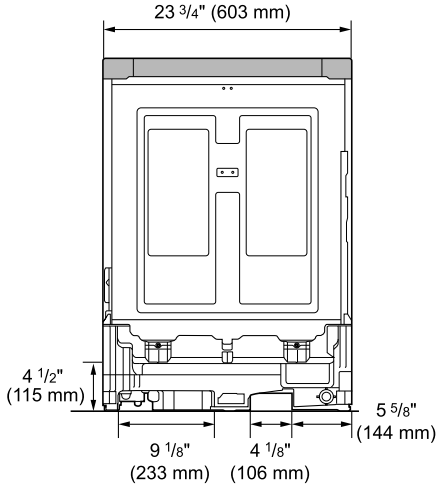

Side View

For easiest installation, see marked areas ❶ for water and electrical clearances in base of

en-us_main.book.book Page 13 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

dishwasher. Water supply hose, drain hose and electric cable should be passed through this area.

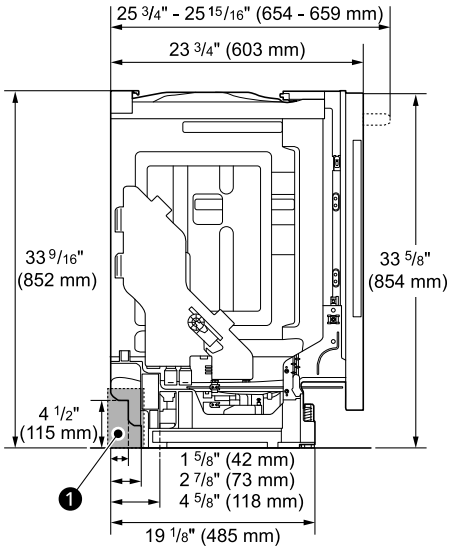

Preparing Cabinet Opening

This dishwasher is designed to fit a standard dishwasher opening. An opening may be needed on both sides to route plumbing and electrical connections.

- To ensure proper drainage, install the dishwasher no more than 12 ft. (3.65 m) from the sink.
- The location must have sufficient space for the dishwasher door to open easily and provide at least 0.1” (2 mm) between the dishwasher and the cabinet sides.
- If installing the dishwasher in a corner, leave a minimum of 2” (50 mm) between the dishwasher and the adjacent wall.
- The adjacent wall must be free of obstructions.
- For flush installations only, you may remove the cabinet brace ❶ inside the cabinet.

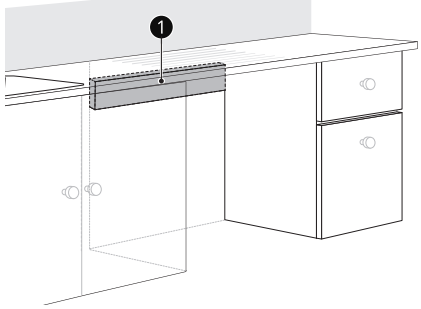

Choosing the Proper Location

1 Select a location as close to the sink as possible for easy connections to water supply line, drain hose and electrical connection.

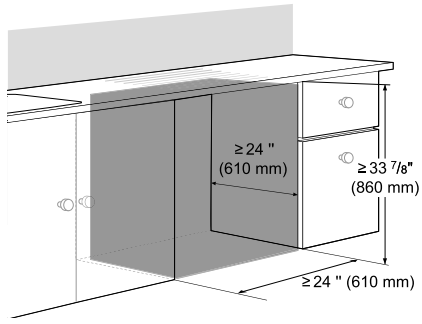

2 To allow for proper clearance of plumbing and electrical, use the template included with the literature to determine the clearance on the side of the cabinet where the cabinet meets the back wall. Using a 2 1/2” diameter hole saw, drill a hole in the target area as shown.

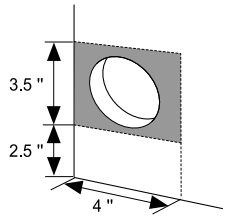

⚠ WARNING

- The opening must be at least 2 1/2" (63.5 mm) in diameter to prevent damage to the cables and hoses during installation.
- Installation damage is not covered by the warranty, and leaks caused by improper installation may result in property damage.
- Do not use existing holes unless they are in the target area.
- Failure to properly locate the hole for the water and drain lines may prevent the dishwasher from installing flush with the cabinets and could result in kinked, pinched, crushed, stressed or damaged lines.

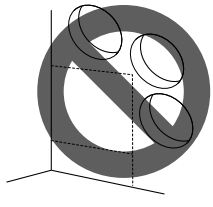

ENGLISH

en-us_main.book.book Page 14 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

⚠ WARNING

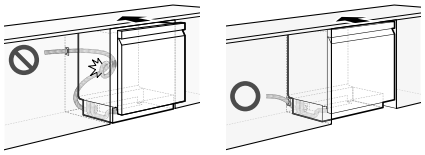

Installing Moisture Barrier Tape

Install the moisture barrier tape to the underside of the countertop to protect the surface from condensation when the appliance is opened.

1 Clean and dry the area on the underside of the countertop and the sides of the cabinet opening where the tape will be applied.

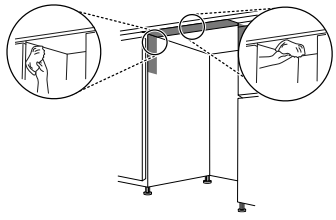

2 Remove the protective film from the tape.



3 Install the tape on the underside of the countertop.



4 Install the shorter pieces of tape on the sides of the cabinet opening at the top.



NOTE

- Moisture barrier tape is included in the manual assembly bag.
- Condensation may occur on the underside or along the front edge of the countertop when the room temperature is low.

Preparing Water and Electrical Connections

⚠ WARNING

- Water Connection
  - Do not reuse an old hose. Use only a new hose when installing the dishwasher. The old hose could leak or burst causing flooding and property damage. Contact an LG Customer Information Center for assistance in buying a new hose.
- Electrical Connection
  - Use a time-delay fuse or circuit breaker.
  - Operate this appliance with the correct voltage as shown in this manual and on the rating plate.
  - The wiring must be grounded properly. If in doubt, have it checked by a qualified electrician.
  - Connect the appliance using 3-wires, including a ground wire.
  - The appliance and outlet must be positioned so that the plug is easily accessible.
  - Do not use an extension cable or adapter with this dishwasher.
  - Do not overload the outlet with more than one appliance.
  - The included 16AWG wire nuts should be used.
  - It is the personal responsibility and obligation of the product owner to have a proper outlet installed by a qualified electrician.

⚠ CAUTION

- When connecting the dishwasher water supply line to the house water supply, sealing tape or compound should be used on pipe threads to avoid leaks. Tape or compound should not be used on compression fittings.
- Connect the dishwasher to a hot water supply with a temperature range between 120 °F (49 °C) and 149 °F (65 °C). This temperature range provides the best washing results and shortest cycle time. To prevent damage to dishes, the temperature should not exceed 149 °F (65 °C).
- Water supply pressure must be between 20 psi and 80 psi (140–550 kPa). If the water supply

en-us_main.book.book Page 15 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

pressure exceeds 80 psi, a pressure reducing valve must be installed. Otherwise premature failure of the inlet valve may occur.

Routing Water Supply Line and Electrical Wiring

There are 2 channels in the bottom of the dishwasher for routing the water and electrical connections.

- As shown in the bottom view below, channel ❶ is for the water supply line, and channel ❷ is for the electrical cable.

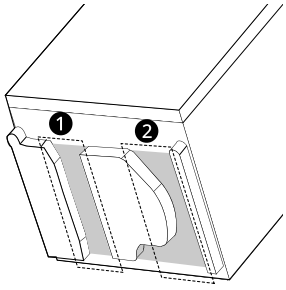

1 Turn off the house water supply and the circuit breaker or dedicated power before connecting the dishwasher.

2 Run the water supply line along the floor 6 1/2" – 7 3/4" (165 mm – 197 mm) from the left side of the opening and tape it in place in front of the opening.

3 Run the electrical cable ❸ along the floor 14" – 16" (356 mm – 406 mm) from the water supply line ❹ and tape it in place.

- The electrical outlet must be within 4 ft. (1.22 m) of either side of the dishwasher.
- The best location for the electrical conduit is on the right side of the back wall. Re-route the electrical cable before installation if the electrical conduit pipe is longer than 3" (76 mm) and is centered on the back wall.

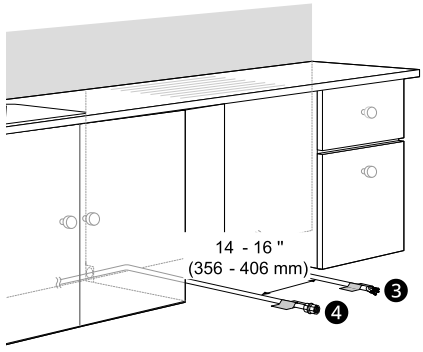

Preparing Dishwasher

⚠ WARNING

- Do not remove safety cover ❶. Removal can result in fire, electric shock or death.

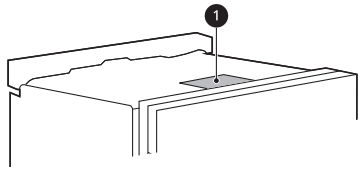

Releasing Drain Hose

Remove the twist tie holding the drain hose to the back of the shipping brace.

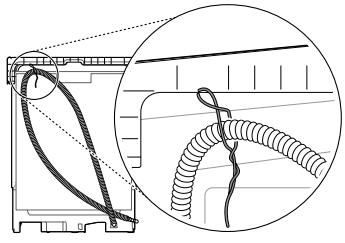

Removable Shipping Brace

The rear shipping brace can be removed if additional clearance is needed when installing the dishwasher under a low countertop.

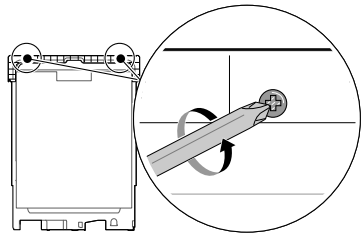

en-us_main.book.book Page 16 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Removing Lower Cover

⚠ CAUTION

- If you lay the dishwasher on its back, do so carefully to avoid damaging the drain hose and the tub.

1 Remove the screws at either side which attach the lower cover to the dishwasher.

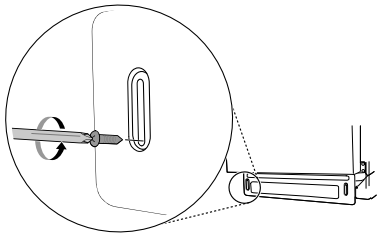

2 Remove the lower cover.

3 If there is insulation padding behind the lower cover, remove it.

4 Set the parts aside until the installation is complete.

Removing Packing Materials from the Interior

Remove all packing materials from the interior of the dishwasher before installing the appliance.

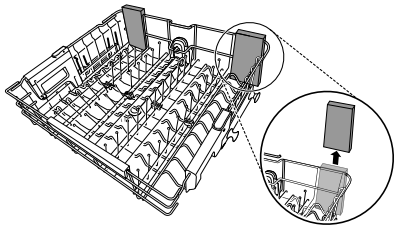

Attaching Installation Brackets

There are 3 options for securing the dishwasher. For countertops made of wood or other materials that won't be damaged by drilling, use method 1.

For countertops made of granite, marble, or other materials that could be damaged by drilling, use method 2 or 3, depending on the sides of your cabinets and whether you want a flush installation.

For a flush installation, choose the appropriate method considering your installation conditions. (A flush installation may not be possible because of the cabinet size or installation circumstances.)

Method 1: Securing to Countertop

1 Insert the tabbed end of the installation brackets into the slots in the upper frame. Rotate the brackets until the tabbed ends are facing up.

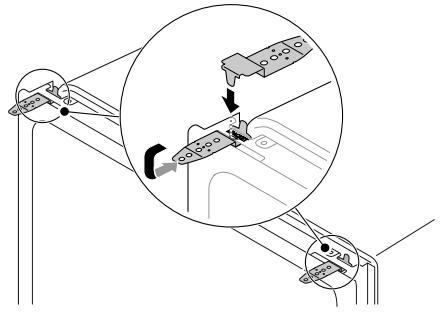

2 Bend the tabs on the brackets to secure them to the frame using a pair of needle nose pliers.

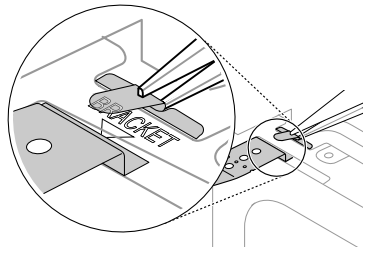

Method 2: Securing to Cabinets with Brackets

If you desire a flush installation and have framed cabinets, it may be helpful to attach the installation brackets at the sides of the dishwasher.

NOTE

- Attach a bracket to both sides, choosing the best of the two slots for your situation and making sure the bracket shoulder is in contact with the slot frame.

en-us_main.book.book Page 17 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

- A flush installation may not be possible because of the cabinet size or installation circumstances.

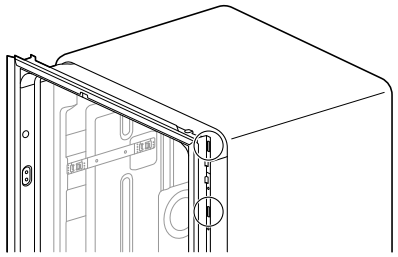

1 Insert the tabbed end of the installation brackets into the slots on both sides of the side frame. Rotate the brackets until the tabbed ends are facing out.

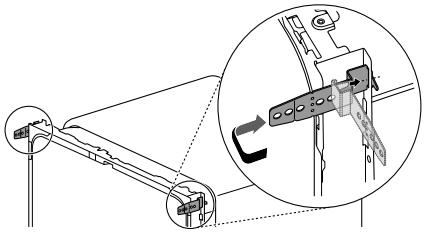

2 Slide the dishwasher into the cabinet opening so the front face is flush with the surrounding cabinets. See **Sliding Dishwasher into Cabinet Opening** for instructions.
Pull the rubber trim back and check which hole in the brackets is best for screwing into the face frame of the cabinets on each side. Mark the hole on the brackets if needed to remember it.

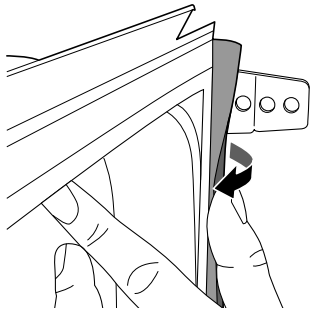

3 Pull the dishwasher out of the cabinet far enough to remove the brackets from the slots.
If there is excess holes, use a nipper or tin snips to trim the excess holes off the bracket ends, leaving the hole you will use.

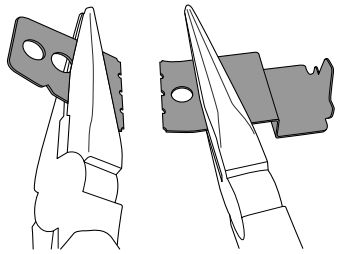

4 Follow step 1 to insert the brackets back in the slots.
Bend the tabs on the brackets to secure them to the frame using a pair of needle nose pliers.

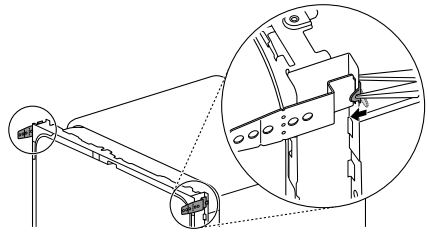

Method 3: Securing to Cabinets without Brackets

If you have frameless cabinets or wood inserts on either side of the dishwasher, you may be able to use the built-in brackets at the sides of the dishwasher even if you desire a flush installation. See **Securing Dishwasher in Cabinet Opening** for more details.

Sliding Dishwasher into Cabinet Opening

How to Slide Dishwasher

⚠ CAUTION

- Do not pull or lift the dishwasher using the handle ❶. Doing so can damage the door and hinges.

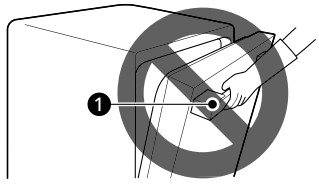

en-us_main.book.book Page 18 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

⚠ CAUTION

- Do not push the door of the dishwasher with knees when sliding the dishwasher into position. Doing so can damage the front cover.



- Do not push the top of the dishwasher. Doing so can damage the interior of the dishwasher.

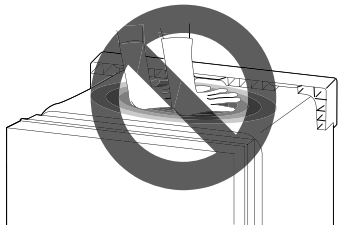

NOTE

- Open the door and grab the body frame and the top front opening ❷ of the tub to move or lift the dishwasher.

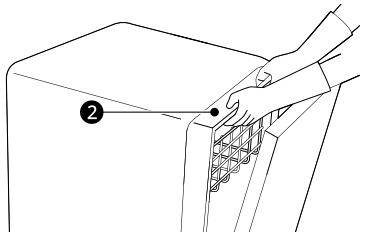

1 Align the dishwasher with the opening. Make sure the water supply line and electrical cable are in the correct positions to slide into their channels properly.

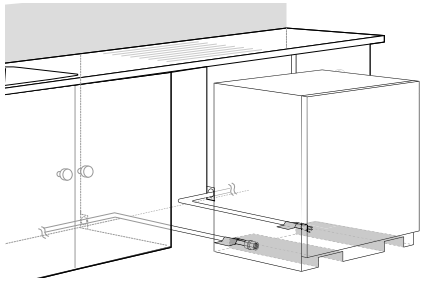

2 Smooth out or pad the edges of the hole drilled for the water supply to avoid damaging the drain hose.

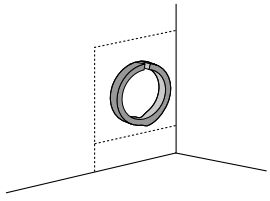

3 Make sure the drain hose is straight before feeding the end of it through the hole for the water supply. As you slide the dishwasher into the opening, you will want to slowly pull on the drain hose from inside the cabinet to take up some slack. Be careful not to kink, pinch, crush or stress the drain hose during installation to avoid leaking and water damage.

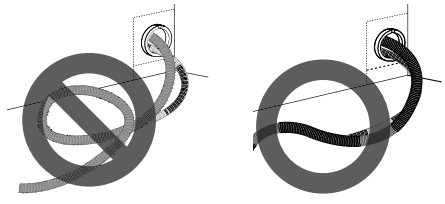

4 Gradually slide the dishwasher into the opening, making sure that the water supply line and electrical cable are passing freely through the channels and do not get caught under the dishwasher.

⚠ CAUTION

- To avoid malfunctions or leakage, it is important that the drain hose not get kinked, pinched, stressed or crushed behind or under the dishwasher or inside the neighboring cabinet.
- Damage resulting from improper installation is not covered under the warranty.

en-us_main.book.book Page 19 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

- If you installed brackets at the side, make sure they don't catch on the cabinets as you slide the dishwasher in.
- Slide the dishwasher into place so the door is flush with cabinet doors or drawers. Make sure the rubber trim is not folded over behind the cabinet opening.

  - As you slide the dishwasher into the opening, stop periodically (or have an assistant help) to take up the slack by pulling the drain hose farther into the cabinet.

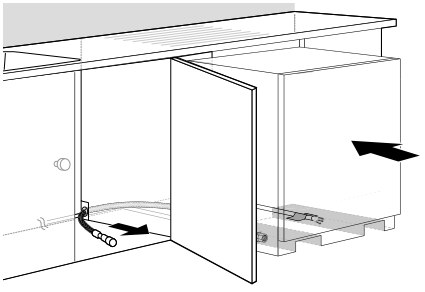

5 Remove the tape from the water supply line and the electrical cable.

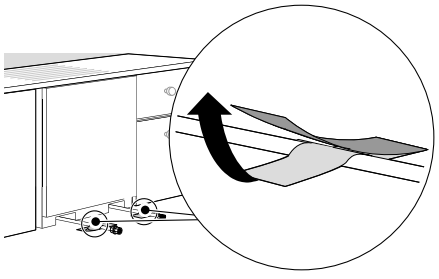

Connecting Water Supply Line and Power

⚠ CAUTION

- Do not turn the dishwasher upside down to connect the water supply line or electrical supply. Doing so can damage the product.

Connecting Water Supply Line

1 With the home water supply turned off, connect the water supply line to the inlet valve on the left front of the dishwasher.

⚠ CAUTION

- Tape or compound should not be used on dishwasher inlet valve.

2 Tighten the compression nut.

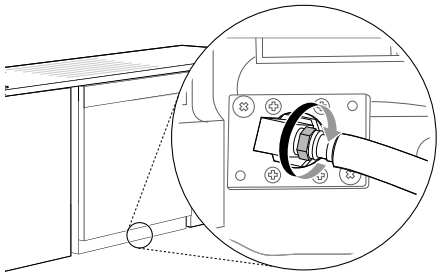

3 Slide the water supply line back through the channel, pulling gently from inside the cabinet to make sure the line is not kinked, pinched, stressed or crushed.

Connecting Power

The dishwasher should have a dedicated properly grounded branch circuit to connect the 3 wire setup which includes the ground wire.

If a 3-prong power supply is used, it should be in an accessible location adjacent to the dishwasher within 4 ft. (1.22 m) of the dishwasher side and not behind the dishwasher.

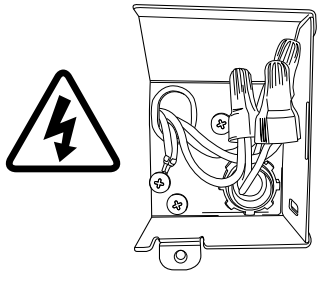

NOTE

- The best location for the electrical conduit is on the right side of the back wall. Re-route the electrical cable before installation if the electrical conduit pipe is longer than 3” (76 mm) and is centered on the back wall.

en-us_main.book.book Page 20 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

1 Turn off electrical power to the unit at the circuit breaker.

2 Use a Phillips screwdriver to remove the screw from the junction box cover and remove the cover.

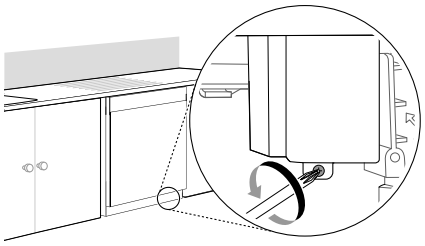

3 Use a Phillips screwdriver to remove 2 screws ❶.

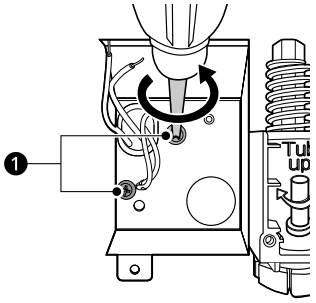

4 Remove the junction box from the appliance.

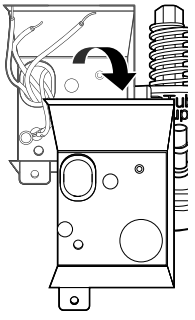

5 Insert a 3/8" strain relief ❷ through the hole in the junction box. Tighten the ring nut ❸ to secure it in place.

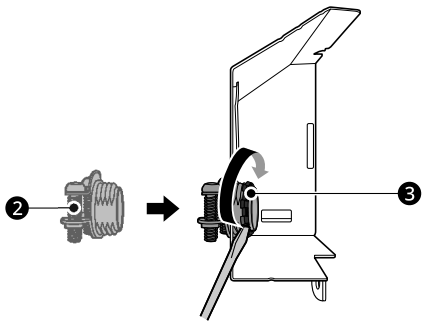

6 Insert the electrical cable through the hole in the strain relief. Tighten 2 screws to secure the cable.

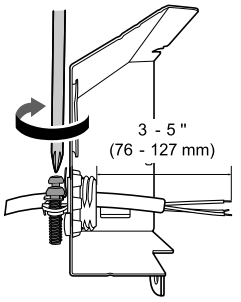

7 Pull the existing wires through the openings in the junction box. Tighten 2 screws ❹ to reassemble the junction box in the appliance.

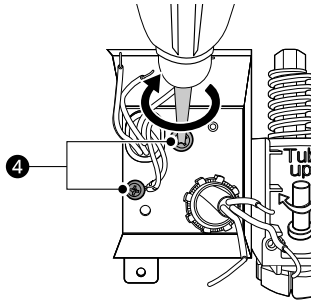

8 Pair the white, black, and green wires to the matching colored wires from the dishwasher. Then twist on the provided wire nuts ❺ tightly to connect the corresponding wires.

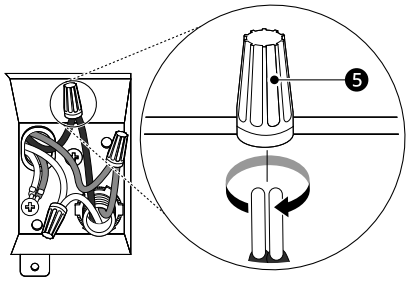

en-us_main.book.book Page 21 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

9 Wrap electrical tape ❻ around each connection.

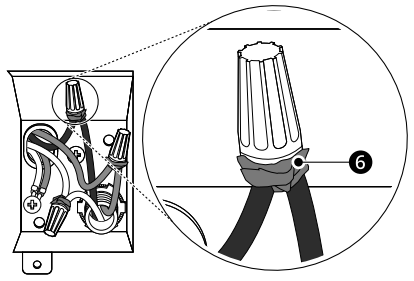

10 Fold the connected wires back into the junction box and screw on the junction box cover.

⚠ WARNING

- Verify that the black wire is hot (120 V). If not, or if you are unsure of the power supply, have it checked by a licensed electrician.

⚠ CAUTION

- Do not leave stripped wire exposed. Trim stripped wire to fit completely inside wire nuts.

Connecting the Drain Hose

If the end of the drain hose does not fit the drain line, use a heat and detergent resistant adapter (not supplied). These may be obtained from a local plumbing supply store.

- Cut the adapter to match the size of the drain connection as shown. Cutting just beyond the flare helps to keep the band clamp in place.

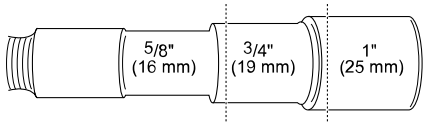

NOTE

- For drain hose installation, use the screw style hose clamp provided with this dishwasher in the silverware basket.
- If connecting the dishwasher's drain hose to the garbage disposal, be sure to follow your garbage disposal's manual for proper installation instructions.

Drain Hose Requirements

- Follow local codes and ordinances.
- Do not exceed 12 ft. (3.65 m) distance to drain.
- Do not connect drain hoses from other appliances to the dishwasher's drain hose.
- If an extension drain hose is required, use a 5/8" or 7/8" inside diameter, 2-3 ft. length hose and a coupler ❶ for connecting the two hose ends.



Height of the Drain Hose

The height of the drain hose end must be at least 12" (305 mm) and within 40" (1016 mm) from the base of the dishwasher to avoid water being siphoned from the tub.

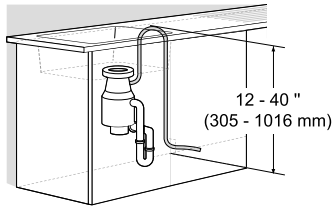

Connecting to Disposal without Air Gap

1 Remove the knockout plug on the disposal with a hammer and screwdriver.

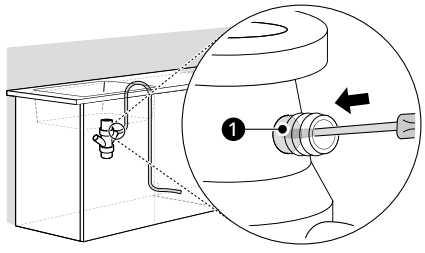

2 Remove the knockout plug ❶ from the disposal.

⚠ CAUTION

- If the knockout plug has not been removed, the dishwasher will not be able to drain properly.

en-us_main.book.book Page 22 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

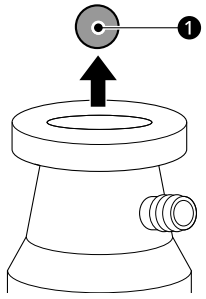

3 Attach the drain hose to the disposal with the hose clamp provided. Move the hose clamp into position and tighten it with a flat-blade screwdriver.

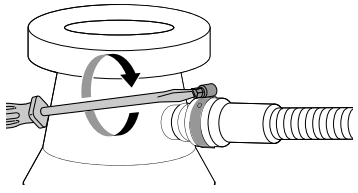

Connecting Waste Tee without Air Gap

The height of the drain hose end must be at least 12" (305 mm) and within 40" (1016 mm) from the base of the dishwasher to avoid water being siphoned from the tub.

1 Remove the knockout plug with a hammer and screwdriver.

⚠ CAUTION

- If the knockout plug has not been removed, the dishwasher will not be able to drain properly.

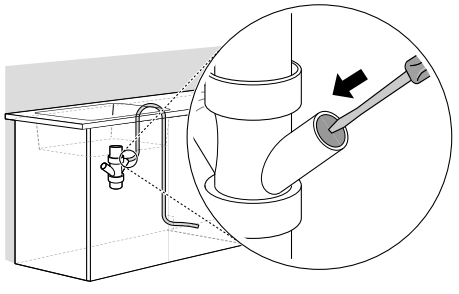

2 Attach the drain hose to the waste tee with the hose clamp provided. Move the clamp into position and tighten it with a flat-blade screwdriver.

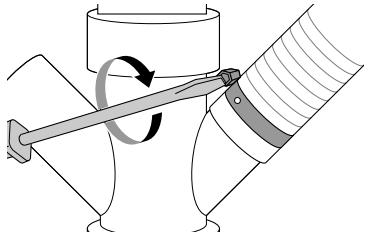

Connecting to Disposal or Waste Tee with Air Gap

1 Remove the knockout plug with a hammer and screwdriver.

2 Connect the end of the drain hose ❶ to the air gap ❷ with the hose clamp provided. Move the clamp into position and tighten it with a flat-blade screwdriver.

- This avoids water being siphoned from the tub.

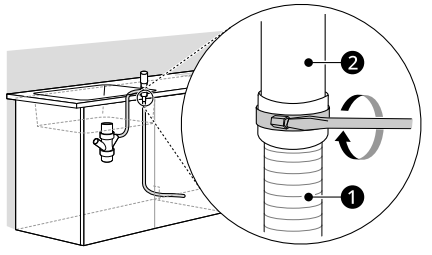

3 If it is not connected, attach the rubber hose connector to the disposal or waste tee with a hose clamp (not provided).

Leveling Dishwasher

Check that the dishwasher is level and adjust the leveling feet if necessary.

⚠ CAUTION

- Failure to level the dishwasher may result in leakage, problems closing the door, or noise.
- Where the cabinet opening is narrower than recommended (see **Preparing Cabinet Opening**), the dishwasher must be carefully leveled and aligned so that the dishwasher is supported fully by the 3 leveling feet and is not hanging from the installation brackets. Failure to do so can result in leaks from the front of the dishwasher, AE errors, difficulty in closing the door, or failure to operate.

en-us_main.book.book Page 23 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Checking Leveling

To check that the tub is level from front to back, remove the lower rack and pour 169 oz. (5 L) of water into the bottom of the tub. The water level should be near the center of both tub lower indentations at the front.

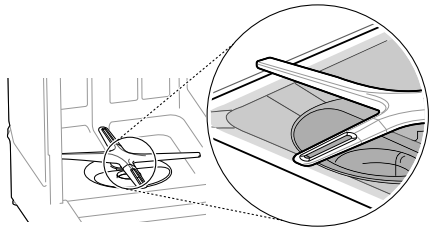

With the lower rack removed, place a level on the inside wall of the tub to check that the dishwasher is level from side to side.

- If you do not have a level, try using a smartphone level application instead.

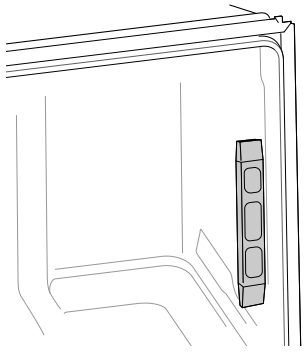

Make sure that the gap between the tub walls and the door liner is the same on either side.

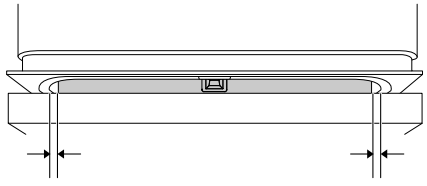

Adjusting Leveling Feet

Adjust as needed until the dishwasher is completely leveled.

- Adjust the front and rear leveling feet until they are all in firm contact with the floor. Failure to level the dishwasher may prevent the door from closing properly and the dishwasher will not turn on.

Adjusting Front Leveling Feet

Use a flat-blade screwdriver to turn the front leveling feet and adjust the front of the tub.

- Turn the front leveling feet clockwise to raise the front of the tub and counterclockwise to lower it.

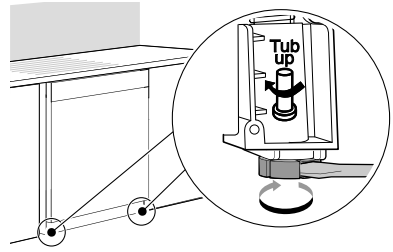

- The adjustments work identically for both front leveling feet.
- When a flat-blade screwdriver is unavailable, use a 1/4" square drive wrench ❶ or 3/8" square drive wrench ❷ with 1/2" socket ❸ to turn the front leveling feet and adjust the front of the tub.

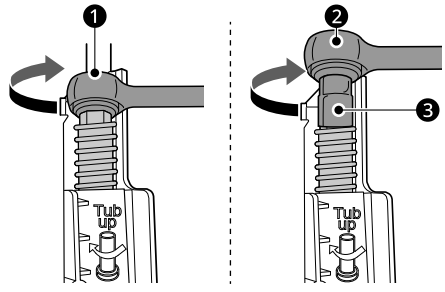

Adjusting Rear Leveling Foot

Use a Phillips screwdriver to adjust the rear leveling foot and the rear of the tub using the center screw at the base of the appliance in the front.

- Turn the center screw clockwise to raise the rear of the tub and counterclockwise to lower it.

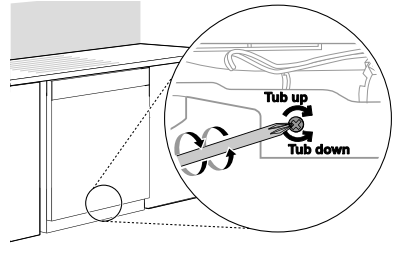

NOTE

- To avoid damaging the screw, do not use an electric screwdriver.

Securing Dishwasher in Cabinet Opening

There are 3 options for securing the dishwasher. For countertops made of wood or other materials

en-us_main.book.book Page 24 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

that won't be damaged by drilling, use method 1. For countertops made of granite, marble, or other materials that could be damaged by drilling, use method 2 or 3, depending on the sides of your cabinets and whether you want a flush installation.

⚠ CAUTION

- Ensure the dishwasher is level and all leveling feet are in firm contact with the floor before attaching the dishwasher to the countertop or cabinet. If the dishwasher is not leveled properly, the door may not close properly or water may leak.

NOTE

- Installation brackets and screws can be found in the silverware basket.
- Use a magnetic screwdriver.
- Cover the filter hole with towels to prevent screws from falling down into the pump.

Method 1: Securing to Countertop

1 Use the shorter 12 mm wood screws provided to secure the brackets at the top of the dishwasher to the underside of the wood countertop. Drive the screw through the appropriate hole in the installation bracket.

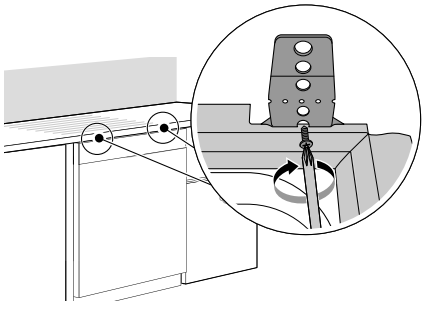

2 Use a nipper or tin snips to carefully trim off the excess part of the bracket.

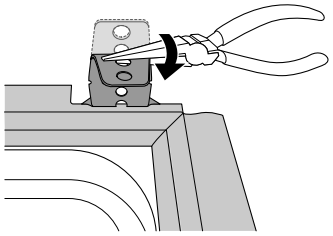

Method 2: Securing to Cabinets with Brackets

NOTE

- A flush installation may not be possible because of the cabinet size or installation circumstances.

1 Pull the rubber trim back, so you can drill a pilot hole into the cabinet frame through a hole in the installation bracket.

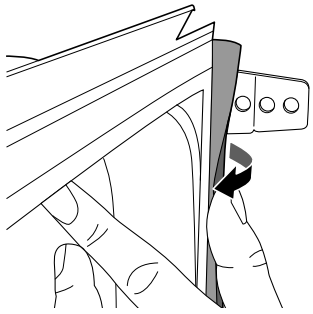

2 With the rubber trim pulled back, drill a 7/64" pilot hole into the cabinet frame, making sure to keep the drill level. This helps prevent damage to the cabinet frame. Then drive a 12 mm wood screw through the appropriate hole in the installation bracket.

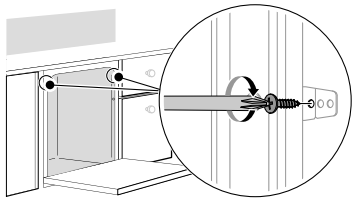

⚠ CAUTION

- Be sure to use the shorter supplied 12 mm screws when installing the dishwasher using the installation bracket. Using other screws may cause damage to the cabinet.

Method 3: Securing to Cabinets without Brackets

1 Remove the 2 plastic caps from the mounting bracket access holes.

en-us_main.book.book Page 25 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

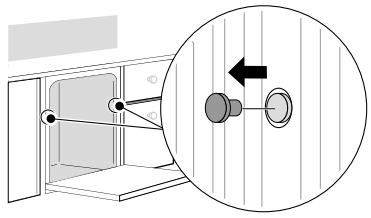

2 Drive a 20 mm wood screw (longer screw) through the mounting bracket and into the cabinet frame.

⚠ CAUTION

- If the provided 20 mm screws are not long enough to secure the dishwasher to the cabinet frame, use method 1 or 2 to secure the dishwasher.
- Installing the dishwasher without securing it can cause damage to the dishwasher and leaks.

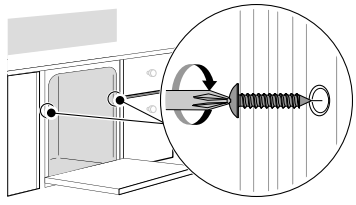

3 Reinstall the plastic caps

Final Installation Check

Testing the Dishwasher

Check if the dishwasher is properly installed.

1 Turn on the circuit breaker.

2 Turn on the house water supply.

3 Make sure that the door opens and closes smoothly.

- If necessary, level the dishwasher again.
- If the door will not close, make sure the rack is level.

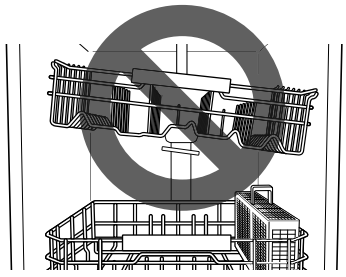

- Make sure that all packaging materials have been removed.

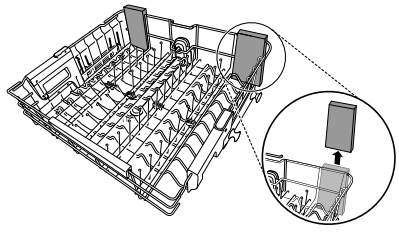

4 Power on the dishwasher and run any cycle to verify proper operation.

5 Check for leaks at the drain hose and water supply connection.

6 If a water leak is detected, open the door and then press and hold the **START** button for 3 seconds to cancel the wash cycle and automatically drain the water from the dishwasher. Tighten all water connections and run another cycle. Repeat until no leaks are detected.

Sound Insulation Sheet

If your model shipped with a sound insulation sheet, follow the instructions provided to install the sheet now. But wait to install the insulation pad and lower cover until after the final installation check.

en-us_main.book.book Page 26 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

7 Replace the lower cover.

⚠ CAUTION

- Only install the lower cover provided with the dishwasher. Do not install cabinet baseboard ❶ as it may cause noise and leakage.

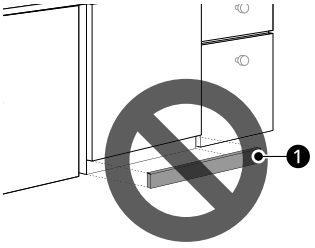

8 Remove the protective film from the door, if present. Leaving the film on may cause discoloration or condensation on the door.

Installation Check Error Codes

Refer to the chart below before calling for service.

Error Code	Possible Cause and Solution
OE	**Drain hose is kinked or pinched.** • Feed the drain and water supply hoses through the hole under the sink. Then gradually slide the dishwasher into the cabinet while pulling on the hoses under the sink to take up any slack. This helps avoid kinking the hoses or trapping them beneath the dishwasher. **Drain hose is connected to the disposal without removing the knockout plug.** • Remove the knockout plug from the disposal. **Waste tee or disposal is clogged.** • Remove knockout plug on the waste tee or disposal.
IE	**Water supply line is kinked under dishwasher.** • Feed the drain and water supply hoses through the hole under the sink. Then gradually slide the dishwasher into the cabinet while pulling on the hoses under the sink to take up any slack. This helps avoid kinking the hoses or trapping them beneath the dishwasher. **House water supply is not turned on.** • Turn the water faucet on.

Replacing Handle

NOTE

- Only available on applicable models.
- The handle is an accessory part and can be purchased separately.

1 Screws for disassembly and assembly are located on the underside of the handle.

2 To remove the handle, loosen the screws using a hex wrench. (H3/32” (H2.4 mm))

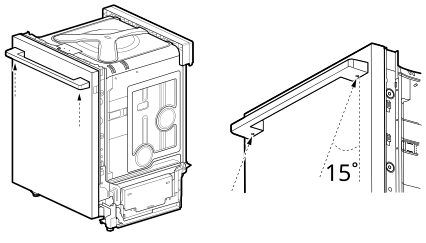

⚠ CAUTION

- The screws are tilted about 15 degrees from the plane of the door. Take care not to scratch the surface of the door when disassembling and assembling the handle.

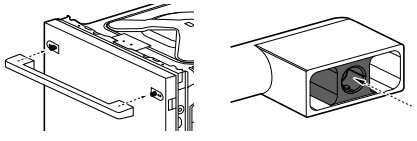

en-us_main.book.book Page 27 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

3 Fit the new handle over the mounting fasteners as shown and tighten the set screws to secure it in place.

⚠ CAUTION

- Tighten the screw with a torque of 17-35 lbf*in (20-40 kgf*cm).
- When assembling or disassembling the handle, grasp the handle firmly to avoid dropping it.
- Make sure that the set screws are in place and the handle footprints at the ends of the handle are aligned correctly over the mounting fasteners on the door. The set screws should be loose enough to allow the handle footprints to slide down into place over the mounting fasteners on the door.
- Make sure that there is not a gap between the door and handle after assembling the handle.

en-us_main.book.book Page 28 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

OPERATION

Before Using

⚠ WARNING

- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **SAFETY INSTRUCTIONS** before operating this appliance.

NOTE

- Connect to the hot water supply only. The water supply temperature should be a minimum of 120 °F (49 °C) for better washing performance and shorter cycle time.
- Follow the instructions for loading the dishwasher to ensure effective cleaning.
- Remove insoluble items such as bones, toothpicks, and pieces of paper while loading the dishwasher.

Quick Start

1) Load the dishes.
2) Add the detergent.
3) Turn on the dishwasher.
4) Check the rinse aid.
5) Select the cycle and options.
6) Operate the dishwasher.
   - Press the **START** button and then close the door in less than four seconds to operate the dishwasher. If the door is not closed within four seconds, **START** button flashes, and the cycle does not start.

NOTE

- If the door is opened during the cycle, the dishwasher will stop. To resume the cycle, see methods above.
- If the door is opened during the cycle and is not closed within four seconds after selecting the **START** button, or if the door is closed without pressing the **START** button, **START** button and time flashes, and the cycle does not start.

7) End of cycle.
   - When the cycle is complete, a chime will sound and the display will show End for 30 seconds.
   - It is normal for the dishwasher to chime continuously if you open it during operation or just after the cycle ends. The dishwasher is letting you know that the interior temperatures of the unit are hot and to use caution when reaching inside. Once the unit has cooled down, the chiming will stop.

For more details, refer to the online owner's manual.

⚠ CAUTION

- Do not open the door during operation or immediately after it has completed the wash cycle as the escaping steam may cause scalding as the door is opened.

Auto-Off

The dishwasher automatically turns off after four minutes of inactivity if paused or if no cycle is started.

en-us_main.book.book Page 29 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Control Panel

Control Panel Features

- On some models, all buttons are hidden except for the **POWER** button.

  Press the **POWER** button to light up the other keys on the control panel. The selected cycle and options are more brightly lit.
- Refer to the **Using the Option Setting Mode** topic for details on each option.

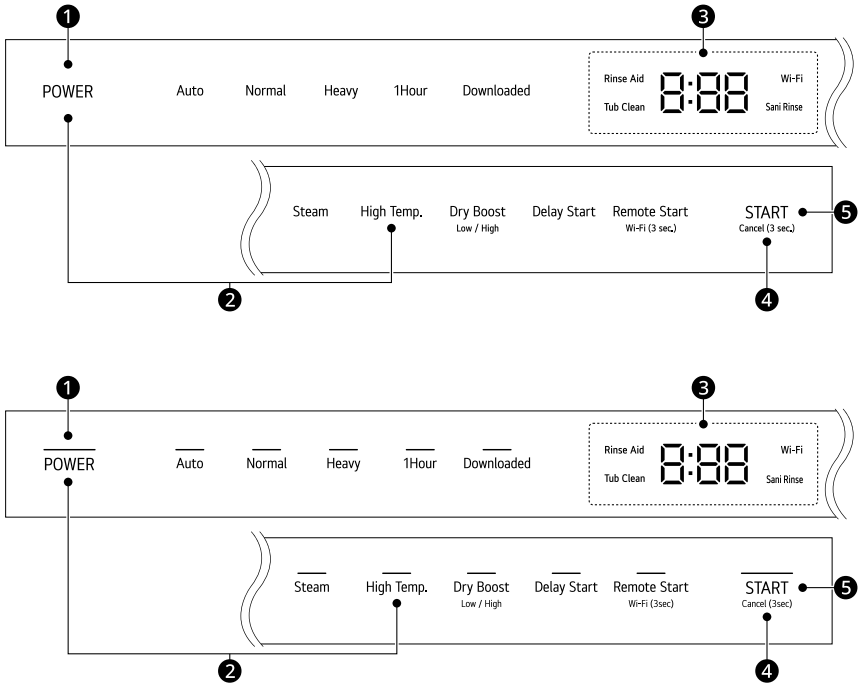

❶ POWER On/Off Button

- On models with hidden buttons, press this button to light up the other keys in the control panel.
- Press this button to turn the dishwasher on or off.
- After the cycle is complete, the power automatically turns off for purposes of safety and economy.
- If there is a power surge, power outage, or disruption of any kind, power is automatically turned off for safety.
- When power is connected again, the dishwasher will turn on automatically and resume the cycle.

❷ Option Setting Mode

- Set various options using the **Option Setting Mode**.
- While the appliance is off, press **POWER** for a second. Hold down **POWER** and press **High Temp.** to enter the **Option Setting Mode**.
- Refer to the **Using the Option Setting Mode** topic for each function of the **Option Setting Mode**.

❸ Display

- **Rinse Aid**
  - This LED flashes when the rinse aid level is low. The LED automatically shuts off when the rinse aid is refilled or the level is set to 0.
  - To adjust the rinse aid level, refer to the **Using the Option Setting Mode** topic.

en-us_main.book.book Page 30 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

- **Tub Clean**
  - The **Tub Clean** LED flashes every 30 cycles. To activate or deactivate the LED, refer to the **Using the Option Setting Mode** topic.
- 8:88 : **Digital Display**
  - The digital display on the control panel shows the ESTIMATED cycle time. When the cycle and options are selected, the display shows the total estimated time to complete those selections. During operation, the display shows the remaining estimated operating time.

NOTE

- The estimated time shown on the display does not include delay times for heating water, etc.
- If **Delay Start** is selected, the display shows the delay time in hours.
- Cycle time may vary depending on the soil level of your load.

- **Sani Rinse**
  - If the **High Temp.** option is added to a cycle, the **Sani Rinse** LED stays lit at the end of the cycle if the water reached a sufficiently high temperature for sanitizing (except on the **Refresh** (P9) cycle).
- **Wi-Fi**
  - When the appliance is connected to the internet through a home Wi-Fi network, this LED illuminates.
  - Press and hold **Remote Start** for approximately three seconds to connect to the network.

❹ **Cancel Button**

- The drain pump activates and the cycle cancels. Once the dishwasher finishes draining, the power turns off.
- Press and hold **START** for three seconds to activate.

❺ **START Button**

- To operate the machine, either press **START** and close the door within 4 seconds or close the door and press **START**.
- If more than 4 seconds have passed since pressing **START**, an alarm will sound when the door is closed.

NOTE

- All buttons on the control panel are locked during the cycle to prevent settings from being changed during a cycle.
- Buttons can be controlled after opening the door.
- The door is not locked during the cycle.

Wash Cycles

Select your desired cycle.

Auto

This cycle senses the soil amount and soil toughness and is optimized to achieve the best cleaning.

Normal

This cycle is for daily, regular, or typical use to completely wash a full load of normally soiled dishes. The **Dry Boost Low** option is recommended for everyday use and optimal energy efficiency. Select the **Night Dry** option if leaving dishes overnight.

- After the cycle ends, the fan runs for an hour to help vent the warm, moist air in the tub. You can stop the fan by opening the door after the cycle ends.

en-us_main.book.book Page 31 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Heavy

This cycle is for heavily soiled dishes and dishes with hardened on soil. This cycle defaults to the strongest spray intensity and uses it to wash heavily soiled dishes.

1 Hour

This cycle will clean and dry lightly soiled dishes in 1 hour.

- This cycle offers heated drying. To improve drying results, add heated dry time by selecting the **Dry Boost** option.

Downloaded

Use a dedicated cycle downloadable via Wi-Fi or NFC. You must install the LG ThinQ smartphone app to download cycles other than the default **Tub Clean** cycle.

NOTE

- Only the cycle code for the current Download Cycle appears on the appliance. See the smartphone app for cycle codes, names, and more information about the available cycles.
  - Default Cycle : P1-**Tub Clean**
- **Tub Clean** (P1)

  This cycle is for cleaning the inside of the dishwasher. Use the cycle without dishes in the machine. It eliminates residual soils, odor, white spots, and other dirt. Add citric acid or another cleaning agent for more effective results.
- **Express** (P2)

  This cycle will quickly clean lightly soiled dishes.
  - This cycle does not have drying.
- **Rinse** (P3)

  This cycle is a quick rinse for dishes that will not be washed immediately. The cycle rinses dishes that have excess soil to soften dried on residue. Rinsing the dishes helps prevent odors in the dishwasher. No detergent should be used.
  - This cycle does not have drying.
- **Pots & Pans** (P4)

  Cleans heavily soiled cookware. No more hand scrubbing frying pans and pots.
- **Casseroles** (P5)

  Cleans greasy and heavily soiled dishes. Casseroles come out clean.
- **Glassware** (P6)

  Safely washes delicate glassware, leaving it sparkling.
- **Night Care** (P7)

  Quietly washes dishes overnight. Sleep soundly knowing dishes will be clean in the morning.
- **Delicate** (P8)

  Use this cycle to clean delicate items such as fine china and stemware.
- **Refresh** (P9)

  This cycle freshens up and warms dishes that have been unused for a long time.
  - Do not use detergent when using this cycle.
  - The steam option cannot be turned off on this cycle.
- **Dry Only** (P10)

  This cycle blows hot air without washing. The cycle operates even if the auto door open function is turned off.
  - This cycle must be downloaded in Feature Updates before use. For more details, see **LG ThinQ Application Features**.

Options and Extra Functions

Select the desired cycle and then select the options for that cycle.

Steam

This option adds steam at the start of the cycle to improve wash performance.

High Temp.

Raises the main wash temperature to improve cleaning.

If the **High Temp.** option is added to a cycle, the **Sanitized** LED stays lit at the end of the cycle if the dishes were properly sanitized. If the dishwasher could not properly sanitize the dishes because the **High Temp.** option was not selected, the cycle was interrupted or the water could not be heated to the required temperature, the indicator will not light up at the end of the cycle. Open and close the door or press **POWER** to turn the indicator off.

en-us_main.book.book Page 32 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

NOTE

- This high temperature rinse sanitizes dishes and glassware in accordance with the NSF/ANSI Standard 184 for residential dishwashers. Certified residential dishwashers are not intended for use in licensed food establishments. Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements for soil removal and sanitization efficacy. There is no intention, either directly or indirectly, that all cycles on a certified machine have passed the sanitization performance test.

Dry Boost

Select the **Dry Boost** option for better drying performance. This option adds heated drying time to the cycle for better drying results.

Mode	Description
Dry Boost Low	Press the **Dry Boost** button once, for optimal energy efficiency.
Dry Boost High	Press the **Dry Boost** button twice, for better drying results.
Dry Boost Off	Press the **Dry Boost** button three times to turn off the **Dry Boost** option.

- If the rinse aid dispenser is empty, the **Dry Boost Low** option is automatically added to all cycles (except the **Normal**, **1 Hour** cycle), unless you set the rinse aid dispenser to L0.

Delay Start

This feature delays the start of a selected cycle. Each time the **Delay Start** button is pressed, the delay time increases by an hour. The delay time can be set from 1 to 12 hours, in one-hour increments.

Remote Start

Use a smartphone to control your appliance remotely. You can also monitor your cycle operation so you know how much time is left in the cycle. Once this function is enabled, you can start a cycle from the smartphone application. If the door is not closed within 4 seconds after pressing **Remote Start**, **Remote Start** is canceled.

Keep Fresh Mode

This feature is only available on some models.

After the wash cycle finishes, the Keep Fresh mode activates. During the Keep Fresh mode, the heater turns off and the fan operates.

- The default setting is 4 hours. (**Normal** cycle is 1 hour.)
- Closing or opening the product's door turns off the Keep Fresh mode.
- To activate or deactivate the Keep Fresh mode, refer to the **Using the Option Setting Mode** topic.

Using Auto Open Dry

The **Auto Open Dry** feature enhances the drying performance by opening the door automatically during the drying stage within the displayed cycle time. For optimum drying results wait until the cycle ends before unloading the dishwasher. The cycle is fully complete when the display shows "End". The door opening time varies depending on the cycle selected.

- The default setting is On.
- To turn the **Auto Open Dry** function On or OFF, see **Using the Option Setting Mode**.

  Turning the **Auto Open Dry** function off may decrease drying performance. For best drying performance, leave the **Auto Open Dry** function turned on.
- **Dry Boost** enhances the drying performance by blowing hot air when the door is open.
- The **Auto Open Dry** function activates only when the product's internal temperature is within a safe range.

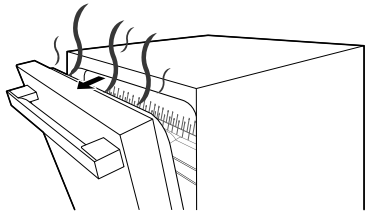

⚠ WARNING

- Be careful as hot air and steam are released when the door opens, and they can cause burns.
- Do not touch the inside of the product while this function is in operation. Doing so may cause burns or product malfunction.

en-us_main.book.book Page 33 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

⚠ CAUTION

- Make sure there are no obstacles in front of the product door when it opens automatically, as this may lead to damage or a malfunction.

NOTE

- When the **Dry Boost** option is activated, the product door opens and hot air drying begins.
  - If you open the door further during the **Auto Open Dry** function, the high-temperature alarm will sound and **Dry Boost** will stop. If you close the door, it will open automatically again and **Dry Boost** will resume.
- Even after the door opens automatically, moisture may remain on some dishes or inside the product.
- The end sound indicates that the wash cycle is finished. For better drying, do not remove the dishes immediately after the end of the sound. Instead, let them dry naturally for at least 30 minutes.
- Natural drying may take 1 to 3 hours depending on the surrounding temperature, humidity, and the material of the dishes.
- Due to the nature of plastic materials, moisture may remain even after using rinse aid.

Cycle/Option Guide

The cycle guide shows the available options for each cycle.

To see the Cycle/Option Guide, refer to the online owner's manual.

Using the Option Setting Mode

You can set various options by using the **Option Setting Mode**.



1 Ensure the appliance is off.

2 Press and hold **POWER** ❶, wait until the panel lights up, and then press **High Temp.** ❷ at the same time.

3 Refer to the table to set up each function.

4 Press **START** ❸ to save.

Function	Button	Display
Tub Clean Reminder	**Dry Boost**	Off ↔ On
Rinse Aid Level	**High Temp.**	L2 ⟶ L3 ⟶ L4 ⟶ L0 ⟶ L1 ⟶ L2 ⟶
Clean Light	**Steam**	On ↔ Off
Chime Sound	**Downloaded**	On ↔ Off
Auto Setting	**1 Hour**	On ↔ Off
End Sound	**Heavy**	On ↔ Off
Auto Open Dry	**Remote Start**	On ↔ Off
Keep Fresh Mode	**Delay Start**	On ↔ Off
Wi-Fi	**Normal**	On ↔ Off

NOTE

- Tub Clean Reminder
  - The **Tub Clean** LED flashes every 30 cycles. You can activate or deactivate the LED.
- Rinse Aid Level
  - Adjust the level of rinse aid from L0 to L4.
  - For more information, refer to the **Rinse Aid Dispenser Adjustment** section.
- Clean Light (End Indicator)
  - Turning on Auto Open Dry disables the Clean Light .
  - If Auto Open Dry is off, the Clean Light default is ON, and the white light at the bottom front of the dishwasher remains on after the cycle until the door is opened. If the Clean Light is turned OFF, the end of cycle light turns off after 90 seconds.
- Chime Sound
  - Turn button sounds and notification sounds on or off.
  - The error alert sound cannot be turned off.

en-us_main.book.book Page 34 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

NOTE

- Auto Setting
  - The default ON setting selects options automatically for better washing and drying performance.
  - If the setting is changed to OFF, the options are not selected.
- End Sound
  - Turn the end of cycle sound on or off.
- Auto Open Dry
  - Turn Auto Open Dry on or off.
  - The Auto Open Dry feature enhances the drying performance by opening the door automatically while drying.
- Keep Fresh Mode
  - Turn the Keep Fresh mode on or off.
  - For more information, refer to the **Keep Fresh Mode** section.
- Wi-Fi
  - Turn the Wi-Fi on or off.

Loading the Dishwasher

For effective washing performance, always follow these instructions.

- Remove large particles of food debris from plates including bones before loading.
- Items with burnt on food should be soaked prior to loading in the dishwasher.
- Deep pots or dishes should be placed upside down.
- Make sure that all items do not touch each other.

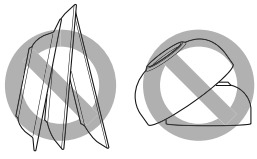

Non-Dishwasher Safe Items

The combination of high water temperature and dishwasher detergents may damage certain items. Do not wash the following items in the dishwasher.

- Copper or anodized aluminum
- Hand painted silver or gold leaf china
- Wood or bone handled utensils
- Iron or non-rustproof utensils
- Plastic items which are not dishwasher safe
- Sterling silver or gold-plated flatware or delicate or metal-rimmed china
- Fragile items such as crystal glasses

⚠ CAUTION

- Do not place pots or pans with plastic handles in the appliance as the handles may deteriorate due to the heat and detergent.
- Waterproof or long-lasting lipstick smudges on glasses may not be removed during the wash.

Loading the Silverware Basket

The silverware basket has separators to avoid scratching and tarnishing of delicate silverware.

Loading Silverware into the Basket

Loading 10 Place Settings

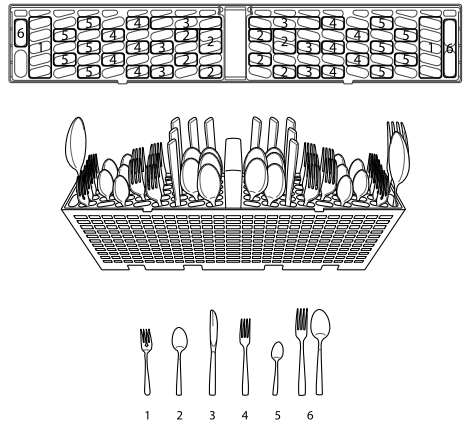

Loading 12 Place Settings

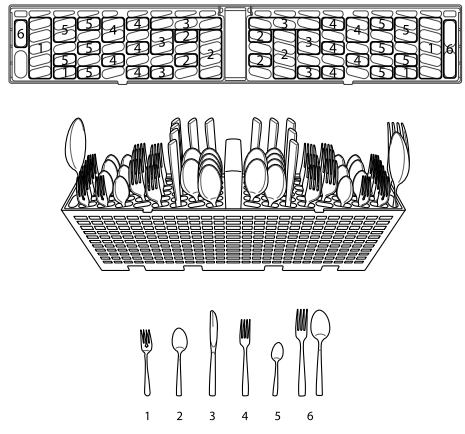

en-us_main.book.book Page 35 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Silverware Loading Tips:

- For best cleaning results, use the top separators in the basket when loading silverware. The separators will prevent nesting of silverware.
- Load sharp items, such as knives, pointing down.
- When unloading the dishwasher, it is best to start with the silverware basket. Doing so will prevent water droplets from falling on your silverware from the upper rack.

⚠ WARNING

- Be careful when loading and unloading sharp items. Load sharp knives with the handles up to reduce the risk of personal injury.

Loading the Lower Rack

Loading Dishes into the Lower Rack

Loading 10 Place Settings

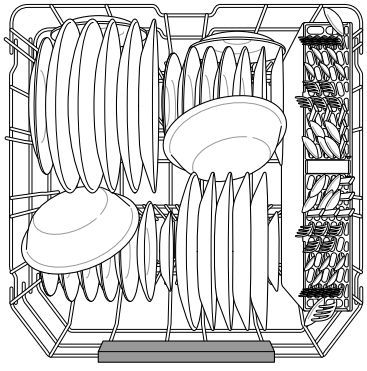

Loading 12 Place Settings

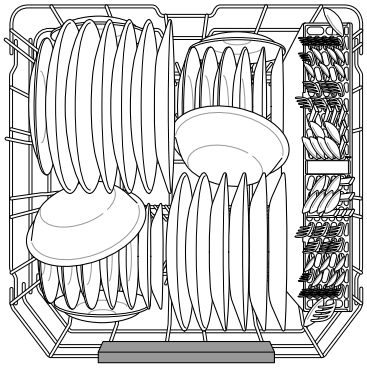

Lower Rack Loading Tips

For details, refer to the online owner's manual.

Folding Down the Lower Tines

Fold tines down to fit larger dishes; pull tines back up to fit smaller dishes.

For more details, refer to the online owner's manual.

Loading the Upper Rack

Loading Dishes into the Upper Rack

Loading 10 Place Settings

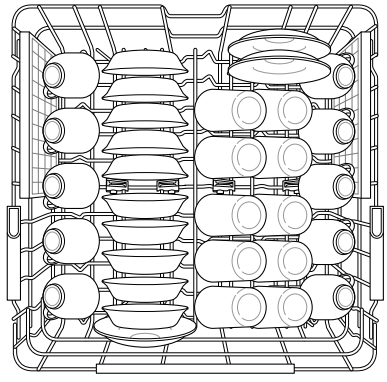

Loading 12 Place Settings

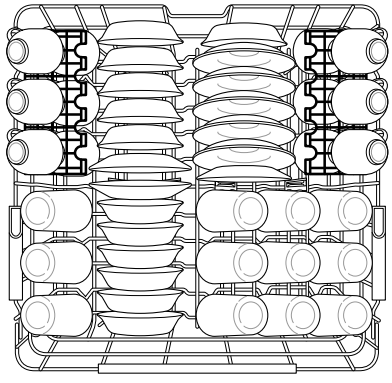

Upper Rack Loading Tips

For details, refer to the online owner's manual.

Loading the Cup Rack

This feature is only available on some models.

en-us_main.book.book Page 36 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Extra cups or cooking utensils can be laid on the fold down cup racks, which also provide support for long-stemmed glasses.

For more details, refer to the online owner's manual.

Removing and Replacing Cup Rack

This feature is only available on some models.

The left and right cup racks are interchangeable and can be removed.

For more details, refer to the online owner's manual.

Folding Down the Upper Tines

Fold tines down to fit larger dishes; pull tines back up to fit smaller dishes.

For more details, refer to the online owner's manual.

Height Adjustable Upper Rack

To accommodate larger items, the upper rack can be adjusted up or down using the buttons on the left and right sides. The dishwasher ships with the upper rack raised.

For more details, refer to the online owner's manual.

⚠ WARNING

- Before adjusting, ensure the rack is empty of all dishes. Otherwise dishes may get damaged or you may get injured.

Removing the Snap-In Gliding Upper Rack

This feature is only available on some models.

For models with snap-in rack supports rather than wheeled rack supports, see the instructions in the online owner's manual.

⚠ CAUTION

- The snap-in upper rack should only be removed for servicing. If you need to remove the rack, wear gloves and handle the screwdriver carefully to avoid personal injury or damage to the dishwasher.

Loading the Cutlery Rack

The cutlery rack is best suited for flatware. The separators on the cutlery racks help keep flatware separated to avoid damage and improve cleaning.

NOTE

- For best cleaning performance, place flatware in the silverware baskets. Heavily soiled utensils or items with baked on foods should be placed in the upper rack or spoon basket for best performance.

Loading Silverware into the Cutlery Rack

This feature is only available on some models.

Loading 10 Place Settings

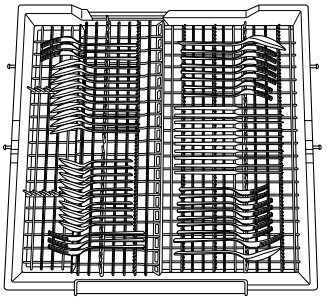

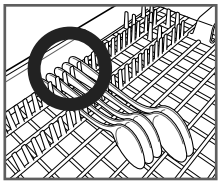

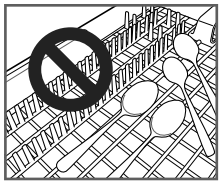

⚠ CAUTION

- Do not place bowls in the center of the cutlery rack. The door may not close properly, resulting in leakage.

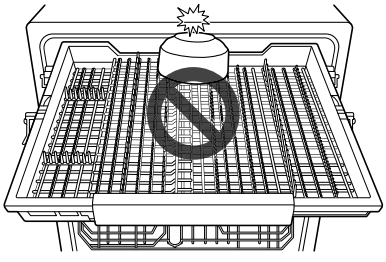

en-us_main.book.book Page 37 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Height Adjustable Tray

This feature is only available on some models.

For details, refer to the online owner's manual.

Sliding Tray

This feature is only available on some models.

The tray on the right side of the cutlery rack can be slid to the left if more space is needed on the upper rack for items such as tall glasses, water bottles, or baby bottles. Remove silverware before adjusting the tray.

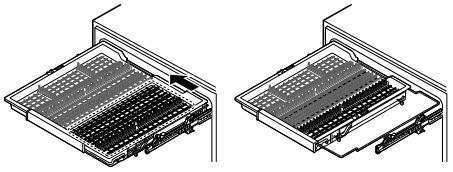

Removing the Cutlery Rack

The entire cutlery rack can be removed if more space is needed on the upper rack for larger items.

For more details, refer to the online owner's manual.

⚠ WARNING

- Be careful when loading and unloading items with sharp edges. Load sharp knives with the blade down to reduce the risk of injury.

Removing the Snap-In Gliding Cutlery Rack

This feature is only available on some models.

For models with snap-in rack supports rather than wheeled rack supports, see the instructions in the online owner's manual

⚠ WARNING

- The snap-in cutlery rack should only be removed for servicing. If you need to remove the rack, wear gloves and handle the screwdriver carefully to avoid personal injury or damage to the dishwasher.

Folding Down the Cutlery Tines

This feature is only available on some models.

Fold tines to fit flatware.

For LDNTH862* models.

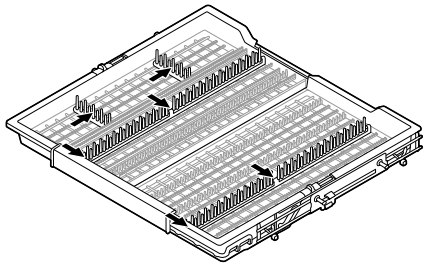

For LDNTH753*, LDNPH753* models.

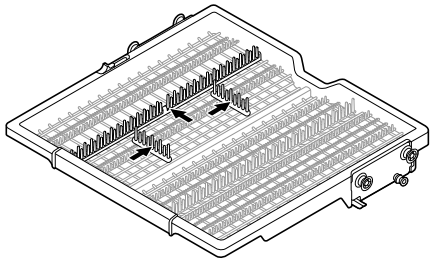

Pull tines back up to fit smaller dishes.

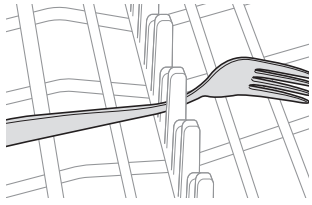

Adding Cleaning Products

Adding Detergent to the Dispenser

- The amount of detergent needed depends on the cycle, load size, and soil level of dishes.
- Put detergent into the detergent compartment before starting any cycle, except the **Rinse** (**Download Cycle**: P3) cycle.

⚠ WARNING

- Dishwasher detergent and rinse aid contain chemical components, like all other household detergent. So, they must be kept out of the reach of children.

en-us_main.book.book Page 38 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

⚠ CAUTION

- Use only detergent intended for dishwashers. Incorrect detergent may cause the dishwasher to fill with suds during operation. Excess suds may reduce wash performance and may cause the dishwasher to leak.
- To avoid damaging the dispenser, do not pull up on the dispenser to close the dishwasher door.

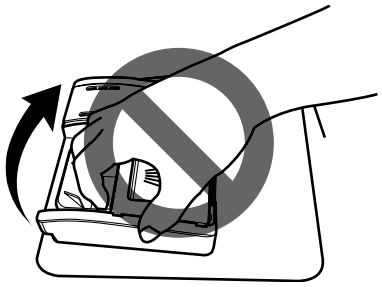

For more details, refer to the online owner's manual.

Adding Rinse Aid to the Dispenser

The **Rinse Aid** LED appears in the display when more rinse aid is needed.

The use of rinse aid is recommended to prevent water spots on dishes and to enhance drying performance.

For more details, refer to the online owner's manual.

Rinse Aid Dispenser Adjustment

The dispenser has five adjustment levels. The dishwasher is programmed at the factory for a rinse aid dispenser level of 2. This can be checked and adjusted from the control panel.

NOTE

- Adjust the setting higher if you have hard water and notice calcium buildup on your dishes.
- Setting the rinse aid control too low will contribute to spotting and streaking on dishes and poor drying performance.
- Setting the control too high can cause foaming, which will cause poor wash performance.

1 Ensure the appliance is off.

2 Press and hold **POWER**, wait unitle the panel lights up, and then press **High Temp.** at the same time.

3 Press **High Temp.** to change the rinse aid dispenser setting. Each press of the button changes the setting one step from L0 to L4. Once the desired rinse aid dispenser setting is selected, press **START** to save.

Refilling the Rinse Aid

How often the dispenser needs to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

- The **Rinse Aid** LED flashes when more rinse aid is needed, unless the rinse aid dispenser setting is set to L0.

en-us_main.book.book Page 39 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

SMART FUNCTIONS

LG ThinQ Application

The **LG ThinQ** application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

- **Feature Updates**
  - Experience new features by updating the features of the product through the **LG ThinQ** application.

    When a new feature is available for update, the outer segments of the digital display light up in rotation when the product is powered on.



    If you see this notification, press the update notification on your smartphone to enter the Feature Update center of the **LG ThinQ** application. Select a new feature and press the Update button to proceed with the update. The progress of the update is shown in the digital display.

    The status window automatically turns off when the update is successful.

NOTE

- The update may take a long time, and the product cannot be used during that time. Please proceed only when you have sufficient time.
- The update cannot proceed while the product is in use. Wait until after the cycle ends to begin the update.
- If the power is turned off during the update, the update may be interrupted and the product may become unusable.
- If the product cannot be powered on during or after the update, flip the breaker to shut off power for at least 30 seconds and then turn it back on.
- A description of the new features can be found in the application by selecting the dishwasher card and tapping the green arrow icon.
- Once updated, product features may no longer be described accurately in the owner's manual or may have different contents.
- **Dry Only** (P10) must be downloaded in Feature Updates before using.

- **Monitoring**
  - Check the current status, cycle, options, running time and cycle end time for the appliance on a single screen.
- **Downloaded**
  - You can download new and specialized cycles that are not included in the standard cycles on the appliance. Connect the appliance to the app to download a variety of specialty cycles specific to the appliance. Once cycle download is completed in the appliance, the product keeps the downloaded cycle until a new cycle is downloaded.

NOTE

- Only one downloaded cycle can be stored on the appliance at a time.
- The **Tub Clean** (P1) cycle is the default downloaded cycle.

- **Tub Clean Coach**
  - This function shows how many cycles remain before running the **Tub Clean** (**Downloaded**: P1) cycle.
- **Smart Diagnosis**
  - This function provides useful information for diagnosing and solving issues with the appliance based on the pattern of use. Select **Smart Diagnosis** in the app and follow the instructions. For additional information, refer to the online owner's manual.
- **Settings**
  - Set the Rinse Aid Dispenser Level, **Tub Clean** Reminder, Signal Level and Clean Indicator Light.

    When the cycle is complete or the appliance has problems, you have the option of receiving push notifications on a smart phone.
- **Push Alerts**
  - Turn on the **Push Alerts** to receive appliance status notifications.

    The notifications are triggered even if the **LG ThinQ** application is off.
- **Energy Monitoring**
  - You can use the energy monitoring function to check the estimated power usage.

en-us_main.book.book Page 40 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

NOTE

- In the following cases, you must update the network information for each appliance in the **LG ThinQ** application under **Device Cards ⟶ Settings ⟶ Change Network**.
  - wireless router is changed
  - wireless router password is changed
  - Internet service provider is changed
- This information is current at the time of publication. The application is subject to change for product improvement purposes without notice to users.

Installing LG ThinQ Application and Connecting an LG Appliance

Models with QR Code

Scan the QR code attached to the product using the camera or a QR code reader application on your smartphone.

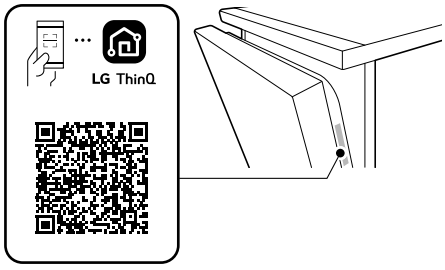

Models without QR Code

1 Search for and install the **LG ThinQ** application from the Google Play Store or Apple App Store on a smartphone.

2 Run the **LG ThinQ** application and sign in with your existing account or create an LG account to sign in.

3 Touch the add (+) button on the **LG ThinQ** application to connect your LG appliance. Follow the instructions in the application to complete the process.

NOTE

- To verify the Wi-Fi connection, check that the **Wi-Fi** LED on the control panel is lit.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. To check your network frequency, contact your Internet service provider or refer to your wireless router manual.
- **LG ThinQ** is not responsible for any network connection problems or any faults, malfunctions, or errors caused by network connection.
- The surrounding wireless environment can make the wireless network service run slowly.
- If the distance between the appliance and the wireless router is too far, the signal becomes weak. It may take a long time to connect or fail to install the application.
- If the appliance is having trouble connecting to the Wi-Fi network, it may be too far from the router. Purchase a Wi-Fi repeater (range extender) to improve the Wi-Fi signal strength.
- The network connection may not work properly depending on the Internet service provider.
- The Wi-Fi may not connect or the connection may be interrupted because of the home network environment.
- If the appliance cannot be connected due to problems with the wireless signal transmission, unplug the appliance and wait about a minute before trying again.
- If the firewall on your wireless router is enabled, disable the firewall or add an exception to it.
- The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
- Smartphone user interface (UI) may vary depending on the mobile operating system (OS) and the manufacturer.
- If the security protocol of the router is set to **WEP**, network setup may fail. Change the security protocol (**WPA2** is recommended), and connect the product again.

Using the Appliance Remotely

Remote Start

Use a smartphone to control the appliance remotely or check to see how much time is left in the cycle.

Using Remote Start

1 Load the dishes into the dishwasher.

en-us_main.book.book Page 41 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

2 Press the **POWER** button.

3 Make sure that the Wi-Fi is connected.

4 Press the **Remote Start** button and close the dishwasher door to enable the **Remote Start** function.

5 Start a cycle from the **LG ThinQ** application on your smartphone.

NOTE

- Once the **Remote Start** mode is enabled, you can start a cycle from the **LG ThinQ** application, but the cycle and option keys on the appliance are deactivated. To activate the keys, disable **Remote Start**.
- The door must be closed in order to activate the **Remote Start** mode.

Disabling Remote Start

While **Remote Start** is activated, open the dishwasher door or press the **Remote Start** button with the door closed.

Radio Equipment Specifications

Type	Operating Frequency Range	Output Power (Max.)
Wireless LAN	2400 MHz - 2472 MHz	< 1 W
Bluetooth†	2400 MHz - 2483.5 MHz	

† This feature is only available on some models.

FCC Notice

The following notice covers the transmitter modulecontained in this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Industry Canada Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

en-us_main.book.book Page 42 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body.

NOTE

- THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code that is contained in this product, under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses that have the obligation to disclose source code, and to access all referred license terms, copyright notices and other relevant documents, please visit https://opensource.lge.com.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid to anyone in receipt of this information for a period of three years after our last shipment of this product.

en-us_main.book.book Page 43 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

MAINTENANCE

To maintain performance and prevent trouble, it is important to check the outside and inside of the dishwasher, including filters and spray arms, at regular intervals.

⚠ WARNING

- When cleaning the outside and inside of the dishwasher, do not use benzene or thinner. Otherwise, it may cause fire or explosion.
- To prevent injury during care and maintenance or cleaning, wear gloves and/or protective clothing.

Cleaning and Care

Cleaning the Exterior

- Do not use scrub pads or abrasive cleaners on the exterior of the dishwasher.
- Most soil can be removed using a soft, damp cloth or sponge. A mild soap can be used to help release stubborn soil. Rinse and wipe dry with a soft cloth after cleaning.
- Stainless steel surfaces can be polished using a stainless steel cleaner. Follow the instructions on the cleaner, and wipe in the direction of the grain.

⚠ CAUTION

- If cooking oil is spilled on the exterior of the product, wipe it off immediately. Do not clean the exterior of the product with cleaners which contain alcohol, thinners, bleach, benzene, flammable liquids, or abrasives. These substances may discolor or damage the appliance.
- Aromatic hydrocarbons such as benzene can damage the surface of the product. These compounds are found in many common household products such as detergents, paints, cosmetics, air fresheners, disinfectants, and even some foods such as oils, spices, and smoked meat or fish. Regularly wipe down the control panel and other outside surfaces of the product with a clean, damp cloth to help prevent damage.

Cleaning the Interior

- Clean the interior of the dishwasher periodically with a soft, damp cloth or sponge to remove food and dirt particles.
- To remove white spots and odor from inside the dishwasher, run an empty cycle, without detergent, with one cup of white vinegar in a dishwasher safe glass or bowl placed on the upper rack. (Vinegar is an acid and with constant use it could damage the appliance.)
- Using **Tub Clean**
  - Run the **Tub Clean** (**Downloaded**: P1) cycle once a month or after every 30 cycles to eliminate residual soil, odor, white spots and other dirt inside the appliance. The **Tub Clean** (P1) cycle is the default **Downloaded**.

1 Remove all dishes from the appliance.

2 Remove, clean and reinstall the filters. See cleaning instructions in **Cleaning the Filters**.

3 Add 3 tbsp. (40 g) of citric acid to the detergent dispenser or follow the manufacturer's instructions if using a dishwasher cleaning agent. Do not use dishwasher detergent.

4 Run the **Tub Clean** (**Downloaded**: P1) cycle.

5 Press **START**.

NOTE

- Run the **Tub Clean** (**Downloaded**: P1) cycle once a month, or more often if needed, to remove detergent buildup and other residue.
- If you have not used the dishwasher for a long time, refresh the inside by running the **Tub Clean** (**Downloaded**: P1) cycle without detergent. When the cycle is finished, clean the inside and outside of the dishwasher according to the **MAINTENANCE** instructions.

en-us_main.book.book Page 44 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Clogged Drain Air Gap or In-Sink Disposal

Check the drain air gap or in-sink disposal if the dishwasher is not draining well.

NOTE

- The drain air gap and disposal are external plumbing devices that are not part of the dishwasher.
- The warranty provided with the dishwasher does not cover service costs directly associated with the cleaning or repair of the external drain air gap and disposal.

Cleaning the Air Gap

1 Turn off the dishwasher.

2 Remove the air gap cover and the plastic cap underneath it.

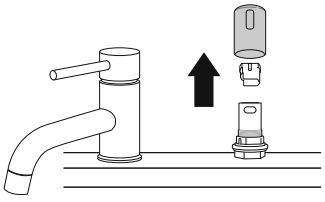

3 Clean out any debris with a toothpick or brush.

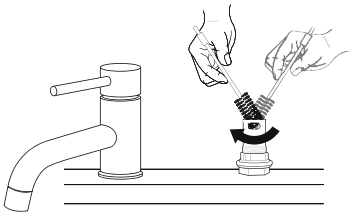

4 Replace the plastic cap and air gap cover.

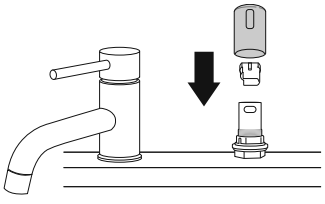

Cleaning the Filters

⚠ WARNING

- Be cautious of sharp edges when handling the stainless steel filter.

⚠ CAUTION

- Remove food residue caught in filters to prevent the buildup of odor-causing bacteria and possible drainage problems.

NOTE

- For best wash performance, clean the filter after each load. If food debris remains in the filter, it may cause an odor.
- In areas with hard water, clean the filter at least once a month with a soft brush.
- Clean the filters using non-abrasive materials and warm running water.

1 Remove the lower rack and position the bottom spray arm so a wider vee is open to the front.

2 Turn the inner filter counter-clockwise and take out the assembled inner filter and stainless steel filter.
With the filters removed, check the sump opening and remove any foreign materials, if needed.

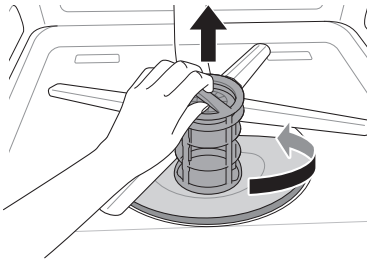

3 Clean the filters with a soft brush under running water. Reassemble the filters before reinstalling them.

en-us_main.book.book Page 45 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

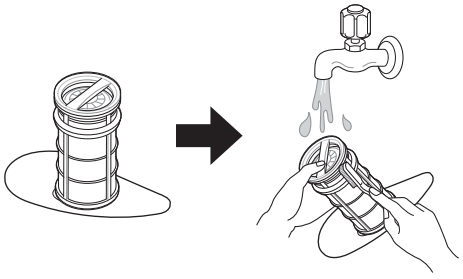

4 To replace the assembled filters, position the spray arm so the wider vee is toward the front. Fit the filters back into the filter holder and secure them by turning the inner filter clockwise until it clicks into place.

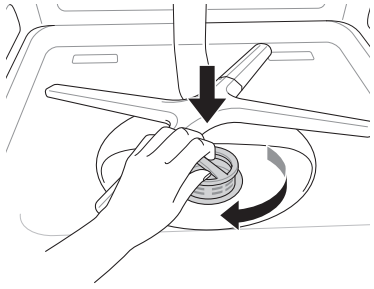

NOTE

- Make sure the filter is assembled correctly before starting a cycle. When assembling, rotate the filter firmly until it clicks.

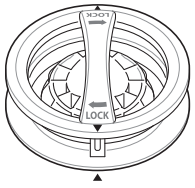

Recommended Filter Cleaning Schedule

Number of Loads Per Week	If you wash dishes before loading	If you scrape and rinse dishes before loading
1 - 3	Every 6 months	Once a year
4 - 7		
8 - 12		Every 6 months
13 - 14		

Number of Loads Per Week	If you only scrape dishes before loading	If you do not scrape or rinse dishes before loading
1 - 3	Four times a year	Once a month
4 - 7		Twice a month (every 15 days)
8 - 12	Every 1.5 months	Every week
13 - 14		Twice a week

Cleaning the Spray Arm

If the spray arm holes are blocked by any food residue, dishes may not be cleaned well due to improper water spray.

It is recommended that the spray arms be cleaned once every two weeks.

Cleaning the Lower Spray Arm

1 Make sure that the water jet holes are not blocked by food particles.

2 If any food residue blocks the spray arm holes, remove it with a pin or piece of stiff wire.

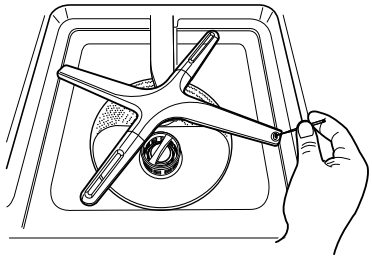

⚠ CAUTION

- To avoid breaking the rolling spray arm sections, do not pull or manually rotate them.

Cleaning the Upper Spray Arm

1 Pull the upper rack forward. Make sure that the water jet holes are not blocked by food particles.

2 When cleaning is necessary, remove the upper spray arm by turning the nut on the

en-us_main.book.book Page 46 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

bottom of the spray arm 1/8 turn counter-clockwise and pulling down.

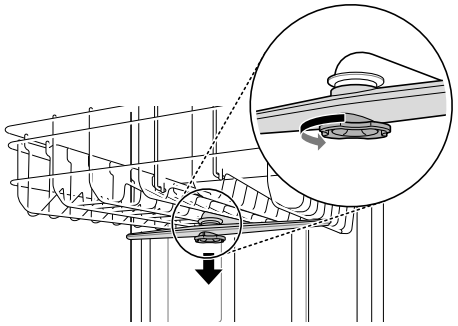

3 Remove food particles by rinsing or shaking the spray arm.

4 If any food residue blocks the spray arm holes, remove it with a pin or any sharp tool.

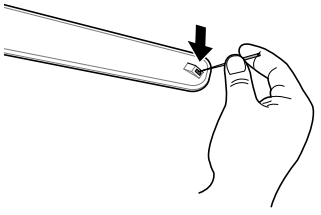

5 After removing the food residue, clean the spray arms under running water.

6 After cleaning the upper spray arm, press it up into place. Turn the nut 1/8 turn clockwise to make sure that the nut locks back into place.

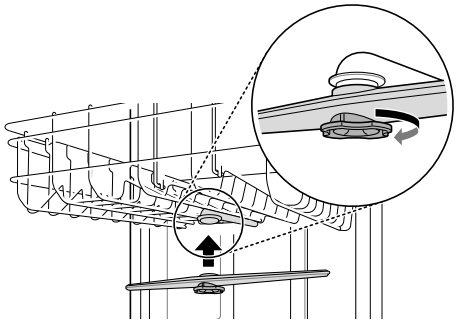

7 After assembly, make sure that the spray arms rotate freely.

Seasonal Maintenance and Storage

- If you will be absent for an extended period of time during warmer months, close the water valve and disconnect the power supply line, or turn off the circuit breaker. Clean the filter, tub and dispenser to prevent odor.
- If you will be absent for an extended period of time during colder months and there is a possibility of freezing temperatures, winterize the water supply lines and the dishwasher itself. Winterization must be performed by qualified service personnel.

en-us_main.book.book Page 47 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

TROUBLESHOOTING

The washer is equipped with an automatic error-monitoring system to detect and diagnose problems at an early stage. If the washer does not function properly or does not function at all, check the following before you call for service.

Before Calling for Service

Review this section before calling for service; doing so will save you both time and money.

User Support Videos

For further assistance, there are videos and tutorials available through the LG.com website.

1 On the www.lg.com home page, click on the **Support** menu tab to bring up the menu selections. Select **Video Tutorials**.

2 Select a product category and then pick a topic or search a keyword.

NOTE

- Scan this QR code to quickly access the video search page on the LG website.

Error Messages

Problem	Possible Cause & Solution
IE	**Water inlet problem.** • Check for a clogged, kinked or frozen water inlet hose. • Check water supply.
OE	**Drainage Problem.** • Check for a clogged, kinked or frozen water drain hose.
	Air gap or disposal is clogged. • Clean air gap or disposal.
	Filters are clogged. • Clean filters.

en-us_main.book.book Page 48 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Problem	Possible Cause & Solution
bE	**Oversudsing caused by improper detergent, such as liquid dish soap.** • Do not use hand dishwashing liquids. Only use detergents which are designed for use in automatic dishwashers. • A bE error can appear if dishes soiled with a lot of foamy food, such as whipped cream, are loaded in the appliance. To clear the error, turn the appliance off and start a new cycle. • To remove detergent residue in the tub, pour approximately 4 oz ~ 8 oz (100 ml ~ 200 ml) of milk into a shallow bowl, place it in the upper rack and then run the appliance on the **Auto** cycle.
	Failure to level dishwasher. • Make sure that the appliance is properly leveled.
AE	**Water leakage** • Turn off the water supply to the dishwasher and call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) or 1-888-542-2623 (Canada). • The dishwasher makes an alert sound for 10 seconds, and runs the drain pump intermittently. If power is turned off to the machine, the machine powers back on automatically until the AE error is resolved.
FE	**Excessive Water supplied.** • Please call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) 1-888-542-2623 (Canada).
HE	**Heater circuit failure.** • Please call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) 1-888-542-2623 (Canada).
tE	**Water temperature sensor error** • Please call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) 1-888-542-2623 (Canada).
F35	**Heated air temperature sensor error** • Please call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) 1-888-542-2623 (Canada).
LE	**Wash motor error** • Please call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) 1-888-542-2623 (Canada).
F31	**Heat air dry fan motor error** • Please call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) 1-888-542-2623 (Canada).
nE	**Vario motor error** • Please call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) 1-888-542-2623 (Canada).
F37	**Auto Open Dry motor error** • Please call an LG Electronics Customer Information Center at 1-800-243-0000 (U.S.A.) 1-888-542-2623 (Canada).
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,P8,P9,P10	**The Downloaded is selected.** • This is not an error code. This code indicates the current **Downloaded**.
n:#, U:#, d:#, t:# **(# is a number.)**	**Test mode is selected.** • This is not an error code. This code is used when testing the dishwasher. Power the unit off and on and the code will disappear.
L0, L1, L2, L3, L4	**Rinse aid level setting mode is selected.** • This is not an error code. This code indicates the current rinse aid level. For more information, refer to the **Adding Cleaning Products** section.

en-us_main.book.book Page 49 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Wi-Fi

Problem	Possible Cause & Solution
Trouble connecting appliance and smartphone to Wi-Fi network	**The password for the Wi-Fi network was entered incorrectly.** • Delete your home Wi-Fi network and begin the connection process again.
	Mobile data for your smartphone is turned on. • Turn off the **Mobile data** on your smartphone before connecting the appliance.
	The wireless network name (SSID) is set incorrectly. • The wireless network name (SSID) should be a combination of English letters and numbers. (Do not use special characters.)
	The router frequency is not 2.4 GHz. • Only a 2.4 GHz router frequency is supported. Set the wireless router to 2.4 GHz and connect the appliance to the wireless router. To check the router frequency, check with your Internet service provider or the router manufacturer.
	The appliance and the router are too far apart. • If the appliance is too far from the router, the signal may be weak and the connection may not be configured correctly. Move the router closer to the appliance or purchase and install a Wi-Fi repeater.
	During Wi-Fi setup, the app is requesting a password to connect to the product (on certain phones). • Locate the network name which starts with "LG" under Settings > Networks. Note the last part of the network name. - If the network name looks like LGE_Appliance_XX-XX-XX, enter lge12345. - If the network name looks like LGE_Appliance_XXXX, enter XXXX twice as your password. For example, if the network name appears as LGE_Appliance_8b92, then you would enter 8b928b92 as your password. In this instance, the password is case sensitive and the last 4 characters are unique to your appliance.

en-us_main.book.book Page 50 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

LIMITED WARRANTY

USA

TERMS AND CONDITIONS

ARBITRATION NOTICE: THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG ELECTRONICS ("LG") TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS YOU CHOOSE TO OPT OUT. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.

Should your LG Dishwasher ("Product") fail due to a defect in materials or workmanship under normal and proper use, during the warranty period set forth below, LG will, at its option, repair or replace the Product. This limited warranty is valid only to the original retail purchaser of the Product ("You") and applies only when purchased lawfully and used within the United States including U.S. Territories.

Warranty Period	Scope of Warranty	HOW SERVICE IS HANDLED
One (1) year from date of original retail purchase	Labor / Parts	LG will also provide, free of charge, all labor and on-site service to replace the defective part.
Two (2) years from date of original retail purchase	Main control board† / Racks / Stainless Steel Door Liner / Tub	Main control board, dishwasher racks, stainless steel door liner, tub. Customer will be responsible for any labor or in-home service to replace defective parts.
Ten (10) years from date of original retail purchase	Direct Drive Motor	Direct Drive motor. Customer will be responsible for any labor or in-home service to replace defective parts.

† Main control board is located on the bottom right of the dishwasher when viewed from the front.

- Replacement Products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- Replacement Products and parts may be new, reconditioned, refurbished, or otherwise factory remanufactured.
- Replaced Product or part(s) will be the property of LG.
- Proof of original retail purchase specifying the Product model and date of purchase is required to obtain warranty service under this limited warranty.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE ABOVE LIMITED WARRANTY. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL LG OR ITS U.S. DISTRIBUTORS/DEALERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST GOODWILL, LOST REVENUES OR PROFITS, WORK STOPPAGE, IMPAIRMENT OF OTHER GOODS, COST OF REMOVAL AND REINSTALLATION OF THE PRODUCT, LOSS OF USE, OR ANY OTHER DAMAGES WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. LG'S TOTAL LIABILITY, IF ANY, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR THE PRODUCT.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE EXCLUSIONS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE.

en-us_main.book.book Page 51 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- Service trips to deliver, pick up, or install, educate how to operate, correct wiring, or correct unauthorized repairs.
- Damage or failure of the Product to perform during power failures and interrupted or inadequate electrical service.
- Damage or failure of the Product caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air.
- Damage or failure of the Product resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the Product owner's manual.
- Damage or failure of the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, acts of nature, or any other causes beyond the control of LG.
- Damage or failure of the Product caused by unauthorized modification or alteration, or if the Product is used for other than the intended purpose, or any water leakage where the Product was not properly installed.
- Damage or failure of the Product caused by incorrect electrical current, voltage, or plumbing codes.
- Damage or failure of the Product caused by transportation, storage, and/or handling, including scratches, dents, chips, and/or other damage to the finish of the Product, unless such damage is reported within one (1) week of delivery.
- Damage or failure of the Product resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance. Improper repair includes the use of parts not authorized by LG. Improper installation or maintenance includes installation or maintenance contrary to the Product owner's manual.
- Damage or failure of the Product caused by the use of parts, components, accessories, consumable cleaning products, or any other products or services that were not authorized by LG.
- Damage or missing items to any display or open box Product.
- Refurbished Product or any Product sold "As Is", "Where Is", "With all Faults", or similar disclaimer.
- Products with original serial numbers that have been removed, altered, or cannot be readily determined.
- Increases in utility costs and additional utility expenses.
- Any noises associated with normal operation.
- Products used for other than normal and proper household use (e.g., commercial or industrial use) or contrary to the Product owner's manual.
- Costs associated with removal and reinstallation of the Product for repairs, or the removal and reinstallation of the Product if it is installed in an inaccessible location or not installed in accordance with the Product Owner's manual.
- Accessories, removable components, or consumable parts (e.g. Shelves, door bins, drawers, water/air filters, racks, light bulbs, batteries, etc., as applicable), except for internal/functional parts covered under this limited warranty.

The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be borne by You.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

Call 1-800-243-0000 and select the appropriate option from the menu.

Or visit our website at http://www.lg.com.

Or by mail: LG Electronics Customer Service P.O. Box 240007 Huntsville, AL 35813 ATTN: CIC

PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:

ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. BINDING ARBITRATION MEANS THAT YOU AND LG ARE EACH WAIVING THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

Definitions. For the purposes of this section, references to "LG" mean LG Electronics U.S.A., Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries,

en-us_main.book.book Page 52 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to “dispute” or “claim” shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

Notice of Dispute. In the event you intend to commence an arbitration proceeding, you must first notify LG in writing at least 30 days in advance of initiating the arbitration by sending a letter to LG at LG Electronics, USA, Inc. Attn: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. You and LG agree to engage in good faith discussions in an attempt to amicably resolve your claim. The notice must provide your name, address, and telephone number; identify the product that is the subject of the claim; and describe the nature of the claim and the relief being sought. If you and LG are unable to resolve the dispute within 30 days, either party may proceed to file a claim for arbitration.

Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver. Upon failure to resolve the dispute during the 30 day period after sending written notice to LG, you and LG agree to resolve any claims between us only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below. Any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person’s or entity’s product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis.

Arbitration Rules and Procedures. To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be administered by the American Arbitration Association (“AAA”) and will be conducted before a single arbitrator under the AAA’s Consumer Arbitration Rules that are in effect at the time the arbitration is initiated (referred to as the “AAA Rules”) and under the procedures set forth in this section. The AAA Rules are available online at www.adr.org/consumer. Send a copy of your written demand for arbitration, as well as a copy of this provision, to the AAA in the manner described in the AAA Rules. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, USA, Inc. Attn: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. If there is a conflict between the AAA Rules and the rules set forth in this section, the rules set forth in this section will govern. This arbitration provision is governed by the Federal Arbitration Act. Judgment may be entered on the arbitrator’s award in any court of competent jurisdiction. All issues are for the arbitrator to decide, except that issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

Governing Law. The law of the state of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between us except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal law.

Fees/Costs. You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees to the AAA unless you seek more than $25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the AAA Rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all AAA filing, administration and arbitrator fees for any arbitration initiated in accordance with the AAA Rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your attorneys’ fees and expenses as long as they are reasonable, by considering factors including, but not limited to, the purchase amount and claim amount. Notwithstanding the foregoing, if applicable law allows for an award of reasonable attorneys’ fees and expenses, an arbitrator can award them to the same extent that a court would. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the standards set forth in Federal Rule of Civil Procedure 11(b)), then the payment of all arbitration fees will be governed by the AAA Rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the AAA Rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys’ fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

Hearings and Location. If your claim is for $25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely on the basis of (1) documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the AAA Rules. If your claim exceeds $25,000, the right to a hearing will be determined by the AAA Rules. Any in-person arbitration hearings will be held at a location within the federal judicial district in which you reside unless we both agree to another location or we agree to a telephonic arbitration.

en-us_main.book.book Page 53 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Opt Out. You may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product by either: (i) sending an e-mail to optout@lge.com, with the subject line: "Arbitration Opt Out" or (ii) calling 1-800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number; and (d) the serial number (the serial number can be found (i) on the product; or (ii) online by accessing https://www.lg.com/us/support and clicking on "How do I find my model number?").

You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

en-us_main.book.book Page 54 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

CANADA

TERMS AND CONDITIONS

ARBITRATION NOTICE: THIS LIMITED WARRANTY CONTAINS AN ARBITRATION PROVISION THAT REQUIRES YOU AND LG TO RESOLVE DISPUTES BY BINDING ARBITRATION INSTEAD OF IN COURT, UNLESS THE LAWS OF YOUR PROVINCE OR TERRITORY DO NOT PERMIT THAT, OR, IN OTHER JURISDICTIONS, IF YOU CHOOSE TO OPT OUT. FOR FURTHER CLARITY, THIS ARBITRATION PROVISION IS NOT APPLICABLE TO CONSUMERS RESIDING IN ONTARIO AND QUÉBEC. IN ARBITRATION, CLASS ACTIONS AND JURY TRIALS ARE NOT PERMITTED. PLEASE SEE THE SECTION TITLED "PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES" BELOW.

Should your LG Dishwasher ("Product") fail due to a defect in materials or workmanship under normal and proper use, during the warranty period set forth below, LG Electronics Canada, Inc. ("LGECI") will, at its option, repair, replace or pro rate the Product upon receipt of proof of the original retail purchase. This limited warranty is valid only to the original retail purchaser of the Product and applies only to a Product distributed, purchased from an authorized retailer and used within Canada, as determined at the sole discretion of LGECI.

WARRANTY PERIOD: (Note: If the original date of purchase can not be verified, the warranty will begin sixty (60) days from the date of manufacture.)		
Dishwasher	Extended Component Warranty (Parts Only) (Consumer will be charged for Labor after One (1) year from the date of purchase.)	
One (1) year from the date of original retail purchase	Two (2) years from the date of original retail purchase	Ten (10) years from the date of original retail purchase
Labor / Parts (internal/functional parts only)	Main control board†, Rack, Stainless Steel Door Liner, Tub	DD Motor

† Main control board is located on the right bottom of the Dishwasher when viewed from the front.

- Replacement products and parts are warranted for the remaining portion of the original warranty period or ninety (90) days, whichever is greater.
- Replacement products and parts may be new, reconditioned, refurbished, or otherwise factory remanufactured, all at the sole discretion of LGECI.
- Proof of original retail purchase specifying the Product model and date of purchase is required to obtain warranty service under this Limited Warranty.

DISCLAIMER:

IF YOU ARE A CONSUMER SUBJECT TO QUÉBEC AND ONTARIO'S CONSUMER PROTECTION ACT, THE EXCLUSION OF WARRANTIES CONTAINED IN THIS SECTION DO NOT EXCLUDE OR LIMIT THE RIGHTS AND REMEDIES THAT YOU MAY HAVE UNDER SUCH ACT, INCLUDING THE RIGHT TO MAKE A CLAIM UNDER ANY OF THE STATUTORY WARRANTIES PROVIDED THEREUNDER.

LGECI'S SOLE LIABILITY IS LIMITED TO THE LIMITED WARRANTY SET OUT ABOVE, UNLESS SUCH LIMITATION IS PROHIBITED BY THE LAWS OF THE PROVINCE IN WHICH YOU RESIDE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED ABOVE, OR IF OTHERWISE PROHIBITED BY THE LAW OF THE PROVINCE IN WHICH YOU RESIDE, LGECI DOES NOT MAKE ANY OTHER WARRANTIES OR CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, AND HEREBY DISCLAIMS, ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS RESPECTING THE PRODUCT, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NO REPRESENTATIONS SHALL BE BINDING ON LGECI. LGECI DOES NOT AUTHORIZE ANY PERSON TO CREATE OR ASSUME FOR IT ANY OTHER WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. TO THE EXTENT THAT ANY WARRANTY OR CONDITION IS IMPLIED BY LAW, IT IS LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD SET OUT ABOVE. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL LGECI, THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR OF THE PRODUCT, BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF GOODWILL, LOST PROFITS, LOSS OF ANTICIPATED PROFITS, LOST

en-us_main.book.book Page 55 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

REVENUE, LOSS OF USE, OR ANY OTHER DAMAGE, WHETHER ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM ANY CONTRACTUAL BREACH, FUNDAMENTAL BREACH, TORT OR OTHERWISE, OR FROM ANY ACTS OR OMISSIONS. LGECI'S TOTAL LIABILITY, IF ANY, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR THE PRODUCT.

This Limited Warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from province to province depending on applicable provincial laws. Any term of this Limited Warranty that negates or varies any implied condition or warranty under provincial law is severable where it conflicts with such provincial law without affecting the remainder of this warranty's terms.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT COVER:

- Service trips to i) deliver, pick up, or install or; educate on how to operate the Product; ii) correct wiring or plumbing; or iii) correct unauthorized repairs or installations of the Product;
- Damage or failure of the Product to perform during power failures and interrupted or inadequate electrical service;
- Damage or failure caused by leaky or broken water pipes, frozen water pipes, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply or inadequate supply of air;
- Damage or failure resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the Product's owner's manual;
- Damage or failure to the Product caused by accidents, pests and vermin, lightning, wind, fire, floods, acts of God, or any other causes beyond the control of LGECI or the manufacturer;
- Damage or failure resulting from misuse, abuse, improper installation, repair, or maintenance of the Product. Improper repair includes use of parts not authorized or specified by LGECI. Improper installation or maintenance includes installation or maintenance contrary to the Product's owner's manual;.
- Damage or failure caused by unauthorized modification or alteration of the Product, or if used for other than the intended household purpose/use of the Product, or damage or failure resulting from any water leakage due to improper installation of the Product;
- Damage or failure caused by incorrect electrical current, voltage or plumbing codes;
- Damage or failure caused by use that is other than normal household use, including, without limitation, commercial or industrial use, including use in commercial offices or recreational facilities, or as otherwise outlined in the Product's owner's manual;
- Damage or failure caused by the use of any accessories, components or cleaning products, including, without limitation, water filters, that are not approved/authorized by LGECI;
- Damage or failure caused by transportation and handling, including scratches, dents, chips and/or other damage to the finish of the Product, unless such damage results from defects in materials or workmanship and is reported to LGECI within one (1) week of delivery of the Products;
- Damage or missing items to any display, open box, refurbished or discounted Product;
- Refurbished Product or any Product sold "As Is", "Where Is", "With all Faults", or any similar disclaimer;
- Products with original serial numbers that have been removed, altered or cannot be readily determined at the discretion of LGECI;
- Increases in utility costs and additional utility expenses in any way associated with the Product;
- Any noises associated with normal operation of the Product;
- Replacement of any part that was not originally included with the Product;
- Replacement of light bulbs, filters, fuses or any other consumable parts;
- Costs associated with removal and/or reinstallation of the Product for repairs; and
- Shelves, door bins, drawers, handle and accessories to the Product, except for internal/functional parts covered under this Limited Warranty.
- Coverage for "in Home" repairs, for products in-warranty, will be provided if the Product is within a 150 km radius from the nearest authorized service center (ASC), as determined by LG Canada. If your Product

en-us_main.book.book Page 56 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

is located outside a 150 km radius from a ASC, as determined by LG Canada, it will be your responsibility to bring the Product, at your sole expense, to the ASC for in-warranty repair.

All costs and expenses associated with the above excluded circumstances, listed under the heading, This Limited Warranty Does Not Cover, shall be borne by the consumer.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE CALL OR VISIT OUR WEBSITE:

Call 1-888-542-2623 (8 am - 9 pm EST, 365 days) and select the appropriate option from the menu, or visit our website at http://www.lg.com.

PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES:

EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW (INCLUDING WITH RESPECT TO QUÉBEC AND ONTARIO CONSUMERS), ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND LG ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THIS LIMITED WARRANTY OR THE PRODUCT SHALL BE RESOLVED EXCLUSIVELY THROUGH BINDING ARBITRATION, AND NOT IN A COURT OF GENERAL JURISDICTION. EXCEPT WHERE PROHIBITED AT LAW (INCLUDING WITH RESPECT TO QUÉBEC AND ONTARIO CONSUMERS), YOU AND LG BOTH IRREVOCABLY AGREE TO WAIVE THE RIGHT TO A JURY TRIAL AND TO BRING OR PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

Definitions. For the purposes of this section, references to "LG" mean LG Electronics Canada, Inc., its parents, subsidiaries and affiliates, and each of their officers, directors, employees, agents, beneficiaries, predecessors in interest, successors, assigns and suppliers; references to "dispute" or "claim" shall include any dispute, claim or controversy of any kind whatsoever (whether based in contract, tort, statute, regulation, ordinance, fraud, misrepresentation or any other legal or equitable theory) arising out of or relating in any way to the sale, condition or performance of the product or this Limited Warranty.

Notice of Dispute. In the event you intend to commence an arbitration proceeding, you must first notify LG in writing at least 30 days in advance of initiating the arbitration by sending a letter to LGECI Legal Team at 20 Norelco Drive, North York, Ontario, Canada M9L 2X6 (the "Notice of Dispute"). You and LG agree to engage in good faith discussions in an attempt to amicably resolve your claim. The notice must provide your name, address, and telephone number; identify the product that is the subject of the claim; and describe the nature of the claim and the relief being sought. If you and LG are unable to resolve the dispute within 30 days of LG's receipt of the Notice of Dispute, the dispute shall be resolved by binding arbitration in accordance with the procedure set out herein. You and LG both agree that, during the arbitration proceeding, the terms (including any amount) of any settlement offer made by either you or LG will not be disclosed to the arbitrator until the arbitrator determines the dispute.

Agreement to Binding Arbitration and Class Action Waiver. Upon failure to resolve the dispute during the 30 day period after LG's receipt of the Notice of Dispute, you and LG agree to resolve any claims between you and LG only by binding arbitration on an individual basis, unless you opt out as provided below, or you reside in a jurisdiction that prevents full application of this clause in the circumstances of the claims at issue (in which case if you are a consumer, this clause will only apply if you expressly agree to the arbitration). To the extent permitted by applicable law, any dispute between you and LG shall not be combined or consolidated with a dispute involving any other person's or entity's product or claim. More specifically, without limitation of the foregoing, except to the extent such a prohibition is not permitted at law, any dispute between you and LG shall not under any circumstances proceed as part of a class or representative action. Instead of arbitration, either party may bring an individual action in small claims court, but that small claims court action may not be brought on a class or representative basis except to the extent this prohibition is not permitted at law in your province or territory of jurisdiction as it relates to the claims at issue between you and LG. This does not apply to consumers in Ontario and Québec. In accordance with provincial legislation, the consumer and LG may agree to resolve the dispute using any procedure available, including commencing the action before the competent courts of those provinces.

Arbitration Rules and Procedures. To begin arbitration of a claim, either you or LG must make a written demand for arbitration. The arbitration will be private and confidential, and conducted on a simplified and expedited basis before a single arbitrator chosen by the parties under the provincial or territorial commercial arbitration law and rules of the province or territory of your residence. You must also send a copy of your written demand to LG at LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20 Norelco Drive, North York, Ontario M9L 2X6. This arbitration provision is governed by your applicable provincial or territorial commercial arbitration legislation. For consumers in Ontario and Québec, the applicable arbitration legislation only applies if consumers agree to submit the dispute to arbitration. Judgment may be entered on the arbitrator's award in any court of competent jurisdiction. All issues are

en-us_main.book.book Page 57 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

for the arbitrator to decide, except that, issues relating to the scope and enforceability of the arbitration provision and to the arbitrability of the dispute are for the court to decide. The arbitrator is bound by the terms of this provision.

Governing Law. The law of the province or territory of your purchase shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your purchase for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

Fees/Costs. You do not need to pay any fee to begin an arbitration. Upon receipt of your written demand for arbitration, LG will promptly pay all arbitration filing fees unless you seek more than $25,000 in damages, in which case the payment of these fees will be governed by the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for herein, LG will pay all filing, administration and arbitrator fees for any arbitration initiated in accordance with the applicable arbitration rules and this arbitration provision. If you prevail in the arbitration, LG will pay your attorneys' fees and expenses as long as they are reasonable, by considering factors including, but not limited to, the purchase amount and claim amount. Notwithstanding the foregoing, if applicable law allows for an award of reasonable attorneys' fees and expenses, an arbitrator can award them to the same extent that a court would. If the arbitrator finds either the substance of your claim or the relief sought in the demand is frivolous or brought for an improper purpose (as measured by the applicable laws), then the payment of all arbitration fees will be governed by the applicable arbitration rules. In such a situation, you agree to reimburse LG for all monies previously disbursed by it that are otherwise your obligation to pay under the applicable arbitration rules. Except as otherwise provided for, LG waives any rights it may have to seek attorneys' fees and expenses from you if LG prevails in the arbitration.

Hearings and Location. If your claim is for $25,000 or less, you may choose to have the arbitration conducted solely (1) on the basis of documents submitted to the arbitrator, (2) through a telephonic hearing, or (3) by an in-person hearing as established by the applicable arbitration rules. If your claim exceeds $25,000, the right to a hearing will be determined by the applicable arbitration rules. Any in-person arbitration hearings will be held at the nearest, most mutually-convenient arbitration location available within the province or territory in which you reside unless you and LG both agree to another location or agree to a telephonic arbitration.

Severability and Waiver. If any portion of this Limited Warranty (including these arbitration procedures) is unenforceable, the remaining provisions will continue in full force and effect to the maximum extent permitted by applicable law. Should LG fail to enforce strict performance of any provision of this Limited Warranty (including these arbitration procedures), it does not mean that LG intends to waive or has waived any provision or part of this Limited Warranty.

Opt Out. The arbitration provision requires you and LG to resolve disputes by binding arbitration instead of court, unless the laws of your province or territory do not permit that, or, in other jurisdictions, if you choose to opt out. The arbitration provision does not apply to consumers in Ontario and Québec.

For individuals that fall within the binding arbitration provisions, you may opt out of this dispute resolution procedure. If you opt out, neither you nor LG can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must send notice to LG no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product by either (i) sending an e-mail to optout@lge.com, with the subject line: "Arbitration Opt Out;" or (ii) calling 1- 800-980-2973. You must include in the opt out e-mail or provide by telephone: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model name or model number; and (d) the serial number (the serial number can be found (i) on the product; or (ii) online by accessing https://www.lg.com/ca_en/findmodel_serial/).

In the event that you "Opt Out", the law of the province or territory of your residence shall govern this Limited Warranty and any disputes between you and LG except to the extent that such law is preempted by or inconsistent with applicable federal or provincial/territorial law. Should arbitration not be permitted for any claim, action, dispute or controversy between you and LG, you and LG agree to attorn to the exclusive jurisdiction of the courts of the province or territory of your residence for the resolution of the claim, action, dispute or controversy between you and LG.

You may only opt out of the dispute resolution procedure in the manner described above (that is, by e-mail or telephone); no other form of notice will be effective to opt out of this dispute resolution procedure. Opting out of this dispute resolution procedure will not affect the coverage of the Limited Warranty in any

en-us_main.book.book Page 58 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

way, and you will continue to enjoy the full benefits of the Limited Warranty. If you keep this product and do not opt out, then you accept all terms and conditions of the arbitration provision described above.

Conflict of Terms. In the event of a conflict or inconsistency between the terms of this Limited Warranty and the End User License Agreement ("EULA") in regards to dispute resolution, the terms of this Limited Warranty shall control and govern the rights and obligations of the parties and shall take precedence over the EULA.

Warranty Exceptions

Poor wash results caused by debris remaining in the filter.	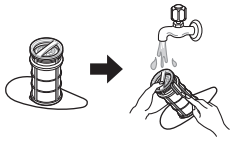	Clean the filter regularly.
Poor wash results caused by improper loading or over stacking: wash arm won't rotate or soap dispenser is held closed.	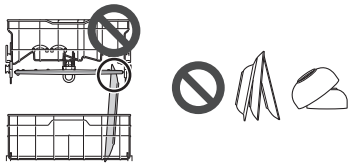	Make certain that no dishes or utensils are in the path of the spray arms. Do not place one dish on top of another.
Poor drying results caused by lack of rinse aid.	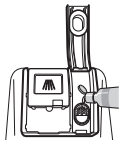	Use rinse aid or combination detergent.
Water is not supplied because the water tap is not turned on. IE error		Check and turn on the water tap.
Water is not supplied because the inlet hose is kinked. IE error	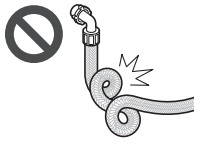	Reinstall the inlet hose.
Not draining because drain hose is kinked. OE error	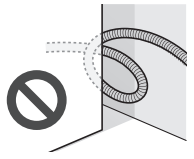	Reinstall the drain hose.
The knockout plug in the garbage disposal is not removed. OE error	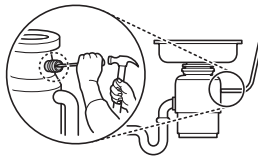	Remove the plug on the disposal.
The disposal or air gap is blocked by debris. OE error	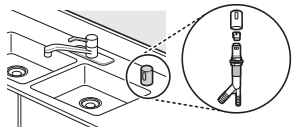	Clean the disposal or the air gap.
Inlet valve and drain hose connection problem caused by improper installation. External leakage	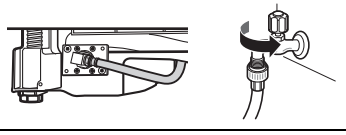	Reinstall the hose.

en-us_main.book.book Page 59 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

Door movement or closing compromised by incorrect leveling.		Adjust the lower front leveling feet to the required height.
No power due to loose connection of power supply line or electrical outlet problem.		Reconnect the power supply line or repair the electrical outlet.
Pick-up, electrical wiring, plumbing. Installation		You will be charged for the installation.

en-us_main.book.book Page 60 Monday, May 19, 2025 1:46 PM

es-us_main.book.book Page 1 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Escanee el código QR para ver el manual.

MANUAL DEL PROPIETARIO

LAVAVAJILLAS

Lea el manual del propietario detenidamente previo a operar el electrodoméstico y mantengalo al alcance para futuras referencias. Este manual del propietario abreviado aborda la seguridad del usuario, las precauciones y la información de instalación.

Para ver el manual del propietario completo, puede

1. Manual en línea: visite el sitio web de LG en: http://gscs-manual.lge.com/Total/HQ/GatewayPage/main.html o escanee el código QR que se encuentra en la parte superior; o
2. Manual en PDF imprimible: Visite lg.com y busque su número de modelo; o
3. Llame o escriba al servicio de atención al cliente según lo dispuesto en su Garantía limitada.

ESPAÑOL

LDNTH862*, LDNTH753*, LDNPH753*, LDNTM545*, LDNPM545*

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Todos los derechos reservados

es-us_main.book.book Page 2 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

ÍNDICE

3 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

3 LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR
3 MENSAJES DE ADVERTENCIA
6 MENSAJES DE PRECAUCIÓN

8 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

8 Características del producto

11 INSTALACIÓN

11 Antes de la instalación
13 Preparación de la abertura para el gabinete
14 Preparación de las conexiones eléctricas y de agua
15 Preparación del lavavajillas
16 Colocación de los soportes de instalación
18 Deslizamiento del lavavajillas en la abertura del gabinete
19 Conexión de la línea de suministro de agua y energía eléctrica
21 Conexión de la manguera de desagüe
23 Nivelado del lavavajillas
24 Sujeción del lavavajillas en la abertura del gabinete
26 Verificación final de la instalación

28 FUNCIONAMIENTO

28 Antes de usar
29 Panel de control
30 Ciclos de lavado
32 Opciones y funciones adicionales
34 Carga del lavavajillas
35 Carga en el cesto para cubiertos
36 Carga en la bandeja inferior
36 Carga en la bandeja superior
37 Carga del estante de cubiertos
39 Agregado de productos de limpieza

41 FUNCIONES INTELIGENTES

41 Aplicación LG ThinQ

45 MANTENIMIENTO

45 Limpieza y cuidado

49 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

49 Antes de llamar al servicio técnico

52 GARANTÍA LIMITADA

52 EE. UU.

es-us_main.book.book Page 3 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR

Mensajes de seguridad

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Tanto en este manual como en el equipo, hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes. Siempre debe leer y respetar todos los mensajes de seguridad.

⚠ Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le advierte sobre posibles riesgos que pueden ocasionar lesiones o la muerte a usted o a otros. El símbolo de alerta de seguridad siempre estará acompañado de las palabras "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN" y seguido de un mensaje de seguridad importante.

Estos términos significan lo siguiente:

⚠ **ADVERTENCIA**

El incumplimiento de las instrucciones podría causarle la muerte o lesiones graves.

⚠ **PRECAUCIÓN**

El incumplimiento de las instrucciones podría causarle lesiones o daños al producto.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuáles son los peligros potenciales, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué podría suceder si no sigue las instrucciones.

MENSAJES DE ADVERTENCIA

⚠ ADVERTENCIA

- Para disminuir el riesgo de explosiones, incendios, descargas eléctricas, quemaduras, lesiones o muerte para las personas que usen este artefacto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Instalación

- Debe conectarse a un circuito de alimentación de clasificación y tamaño adecuados y debidamente protegido para evitar la sobrecarga eléctrica.
- Para reducir el riesgo de lesiones graves o muerte, siga todas las instrucciones de instalación.
- El artefacto debe ser instalado y conectado a tierra por personal de servicio calificado, de acuerdo con los códigos locales.
- Desconecte la línea de alimentación, el fusible del hogar o el interruptor de corriente antes de instalar o reparar el artefacto.
- Cuando traslade o instale el producto en un lugar diferente, llame a personal de servicio calificado para la instalación y el mantenimiento.
- Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños. Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Corren riesgo de asfixia.
- El traslado o la instalación del artefacto requieren de dos o más personas.
- Este artefacto no ha sido diseñado para ser usado en embarcaciones o instalaciones móviles, tales como casas rodantes, remolques o aeronaves.
- Almacene e instale el artefacto donde no esté expuesto a temperaturas bajo cero ni a la intemperie.
- Debe posicionar este artefacto cerca de una fuente de suministro eléctrico.
- En ninguna circunstancia debe cortar o quitar la tercera clavija (tierra) de la línea de alimentación.

es-us_main.book.book Page 4 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- Cuando traslade o instale el aparato, tenga especial cuidado en no apretar, aplastar o dañar la línea de alimentación.
- No instale el artefacto en lugares húmedos.
- Destruya el cartón, la bolsa de plástico y los demás materiales de empaque luego de desempacar el artefacto. Estos materiales podrían utilizarlos los niños para jugar. Las cajas de cartón cubiertas con tapetes, colchas o láminas plásticas pueden convertirse en cámaras herméticas.
- Nunca intente operar este artefacto si se encuentra dañado, si no funciona correctamente, si no está ensamblado por completo o si tiene piezas faltantes o rotas, incluido una línea de alimentación dañada.
- Cumpla con todos los procedimientos de seguridad del sector recomendados, incluido el uso de guantes de manga larga y gafas de seguridad.
- El instalador debe asegurarse de que el lavavajillas esté completamente cerrado al momento de la instalación.
- Use mangueras nuevas cuando conecte el aparato al suministro de agua. No reutilice mangueras viejas.
- Después de instalar el lavavajillas, verifique que no haya fugas en la conexión de la manguera.
- No dañe la línea de alimentación del artefacto ni coloque objetos pesados sobre él.

FUNCIONAMIENTO

- Repare o reemplace de inmediato todas las líneas de alimentación deshilachados o dañados de otra forma. No use un cable que exhiba roturas o abrasión en su longitud o en sus extremos.
- Si detecta un sonido extraño, olor a quemado o a químico, o humo provenientes del artefacto, desconéctelo de inmediato y contáctese con un Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
- Nunca desconecte el artefacto tirando de la línea de alimentación.
- No use un cable de extensión ni un adaptador con este artefacto.
- No sujete la línea de alimentación ni toque los controles del artefacto con las manos húmedas.
- No modifique ni extienda el cable de alimentación.
- Si el producto se ha mojado accidentalmente, comuníquese con el Centro de Información al Cliente de LG Electronics para que le den instrucciones antes de reanudar el uso.
- No almacene ni use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este artefacto ni de ningún otro.
- Mantenga el área debajo de los artefactos y sus alrededores libre de materiales combustibles (pelusa, papel, trapos, etc.), gasolina, productos químicos y otros vapores o líquidos inflamables.
- Este artefacto no ha sido diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas (incluidos niños) o que no cuenten con la experiencia o los conocimientos necesarios para operarlo, salvo que una persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión o la instrucción pertinente en cuanto al uso del artefacto.
- Si se daña la línea de alimentación eléctrica, solo el fabricante está autorizado para reemplazarlo, o bien su agente de servicio técnico o una persona de calificación similar para prevenir riesgos.
- No maltrate la puerta, no se siente ni se pare sobre ella.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el artefacto y consérvelas.
- Use el artefacto únicamente para el fin previsto.
- No permita que los niños jueguen con el artefacto. Es necesario supervisar atentamente a los niños cuando el artefacto esté en funcionamiento cerca de ellos.
- No utilice indebidamente los controles.
- En el caso de que se produzca una fuga de gas (gas propano, gas licuado de petróleo, etc.), no ponga en funcionamiento este artefacto ni ningún otro. Abra una puerta o una ventana para ventilar el área de inmediato.
- Bajo ciertas condiciones, podría producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no ha sido utilizado por dos semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no se ha usado durante ese período de tiempo, abra todas las llaves de agua caliente y deje que fluya varios

es-us_main.book.book Page 5 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

minutos antes de usar el artefacto. Esto eliminará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas hidrógeno es inflamable, no fume ni use ninguna llama abierta durante este proceso.

- Fije la manguera de desagüe en su sitio de manera segura.
- Solo use detergentes y agentes de enjuague recomendados para lavavajillas. Mantenga dichos productos fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños ingieran detergente o agentes de enjuague para vajilla.
- Cuando cargue objetos para su lavado:
  - Cargue los objetos cortantes de tal forma que no dañen el sello de la puerta.
  - Cargue los cuchillos filosos con el mango hacia arriba para disminuir el riesgo de heridas cortantes u otras lesiones.
- No lave artículos de plástico a menos que contengan la indicación de que son "seguros para lavar con lavavajillas" o una indicación equivalente. Para los artículos de plástico que no contengan tal indicación, consulte las recomendaciones del fabricante.
- No toque el ELEMENTO CALENTADOR durante el uso o inmediatamente después.
- No ponga en funcionamiento el lavavajillas a menos que todos los paneles del CERRAMIENTO estén en el lugar adecuado.
- No maltrate la puerta o las bandejas del lavavajillas, no se siente ni se pare sobre ellas.
- No instale ni almacene el lavavajillas en lugares expuestos a la intemperie.
- Después de limpiar la vajilla, cierre el suministro de agua. Antes de limpiar, vuelva a abrir el suministro de agua y revise el estado de las conexiones.
- No abra la puerta del artefacto durante la operación. Por motivos de seguridad, la bomba de purga opera si la puerta está abierta, lo que genera un tiempo de ciclo más largo.
- Tenga cuidado de no apretarse la mano al cerrar la puerta.
- No enchufe el lavavajillas en un tomacorriente dañado.
- No instale ni coloque el lavavajillas cerca de componentes eléctricos o llamas expuestas.
- No lave vajilla que haya estado expuesta a gasolina, solventes u otros materiales inflamables.
- Al limpiar, no rocíe agua directamente sobre el producto.
- No presione los botones con objetos punzantes o filosos como un alfiler o un punzón.
- No utilice detergente con base solvente.
- No haga contacto con la salida de vapor.
- Si se extraen del lavavajillas, las piezas pequeñas como los ganchos de las bandejas y los postes de retención del filtro pueden presentar riesgo de asfixia para niños pequeños. Mantenga dichas piezas fuera del alcance de los niños.
- No toque el soplador de aire caliente durante el manejo ya que está caliente.

Mantenimiento

- No repare ni reemplace ninguna pieza del artefacto. Todas las reparaciones y el servicio de mantenimiento deben ser realizados por un miembro del personal de servicio calificado, a menos que se recomiende lo contrario en este Manual del propietario. Use solamente piezas de fábrica autorizadas.
- No desarme ni repare el artefacto por su cuenta.
- Quite el polvo o los materiales extraños de las clavijas de la línea de alimentación.
- Desconecte el artefacto del suministro eléctrico antes de limpiarlo o de realizar cualquier tipo de mantenimiento que pueda realizar el usuario. Colocar los controles en la posición de apagado no desconecta el artefacto del suministro eléctrico.
- Quite la puerta antes de sacar de servicio o desechar el artefacto para evitar el riesgo de que niños o animales pequeños queden atrapados adentro.
- Desconecte el artefacto antes de limpiar para evitar el riesgo de descargas eléctricas.

es-us_main.book.book Page 6 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- Antes de desechar el producto, corte la línea de alimentación y destruya el panel de control del producto.

Instrucciones de conexión a tierra

- Para conectar el lavavajillas de modo permanente: Este artefacto debe estar conectado a un sistema permanente de cableado de metal con descarga a tierra, o bien debe instalarse un conductor de puesta a tierra del equipo con los conductores de circuito y conectarse a un terminal de puesta a tierra del equipo o a un extremo del dispositivo.
- Conecte el cable a tierra al conector a tierra de color verde en la caja de conexiones eléctricas.
- Para un lavavajillas conectado por cable: este artefacto debe estar conectado a tierra. En caso de funcionamiento defectuoso o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al establecer una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este artefacto viene equipado con un cable eléctrico que tiene un conductor para conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra.
- El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado que esté bien instalado y a tierra, de acuerdo con todos los códigos y las ordenanzas locales.

ADVERTENCIA
La conexión inadecuada del conductor de conexión a tierra puede resultar en riesgo de choque eléctrico. Pregunte a un electricista calificado o al representante de servicio si no está seguro si el artefacto está adecuadamente conectado a tierra. No modifique el enchufe que viene con el artefacto. Si no cabe en el contacto, pida que un electricista calificado instale un contacto apropiado.

Riesgo de vuelco

- No use el lavavajillas hasta que esté instalado por completo.
- No empuje hacia abajo la puerta del lavavajillas cuando esté abierta.
- El incumplimiento de estas instrucciones podría causar heridas o cortes graves.

MENSAJES DE PRECAUCIÓN

⚠ PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves o moderadas a personas, el mal funcionamiento o daño al producto o propiedad cuando use este producto, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

Instalación

- Instale el producto sobre un piso firme y nivelado.
- El lavavajillas debe estar conectado a un suministro de agua caliente con un rango de temperatura entre 120 °F (49 °C) y 149 °F (65 °C). Este rango de temperatura brinda los mejores resultados de lavado y el ciclo más corto. La temperatura no debe superar los 149 °F (65 °C) para evitar dañar la vajilla.
- No coloque la manguera de desagüe debajo del lavavajillas durante la instalación.
- No ponga el lavavajillas boca abajo. Hacerlo puede dañar el producto.
- Siga estas instrucciones

  a) El receptáculo para el suministro eléctrico del artefacto debe estar montado en un gabinete o en una pared cerca del espacio bajo la barra donde se instalará el artefacto;

  b) Debe haber una abertura lo suficientemente grande para que el enchufe de conexión pase a través de la partición entre los compartimentos especificados en (a). La dimensión más larga de la abertura no debe superar los 38 mm (1.5 pulgadas);

es-us_main.book.book Page 7 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

c) Si la partición es de madera, los bordes de la abertura especificados en (b) deben ser lisos y redondeados, o, si la partición es de metal, deben estar cubiertos con un protector de bordes; y

d) Al instalar o retirar el artefacto, debe tenerse precaución para minimizar el riesgo de dañar el cable del suministro eléctrico.

- Si el cable de alimentación, la manguera de suministro de agua o la manguera de desagüe pasan a través de una abertura en un gebinete metálico, los bordes de la abertura deben cubrirse con un protector de bordes para evitar el riesgo de descargas eléctricas, fugas o incendios. Para este fin, se pueden adquirir pasacables de plástico o goma de 1 1/2" (38.1 mm) en Internet o en una tienda de bricolaje local. Para más detalles, llame a un Centro de Información al Cliente de LG Electronics al 1-800-243-0000 (EE.UU.) o al 1-888-542-2623 (Canadá).

FUNCIONAMIENTO

- No coloque ningún objeto encima del artefacto.
- Cierre las llaves de agua y desconecte el artefacto si este no será usado por un periodo de tiempo prolongado, por ejemplo, durante las vacaciones.
- No almacene ni vierta limpiadores, blanqueadores (blanqueador con cloro, blanqueador oxigenado, etc.) ni detergentes líquidos encima del artefacto. Si lo hace, podría ocasionar corrosión, decoloración o daño de la superficie del artefacto.
- No toque el agua de desagüe, ya que podría estar caliente.
- Si la manguera de desagüe y la manguera de suministro de agua se congelan en invierno, descongélelas antes de usar el artefacto.
- No coloque las manos, pies u objetos metálicos debajo ni detrás del artefacto.
- No coloque la manguera de desagüe debajo del lavavajillas durante la instalación.

Mantenimiento

- En caso de derramar aceite de cocina en el exterior del producto, límpielo de inmediato. No limpie el exterior del producto con productos de limpieza que contengan alcohol, diluyentes, blanqueadores, benceno, líquidos inflamables o abrasivos. Estas sustancias pueden decolorar o dañar el electrodoméstico.
- Los hidrocarburos aromáticos como el benceno pueden dañar la superficie del producto. Estos compuestos se encuentran en muchos productos del hogar comunes como detergentes, pinturas, cosméticos, ambientadores, desinfectantes e incluso en algunos alimentos como aceites, especias y las carnes o pescados ahumados. Limpie regularmente el panel de control y otras superficies exteriores del producto frotando con un paño limpio y húmedo para ayudar a prevenir daños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

es-us_main.book.book Page 8 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Características del producto

Las ilustraciones en esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, los cuales están sujetos a cambios sin previo aviso por parte del fabricante a fin de introducir mejoras en el producto.

NOTA

- Para su seguridad y para prolongar la vida útil del producto, use solo componentes autorizados. El fabricante no se hace responsable del mal funcionamiento del producto o de accidentes provocados por el uso de componentes o piezas no autorizados adquiridos por separado.
- No retire la cubierta de seguridad en ningún momento.
- Para garantizar la fiabilidad, cada lavavajillas se somete a un extenso control de calidad antes de salir de fábrica.
- Puede encontrar gotas de agua o manchas de agua como resultado de este proceso en su nuevo lavavajillas.

Vista frontal

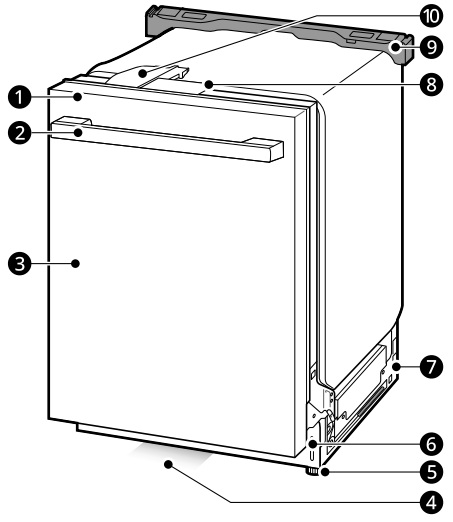

❶ Panel de control

❷ Manija de la puerta

❸ Cubierta frontal

❹ Luz indicadora de estado

❺ Patas de nivelación

❻ Cubierta inferior

❼ Base

❽ Cubierta de seguridad

❾ Soporte de embalaje

❿ Auto Open Dry

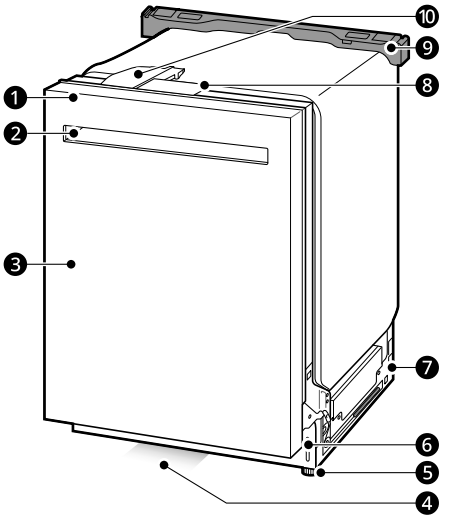

❶ Panel de control

❷ Manija de la puerta

❸ Cubierta frontal

❹ Luz indicadora de estado

❺ Patas de nivelación

❻ Cubierta inferior

❼ Base

❽ Cubierta de seguridad

❾ Soporte de embalaje

❿ Auto Open Dry

es-us_main.book.book Page 9 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Luz indicadora de estado

La luz indicadora de estado en la parte inferior del lavavajillas muestra el estado del artefacto: si ha encontrado algún problema, si funciona normalmente o si está listo para lavar la vajilla.

Luz LED blanca

- Titila cuando el ciclo está activo.
- Permanece encendida cuando el ciclo finalizó.
- Se apaga cuando se abre la puerta.

Luz LED roja

- Parpadea si el artefacto encuentra un error. Para obtener más información sobre códigos de error, consulte la sección **Resolución de problemas**.

Vista interior

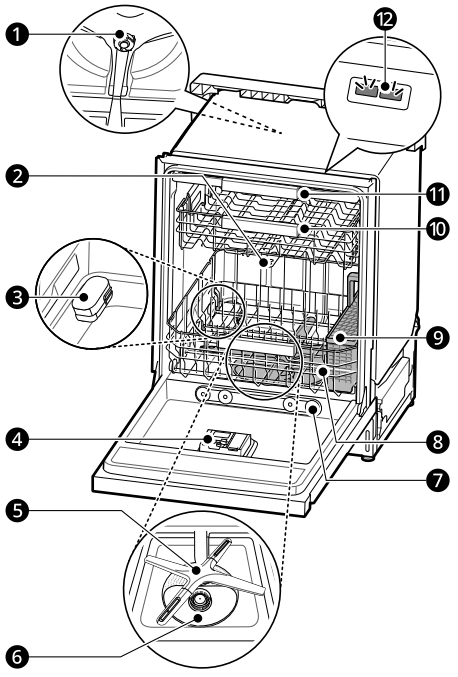

❶ Rotor superior de lavado

❷ Brazo rociador superior

❸ Soplador de aire caliente

❹ Dispensador de detergente y abrillantador

❺ Brazo rociador inferior

❻ Sistema de filtrado

❼ Boquilla de vapor

❽ Bandeja inferior (apariencia puede variar)

❾ Cesto para cubiertos

❿ Bandeja superior

⓫ Bandeja para cubiertos

⓬ Luz del cuba†

† Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

NOTA

- Retire todos los materiales de empaque del exterior y el interior del lavavajillas antes de instalar el artefacto.

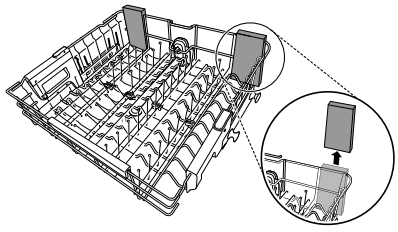

- Presione la lengüeta para quitar la atadura del cable con la mano. Cortar la atadura con un cuchillo o tijeras puede dañar el estante o la canasta de cubiertos.

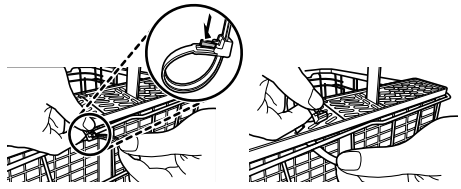

Accesorios

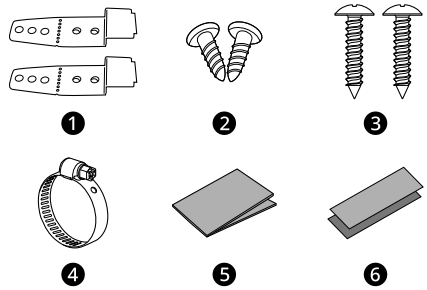

❶ Soportes de instalación: (2 c/u)

❷ Tornillos para madera (Φ 4.5 mm x 12 mm): 2 c/u

es-us_main.book.book Page 10 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

❸ Tornillos para madera (Φ 4 mm x 20 mm): 2 c/u

❹ Abrazadera para manguera: 1 c/u

❺ Barrera contra la humedad de parte superior (cinta de aluminio): 1 c/u

❻ Barrera contra la humedad de parte inferior (cinta de aluminio): 2 c/u

NOTA

- Los soportes de instalación, los tornillos de madera y la abrazadera para manguera están dentro de la cesta para cubiertos.
- La cinta de barrera contra la humedad está incluida en la bolsa de ensamble manual.

Especificaciones del producto

La apariencia y las especificaciones detalladas en este manual podrían variar debido a mejoras constantes en el producto.

Modelo	LDNTH862*, LDNTH753*, LDNPH753*, LDNTM545*, LDNPM545*
Requisitos eléctricos	120 V~ CA, 60 Hz solo, interruptor de corriente de 15 A
Presión de agua	20 psi - 80 psi (140 kPa - 550 kPa)
Dimensiones (Ancho X Altura X Profundidad)	23 3/4” X 33 5/8” X 23 3/4” (603 mm X 854 mm X 603 mm)
Temperatura de entrada	120 ℉ - 149 ℉ (49 ℃ - 65 ℃)
Peso neto	77 lbs. - 88 lbs. (35 kg - 40 kg)

es-us_main.book.book Page 11 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

INSTALACIÓN

Antes de la instalación

Guía de instalación en línea

Este código QR es solo para referencia. Para obtener instrucciones de instalación completas, consulte el manual del propietario suministrado con cada lavavajillas.

Inglés (EE. UU.)

https://www.lg.com/us/support/video-tutorials/lg-dishwasher-installation-CT10000009-1366643457088

Inglés (CANADÁ)

https://www.lg.com/ca_en/support/video-tutorials/CT20098058-1424294103269

Francés (CANADÁ)

https://www.lg.com/ca_fr/soutien/aide-produit/CT20100059-20152463332979

⚠ ADVERTENCIA

- AVISO LEGAL - Esta Guía es estrictamente confidencial y no debe copiarse, divulgarse, distribuirse, difundirse, publicarse ni reproducirse, en su totalidad o parcialmente, sin contar con el consentimiento previo y por escrito de LG Electronics.

  La Guía puede contener imprecisiones o errores tipográficos, y LGE puede modificarla o actualizarla en cualquier momento y sin aviso previo.

Piezas no incluidas



❶ Cable eléctrico
- 16 AWG, con 2 conductores y 1 tierra

❷ Tubería de suministro de agua
- Línea de suministro de agua con un mínimo de 3/8″ de diámetro exterior, tubería de cobre o acero inoxidable trenzado

❸ Accesorios para tubería

❹ Acoplador

❺ Cinta aislante

❻ Trampa de aire

❼ Tuercas para cableado calibre 16

❽ Abrazadera para manguera

❾ Aliviador de tensión de 3/8″ aprobado por UL

NOTA

- El kit de instalación del cable de alimentación está disponible en LG.com, número de pieza AEM75698901 (nombre de modelo: D-PC1)
- El kit de instalación de la manguera de entrada está disponible en LG.com, número de pieza AEM75698902.
- El kit de instalación de la manguera de extensión del desagüe está disponible en LG.com, número de pieza AEM75698903.

es-us_main.book.book Page 12 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Herramientas necesarias

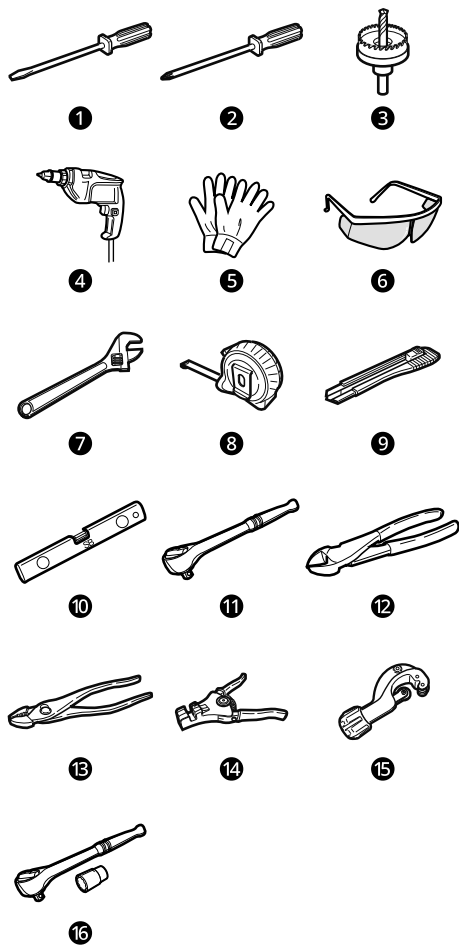

❶ Destornillador de hoja plana

❷ Destornillador Phillips

❸ Broca con sierra de perforación de 2 1/2" mín.

❹ Taladro eléctrico

❺ Guantes

❻ Gafas de seguridad

❼ Llave ajustable

❽ Cinta medidora

❾ Cuchilla

❿ Nivel

⓫ Llave con accionamiento cuadrado de 1/4"

⓬ Tenazas

⓭ Pinzas

⓮ Pelacables

⓯ Cortador de tubería

⓰ Llave con accionamiento cuadrado de 3/8" y casquillo de 1/2"

Descripción general de la instalación

Lea las siguientes instrucciones de instalación inmediatamente después de adquirir el lavavajillas o transportarlo a otra ubicación.

❶ Preparación de la abertura para el gabinete

❷ Preparación de las conexiones eléctricas y de agua

❸ Preparación del lavavajillas

❹ Deslizamiento del lavavajillas en la abertura del gabinete

❺ Conexión de la línea de suministro de agua y energía eléctrica

❻ Conexión de la manguera de desagüe

❼ Nivelado del lavavajillas

❽ Sujeción del lavavajillas en la abertura del gabinete

❾ Verificación final de la instalación

Dimensiones del producto

Vista posterior

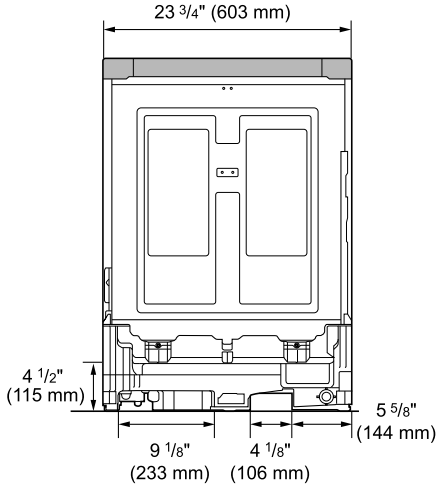

es-us_main.book.book Page 13 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Vista lateral

Para una instalación más sencilla, observe las áreas marcadas con ❶ para los espacios libres correspondientes a la línea eléctrica y la línea de suministro de agua en la base del lavavajillas. La manguera de suministro de agua, la manguera de desagüe y el cable eléctrico deben pasar a través de esta área.

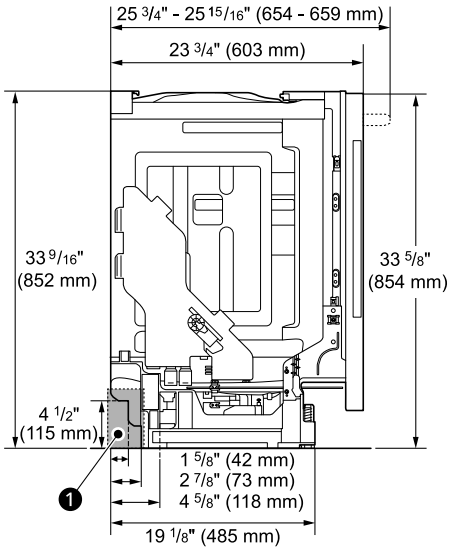

Preparación de la abertura para el gabinete

Este lavavajillas está diseñado para ajustarse a una abertura estándar para lavavajillas. Es posible que sea necesario hacer una abertura en ambos lados para pasar las conexiones de fontanería y eléctricas.

- Para asegurar un desagüe adecuado, el lavavajillas no se debe instalar a más de 12 pies (3.65 m) de distancia del fregadero.
- La ubicación debe tener espacio suficiente para que la puerta del lavavajillas se abra fácilmente y debe dejarse una distancia de, al menos, 0.1" (2 mm) entre el lavavajillas y los lados del gabinete.
- Si instala el lavavajillas en un rincón, deje un mínimo de 2" (50 mm) entre el lavavajillas y el muro adyacente.
- El muro adyacente debe estar libre de obstáculos.
- Solamente para instalaciones al ras: puede retirar el soporte del gabinete ❶ del interior del gabinete.

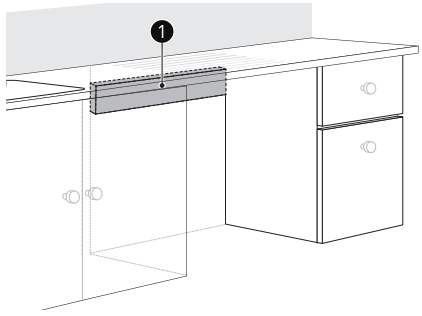

Elección de la ubicación adecuada

1 Seleccione una ubicación tan cercana al fregadero como sea posible para facilitar la conexión de la línea de suministro de agua, la manguera de desagüe y la conexión eléctrica.

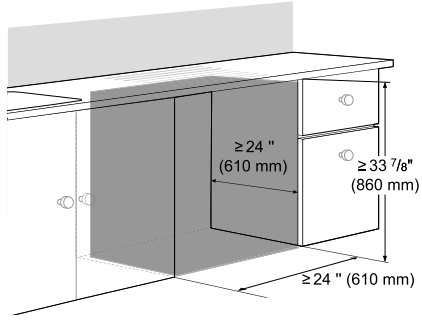

2 Para dejar el espacio adecuado para tareas de fontanería y electricidad, use la plantilla incluida con el material impreso para determinar el espacio libre del lado del gabinete donde el lavavajillas hace contacto con el muro posterior. Con una sierra de perforación de 2 1/2" de diámetro, haga un agujero en el área objetivo según se muestra.

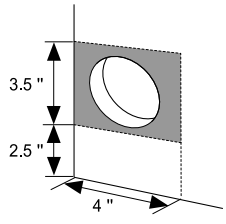

⚠ ADVERTENCIA

- La abertura debe ser de al menos 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro para prevenir daños a los cables y mangueras durante la instalación.

es-us_main.book.book Page 14 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

⚠ ADVERTENCIA

- El daño durante la instalación no está cubierto por la garantía, y las fugas causadas por la instalación inadecuada podrían dañar la propiedad.
- No use los orificios existentes, a menos que se encuentren en el área objetivo.
- Si no se realiza la perforación para las líneas de agua y desagüe en las ubicaciones adecuadas, esto podría impedir que el lavavajillas quede al ras de los gabinetes y podría plegar, aplastar, tensionar o dañar las líneas.

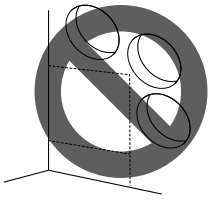

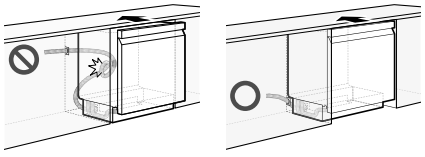

Instalación de la cinta de barrera contra la humedad

Instale la cinta de barrera contra la humedad a la parte inferior del mostrador para proteger la superficie de la condensación cuando se abre el artefacto.

1 Limpie y seque el área sobre la parte inferior del mostrador y los lados de la abertura del gabinete donde se aplicará la cinta.

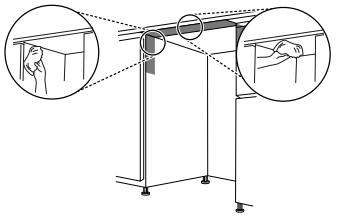

2 Retire la película protectora de la cinta.



3 Instale la cinta sobre la parte inferior del mostrador.



4 Instale los pedazos más cortos de cinta en los lados de la abertura del gabinete en la parte superior.



NOTA

- La cinta de barrera contra la humedad está incluida en la bolsa de ensamble manual.
- Podría producirse condensación sobre la parte inferior o a lo largo del borde frontal del mostrador, cuando la temperatura sea baja.

Preparación de las conexiones eléctricas y de agua

⚠ ADVERTENCIA

- Conexión de agua
  - No reutilice una manguera vieja. Emplee solo una manguera nueva cuando instale el lavavajillas. La manguera vieja podría presentar fugas o explotar, causando inundaciones y daños a la propiedad. Póngase en contacto con un Centro de información al cliente de LG para obtener ayuda en la compra de una nueva manguera.
- Conexión eléctrica
  - Utilice un interruptor de corriente o fusible de acción retardada.
  - Este artefacto debe operarse con el voltaje correcto, que se indica en este manual y en la placa de datos técnicos.
  - El cableado debe tener una conexión a tierra adecuada. Si tiene dudas, solicite que lo verifique un electricista calificado.
  - Conecte el artefacto con una conexión de 3 cables, incluido un cable de conexión a tierra.
  - El artefacto y el tomacorriente deben colocarse de manera que el enchufe sea de fácil acceso.

es-us_main.book.book Page 15 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- No use un cable de extensión ni un adaptador con este lavavajillas.
- No sobrecargue el tomacorriente con más de un artefacto.
- Deben utilizarse las tuercas para cable 16AWG que se incluyen.
- Es obligación y responsabilidad personal del propietario del producto que un electricista calificado instale un tomacorriente adecuado.

⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando conecte la línea de suministro de agua del lavavajillas al suministro de agua de la vivienda, se debe usar cinta o compuesto de sellado en las roscas de la tubería para evitar fugas. No se debe emplear cinta ni compuesto en los accesorios de compresión.
- Conecte el lavavajillas a un suministro de agua caliente con un rango de temperatura entre 120 °F (49 °C) y 149 °F (65 °C). Este rango de temperatura brinda los mejores resultados de lavado y el ciclo más corto. Para evitar daños en la vajilla, la temperatura no debe superar los 149 °F (65 °C).
- La presión del suministro de agua debe ser de entre 20 psi y 80 psi (de 140 a 550 kPa). Si la presión del suministro de agua es mayor a 80 psi, debe instalarse una válvula reductora de presión, de manera que se evite el fallo prematuro de la válvula de entrada.

Cómo pasar la línea de suministro de agua y el cableado eléctrico

Hay 2 canales en la base del lavavajillas para pasar la conexión de agua y la conexión eléctrica.

- Como se muestra en la vista inferior debajo, el canal ❶ es para la línea de suministro de agua, y el canal ❷ es para el cable eléctrico.

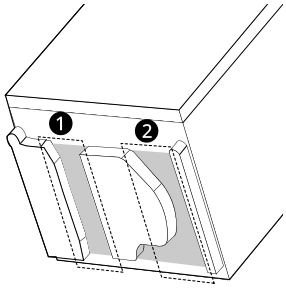

1 Corte el suministro de agua de la vivienda y apague el interruptor de corriente o la fuente de energía dedicada antes de conectar el lavavajillas.

2 Pase la línea de suministro de agua a lo largo del piso a 6 1/2" – 7 3/4" (165 mm – 197 mm) del lado izquierdo de la abertura y fíjela con cinta adhesiva delante de la abertura.

3 Pase el cable eléctrico ❸ a lo largo del piso a 14" – 16" (356 mm – 406 mm) de la línea de suministro de agua ❹ y fíjelo en su sitio con cinta adhesiva.

- El tomacorriente debe estar a 4 pies (1.22 m) de cualquiera de los lados del lavavajillas.
- La mejor ubicación para el conducto eléctrico es sobre el lado derecho de la pared posterior. Redirija el cable eléctrico antes de realizar la instalación en caso de que la longitud de la tubería del conducto eléctrico sea mayor a 3" (76 mm) y esté centrada en la pared posterior.

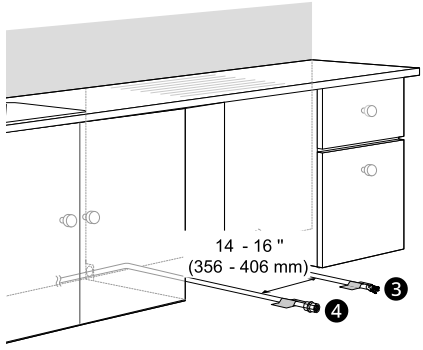

Preparación del lavavajillas

⚠ ADVERTENCIA

- No retire la cubierta de seguridad ❶. Si lo hace, puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o la muerte.

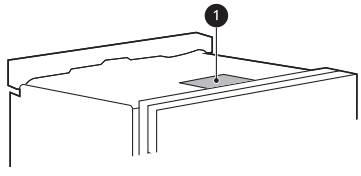

es-us_main.book.book Page 16 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Para soltar la manguera de desagüe

Retire la atadura que sujeta la manguera de desagüe a la parte posterior de la abrazadera de envío.

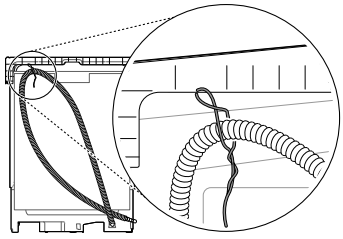

Abrazadera de envío removible

La abrazadera de envío trasera puede ser removida, si es necesario más espacio libre, al instalar el lavaplatos debajo de un mostrador bajo.

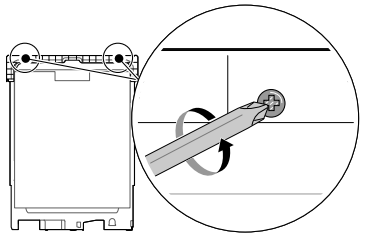

Extracción de la cubierta inferior

⚠ PRECAUCIÓN

- Si recuesta el lavaplatos por la parte trasera, hágalo con precaución de no dañar la manguera de drenaje y la cuba.

1 Retire los tornillos ubicados a ambos lados que sujetan la cubierta inferior al lavavajillas.

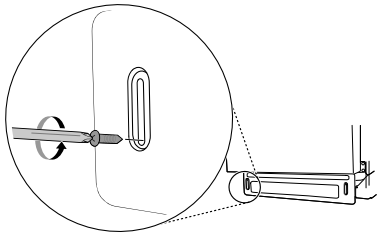

2 Retire la cubierta inferior.

3 Si hubiera material aislante detrás de la cubierta inferior, retírelo.

4 Reserve las piezas hasta que se complete la instalación.

Retiro de los materiales de empaque del interior

Retire todos los materiales de empaque del interior del lavavajillas antes de instalarlo.

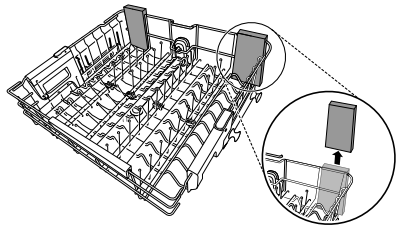

Colocación de los soportes de instalación

Hay 3 opciones para fijar el lavavajillas. Para barras hechas de madera u otros materiales que no se dañen con la perforación, use el método 1.

Para barras hechas de granito, mármol u otros materiales que podrían dañarse al perforar, use el método 2 o 3, según los lados de sus gabinetes y si desea una instalación al ras.

Para una instalación al ras, elija el método apropiado teniendo en cuenta las condiciones de instalación. (Es posible que no sea posible una instalación empotrada debido al tamaño del gabinete o las circunstancias de la instalación).

Método 1: fijación a la barra

1 Inserte el extremo con lengüeta de los soportes de instalación en las ranuras del bastidor superior. Gire los soportes hasta que los extremos con lengüeta queden hacia arriba.

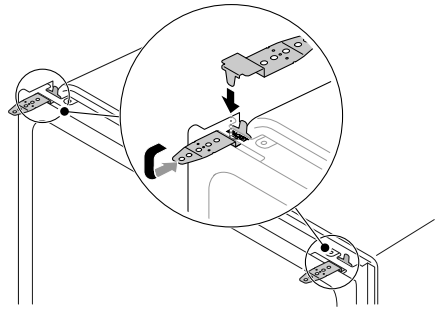

es-us_main.book.book Page 17 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

2 Doble las lengüetas de los soportes con un par de pinzas de punta para fijarlos al bastidor.

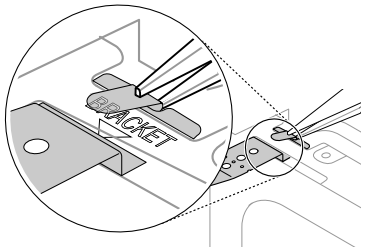

Método 2: fijación a gabinetes con soportes

Si desea una instalación al ras y tiene gabinetes con marco, puede ser útil colocar los soportes de instalación a los lados del lavavajillas.

NOTA

- Coloque un soporte a ambos lados, eligiendo la mejor de las dos ranuras para su situación y asegurándose de que el reborde del soporte esté en contacto con el marco de la ranura.
- Es posible que no sea posible una instalación al ras debido al tamaño del gabinete o las circunstancias de la instalación.

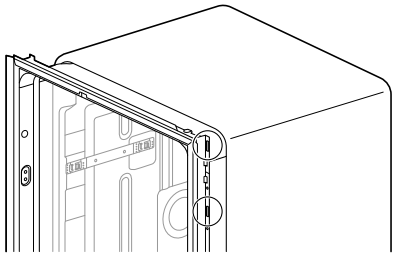

1 Inserte el extremo con lengüeta de los soportes de instalación en las ranuras de ambos lados del marco lateral. Gire los soportes hasta que los extremos con lengüeta queden hacia afuera.

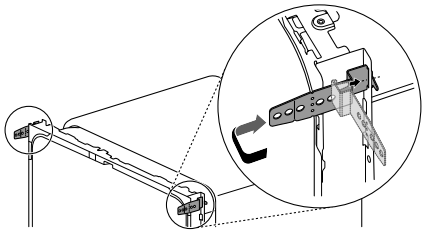

2 Deslice el lavavajillas en la abertura del gabinete de modo que la cara frontal quede al ras con los gabinetes circundantes. Consulte **Deslizar el lavavajillas en la abertura del gabinete** para obtener instrucciones.
Tire de la moldura de goma hacia atrás y verifique qué orificio en los soportes es mejor para atornillar en el marco frontal de los gabinetes a cada lado. Marque el orificio en los soportes si es necesario para recordarlo.

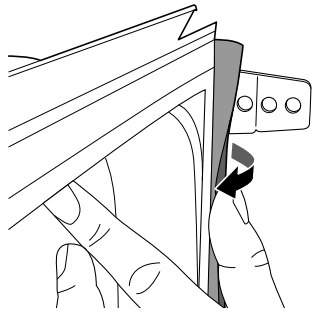

3 Saque el lavavajillas del gabinete lo suficiente como para quitar los soportes de las ranuras. Si hay exceso de orificios, use unas tenazas o tijeras cortachapas para recortar el exceso de orificios de los extremos del soporte, dejando el orificio que usará.

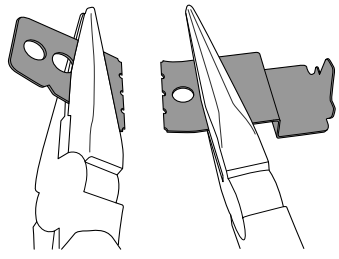

4 Siga el paso 1 para volver a insertar los soportes en las ranuras.
Doble las lengüetas de los soportes con un par de pinzas de punta para fijarlos al bastidor.

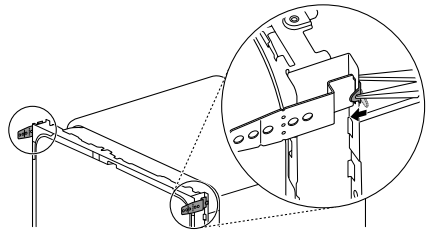

es-us_main.book.book Page 18 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Método 3: fijación a gabinetes sin soportes

Si tiene gabinetes sin marcos o inserciones de madera a ambos lados del lavavajillas, es posible que pueda usar los soportes incorporados a los lados del lavavajillas, incluso si desea una instalación al ras. Consulte **Fijación del lavavajillas en la abertura del gabinete** para obtener más detalles.

Deslizamiento del lavavajillas en la abertura del gabinete

Cómo deslizar el lavavajillas

⚠ PRECAUCIÓN

- No tire ni levante el lavavajillas usando la manija ❶; hacerlo podría dañar la puerta y las bisagras.

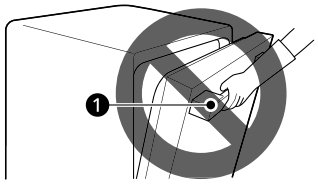

- No empuje la puerta del lavavajillas con las rodillas cuando lo deslice en su lugar. Hacerlo podría dañar la cubierta frontal.



- No empuje la parte superior del lavavajillas. Hacerlo podría dañar el interior del artefacto.

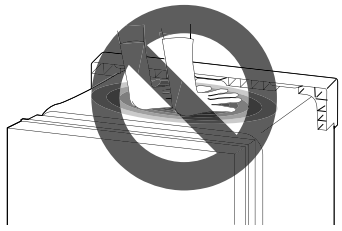

NOTA

- Abra la puerta y sujete el bastidor del cuerpo del lavavajillas y la abertura superior frontal ❷ de la cuba para mover o levantar el lavavajillas.

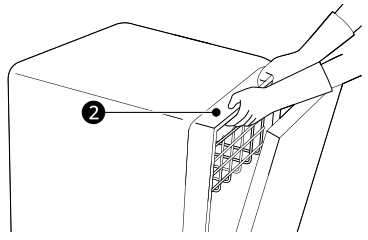

1 Alinee el lavavajillas con la abertura.

Asegúrese de que la línea de suministro de agua y el cable eléctrico estén en la posición correcta para que puedan deslizarse sin problemas en sus canales.

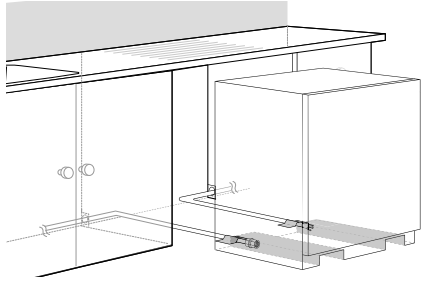

2 Suavice o acolche los bordes del orificio taladrado para el paso de la línea de suministro de agua a fin de evitar dañar la manguera de desagüe.

es-us_main.book.book Page 19 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

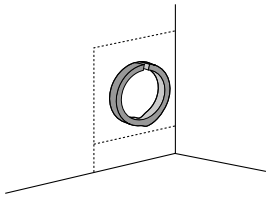

3 Asegúrese de enderezar la manguera de desagüe antes de insertar su extremo a través del orificio para el suministro de agua. A medida que desliza el lavavajillas en la abertura, es conveniente que tire lentamente de la manguera de desagüe desde el interior del gabinete para enderezarla. Para evitar fugas o daños ocasionados por el agua, tenga cuidado de no plegar, aplastar o tensar demasiado la manguera de desagüe durante la instalación.

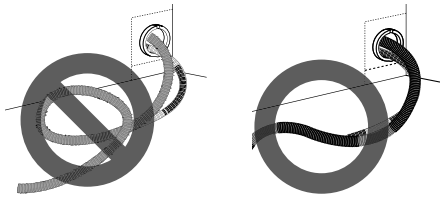

4 Gradualmente, deslice el lavavajillas en la abertura, asegurándose de que la línea de suministro de agua y el cable eléctrico pasan libremente por los canales y no quedan atrapados bajo el lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar fallas o fugas, es importante que la manguera de desagüe no quede plegada, tirante ni aplastada detrás o debajo del lavavajillas o dentro del gabinete adyacente.
- La garantía no cubre los daños derivados de una instalación inadecuada.
- Si instaló soportes a un lado, asegúrese de que no se enganchen en los gabinetes mientras desliza el lavavajillas.
- Deslice el lavavajillas en su lugar para que la puerta quede al ras de las puertas de los gabinetes o cajones. Asegúrese de que la moldura de goma no esté doblada detrás de la abertura del gabinete.

- A medida que desliza el lavavajillas en la abertura, deténgase periódicamente (o solicítele a otra persona que lo ayude) para tensar la manguera de desagüe, tirando de ella hacia el interior del gabinete.

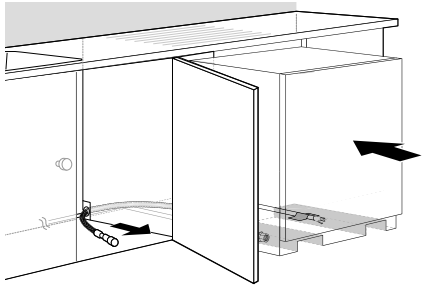

5 Retire la cinta de la línea de suministro de agua y el cable eléctrico.

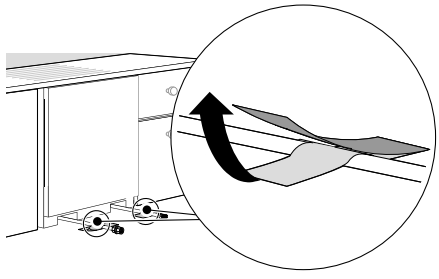

Conexión de la línea de suministro de agua y energía eléctrica

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque el lavavajillas boca abajo para conectar la línea de suministro de agua o el suministro eléctrico. De lo contrario, puede dañar el producto.

Conexión de la línea de suministro de agua

1 Con el suministro de agua de la vivienda cerrado, conecte la línea de suministro de agua a la válvula de entrada en la parte delantera izquierda del lavavajillas.

⚠ PRECAUCIÓN

- No se debe utilizar cinta ni compuesto en la válvula de entrada del lavavajillas.

es-us_main.book.book Page 20 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

2 Apriete la tuerca de compresión.

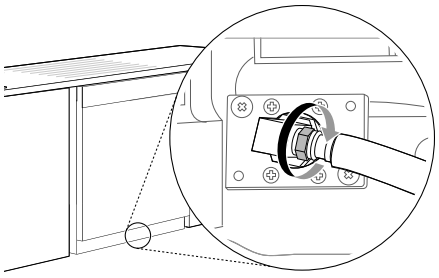

3 Deslice la línea de suministro de agua en el canal tirando suavemente desde el interior del gabinete para asegurarse de que la línea no quede plegada, tirante o aplastada.

Conexión de la alimentación eléctrica

El lavavajillas debe tener un circuito con la debida conexión a tierra para conectar la configuración de 3 cables que incluye el cable a tierra.

Si se usa una línea de alimentación de 3 clavijas, debe estar en un lugar accesible adyacente al lavavajillas, a no más de 4 pies (1220 mm) del lado del artefacto, nunca detrás del mismo.

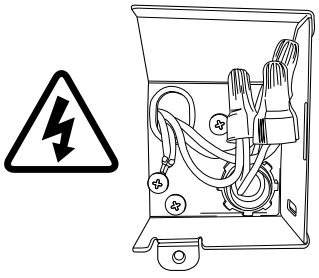

NOTA

- La mejor ubicación para el conducto eléctrico es sobre el lado derecho de la pared posterior. Redirija el cable eléctrico antes de realizar la instalación en caso de que la longitud de la tubería del conducto eléctrico sea mayor a 3" (76 mm) y esté centrada en la pared posterior.

1 Desde el interruptor de corriente, apague el suministro de energía eléctrica que va a la unidad.

2 Use un destornillador Phillips para quitar el tornillo de la cubierta de la caja de empalmes y retire la cubierta.

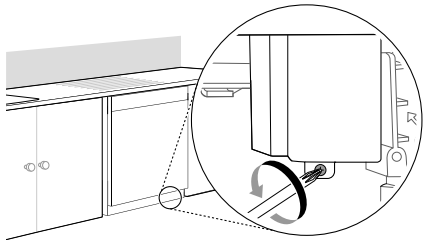

3 Utilice un destornillador Phillips para retirar 2 tornillos ❶.

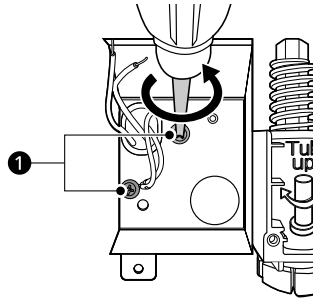

4 Retire la caja de empalmes del artefacto.

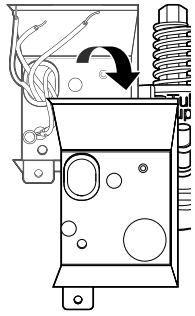

5 Inserte un aliviador de tensión ❷ de 3/8" a través del orificio de la caja de empalmes. Apriete la tuerca redonda ❸ para asegurarlo en su sitio.

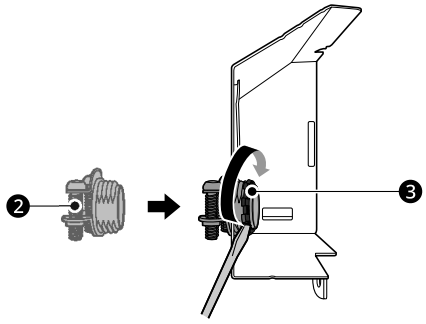

6 Inserte el cable eléctrico a través del orificio del aliviador de tensión. Ajuste los 2 tornillos para asegurarlo.

es-us_main.book.book Page 21 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

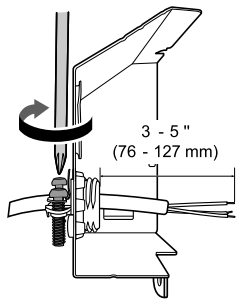

7 Tire de los cables existentes a través de las aberturas de la caja de empalmes. Ajuste los 2 tornillos ❹ para volver a ensamblar la caja de empalmes en el artefacto.

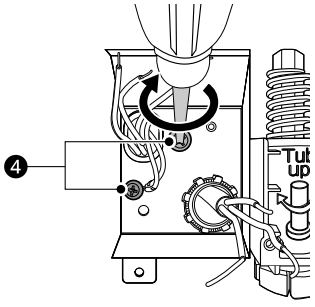

8 Haga coincidir los cables blanco, negro y verde con los cables de los colores correspondientes del lavavajillas. Luego, gire las tuercas para cables ❺ suministradas y apriételas firmemente para conectar los cables correspondientes.

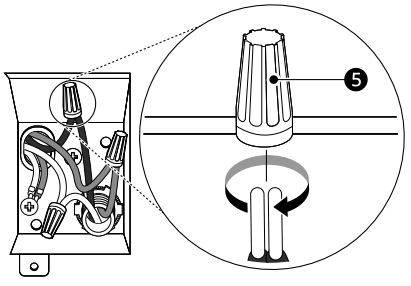

9 Envuelva cada conexión con cinta aislante ❻.

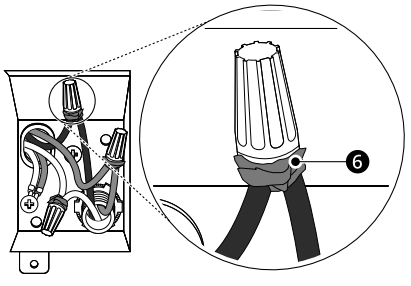

10 Pliegue los cables conectados, introdúzcalos nuevamente dentro de la caja de empalmes y atornille la cubierta de la caja.

⚠ ADVERTENCIA

- Verifique que el cable negro esté caliente (120 V). De no ser así o si no está seguro de que haya suministro eléctrico, solicite que lo verifique un electricista calificado.

⚠ PRECAUCIÓN

- No deje expuesto ningún cable pelado. Recorte el cable pelado para que quepa completamente dentro de las tuercas para cable.

Conexión de la manguera de desagüe

Si el extremo de la manguera de desagüe no se adapta a la línea de desagüe, use un adaptador resistente al calor y al detergente (no está incluido). Este accesorio se puede comprar en una tienda local de artículos de fontanería.

- Corte el adaptador para que se corresponda con el tamaño de la conexión de desagüe que se muestra. Cortar justo un poco más allá del abocardado ayuda a mantener la abrazadera de banda en su lugar.

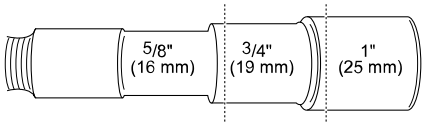

NOTA

- Para la instalación de la manguera de desagüe, use la abrazadera para manguera con tornillo incluida en el cesto para cubiertos de este lavavajillas.
- Si conecta la manguera de desagüe del lavavajillas al triturador de basura, asegúrese de seguir las instrucciones de instalación adecuadas según el manual del triturador.

Requisitos para la manguera de desagüe

- Cumpla los códigos y las ordenanzas locales.
- La distancia al desagüe no debe superar los 12 pies (3.65 m).

es-us_main.book.book Page 22 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- No conecte mangueras de desagüe de otros artefactos a la manguera de desagüe del lavavajillas.
- Si es necesario utilizar una extensión en la manguera de desagüe, use una manguera de diámetro interior de 5/8" o 7/8" y de 2 a 3 pies de longitud y un acople ❶ para conectar los dos extremos.



Altura de la manguera de desagüe

La altura del extremo de la manguera de desagüe debe ser, como mínimo, de 12" (305 mm) y no debe superar las 40" (1016 mm) desde la base del lavavajillas para evitar que el agua haga sifón desde la cuba.

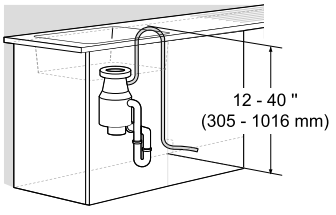

Conexión al triturador sin trampa de aire

1 Extraiga el tapón ciego del triturador con un martillo y un destornillador.

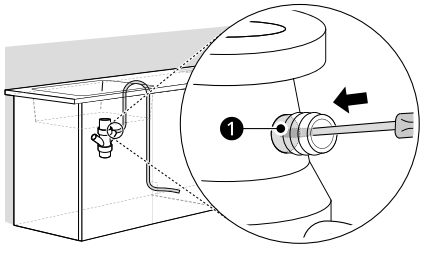

2 Retire el tapón ciego ❶ del triturador.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si no se ha extraído el tapón ciego, el lavavajillas no podrá desagotar correctamente.

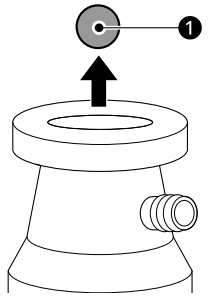

3 Sujete la manguera de desagüe al triturador con la abrazadera para manguera suministrada. Mueva la abrazadera a la posición correcta y apriétela con un destornillador de hoja plana.

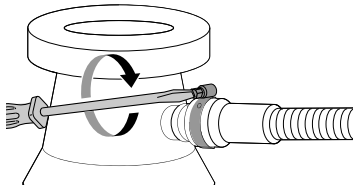

Conexión a la pieza en T para desechos sin trampa de aire

La altura del extremo de la manguera de desagüe debe ser, como mínimo, de 12” (305 mm) y no debe superar las 40” (1016 mm) desde la base del lavavajillas para evitar que el agua haga sifón desde la cuba.

1 Extraiga el tapón ciego con un martillo y un destornillador.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si no se ha extraído el tapón ciego, el lavavajillas no podrá desagotar correctamente.

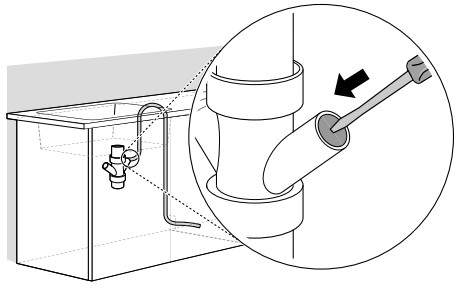

2 Sujete la manguera de desagüe a la pieza en T para desechos con la abrazadera para manguera suministrada. Mueva la abrazadera a la posición correcta y apriétela con un destornillador de hoja plana.

es-us_main.book.book Page 23 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

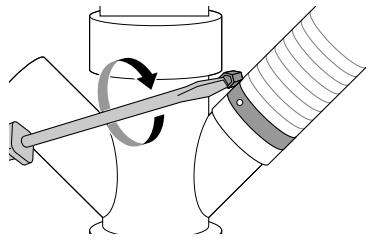

Conexión al triturador o a la pieza en T para desechos con trampa de aire

1 Extraiga el tapón ciego con un martillo y un destornillador.

2 Conecte el extremo de la manguera de desagüe ❶ a la trampa de aire ❷ con la abrazadera para manguera suministrada. Mueva la abrazadera a la posición correcta y apriétela con un destornillador de hoja plana.

- Esto impide que el agua haga sifón desde la cuba.

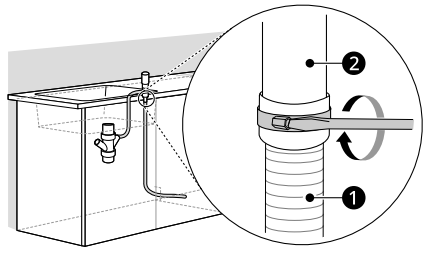

3 Si no está conectado, acople el conector de la manguera de caucho a la pieza en T para desechos o al triturador con una abrazadera para manguera (no incluida).

Nivelado del lavavajillas

Verifique que el lavavajillas esté nivelado y ajuste las patas de nivelación si es necesario.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si el lavavajillas no está bien nivelado, pueden producirse fugas, problemas para cerrar la puerta o ruidos.
- Si la abertura del gabinete es más angosta de lo recomendado (ver **Preparación de la abertura del gabinete**), el lavavajillas debe nivelarse y alinearse cuidadosamente para que este se apoye completamente en las 3 patas de nivelación y no quede colgado de los soportes de instalación. De lo contrario, el lavavajillas puede no funcionar o pueden producirse fugas desde la parte frontal del lavavajillas, errores AE y dificultad para cerrar la puerta.

Cómo comprobar que el lavavajillas esté nivelado

Para verificar que la cuba esté nivelada de adelante hacia atrás, retire la bandeja inferior y vierta 169 oz. (5 L) de agua en el fondo de la cuba. El nivel del agua debe quedar cerca del centro de las dos muescas inferiores que presenta la cuba en la parte delantera.

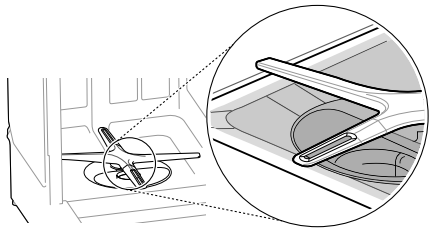

Tras extraer la bandeja inferior, coloque un nivel en la pared interior de la cuba para verificar que el lavavajillas esté nivelado de lado a lado.

- Si no tiene un nivel, en su lugar puede utilizar una aplicación de nivel de un teléfono inteligente.

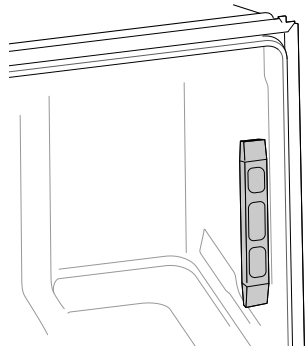

Asegúrese de que el espacio entre las paredes de la cuba y el revestimiento de la puerta sea el mismo de cada lado.

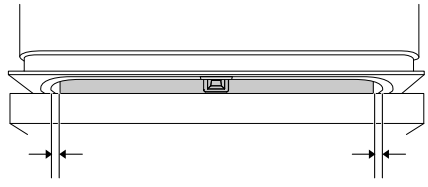

Ajuste de las patas de nivelación

Ajuste según sea necesario hasta que el lavavajillas esté completamente nivelado.

es-us_main.book.book Page 24 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- Ajuste las patas de nivelación delanteras y traseras hasta que hagan contacto firme con el piso. Si el lavavajillas no está bien nivelado, puede impedir que la puerta cierre correctamente y el artefacto no se encenderá.

Ajuste de las patas de nivelación delanteras

Use un destornillador de punta plana para girar las patas de nivelación delanteras y ajustar la parte frontal de la cuba.

- Haga girar las patas de nivelación delanteras en el sentido de las agujas del reloj para levantar la parte frontal de la cuba y en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajarla.

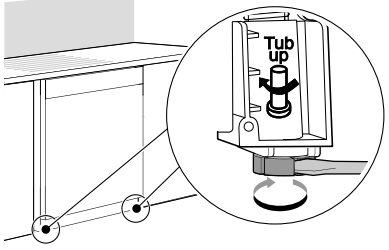

- Los ajustes funcionan de la misma forma para ambas patas de nivelación.
- Cuando no disponga de un destornillador de punta plana, use una llave con accionamiento cuadrado de 1/4" ❶ o una llave con accionamiento cuadrado de 3/8" ❷ con casquillo de 1/2" ❸ para girar las patas de nivelación delanteras y ajustar el frente de la cuba.

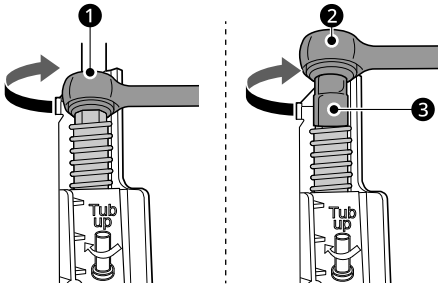

Ajuste de la pata de nivelación trasera

Use un destornillador Phillips para ajustar la pata de nivelación trasera y la parte posterior de la cuba girando el tornillo central que se encuentra en la parte delantera de la base del artefacto.

- Haga girar el tornillo central en el sentido de las agujas del reloj para levantar la parte posterior de la cuba y en el sentido contrario a las agujas del reloj para bajarla.

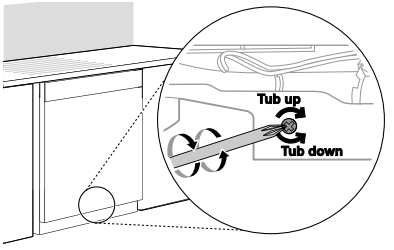

NOTA

- Para evitar producir daños en el tornillo, no utilice un destornillador eléctrico.

Sujeción del lavavajillas en la abertura del gabinete

Hay 3 opciones para fijar el lavavajillas. Para barras hechas de madera u otros materiales que no se dañen con la perforación, use el método 1. Para barras hechas de granito, mármol u otros materiales que podrían dañarse al perforar, use el método 2 o 3, según los lados de sus gabinetes y si desea una instalación al ras.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el lavavajillas esté nivelado y que todas las patas de nivelación estén en contacto firme con el piso antes de fijar el lavavajillas al mostrador o al gabinete. Si el lavavajillas no está nivelado correctamente, es posible que la puerta no se cierre de forma adecuada o que haya fugas de agua.

NOTA

- Los soportes de instalación y los tornillos se pueden encontrar en el cesto para cubiertos.
- Utilice un destornillador magnético.
- Cubra la boca del filtro con toallas para evitar que los tornillos caigan dentro de la bomba.

Método 1: fijación a la barra

1 Utilice los tornillos más cortos para madera de 12 mm suministrados para fijar los soportes de la parte superior del lavavajillas a la parte inferior de la barra de madera. Atornille el tornillo a través del orificio correspondiente en el soporte de instalación.

es-us_main.book.book Page 25 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

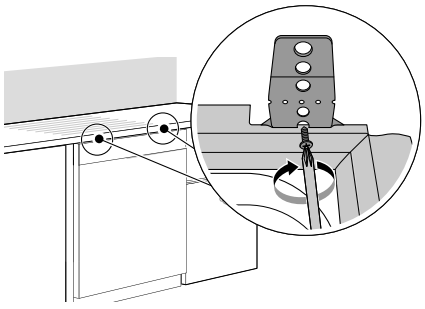

2 Utilice unas tenazas o tijeras cortachapas para recortar con cuidado la parte sobrante del soporte.

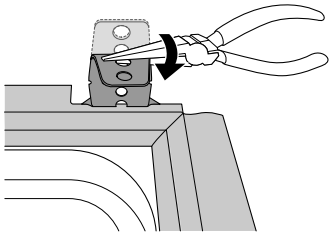

Método 2: fijación a gabinetes con soportes

NOTA

- Es posible que no sea posible una instalación al ras debido al tamaño del gabinete o las circunstancias de la instalación.

1 Tire de la moldura de goma hacia atrás, de modo que pueda perforar un orificio de guía en el marco del gabinete a través de un orificio en el soporte de instalación.

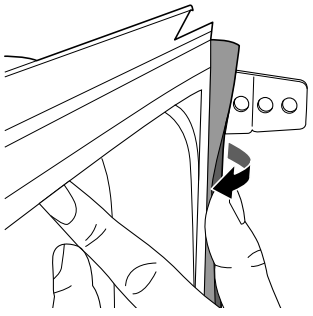

2 Con el borde de goma hacia atrás, perfore un orificio de guía de 7/64 " en el marco del gabinete, asegurándose de mantener el taladro nivelado. Esto ayuda a prevenir daños en el marco del gabinete. Luego, pase un tornillo de 12 mm para madera a través del orificio apropiado en el soporte de instalación.

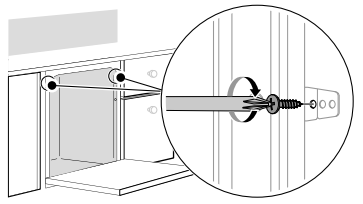

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de usar los tornillos más cortos de 12 mm suministrados cuando instale el lavavajillas usando el soporte de instalación. Si usa otros tornillos, podría causar daños en el gabinete.

Método 3: fijación a gabinetes sin soportes

1 Retire las 2 tapas plásticas de los orificios de acceso en los soportes de montaje.

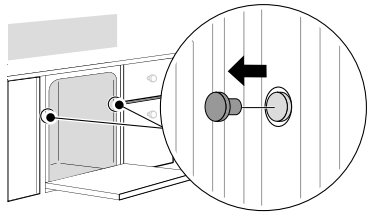

2 Atornille un tornillo de 20 mm para madera (tornillo más largo) a través del soporte de montaje y hacia el interior del marco del gabinete.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si los tornillos de 20 mm provistos no son lo suficientemente largos para fijar el lavavajillas al marco del gabinete, use el método 1 o 2 para fijar el lavavajillas.
- Instalar el lavavajillas sin fijarlo puede daños al lavavajillas y provocar fugas.

es-us_main.book.book Page 26 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

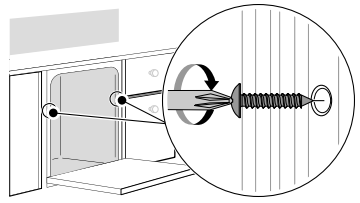

3 Reinstale las tapas plásticas

Verificación final de la instalación

Prueba del lavavajillas

Verifique si el lavavajillas está instalado correctamente.

1 Encienda el interruptor de corriente.

2 Abra el suministro de agua de la vivienda.

3 Asegúrese de que la puerta se abre y cierra suavemente.

- Si es necesario, nivele el lavavajillas nuevamente.
- Si la puerta no cierra, compruebe que la bandeja esté nivelada.

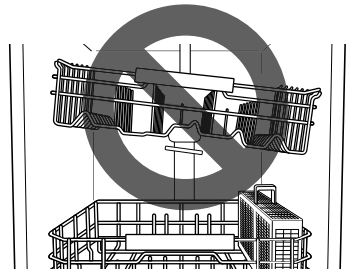

- Asegúrese de que se hayan retirado todos los materiales de empaque.

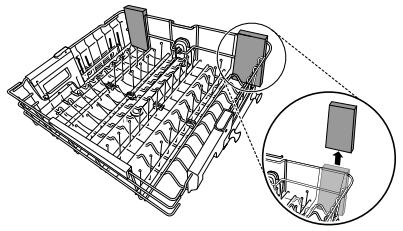

4 Encienda el lavavajillas y ejecute cualquier ciclo para verificar que el funcionamiento sea correcto.

5 Verifique si la manguera de desagüe o la conexión de suministro de agua presentan fugas.

6 Si se detecta una fuga de agua, abra la puerta y luego mantenga presionado el botón **START (Inicio)** durante 3 segundos para cancelar el ciclo de lavado y desagotar automáticamente el agua del lavavajillas. Ajuste todas las conexiones de agua y ejecute otro ciclo. Repita hasta que no se detecten fugas.

Lámina de aislamiento acústico
Si su modelo es enviado con una lámina de aislamiento acústico, siga las instrucciones proporcionadas para instalar la lámina ahora. Pero espere para instalar la almohadilla de aislamiento y la tapa inferior hasta después de la revisión final de la instalación.

7 Vuelva a colocar la cubierta inferior.

⚠ PRECAUCIÓN

- Solo instale la cubierta inferior suministrada con el lavavajillas. No instale el zócalo del gabinete ❶ ya que esto podría ocasionar ruidos y fugas.

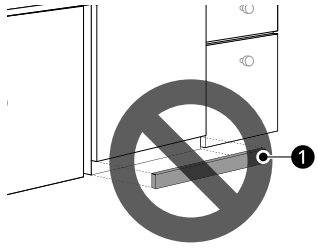

8 Retire la película protectora de la puerta, si la hubiera. Dejar la película puede ocasionar descoloración o condensación en la puerta.

Códigos de error de verificación de instalación

Consulte la siguiente tabla antes de solicitar servicio técnico.

es-us_main.book.book Page 27 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Código de error	Causa posible y solución
OE	**La manguera de desagüe está plegada o presionada.** • Inserte las mangueras de desagüe y suministro a través del orificio bajo el fregadero. Gradualmente, deslice el lavavajillas dentro del gabinete mientras tira de las mangueras por debajo del fregadero para tensarlas. Esto sirve para evitar que las mangueras queden plegadas o presionadas detrás del lavavajillas. **La manguera de desagüe está conectada al triturador sin que se haya extraído el tapón ciego.** • Retire el tapón ciego del triturador. **La pieza en T para desechos o el triturador están obstruidos.** • Retire el tapón ciego de la pieza en T para desechos o el triturador.
IE	**La línea de suministro de agua está plegada debajo del lavavajillas.** • Inserte las mangueras de desagüe y suministro a través del orificio bajo el fregadero. Gradualmente, deslice el lavavajillas dentro del gabinete mientras tira de las mangueras por debajo del fregadero para tensarlas. Esto sirve para evitar que las mangueras queden plegadas o presionadas detrás del lavavajillas. **El suministro de agua de la vivienda no está abierto.** • Abra la llave de agua.

Cambio de la manija

NOTA

- Disponible únicamente en los modelos aplicables.
- La manija es un pieza accesoria que puede adquirirse por separado.

1 La parte inferior de la manija tiene tornillos para el montaje y desmontaje.

2 Utilice una llave hexagonal para separar los tornillos y poder retirar la manija. (H3/32" (H2.4 mm))

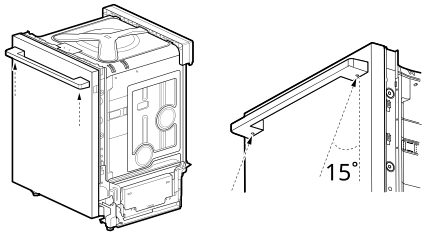

⚠ PRECAUCIÓN

- Los tornillos están inclinados unos 15 grados con respecto al plano de la puerta. Al desmontar y volver a montar la manija, tenga cuidado de no rayar la superficie de la puerta.

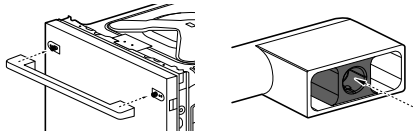

3 Para fijar la nueva manija en su sitio, colóquela sobre las fijaciones de montaje tal como se muestra y apriete los tornillos de fijación.

⚠ PRECAUCIÓN

- El par de apriete de los tornillos oscila entre 17-35 lbf*in (20-40 kgf*cm).
- Para evitar que se caiga la manija al montarla o desmontarla, sujétela firmemente.
- Verifique que los tornillos de fijación están en su sitio y que las huellas de la manija en cada extremo están colocadas correctamente sobre las fijaciones de montaje de la puerta. Las huellas de la manija deben poder deslizarse hacia abajo sobre las fijaciones de montaje de la puerta gracias a que los tornillos de fijación están suficientemente aflojados.
- Después de montar la manija, asegúrese de que no quede ningún espacio entre la puerta y la manija.

es-us_main.book.book Page 28 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar

⚠ ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas, lea las **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD** antes de operar este artefacto.

NOTA

- Conecte al suministro de agua caliente solamente. La temperatura del suministro de agua debería ser de un mínimo de 120 °F (49 °C) para un mejor lavado y una duración más breve del ciclo.
- Siga las instrucciones para cargar el lavavajillas para asegurar una limpieza eficaz.
- Quite los elementos insolubles como huesos, palillos y pedazos de papel cuando cargue el lavavajillas.

Comienzo rápido

1) Cargue la vajilla.
2) Agregue el detergente.
3) Encienda el lavavajillas.
4) Verifique el abrillantador.
5) Seleccione el ciclo y las opciones
6) Operación del lavavajillas.
   - Presione el botón de **START (Inicio)** y luego cierre la puerta antes de que transcurran cuatro segundos para operar el lavavajillas. Si la puerta no se cierra dentro de los cuatro segundos, el botón **START (Inicio)** emite destellos y el ciclo no se inicia.

NOTA

- Si se abre la puerta durante el ciclo, el lavavajillas se detendrá. Para reanudar el ciclo, consulte los métodos mencionados anteriormente.
- Si se abre la puerta durante el ciclo y no se cierra dentro de los cuatro segundos de haber seleccionado el botón de **START (Inicio)**, o si se cierra la puerta sin presionar el botón de **START (Inicio)**, el botón **START (Inicio)** y el tiempo la luz parpadean, y el ciclo no se inicia.

7) Fin de ciclo.
   - Cuando el ciclo haya finalizado, se emitirá un sonido y la pantalla mostrará End por 30 segundos.
   - Es normal que el lavavajillas suene continuamente si se abre durante el funcionamiento o justo después de terminar el ciclo. El lavavajillas le informa que las temperaturas interiores de la unidad son altas y debe tener cuidado al introducir las manos en el interior. Cuando la unidad se enfría, el pitido se detiene.

Para obtener más información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

⚠ PRECAUCIÓN

- No abra la puerta durante la operación ni inmediatamente después de que se haya completado el ciclo de lavado, ya que el vapor que surge del interior puede provocar quemaduras cuando se abra la puerta.

Apagado automático

El lavavajillas se apaga automáticamente luego de cuatro minutos de inactividad en caso de que se lo pause o si no se inicia un ciclo.

es-us_main.book.book Page 29 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Panel de control

Funciones del panel de control

- En algunos modelos, todos los botones se ocultan excepto el botón **POWER (Encendido)**.

  Presione el botón **POWER (Encendido)** para iluminar otras teclas del panel de control. El ciclo y las opciones seleccionadas quedan encendidas con más brillo.
- Consulte el tema **Uso de la opción modo configuración** para obtener detalles sobre cada opción.

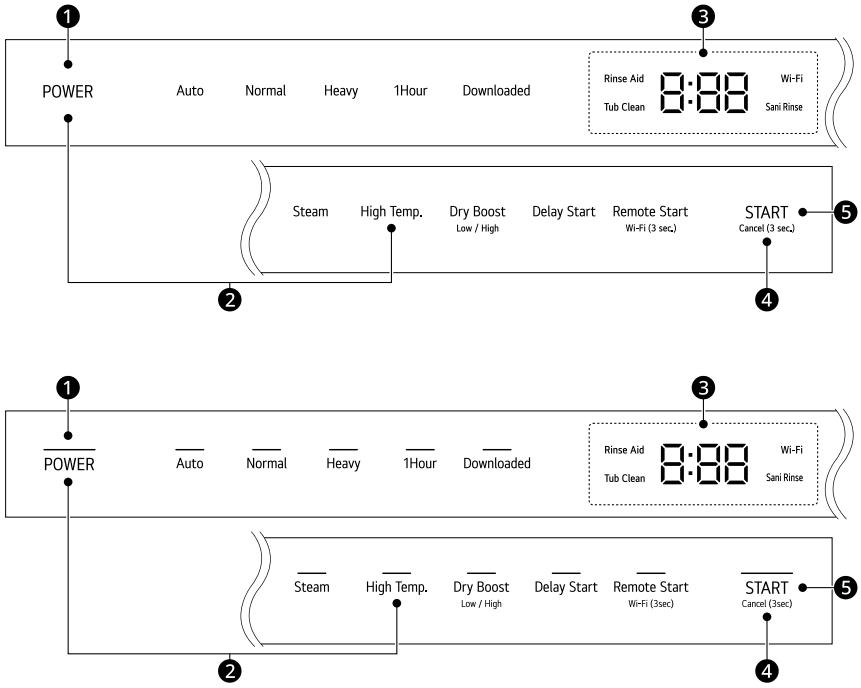

❶ Botón de POWER (Encendido)

- En los modelos con botones ocultos, presione este botón para iluminar las otras teclas en el panel de control.
- Presione este botón para encender o apagar el lavavajillas.
- Después de completar el ciclo, la energía se apaga automáticamente por seguridad y economía.
- Si se produce una sobrecarga eléctrica, un apagón o una interrupción del suministro eléctrico de cualquier clase, la energía se apaga de manera automática por cuestiones de seguridad.
- Cuando se vuelve a conectar la electricidad, el lavavajillas se enciende automáticamente y el ciclo se reanuda.

❷ Opción modo configuración

- Ajuste varias opciones con la **Opción modo configuración**.
- Con el artefacto apagado, presione **POWER (Encendido)** por un segundo. Mantenga presionado **POWER (Encendido)** y presione **High Temp. (Alta temperatura)** simultáneamente para acceder a la **Opción modo configuración**.
- Consulte el tema **Uso de la opción modo configuración** para conocer cada función de la **opción modo configuración**.

❸ Pantalla

es-us_main.book.book Page 30 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- **Rinse Aid (Abrillantador)**
  - Este luz LED emite destellos cuando el nivel de abrillantador es bajo. La luz LED se apaga automáticamente cuando el compartimiento del abrillantador se vuelve a llenar o el nivel se configura en 0.
  - Para ajustar el nivel de abrillantador, consulte el tema **Uso de la opción modo configuración**.
- **Tub Clean (Limpieza de la tina)**
  - La luz LED **Tub Clean (Limpieza de la tina)** parpadea cada 30 ciclos. Para activar o desactivar luz LED, consulte el tema **Uso de la opción modo configuración**.
- 8:88 : **Pantalla digital**
  - La pantalla digital del panel de control muestra el tiempo ESTIMADO del ciclo. Cuando se seleccionan el ciclo y las opciones, la pantalla muestra el tiempo estimativo total para completar dichas selecciones. Durante el funcionamiento, la pantalla muestra el tiempo de funcionamiento estimativo restante.

NOTA

- El tiempo estimado en pantalla no incluye los tiempos de retraso para calentar agua, etc.
- Si se selecciona **Delay Start (Inicio retardado)**, la pantalla muestra el tiempo de retraso en horas.
- El tiempo del ciclo podría variar según el nivel de suciedad de su carga.

- **Sani Rinse (Enjuague sanitario)**
  - Si la opción de **High Temp. (Alta temperatura)** se agrega a un ciclo, el LED **Sani Rinse (Enjuague sanitario)** permanece encendido al final del ciclo si los platos se desinfectaron adecuadamente (excepto para el ciclo **Refrescar** (P9)).
- **Wi-Fi**
  - Este luz LED se enciende cuando el electrodoméstico está conectado a Internet a través de una red Wi-Fi doméstica.
  - Mantenga presionado **Remote Start (Inicio a distancia)** durante aproximadamente 3 segundos para conectar a la red.

❹ **Botón de Cancel (Cancelar)**

- La bomba de desagüe se activa y se cancela el ciclo. Después de que se termina de desagotar el lavavajillas, se apaga la electricidad.
- Mantenga presionado el botón **START (Inicio)** durante tres segundos para activarlo.

❺ **Botón de START (Inicio)**

- Para operar la máquina puede presionar **START (Inicio)** y cerrar la puerta antes de que transcurran 4 segundos o cerrar la puerta y presionar **START (Inicio)**.
- Si han transcurrido más de 4 segundos desde que presionó **START (Inicio)**, sonará una alarma cuando se cierre la puerta.

NOTA

- Todos los botones del panel de control están bloqueados durante el ciclo para evitar que se cambien los ajustes durante un ciclo.
- Los botones puede ser controlados después de la apertura de la puerta.
- La puerta no está bloqueada durante el ciclo.

Ciclos de lavado

Seleccione el ciclo que desee.

es-us_main.book.book Page 31 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Auto (Automático)

Este ciclo detecta la cantidad de suciedad y la dificultad de la suciedad y se optimiza para lograr la mejor limpieza.

Normal

Este ciclo es de uso diario, regular o típico para lavar íntegramente una carga completa de vajilla con suciedad normal. La opción **Dry Boost (Refuerzo del secado) Bajo** está recomendada para un uso diario y una óptima eficiencia energética. Seleccione la opción **Night Dry (Secado nocturno)** si deja la vajilla en el lavavajillas toda la noche.

- Después de finalizado el ciclo, el ventilador trabaja por una hora para ayudar a ventilar el aire caliente y húmedo de la cuba. Puede detener el ventilador abriendo la puerta luego de que el ciclo haya finalizado.

Heavy (Pesado)

Este ciclo se utiliza para lavar vajilla con mucha suciedad y con residuos endurecidos. Este ciclo está predeterminado para funcionar con la intensidad de aspersión más elevada y se utiliza para lavar vajilla muy sucia.

1 Hour (1 hora)

Este ciclo limpia y seca vajilla con suciedad leve en 1 hora.

- Este ciclo cuenta con secado en caliente. Para mejorar los resultados de secado, agregue tiempo de secado en caliente seleccionando la opción **Dry Boost (Refuerzo del secado)**.

Downloaded (Ciclo Descargado)

Use un ciclo dedicado que se puede descargar mediante Wi-Fi o NFC. Debe instalar la aplicación para teléfonos inteligentes LG ThinQ para descargar ciclos diferentes al ciclo predeterminado **Tub Clean (Limpieza de la tina)**.

NOTA

- Únicamente el código de ciclo para el ciclo de Descarga en curso aparece en el electrodoméstico. Consulte la aplicación del teléfono inteligente para encontrar códigos, nombres, y más información acerca de los ciclos disponibles.
  - Ciclo predeterminado: P1-**Tub Clean (Limpieza de la tina)**
- **Tub Clean (Limpieza de la tina)** (P1)

  Este ciclo es para limpiar el interior del lavavajillas. Utilice este ciclo sin colocar vajilla en la máquina. Elimina la suciedad residual, los olores, las manchas blancas y otra suciedad. Agregue ácido cítrico u otro agente limpiador para obtener resultados más efectivos.
- **Exprés** (P2)

  Este ciclo limpiará rápidamente platos levemente sucios.
  - Este ciclo no tiene secado.
- **Enjuague** (P3)

  Este es un ciclo rápido para la vajilla que no se lavará de inmediato. Este ciclo enjuaga la vajilla que tiene suciedad en exceso para ablandar los residuos secos. Enjuagar la vajilla evita la aparición de olores en el lavavajillas. No debe utilizarse detergente.
  - Este ciclo no tiene secado.
- **Ollas y sartenes** (P4)

  Limpia la vajilla muy sucia. No friegue más a mano las sartenes y las ollas.
- **Cazuelas** (P5)

  Limpia la vajilla muy sucia y engrasada. Las cazuelas salen limpias.
- **Cristalería** (P6)

  Lava cuidadosamente la cristalería delicada y la deja brillante.
- **Limpieza nocturna** (P7)

  Lava los platos en silencio durante la noche. Duerma sin preocupaciones sabiendo que los platos van a estar limpios por la mañana.
- **Delicados** (P8)

  Use este ciclo para limpiar elementos delicados, como por ejemplo porcelana fina y copas.
- **Refrescar** (P9)

  Este ciclo refresca y calienta platos que no han sido utilizados durante mucho tiempo.
  - No utilice detergente cuando utilice este ciclo.
  - La opción de steam (vapor) no puede apagarse en este ciclo.
- **Solo secar** (P10)

  Este ciclo sopla aire caliente sin lavar. El ciclo funciona incluso si la función de apertura automática de puerta está desactivada.

es-us_main.book.book Page 32 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

NOTA

- Este ciclo debe descargarse en Actualizaciones de funciones antes de usarlo. Para obtener más detalles, consulte **Funciones de la aplicación LG ThinQ**.

Opciones y funciones adicionales

Seleccione el ciclo deseado y luego, seleccione las opciones para ese ciclo.

Steam (Vapor)

Esta opción agrega vapor al comienzo del ciclo para mejorar el rendimiento de lavado.

High Temp. (Alta temperatura)

Eleva la temperatura de lavado principal para mejorar la limpieza.

Si la opción **High Temp. (Alta temperatura)** se agrega a un ciclo, el indicador LED **Sanitized (Desinfección)** permanece encendido al final del ciclo si los platos se desinfectaron adecuadamente. Si el lavavajillas no pudo desinfectar adecuadamente los platos porque no se seleccionó la opción **High Temp. (Alta temperatura)**, se interrumpió el ciclo o el agua no pudo calentarse a la temperatura requerida, el indicador no se encenderá al final del ciclo. Abra y cierre la puerta o presione el botón de **POWER (Encendido)** para apagar el indicador.

NOTA

- Este enjuague de alta temperatura desinfecta los platos y la cristalería de acuerdo con el estándar 184 de NSF/ANSI para lavavajillas residenciales. Los lavavajillas residenciales certificados no están diseñados para ser utilizados en establecimientos de alimentos autorizados. Solo los ciclos de desinfección se han diseñado para cumplir con los requisitos para la eliminación de suelos y la eficacia de desinfección. No existe ninguna intención, directa ni indirecta, de que todos los ciclos en una máquina certificada hayan superado la prueba de rendimiento de desinfección.

Dry Boost (Refuerzo del secado)

Seleccione la opción **Dry Boost (Refuerzo del secado)** para un mejor desempeño del secado.

Esta opción agrega un secado en caliente al ciclo para proporcionar mejores resultados de secado.

Modo	Descripción
Dry Boost (Refuerzo del secado) Bajo	Presione una vez el botón **Dry Boost (Refuerzo del secado)** para lograr una eficiencia óptima en el consumo de energía.
Dry Boost (Refuerzo del secado) Alto	Presione dos veces el botón **Dry Boost (Refuerzo del secado)** para obtener mejores resultados de secado.
Dry Boost (Refuerzo del secado) Apagar	Presione tres veces el botón **Dry Boost (Refuerzo del secado)** para desactivar la opción **Dry Boost (Refuerzo del secado)**.

- Si el dispensador del abrillantador está vacío, se agrega automáticamente la opción **Dry Boost (Refuerzo del secado) Bajo** a todos los ciclos (excepto para el ciclo **Normal**, **1 Hour (1 hora)**), a menos que configure el dispensador del abrillantador en L0.

Delay Start (Inicio retardado)

Esta función retarda el inicio de un ciclo seleccionado. Cada vez que presione el botón **Delay Start (Inicio retardado)**, el tiempo de retardo aumenta en una hora. Es posible configurar el tiempo de retardo entre 1 y 12 horas, en incrementos de una hora.

Remote Start (Inicio a distancia)

Use un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico de manera remota. También puede monitorear el funcionamiento de su ciclo para saber cuánto tiempo queda del ciclo. Cuando se ha activado esta función, puede iniciar un ciclo desde la aplicación del teléfono inteligente. Si la puerta no se cierra dentro de los 4 segundos de haberse presionado **Remote Start (Inicio a distancia)**, la función **Remote Start (Inicio a distancia)** se cancela.

Modo Mantener fresco

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Una vez finalizado el ciclo de lavado, se activa el modo Mantener fresco. Durante el modo Mantener fresco, el calentador se apaga y el ventilador funciona.

es-us_main.book.book Page 33 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- El ajuste predeterminado es 4 horas. (El ciclo **Normal** es 1 hora).
- Al cerrar o abrir la puerta del producto, se desactiva el modo Mantener fresco.
- Para activar o desactivar el modo Mantener fresco, consulte el tema **Uso de la Opción modo configuración**.

Uso del Auto Open Dry

La función **Auto Open Dry** mejora el desempeño de secado al abrir la puerta automáticamente durante la etapa de secado dentro del tiempo del ciclo mostrado. Para obtener resultados óptimos de secado, espere hasta que finalice el ciclo previo a descargar el lavavajillas. El ciclo finaliza completamente cuando la pantalla muestra "End" ("Fin"). El tiempo de apertura de la puerta varía en función del ciclo seleccionado.

- El ajuste predeterminado es On.
- Para establecer en On u OFF la función **Auto Open Dry**, consulte **Uso del Opción modo configuración**.

  Desactivar la función **Auto Open Dry** puede disminuir el desempeño del secado. Para obtener el mejor desempeño de secado, deje activada la función **Auto Open Dry**.
- **Dry Boost (Refuerzo del secado)** mejora el desempeño del secado al soplar aire caliente cuando la puerta está abierta.
- La función **Auto Open Dry** se activa solo cuando la temperatura interna del producto se encuentra dentro de un rango seguro.

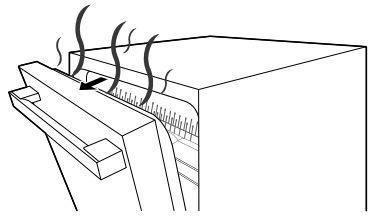

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado, ya que se liberan aire caliente y vapores cuando se abre la puerta y pueden provocarse quemaduras.
- No toque el interior del producto mientras esta función esté en funcionamiento. Si lo hace, puede causar quemaduras o mal funcionamiento del producto.

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que no haya obstáculos delante de la puerta del producto cuando se abra automáticamente, ya que esto podría provocar daños o un mal funcionamiento.

NOTA

- Cuando se activa la opción **Dry Boost (Refuerzo del secado)**, la puerta del producto se abre y comienza el secado con aire caliente.
  - Si abre más la puerta durante la función **Auto Open Dry**, sonará la alarma de alta temperatura y se detendrá **Dry Boost (Refuerzo del secado)**. Si cierra la puerta, se volverá a abrir automáticamente y se reanudará **Dry Boost (Refuerzo del secado)**.
- Incluso después de que la puerta se abra automáticamente, puede quedar humedad en algunos platos o dentro del producto.
- El sonido de fin indica que el ciclo de lavado ha finalizado. Para un mejor secado, no remueva los platos inmediatamente después del final del sonido. En su lugar, déjelos secar de forma natural por al menos 30 minutos.
- El secado natural puede tomar de 1 a 3 horas, dependiendo de la temperatura circundante, la humedad y el material de los platos.
- Debido a la naturaleza de los materiales plásticos, la humedad puede permanecer incluso luego de usar abrillantador.

Guía de ciclos y opciones

La guía de ciclos muestra las opciones disponibles para cada ciclo.

Para ver la guía de ciclos y opciones, consulte el manual del propietario disponible en línea.

Uso de la opción modo configuración

Puede ajustar varias opciones con la **opción modo configuración**.



1 Asegúrese de que el artefacto esté apagado.

es-us_main.book.book Page 34 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

2 Mantenga presionado **POWER (Encendido)** ❶, espere hasta que se encienda el panel y luego presione **High Temp. (Alta temperatura)** ❷ al mismo tiempo.

3 Consulte la tabla para configurar cada función.

4 Presione **START (Inicio)** ❸ para guardar.

Función	Botón	Pantalla
Recordatorio de limpieza de la tina	**Dry Boost (Refuerzo del secado)**	Off ↔ On
Nivel del abrillantador	**High Temp. (Alta temperatura)**	L2 ⟶ L3 ⟶ L4 ⟶ L0 ⟶ L1 ⟶ L2 ⟶
Luz de limpieza	**Steam (Vapor)**	On ↔ Off
Emisión de sonido	**Downloaded (Ciclo descargado)**	On ↔ Off
Configuración automática	**1 Hour (1 hora)**	On ↔ Off
Sonido de fin de ciclo	**Heavy (Pesado)**	On ↔ Off
Auto Open Dry	**Remote Start (Inicio a distancia)**	On ↔ Off
Modo Mantener fresco	**Delay Start (Inicio retardado)**	On ↔ Off
Wi-Fi	**Normal**	On ↔ Off

NOTA

- Recordatorio de limpieza de la tina
  - La luz LED **Tub Clean (Limpieza de la tina)** parpadea cada 30 ciclos. Puede activar o desactivar luz LED.
- Nivel del abrillantador
  - Ajuste el nivel de abrillantador de L0 a L4.
  - Para obtener más información, consulte la sección **Ajuste del dispensador de abrillantador**.
- Luz de limpieza (Indicador de fin)
  - Al activar Auto Open Dry se desactiva la luz de limpieza.
  - Si Auto Open Dry está desactivado, la luz de limpieza está ACTIVADA de forma predeterminada y la luz blanca en la parte frontal inferior del lavavajillas permanece encendida después del ciclo hasta que se abre la puerta. Si la luz de limpieza está DESACTIVADA, la luz de fin de ciclo se apaga después de 90 segundos.
- Emisión de sonido
  - Active o desactive los sonidos de los botones y los sonidos de las notificaciones.
  - El sonido de alerta de error no puede apagarse.
- Configuración automática
  - La configuración predeterminada en ON selecciona de manera automática las opciones para un mejor rendimiento del lavado y secado.
  - Si la configuración se cambia a OFF, las opciones ya no estarán seleccionadas.
- Sonido de fin de ciclo
  - Active o desactive el sonido de fin de ciclo.
- Auto Open Dry
  - Active o desactive Auto Open Dry.
  - La función Auto Open Dry mejora el desempeño de secado abriendo la puerta automáticamente mientras se seca.
- Modo Mantener fresco
  - Active o desactive el modo Mantener fresco.
  - Para obtener más información, consulte la sección **Modo Mantener fresco**.
- Wi-Fi
  - Active o desactive el Wi-Fi.

Carga del lavavajillas

Para un resultado de lavado efectivo, siga siempre instrucciones que se encuentran a continuación.

- Retire las partículas grandes de restos de comida de los platos, incluidos huesos, antes de cargar el artefacto.

es-us_main.book.book Page 35 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- Las piezas con comida quemada deben remojarse antes de ser cargados en el lavavajillas.
- Los platos o recipientes profundos deben colocarse invertidos.
- Asegúrese de que las piezas de la vajilla no se toquen entre sí.

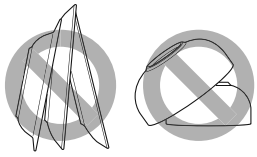

Objetos no adecuados para el lavavajillas

La combinación de agua a altas temperaturas y de detergentes para lavavajillas puede dañar ciertos objetos. No lave los siguientes objetos en el lavavajillas:

- Cobre o aluminio anodizado
- Porcelana pintada a mano con oro o plata
- Utensilios con mangos de madera o hueso
- Utensilios de hierro o de material que pueda oxidarse
- Objetos de plástico que no sean aptos para lavavajillas
- Cubiertos de plata o chapados en oro o porcelana fina o con bordes de metal
- Piezas frágiles como, por ejemplo, copas de cristal

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque ollas y sartenes con manijas plásticas en el artefacto ya que las manijas pueden deteriorarse debido al calor y al detergente.
- Puede que no se quiten de los vasos las manchas de lápiz labial de larga duración o a prueba de agua.

Carga en el cesto para cubiertos

El cesto de cubiertos cuenta con separadores para evitar que se raspen y manchen los cubiertos delicados.

Carga de cubiertos en el cesto

Carga de 10 posiciones

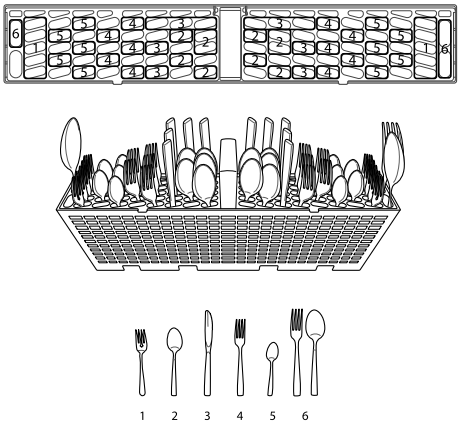

Carga de 12 posiciones

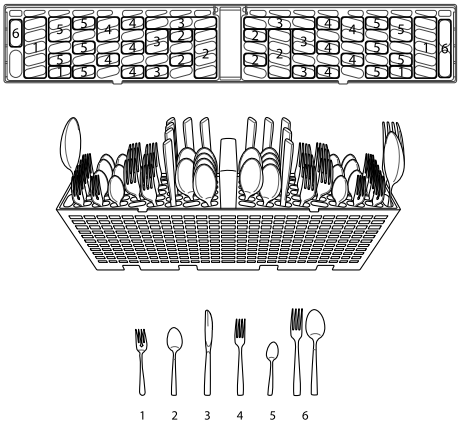

Sugerencias para la carga de cubiertos:

- Para obtener mejores resultados de limpieza, utilice los separadores superiores del cesto cuando cargue los cubiertos. Los separadores evitan que los cubiertos se amontonen.
- Cargue los objetos filosos, como por ejemplo los cuchillos, apuntando hacia abajo.
- Cuando se descarga el lavavajillas, lo mejor es comenzar por el cesto de cubiertos. Esto evitará que caigan gotas de agua sobre los cubiertos desde la bandeja superior.

es-us_main.book.book Page 36 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado al cargar y descargar objetos filosos. Cargue los cuchillos filosos con los mangos hacia arriba para disminuir el riesgo de lesiones personales.

Carga en la bandeja inferior

Carga de platos en la bandeja inferior

Carga de 10 posiciones

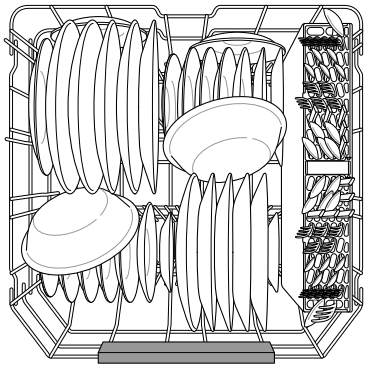

Carga de 12 posiciones

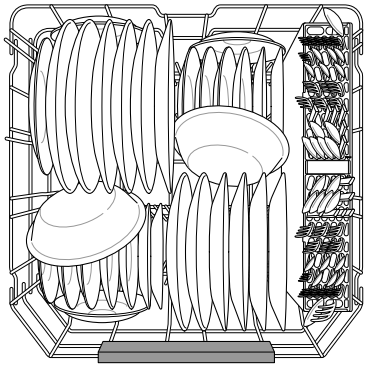

Sugerencias de carga para el estante inferior

Para obtener información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

Plegado de las puntas separadoras inferiores

Pliegue las puntas separadoras hacia abajo para acomodar la vajilla más grande; despliegue las puntas separadoras hacia arriba para acomodar la vajilla más pequeña.

Para obtener más información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

Carga en la bandeja superior

Carga de platos en la bandeja superior

Carga de 10 posiciones

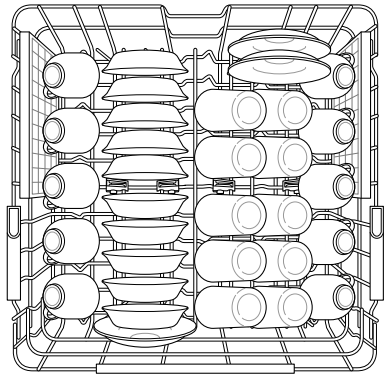

Carga de 12 posiciones

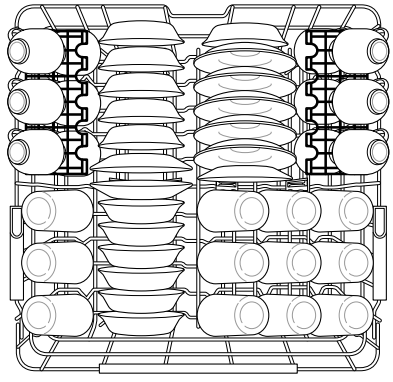

Sugerencias de carga para el estante superior

Para obtener información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

es-us_main.book.book Page 37 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Carga del porta copas

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Otras tazas o utensilios de cocina se pueden colocar en las bandejas plegables para tazas, que también se adaptan a las copas.

Para obtener más información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

Retiro y colocación de la bandeja para tazas

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Las bandejas para tazas izquierda y derecha son intercambiables y pueden extraerse.

Para obtener más información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

Plegado de las puntas separadoras superiores

Pliegue las puntas separadoras hacia abajo para acomodar la vajilla más grande; despliegue las puntas separadoras hacia arriba para acomodar la vajilla más pequeña.

Para obtener más información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

Bandeja superior con altura ajustable

Para acomodar objetos más grandes, la rejilla superior puede ajustarse hacia arriba o hacia abajo utilizando los botones de los lados izquierdo y derecho. El lavavajillas se entrega con la rejilla superior elevada.

Para obtener más información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de ajustar, asegúrese de que el estante no contenga vajilla de ningún tipo. De lo contrario, los platos pueden dañarse o usted puede sufrir lesiones.

Removiendo el Estante de Encaje Deslizable Superior

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Consulte las instrucciones en el manual del propietario disponible en línea, para modelos con estantes encajables en lugar de estantes de soportes con ruedas.

⚠ PRECAUCIÓN

- El estante superior encajable debe ser removido únicamente para servicio. Si desea removerlo utilice guantes y maneje el destornillador con precaución para evitar lesiones personales o daños a la lavadora de platos.

Carga del estante de cubiertos

La bandeja para cubiertos es la más adecuada para la cubertería. Los separadores de las bandejas de cubiertos ayudan a mantener la cubertería separada a fin de evitar daños y mejorar la limpieza.

NOTA

- Para un mejor desempeño de limpieza, coloque la cubertería en los cestos para cubiertos. Los utensilios más sucios o los elementos con comidas quemadas deben ubicarse en la bandeja superior o en el cesto para cucharas para lograr un mejor rendimiento.

Carga de cubertería en la bandeja para cubiertos

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Carga de 10 posiciones

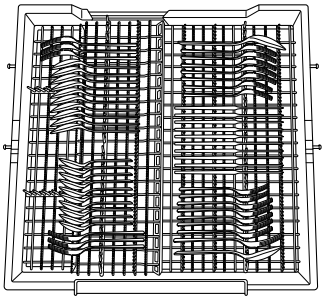

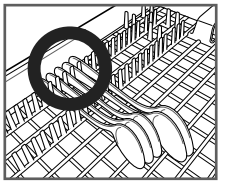

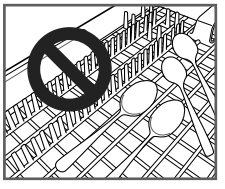

es-us_main.book.book Page 38 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

⚠ PRECAUCIÓN

- No coloque recipientes en el centro de la bandeja para cubiertos. Es posible que la puerta no cierre adecuadamente y se produzcan fugas.

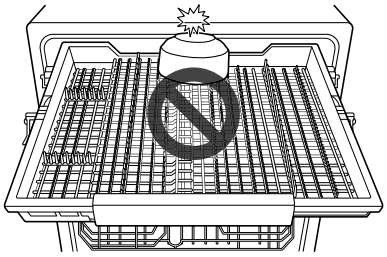

Bandeja de altura ajustable

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Para obtener información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

Bandeja deslizable

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

La bandeja del lado derecho del estante de cubiertos se puede deslizar hacia la izquierda si se necesita más espacio en la bandeja superior para artículos como vasos altos, botellas de agua o biberones. Remueva los cubiertos antes de ajustar la bandeja.

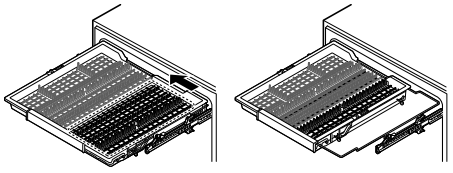

Extracción de la bandeja para cubiertos

La bandeja para cubiertos puede extraerse por completo en caso de necesitar más espacio en la bandeja superior para objetos más grandes.

Para obtener más información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado al cargar y descargar objetos con bordes filosos. Cargue los cuchillos filosos con la hoja hacia abajo para disminuir el riesgo de lesiones personales.

Removiendo el estante de encaje deslizable para cubiertos

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Consulte las instrucciones en el manual del propietario disponible en línea, para modelos con estantes encajables en lugar de para estantes de soportes con ruedas

⚠ ADVERTENCIA

- El estante de cubiertos encajable debe ser removido únicamente para servicio. Si desea removerlo utilice guantes y maneje el destornillador con precaución para evitar lesiones personales o daños al lavavajillas.

Plegado de las puntas separadoras para cubiertos

Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Pliegue las puntas para acomodar los cubiertos.

Solo para los modelos LDNTH862*.

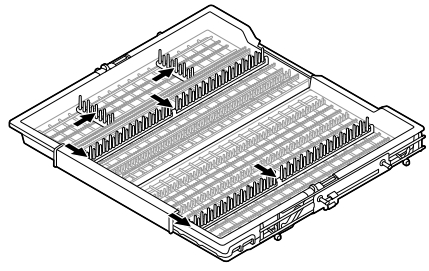

Solo para los modelos LDNTH753*, LDNPH753*.

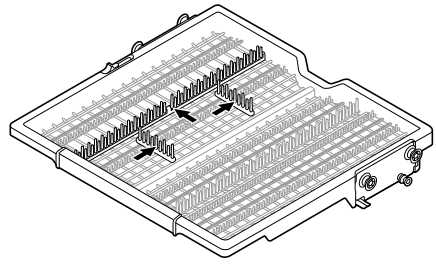

es-us_main.book.book Page 39 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Lleve las puntas hacia atrás para acomodar platos pequeños.

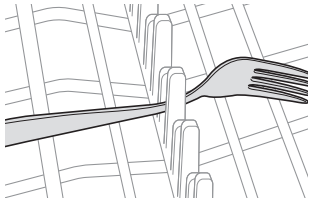

Agregado de productos de limpieza

Cómo agregar detergente en el dispensador

- La cantidad de detergente necesario depende del ciclo, el tamaño de la carga y el nivel de suciedad de la vajilla.
- Coloque el detergente en el compartimiento para detergente antes de iniciar cualquier ciclo, salvo para el ciclo **Rinse (Enjuague)** (**Download Cycle (Descarga de ciclo)**: P3).

⚠ ADVERTENCIA

- El detergente y el abrillantador para lavavajillas contienen componentes químicos, como todos los detergentes de uso doméstico. Por lo tanto, deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

⚠ PRECAUCIÓN

- Solamente utilice detergente especial para lavavajillas. El detergente incorrecto podría hacer que el lavavajillas presente espumación durante el funcionamiento. La espumación excesiva podría reducir el rendimiento de lavado y generar fugas en el lavavajillas.
- Para evitar dañar el dispensador, no tire de éste para cerrar la puerta del lavaplatos.

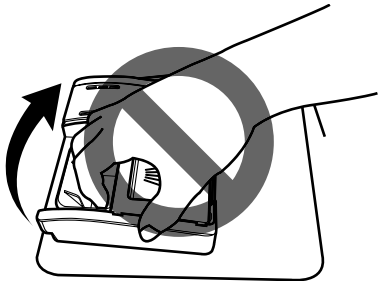

Para obtener más información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

Cómo agregar abrillantador en el dispensador

La luz LED de **Rinse Aid (Abrillantador)** aparece en la pantalla cuando se necesita más abrillantador.

Se recomienda utilizar abrillantador para evitar que queden marcas de agua en la vajilla y para mejorar el rendimiento del secado.

Para obtener más información, consulte el manual del propietario disponible en línea.

Ajuste del dispensador de abrillantador

El dispensador tiene cinco niveles de ajuste. El lavavajillas se programa en la fábrica para un nivel de dispensador de abrillantador de 2. Esto puede comprobarse o ajustarse desde el panel de control.

NOTA

- Ajuste la configuración a un nivel más elevado si tiene agua dura o si nota la formación de calcio en su vajilla.
- Ajustar el control del abrillantador a un nivel demasiado bajo producirá manchas y vetas en la vajilla, así como también un bajo rendimiento de secado.
- Ajustar el control a un nivel demasiado elevado puede causar espumación, lo que resultará en un mal lavado.

1. Asegúrese de que el artefacto esté apagado.
2. Mantenga presionado **POWER (Encendido)**, espere hasta que se encienda el panel y luego presione **High Temp. (Alta temperatura)** al mismo tiempo.
3. Presione **High Temp. (Alta temperatura)** para cambiar el ajuste del dispensador de abrillantador. Cada vez que presione el botón, el ajuste cambia un paso de L0 a L4. Una vez que se seleccione el ajuste del dispensador de abrillantador, presione **START (Inicio)** para guardar.

Recarga del abrillantador

La frecuencia con la que se debe recargar el dispensador depende de la frecuencia con la que

es-us_main.book.book Page 40 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

se lave la vajilla y el ajuste de abrillantador utilizado.

- La luz LED de **Rinse Aid (Abrillantador)** parpadea cuando se necesita más abrillantador, a menos que el ajuste del dispensador de abrillantador esté configurado en L0.

es-us_main.book.book Page 41 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el electrodoméstico usando un teléfono inteligente.

Funciones de la aplicación LG ThinQ

- **Actualizaciones de funciones**
  - Disfrute de nuevas funciones del producto con actualizaciones a traves de la aplicación **LG ThinQ**.

    Cuando hay una nueva función disponible para su actualización, los segments externos de la pantalla digital se iluminan dando vueltas cuando el producto se enciende.



    Si observa esta notificación, presione la notificación de la actualización en su teléfono inteligente para dirigirse al centro de Actualización de funciones de la aplicación **LG ThinQ**. Seleccione una función nueva y presione el botón Actualizar para proceder con la actualización. El progreso de la actualización se muestra en la pantalla digital.

    Una vez finalizada correctamente la actualización, la ventana de estado se cierra automáticamente.

NOTA

- El producto no puede utilizarse mientras se instala la actualización, lo que puede llevar un tiempo. Por favor, proceda sólo cuando disponga de tiempo suficiente.
- Mientras se utiliza el producto, la actualización no puede completarse. Inicie la actualización una vez finalizado el ciclo.
- La actualización podría interrumpirse y el producto podría dejar de funcionar si se desconecta la alimentación durante la misma.
- Desconecte la alimentación durante al menos 30 segundos y vuelva a conectarla si el producto no puede encenderse durante o después de la actualización.
- Puede encontrar una descripción de las nuevas funciones en la aplicación seleccionando la tarjeta del lavavajillas y tocando el icono de la flecha verde.
- Una vez actualizadas, es posible que las funciones del producto ya no se describan con precisión en el manual del propietario o que su contenido sea diferente.
- **Solo secar** (P10) debe ser descargada en Actualizaciones de funciones antes de su uso.

- **Monitorización**
  - Compruebe el estado, el ciclo, las opciones, el tiempo de operación y el tiempo de finalización del ciclo del aparato en una sola pantalla.
- **Downloaded (Ciclo descargado)**
  - Puede descargar ciclos nuevos y especiales que no se encuentren incluidos en los ciclos estándar del artefacto. Conecte el artefacto en la aplicación para descargar una variedad de ciclos especiales específicos. Una vez que se completa la descarga de un ciclo en el artefacto, el producto mantiene el ciclo descargado hasta que se descarga un nuevo ciclo.

NOTA

- Solo se puede guardar un ciclo descargado a la vez en el electrodoméstico.
- El ciclo **Tub Clean (Limpieza de la tina)** (P1) es el ciclo descargado predeterminado.

- **Asistente de Limpieza de Tina**
  - Esta función muestra la cantidad de ciclos restantes antes de ejecutar el ciclo **Tub Clean (Limpieza de la tina)** (**Downloaded (Ciclo descargado)**: P1).
- **Smart Diagnosis**
  - Esta función brinda información útil para diagnosticar y resolver problemas con el electrodoméstico conforme a su patrón de uso. Seleccione **Smart Diagnosis** en la aplicación y siga las instrucciones. Para obtener información adicional, consulte el manual del propietario disponible en línea.
- **Configuración**
  - Ajuste el nivel de dispensador de abrillantador, el recordatorio de **Tub Clean (Limpieza de la tina)**, la señal de nivel y la luz indicadora de limpieza.

    Tiene la opción de recibir notificaciones automáticas en su teléfono inteligente cuando haya finalizado el ciclo o cuando el artefacto presente problemas.

es-us_main.book.book Page 42 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- **Enviar alertas**
  - Active **Enviar alertas** para recibir notificaciones del estado del electrodoméstico.

    Las notificaciones se enviarán aunque la aplicación **LG ThinQ** esté desactivada.
- **Monitorización de energía**
  - Puede utilizar la función de monitorización de energía para controlar el uso de electricidad previsto.

NOTA

- En los siguientes casos, debe actualizar la información de red para cada electrodoméstico en la aplicación **LG ThinQ** en **tarjeta del electrodoméstico ⟶ Ajustes ⟶ Cambio de red**.
  - el router inalámbrico ha cambiado
  - la contraseña del router inalámbrico ha cambiado
  - el proveedor de servicio de internet ha cambiado
- Esta información está actualizada en el momento de su publicación. La aplicación está sujeta a cambios, con fines de mejorar el producto, sin previo aviso a los usuarios.

Instalación de la aplicación LG ThinQ y conexión de un electrodoméstico LG

Modelos con código QR

Escanee el código QR que trae el producto con la cámara o una aplicación lectora de códigos QR en su teléfono inteligente.

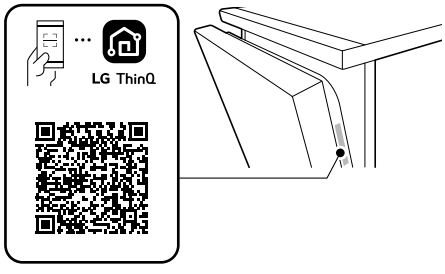

Modelos sin código QR

1 Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play o Apple App Store e instálela en su teléfono inteligente.

2 Ejecute la aplicación **LG ThinQ** e inicie sesión con su cuenta actual, o cree una cuenta LG para iniciar sesión.

3 Pulse el botón Agregar (+) en la aplicación **LG ThinQ** para conectar su electrodoméstico LG. Siga las instrucciones en la aplicación y complete el proceso.

NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, verifique que la luz LED de conexión **Wi-Fi** que se encuentra en el panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2.4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no es responsable por ningún problema de conexión en red, falla, mal funcionamiento o error causado por la conexión de red.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica funcione lentamente.
- Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico es muy grande, la señal será débil. Probablemente le tome más tiempo conectarse o no pueda instalar la aplicación.
- Si el aparato tiene problemas para conectarse a la red Wi-Fi, es posible que se encuentre demasiado lejos del router. Adquiera un repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para mejorar la intensidad de la señal Wi-Fi.
- Es posible que la conexión de red no funcione bien por cuestiones relacionadas con su proveedor de servicios de Internet.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no se conecte o se interrumpa debido al entorno de la red doméstica.
- Si el aparato no puede conectarse debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica, desconéctelo y espere alrededor de un minuto previo a intentarlo de nuevo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactivelo o añada una excepción a éste.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice símbolos especiales)
- Puede que la interfaz del usuario del teléfono inteligente (UI) varíe dependiendo del sistema operativo del móvil (os) y del fabricante.

es-us_main.book.book Page 43 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

- Puede que la configuración de red falle si el protocolo de seguridad del enrutador está en **WEP**. Cambie el protocolo de seguridad por otro (se recomienda el **WPA2**) y conecte el producto de nuevo.

Uso del artefacto a distancia

Remote Start (Inicio a distancia)

Use un teléfono inteligente para controlar el electrodoméstico de forma remota o para verificar cuánto tiempo le falta al ciclo.

Uso de Remote Start (Inicio a distancia)

1. Cargue la vajilla en el lavavajillas.
2. Presione el botón de **POWER (Encendido)**.
3. Asegúrese de que la red de Wi-Fi esté conectada.
4. Presione el botón **Remote Start (Inicio a distancia)** y cierre la puerta del lavavajillas para activar la función **Remote Start (Inicio a distancia)**.
5. Inicie un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** de su teléfono inteligente.

NOTA

- Una vez que se activa el modo **Remote Start (Inicio a distancia)**, puede empezar el ciclo desde la aplicación **LG ThinQ**, pero el ciclo y los botones de opciones se desactivarán. Para activar los botones, desactive el **Remote Start (Inicio a distancia)**.
- La puerta debe estar cerrada para activar el modo **Remote Start (Inicio a distancia)**.

Desactivación de Remote Start (Inicio a distancia)

Mientras la función **Remote Start (Inicio a distancia)** se encuentra activada, abra la puerta del lavavajillas o presione el botón **Remote Start (Inicio a distancia)** con la puerta cerrada.

Especificaciones del equipo de radio

Tipo	Rango de frecuencia del operación	Rango de frecuencia (Máx.)
LAN inalámbrico	2400 MHz - 2472 MHz	< 1 W
Bluetooth†	2400 MHz - 2483.5 MHz	

† Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.

Aviso de la FCC

El siguiente aviso abarca el módulo del transmisor que contiene este producto.

Este equipo fue probado y se determinó que cumple con los límites para los dispositivos digitales de Clase B, en conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que dicha interferencia no pueda ocurrir en instalaciones particulares. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario intentar corregir la interferencia realizando alguna de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del utilizado por el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.

El dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pudieran causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cualquier cambio o modificación en la construcción de este dispositivo, que no cuente con la aprobación expresa de la parte responsable

es-us_main.book.book Page 44 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

del cumplimiento, puede anular la autorización del usuario para operarlo.

Declaración sobre exposición a la radiación de RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este transmisor no se debe ubicar ni operar junto con ninguna otra antena ni transmisor.

El equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm (7.8 pulg.) entre la antena y su cuerpo. Los usuarios deben seguir las instrucciones de operación específicas de manera tal de cumplir con las normas de exposición a la RF.

Declaración de Industry Canada

Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS de innovación, ciencia y desarrollo económico exentas de licencia de Canadá. Su funcionamiento queda sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencia.

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración sobre Exposición a Radiación de la IC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la IC establecidos para entornos no controlados.

Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm (7.8 pulg.) entre la antena y su cuerpo.

NOTA

- EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER INTERFERENCIA DE TV O RADIO CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A ESTE EQUIPO. TALES MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA PONER EL EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto con las obligaciones para divulgar el código abierto, que contiene este producto, y para acceder a todos los términos de la licencia, avisos de derechos de autor y otros documentos relevantes, visite https://opensource.lge.com.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección opensource@lge.com.

Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto.

es-us_main.book.book Page 45 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

MANTENIMIENTO

Para mantener el rendimiento y evitar problemas, es importante verificar el exterior y el interior del lavavajillas, incluidos los filtros y los brazos rociadores, a intervalos regulares.

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando limpie el exterior y el interior del lavavajillas, no utilice benceno ni solvente. De lo contrario, podría ocasionar un incendio o una explosión.
- Para evitar lesiones físicas durante el cuidado y el mantenimiento o limpieza, use guantes y/o prendas protectoras.

Limpieza y cuidado

Limpieza del exterior

- No utilice escobillas ni limpiadores abrasivos para limpiar el exterior del lavavajillas.
- La mayor parte de la suciedad se puede retirar con un paño húmedo suave o una esponja. Se puede usar un jabón suave para ayudar a desprender la suciedad difícil. Enjuague y seque con un paño suave después de la limpieza.
- Las superficies de acero inoxidable se pueden pulir con un limpiador de acero inoxidable. Siga las instrucciones del limpiador y limpie en la dirección de la veta.

⚠ PRECAUCIÓN

- En caso de derramar aceite de cocina en el exterior del producto, límpielo de inmediato. No limpie el exterior del producto con productos de limpieza que contengan alcohol, diluyentes, blanqueadores, benceno, líquidos inflamables o abrasivos. Estas sustancias pueden decolorar o dañar el electrodoméstico.
- Los hidrocarburos aromáticos como el benceno pueden dañar la superficie del producto. Estos compuestos se encuentran en muchos productos del hogar comunes como detergentes, pinturas, cosméticos, ambientadores, desinfectantes e incluso en algunos alimentos como aceites, especias y las carnes o pescados ahumados. Limpie regularmente el panel de control y otras superficies exteriores del producto frotando con un paño limpio y húmedo para ayudar a prevenir daños.

Limpieza del interior

- Limpie el interior del lavavajillas periódicamente con un trapo o una esponja suaves y humedecidos para eliminar las partículas de alimentos y suciedad.
- Para eliminar manchas blancas y olores del interior del lavavajillas, ejecute un ciclo con la máquina vacía, sin detergente, colocando la cantidad correspondiente a una taza de vinagre blanco en un recipiente apto para lavavajillas en el estante superior. (El vinagre es un ácido y su uso constante podría dañar el artefacto).
- Uso de **Tub Clean (Limpieza de la tina)**
  - Ejecute el ciclo de limpieza de la máquina **Tub Clean (Limpieza de la tina)** (**Downloaded (Ciclo descargado)**: P1) una vez al mes o después de cada 30 ciclos para eliminar la suciedad residual, el olor, las manchas blancas y otra suciedad dentro del electrodoméstico. El ciclo **Tub Clean (Limpieza de la tina)** (P1) es el ciclo predeterminado de **Downloaded (Ciclo descargado)**.

1 Retire todos los platos del electrodoméstico.

2 Retire, limpie y reinstale los filtros. Consulte las instrucciones de limpieza en **Limpieza de los filtros**.

3 Agregue 3 cucharadas (40 g) de ácido cítrico al dispensador de detergente o siga las instrucciones del fabricante si usa un agente de limpieza para lavavajillas. No use detergente para lavavajillas.

4 Ejecute el ciclo de limpieza de la máquina **Tub Clean (Limpieza de la tina)** (**Downloaded (Ciclo descargado)**: P1).

5 Presione **START (Inicio)**.

es-us_main.book.book Page 46 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

NOTA

- Ejecute el ciclo de limpieza de la máquina **Tub Clean (Limpieza de la tina)** (**Downloaded (Ciclo descargado)**: P1) una vez por mes o con más frecuencia, si es necesario, para limpiar residuos o acumulación de detergente.
- Si no ha utilizado el lavavajillas durante mucho tiempo, refresque el interior ejecutando el ciclo **Tub Clean (Limpieza de la tina)** (**Downloaded (Ciclo descargado)**: P1) sin detergente. Cuando el ciclo haya finalizado, limpie el interior y el exterior del lavavajillas siguiendo las instrucciones de la sección **MANTENIMIENTO**.

Trampa de aire del desagüe o triturador del fregadero obstruidos

Verifique la trampa de aire del desagüe o el triturador del fregadero si el lavavajillas no desagota correctamente.

NOTA

- La trampa de aire del desagüe y el triturador son dispositivos de fontanería externos y no forman parte del lavavajillas.
- La garantía del lavavajillas no cubre los costos de servicio directamente relacionados con la limpieza o la reparación de la trampa de aire de desagüe externa y el triturador.

Limpieza de la trampa de aire

1 Apague el lavavajillas.

2 Retire la cubierta de la trampa de aire y la tapa plástica que se encuentra debajo.

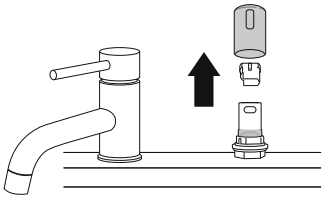

3 Limpie quitando cualquier desecho con un palillo o cepillo.

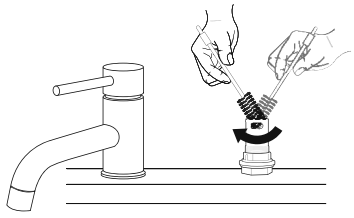

4 Vuelva a colocar la tapa plástica y la cobertura de la trampa de aire.

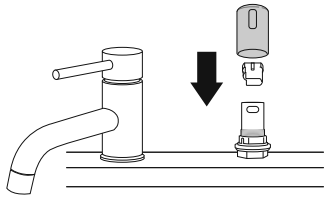

Limpieza de los filtros

⚠ ADVERTENCIA

- Tenga cuidado con los bordes filosos al manipular el filtro de acero inoxidable.

⚠ PRECAUCIÓN

- Retire los restos de comida que se encuentren atascados en los filtros para evitar la acumulación de bacterias que generan malos olores así como también posibles problemas en el desagote.

NOTA

- Para lograr los mejores resultados de lavado, limpie el filtro después de cada carga. Si el filtro sigue sucio, puede causar olores.
- En áreas donde hay agua dura, limpie el filtro utilizando un cepillo suave una vez al mes, como mínimo.
- Limpie los filtros utilizando materiales no abrasivos y agua corriente tibia.

1 Retire el estante inferior y coloque brazo rociador del fondo de modo que se abra una V más amplia hacia adelante.

es-us_main.book.book Page 47 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

2 Gire el filtro interno en sentido contrario a las agujas del reloj y quite el filtro interno ensamblado y el filtro de acero inoxidable. Con los filtros quitados, verifique la apertura del sumidero y elimine cualquier material extraño, si es necesario.

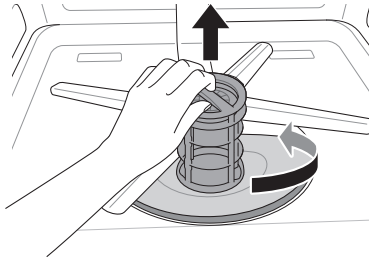

3 Limpie los filtros con un cepillo de cerdas suaves bajo el chorro de agua. Ensamble de nuevo los filtros antes de volver a instalarlos.

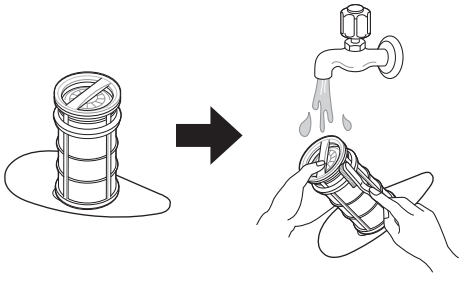

4 Para volver a colocar los filtros ensamblados, coloque el brazo rociador de modo que la V más amplia apunte hacia adelante. Encaje los filtros nuevamente en el soporte de filtros y asegúrelos haciendo girar el filtro interior en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic en su lugar.

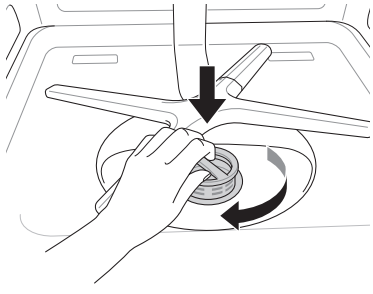

NOTA

- Asegúrese de que el filtro esté correctamente ensamblado antes de comenzar un ciclo. Cuando ensamble el filtro, rótelo con firmeza hasta que haga clic.

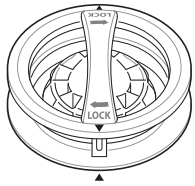

Programa de limpieza del filtro recomendada

Cantidad de cargas por semana	Si lava la vajilla antes de cargarla	Si quita los residuos y enjuaga la vajilla antes de cargarla
1 - 3	Cada 6 meses	Una vez por año
4 - 7		
8 - 12		Cada 6 meses
13 - 14		

Cantidad de cargas por semana	Si solo quita los residuos de la vajilla antes de cargarla	Si no quita los residuos y enjuaga la vajilla antes de cargarla
1 - 3	Cuatro veces por año	Una vez por mes
4 - 7		Dos veces por mes (cada 15 días)
8 - 12	Cada 1.5 meses	Todas las semanas
13 - 14		Dos veces por semana

Limpieza del brazo rociador

Si los orificios de los brazos rociadores se encuentran bloqueados por algún residuo de comida, es posible que la vajilla no se lave correctamente debido a que el rociado no se efectuará de forma adecuada.

Se recomienda limpiar los brazos rociadores cada dos semanas.

es-us_main.book.book Page 48 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Limpieza del brazo rociador inferior

1 Asegúrese de que los orificios propulsores de agua no estén obstruidos con partículas de alimentos.

2 Si algún residuo de comida bloquea los orificios de los brazos rociadores, elimine la suciedad con un alfiler o un alambre punzante.

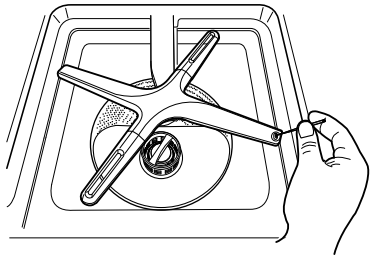

⚠ PRECAUCIÓN

- Para evitar romper las secciones del brazo atomizador rodante, no tire de ellas ni las rote manualmente.

Limpieza del brazo rociador superior

1 Tire de la bandeja superior hacia fuera. Asegúrese de que los orificios propulsores de agua no estén obstruidos con partículas de alimentos.

2 Cuando sea necesario realizar una limpieza, extraiga el brazo rociador superior girando la tuerca ubicada en la parte inferior del brazo 1/8 de giro en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él hacia abajo.

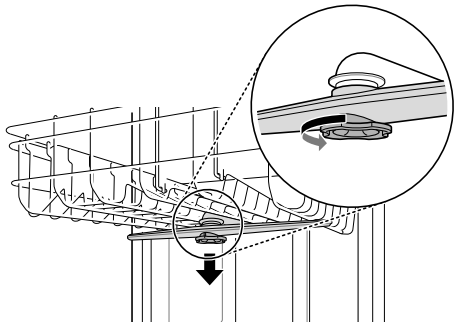

3 Enjuague o sacuda el brazo rociador para quitar las partículas de alimentos.

4 Si algún residuo de comida bloquea los orificios de los brazos rociadores, elimine la suciedad utilizando un alfiler o alguna herramienta punzante.

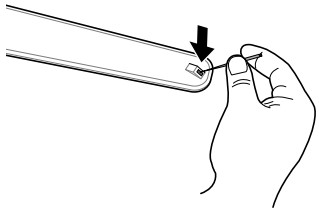

5 Cuando haya quitado los residuos de comida, limpie los brazos rociadores bajo el chorro de agua.

6 Luego de limpiar el brazo rociador superior, vuelva a colocarlo en su lugar. Gire la tuerca 1/8 de giro en sentido de las agujas del reloj para asegurarse de que la tuerca se bloquee nuevamente en su lugar.

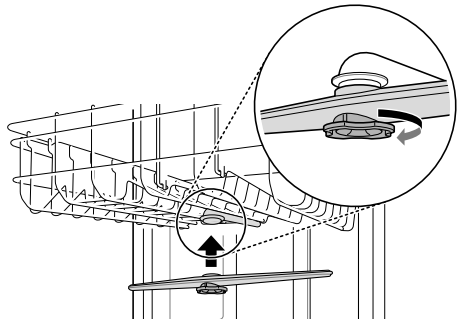

7 Luego de ensamblar, asegúrese de que los brazos rociadores giren libremente.

Mantenimiento estacional y almacenamiento

- En caso de que vaya a ausentarse por un extenso período de tiempo durante los meses más calurosos, cierre la válvula de agua, desenchufe la línea de alimentación o apague el interruptor de corriente. Limpie el filtro, la cuba y el dosificador para evitar olores.
- En caso de que vaya a ausentarse por un extenso período de tiempo durante los meses más fríos y exista la posibilidad de que haya temperaturas heladas, prepare las líneas de suministro de agua y el mismo lavavajillas para el invierno. La preparación para el invierno debe ser realizada por personal de servicio calificado.

es-us_main.book.book Page 49 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La lavadora está equipada con un sistema automático de detección de errores para detectar y diagnosticar problemas en una etapa temprana. Si la lavadora no funciona correctamente o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

Antes de llamar al servicio técnico

Revise esta sección antes de llamar para servicio; hacerlo le ahorrará tiempo y dinero.

Videos de soporte para el usuario

Si necesita más ayuda, puede encontrar videos y tutoriales en el sitio web LG.com.

1 En la página principal de www.lg.com, haga clic en la pestaña **Soporte** del menú para mostrar las selecciones del menú. Seleccione **Video Tutorials**.

2 Selecciona una categoría de producto y luego elija un tema o busque una palabra clave.

NOTA

- Escanee este código QR para accesar rápidamente a la página búsqueda de video en el sitio web de LG.

Mensajes de error

Problemas	Causas posibles y solución
IE	**Hay un problema en la entrada de agua.** • Controle que la manguera del agua no esté obstruida, plegada o congelada. • Controle el suministro de agua.
OE	**Hay un problema en el desagüe.** • Controle que la manguera de desagüe de agua no esté obstruida, plegada o congelada.
	La trampa de aire o el triturador están obstruidos. • Limpie la trampa de aire o el triturador.
	Los filtros están obstruidos. • Limpie los filtros.

es-us_main.book.book Page 50 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Problemas	Causas posibles y solución
bE	**Exceso de espuma causada por el uso de un detergente inadecuado, como jabón líquido para vajilla.** • No utilice detergente para lavar vajillas a mano. Utilice solo detergentes diseñados para su uso en lavavajillas automáticos. • Un error bE puede aparecer sise cargan platos sucios con muchos alimentos espumosos, como cremabatida, en el aparato. Para borrar el error, apague el aparato y comience un nuevo ciclo. • Para remover el residuo de detergente en la bañera, vierta aproximadamente 4 oz ~ 8 oz (100 ml ~ 200 ml) de leche en un recipiente poco profundo, colóquelo en el estante superior y ejecute el ciclo **Auto (Automático)** en el electrodoméstico.
	fallo al nivelar el lavaplatos. • Asegúrese de que el electrodoméstico haya sido nivelado apropiadamente.
AE	**Pérdida de agua.** • Corte el suministro de agua al lavavajillas y comuníquese con un Centro de Información al Cliente de LG llamando al 1-800-243-0000 (EE. UU.) o al 1-888-542-2623 (Canadá). • El lavavajillas emite un sonido de alerta durante 10 segundos y la bomba de desagüe funciona de manera intermitente. Si se apaga el artefacto, este vuelve a encenderse automáticamente hasta que se resuelve el error AE.
FE	**Excesiva cantidad de agua.** • Comuníquese con un centro de información al cliente de LG Electronics llamando al: 1-800-243-0000 (EE. UU.) 1-888-542-2623 (Canadá).
HE	**Fallas en el circuito de calentamiento.** • Comuníquese con un centro de información al cliente de LG Electronics llamando al: 1-800-243-0000 (EE. UU.) 1-888-542-2623 (Canadá).
tE	**Problema con el sensor de temperatura del agua** • Comuníquese con un centro de información al cliente de LG Electronics llamando al: 1-800-243-0000 (EE. UU.) 1-888-542-2623 (Canadá).
F35	**Problema con el sensor de temperatura de aire caliente** • Comuníquese con un centro de información al cliente de LG Electronics llamando al: 1-800-243-0000 (EE. UU.) 1-888-542-2623 (Canadá).
LE	**Problema con el motor de lavado** • Comuníquese con un centro de información al cliente de LG Electronics llamando al: 1-800-243-0000 (EE. UU.) 1-888-542-2623 (Canadá).
F31	**Problema con el motor del ventilador de aire caliente** • Comuníquese con un centro de información al cliente de LG Electronics llamando al: 1-800-243-0000 (EE. UU.) 1-888-542-2623 (Canadá).
nE	**Problema con el motor Vario.** • Comuníquese con un centro de información al cliente de LG Electronics llamando al: 1-800-243-0000 (EE. UU.) 1-888-542-2623 (Canadá).
F37	**Error del motor de Auto Open Dry** • Comuníquese con un centro de información al cliente de LG Electronics llamando al: 1-800-243-0000 (EE. UU.) 1-888-542-2623 (Canadá).
P 1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,P8,P9,P 10	**Se seleccionó Downloaded (Ciclo descargado).** • Este no es un código de error. Este código indica el ciclo **Downloaded (Ciclo descargado)** en curso.
n:#, U:#, d:#, t# **(# es un número).**	**Modo prueba seleccionado.** • Éste no es un código de error. Este código se utiliza al probar el lavavajillas. Apague y encienda la unidad y el código desaparecerá.

es-us_main.book.book Page 51 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

Problemas	Causas posibles y solución
L0, L 1, L2, L3, L4	**El modo configuración Nivel de Asistencia de Enjuague se encuentra seleccionado.** • Este no es un código de error. Este código indica el nivel de asistencia de enjuague actual. Para obtener más información, consulte la sección **Adding Cleaning Agents** (Agregado de agentes de limpieza).

Wi-Fi

Problemas	Causas posibles y solución
Problemas al conectar el electrodoméstico y el teléfono inteligente a una red Wi-Fi	**Se introdujo una contraseña incorrecta para la red Wi-Fi.** • Borre su red Wi-Fi doméstica y vuelva a realizar el proceso de conexión.
	Red Móvil está activada en su teléfono inteligente. • Desactive la **Red Móvil** en su teléfono inteligente antes de conectar el electrodoméstico.
	El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente. • El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice símbolos especiales)
	La frecuencia del enrutador no es de 2,4 GHz. • Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2.4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2.4 GHz y conecte el electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del enrutador.
	El electrodoméstico y el enrutador están demasiado alejados. • Si el electrodoméstico está muy lejos del enrutador, puede que la señal sea débil y que la conexión no se configure correctamente. Reubique el enrutador para que esté más cerca del electrodoméstico o adquiera e instale un repetidor Wi-Fi.
	Durante la configuración de Wi-Fi, la aplicación requiere una contraseña para conectar el producto (en determinados teléfonos). • Ubique el nombre de la red que comienza con "LG" en Configuración > Redes. Anote la última parte del nombre de la red. - Si el nombre de la red se asemeja a LGE_Appliance_XX-XX-XX, ingrese lge12345. - Si el nombre de la red se asemeja a LGE_Appliance_XXXX, ingrese XXXX dos veces como su contraseña. Por ejemplo, si el nombre de la red aparece como LGE_Appliance_8b92, debería ingresar 8b928b92 como su contraseña. En esta instancia, la contraseña detecta mayúsculas y minúsculas, y los últimos 4 caracteres son únicos a su electrodoméstico.

es-us_main.book.book Page 52 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

GARANTÍA LIMITADA

EE. UU.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

AVISO DE ARBITRAJE: ESTA GARANTÍA LIMITADA CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE QUE LE DEMANDA A USTED Y A LG ELECTRONICS ("LG") RESOLVER CONFLICTOS A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE EN LUGAR DE HACERLO EN EL TRIBUNAL, A MENOS QUE USTED DECIDA NO PARTICIPAR. EN EL ARBITRAJE NO ESTÁN PERMITIDAS LAS ACCIONES COLECTIVAS NI LOS JUICIOS CON JURADO. POR FAVOR, VEA A CONTINUACIÓN LA SECCIÓN "PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS".

En caso de que su Lavavajillas LG ("Producto") presente alguna falla por defectos de materiales o de fabricación bajo uso apropiado y normal durante el período de garantía establecido más abajo, será reparado o reemplazado por LG, a su opción. Esta garantía limitada es válida únicamente para el comprador final original del Producto ("Usted"), y para productos comprados legalmente y utilizados dentro de los Estados Unidos, incluidos los territorios norteamericanos.

Período de garantía	Alcance de la garantía	CÓMO SE MANEJA EL SERVICIO TÉCNICO
Un (1) año a partir de la fecha de compra minorista original	Mano de obra / Piezas	LG también brindará, sin costo alguno, todos los servicios de mano de obra y en sitio para reemplazar la pieza defectuosa.
Dos (2) años a partir de la fecha de compra minorista original	Placa control principal† / Bandeja / Revestimiento de la puerta de acero inoxidable / Cuba	Panel de control principal, estante para lavavajillas, revestimiento de acero inoxidable de la puerta y bañera. El cliente será responsable del costo de mano de obra o servicio en el hogar para reemplazar las piezas defectuosas.
Diez (10) años a partir de la fecha de compra minorista original	Motor Direct Drive	Motor Direct Drive. El cliente será responsable del costo de mano de obra o servicio en el hogar para reemplazar las piezas defectuosas.

† La placa control principal está ubicada en la parte inferior derecha del lavavajillas, desde la vista frontal.

- Los Productos y las piezas de repuesto están cubiertos durante el tiempo restante del período original de garantía o noventa (90) días, lo que resulte mayor.
- Los Productos y las piezas de repuesto pueden ser nuevos, reparados, reacondicionados, o reconstruidos por la fábrica.
- Los Productos o piezas reemplazados serán propiedad de LG.
- Es necesario presentar prueba de la compra minorista especificando el modelo del Producto y la fecha de compra para obtener el servicio de garantía conforme a la presente garantía limitada.

SALVO LO PROHIBIDO POR LA LEY, TODA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD IMPLÍCITA, PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR EN EL PRODUCTO, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA ARRIBA EXPRESADA. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBERÁ LG O SUS DISTRIBUIDORES/REPRESENTANTES SER RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE, ESPECIAL, O PUNITIVO, LO CUAL INCLUYE PERO NO SE LIMITA A, PÉRDIDA DE FONDOS DEL COMERCIO, GANANCIAS PERDIDAS, INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO, DETERIORO DE OTROS BIENES, COSTO DE REMOVER Y REINSTALAR EL PRODUCTO, PÉRDIDA DE USO, O CUALQUIER OTRO DAÑO YA SEA BASADO EN CONTRATO, PERJUICIO, U OTROS. LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE LG, EN CASO EXISTA, NO EXCEDERÁ EL PRECIO QUE USTED PAGÓ POR ADQUIRIR EL PRODUCTO.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES, O LIMITACIONES A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE LA

es-us_main.book.book Page 53 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

EXCLUSIONES O LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO CORRESPONDER EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED CUENTE CON OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO CUBRE LO SIGUIENTE:

- Viajes del servicio técnico para entregar, buscar o instalar el producto, instruir al cliente sobre la operación del mismo, corregir el cableado o las reparaciones/instalaciones no autorizadas.
- Daño o fallo del producto al operar durante fallas e interrupciones del suministro eléctrico, o resultado de un servicio eléctrico inadecuado.
- Daños o fallos del Producto causados por tuberías de agua rotas o con fugas, tuberías de agua congeladas, líneas de desagüe obstruidas, suministro de agua inadecuado o interrumpido, o suministro de aire inadecuado.
- Daños o fallos del Producto causados por operar el Producto en una atmósfera corrosiva o contraria a las instrucciones detalladas en el manual del usuario del Producto.
- Daños o fallos del Producto causados por accidentes, pestes y alimañas, rayos, viento, incendio, inundaciones, causas de fuerza mayor, o cualquier otra causa fuera del control de LG.
- Daños o fallos del Producto causados por modificaciones o alteraciones no autorizadas, o por utilizar el Producto para fines distintos de lo previsto, o pérdida de agua cuando el Producto no se instaló adecuadamente.
- Daños o fallos del Producto causados por corriente eléctrica o voltaje incorrectos, o códigos de cañería.
- Daños o fallos del Producto causados por el transporte, almacenamiento o manipulación, incluidos rayas, muescas, astillados u otros daños al acabado, a menos que tales defectos se informen en el plazo de una (1) semana a partir de la entrega.
- Daños o fallos del Producto causados por mal uso, abuso, instalación, reparación o mantenimiento incorrectos. Una reparación incorrecta incluye el uso de piezas no autorizadas, aprobadas o especificadas por LG. La instalación o el mantenimiento inadecuado incluye aquellos contrarios a lo especificado en el manual del usuario del Producto.
- Daños o fallos del Producto causados por el uso de piezas, componentes, accesorios, productos de limpieza consumibles, u otros productos o servicios no autorizados por LG.
- Daños o artículos faltantes con la caja abierta o que hayan estado en exhibición.
- Productos reacondicionados o cualquier producto vendido con los avisos "En el estado actual", "En el sitio actual", "Con todos sus defectos" o similares.
- Productos cuyos números de serie originales hayan sido retirados, alterados o no se puedan determinar fácilmente.
- Aumentos en los costos de los servicios públicos y otros gastos adicionales de dichos servicios.
- Cualquier ruido asociado con la operación normal.
- Productos utilizados de otra forma que no sea uso doméstico usual y normal (p. ej., uso comercial o industrial) o de forma contraria al manual del usuario del Producto.
- Costos asociados con la remoción y reinstalación del Producto para reparaciones o la remoción y reinstalación del Producto si está instalado en una ubicación inalcanzable o no está instalado de acuerdo con el Manual del propietario del producto.
- Accesorios, componentes extraíbles o partes consumibles (por ejemplo, estantes, compartimentos de la puerta, cajones, filtros de agua o aire, rejillas, bombillas, baterías, etc. según corresponda), excepto las partes internas/funcionales cubiertas por esta garantía limitada.

El costo de reparación o reemplazo en estas circunstancias excluidas estará a cargo de Usted.

PARA OBTENER SERVICIO EN GARANTÍA E INFORMACIÓN ADICIONAL

Llame al 1-800-243-0000 y seleccione la opción apropiada desde el menú.

O visite nuestro sitio web en http://www.lg.com.

O por correo: LG Electronics Customer Service P.O. Box 240007 Huntsville, AL 35813 ATTN: CIC

es-us_main.book.book Page 54 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER DISPUTAS:

TODOS LOS CONFLICTOS ENTRE USTED Y LG QUE SURJAN FUERA DE O RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA O CON EL PRODUCTO, SE RESOLVERÁN EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE UN ARBITRAJE VINCULANTE Y NO EN UNA CORTE DE JURISDICCIÓN GENERAL. ARBITRAJE VINCULANTE SIGNIFICA QUE USTED Y LG RENUNCIAN AL DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO Y A REALIZAR O PARTICIPAR EN UNA DEMANDA COLECTIVA.

Definiciones. Para el propósito de esta sección, las referencias a "LG" significan: LG Electronics U.S.A., Inc., sus empresas matrices, subsidiarias y filiales y cada uno de sus directivos, directores, empleados, agentes, beneficiarios, predecesores en interés, sucesores, cesionarios y proveedores; las referencias a "conflicto" o "reclamación" incluirán cualquier conflicto, reclamo o controversia de cualquier tipo, sin importar (ya sea basado en contrato, agravio, estatuto, regulación, ordenanza, fraude, falsa representación o cualquier teoría legal o equitativa) que surja de o esté relacionada con cualquier forma de venta, condición o desempeño del producto o de esta Garantía Limitada.

Aviso de disputa. En caso de que usted desee iniciar un procedimiento de arbitraje, primero debe notificar a LG por escrito al menos 30 días antes de iniciar el arbitraje enviando una carta a LG a LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Usted y LG aceptan participar en discusiones de buena fe en un intento de resolver su reclamo de manera amistosa. En la carta debe proporcionar su nombre, dirección y número de teléfono; identificar el producto que es objeto de la reclamación; y describir la naturaleza del reclamo y el remedio que busca. Si usted y LG no pueden resolver la disputa dentro de 30 días, cualquiera de las partes puede proceder a presentar una demanda de arbitraje.

Acuerdo de arbitraje vinculante y renuncia de demanda colectiva. En caso de no resolver la disputa durante el período de 30 días después de enviar una notificación por escrito a LG, Usted y LG se comprometen a resolver cualquier reclamo entre nosotros, solamente a través de arbitraje vinculante sobre una base individual, a menos que usted se excluya, conforme a lo dispuesto a continuación. Cualquier conflicto entre usted y LG no estarán combinados o consolidados con una controversia relacionada con cualquier otro producto o reclamo de otra persona o entidad. Más específicamente y sin prejuicio de lo anterior, no procederá bajo ninguna circunstancia cualquier disputa entre usted y LG como parte de una acción colectiva o representativa. En lugar del arbitraje, cualquiera de las partes podrá iniciar una acción individual en la corte de reclamos menores, pero tales acciones en la corte de reclamos menores no podrán ser realizadas en una acción colectiva o representativa.

Normas y procedimientos de arbitraje. Para comenzar con el arbitraje de un reclamo, usted o LG deben realizar una demanda escrita para arbitraje. El arbitraje será administrado por la Asociación Americana de Arbitraje (AAA) y se llevará a cabo ante un árbitro único bajo las Normas de Arbitraje del Consumidor de la AAA, que tienen efecto al momento de inicio del arbitraje (en adelante "Normas de la AAA") y bajo los procedimientos establecidos en esta sección. Las Normas de la AAA están disponibles en línea en www.adr.org/consumer. Envíe una copia de su solicitud de arbitraje por escrito, así como una copia de esta disposición, a la AAA de la forma descrita en las Normas de la AAA. También debe enviar una copia de su solicitud por escrito a LG en LG Electronics, USA, Inc. Atención: Legal Department- Arbitration 111 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Si hay un conflicto entre las Normas de la AAA y las reglas establecidas en esta sección, prevalecerán dichas reglas de esta sección. Esta disposición de arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. El juicio se puede introducir en el laudo arbitral en cualquier tribunal de jurisdicción competente. Todos son temas para que el árbitro tome sus decisiones, excepto aquellos asuntos relativos al alcance y aplicabilidad de la cláusula de arbitraje y de la capacidad de arbitraje de la controversia para que el tribunal decida. El árbitro se regirá por los términos de esta disposición.

Legislación vigente. La legislación del estado de su residencia regirá esta Garantía Limitada, así como todas las disputas entre nosotros, salvo que sea invalidada o inconsistente con leyes federales aplicables.

Tarifas / Costos. Usted no debe pagar ninguna tarifa para comenzar un arbitraje. Al recibir su solicitud de arbitraje por escrito, LG pagará todos los gastos administrativos rápidamente a la AAA, a menos que usted solicite más de $25,000.00 por daños, en cuyo caso el pago de estos gastos se regirá por las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria prevista en el presente documento, LG pagará a la AAA todos los gastos documentales, administrativos y de arbitraje para cualquier arbitraje iniciado, de conformidad con las Normas de la AAA y esta disposición de arbitraje. Si usted prevalece en el arbitraje, LG pagará los honorarios y gastos de sus abogados, siempre y cuando sean razonables, considerando factores que incluyen, entre otros, el monto de la compra y el monto del reclamo. No obstante lo anterior, si la ley aplicable permite una adjudicación de honorarios y gastos razonables de abogados, un árbitro puede otorgarlos en la misma medida que lo haría un tribunal. Si el árbitro considera que la sustancia de su

es-us_main.book.book Page 55 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

reclamo o la reparación solicitada en la demanda es frívola o se utiliza para un propósito inadecuado (calificado según las normas establecidas en la Norma Federal de Procedimiento Civil 11 (b)), el pago de todos los honorarios de arbitraje se regirá por las Normas de la AAA. En tal situación usted se compromete a reembolsar a LG todos los fondos erogados previamente por ella, cuyo pago es, por otra parte, su obligación, según las Normas de la AAA. Salvo disposición contraria, LG renuncia a cualquier derecho que pudiera tener para solicitarle los honorarios y gastos de sus abogados, si LG prevalece en el arbitraje.

Audiencias y ubicación. Si su reclamo es por $25,000 o menos, usted puede optar que el arbitraje sea realizado únicamente sobre la base de: (1) documentos presentados al árbitro, (2) a través de una audiencia telefónica o (3) por una audiencia en persona, según lo establecido por las Normas de la AAA. Si su reclamo excede $25,000, el derecho a una audiencia estará determinado por las Normas de la AAA. Cualquier audiencia de arbitraje en persona se realizará en un lugar dentro del distrito judicial federal en el cual resida, a menos que ambos acuerden otra ubicación o estemos de acuerdo con el arbitraje telefónico.

Exclusión voluntaria. Usted puede optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. Si opta por no participar, ni usted ni LG pueden exigir a la otra parte que participe en un procedimiento de arbitraje. Para optar por no participar, usted debe enviar un aviso a LG a más tardar 30 días calendario a partir de la fecha de compra del producto por parte del primer comprador consumidor ya sea (i) enviando un correo electrónico a optout@lge.com, con el asunto: “Exclusión voluntaria del arbitraje” o (ii) llamando al 1-800-980-2973. Debe incluir lo siguiente en el correo electrónico de exclusión voluntaria o proporcionar por teléfono: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en la que se compró el producto; (c) el nombre del modelo o el número de modelo del producto; y (d) el número de serie (el número de serie se puede encontrar (i) en el producto; o (ii) en línea accediendo a https://www.lg.com/us/support al hacer clic en "How do I find my model number?”).

Usted sólo puede optar por no participar en el procedimiento de resolución de disputas de la manera descrita anteriormente (es decir, por correo electrónico o por teléfono); ninguna otra forma de notificación será efectiva para optar por no participar en este procedimiento de resolución de disputas. La exclusión voluntaria de este procedimiento de resolución de disputas no afectará la cobertura de la Garantía limitada de ninguna manera y usted seguirá disfrutando de todos los beneficios de la Garantía limitada. Si conserva este producto y no opta por no participar, acepta todos los términos y condiciones de la disposición de arbitraje descrita anteriormente.

es-us_main.book.book Page 56 Monday, May 19, 2025 1:31 PM

fr-ca_main.book.book Page 1 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Balayez le code QR pour consulter le manuel.

MANUEL D’UTILISATION

LAVE-VAISSELLE

Veuillez lire soigneusement le présent manuel d'utilisation avant de faire fonctionner l'appareil et conservez-le à portée de la main pour le consulter en tout temps. Cette version abrégée traite d'avis sécuritaires pour l'utilisateur, précautions et informations d'installation.

Pour consulter le manuel intégral, vous pouvez :

1. Manuel en ligne : visitez le site Web LG à : http://gscs-manual.lge.com /Total/HQ/GatewayPage/main.html ou scannez le code QR ici-haut ; ou alors
2. Copie PDF imprimable : visitez lg.com et recherchez votre numéro de modèle ; ou alors
3. Appelez ou écrivez au service à la clientèle tel que prévu à la section garantie limitée.

FRANÇAIS

LDNTH862*, LDNTH753*, LDNPH753*, LDNTM545*, LDNPM545*

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Tous droits réservés

fr-ca_main.book.book Page 2 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

TABLE DES MATIÈRES

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

3 LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT L'UTILISATION
3 AVERTISSEMENTS
6 MISES EN GARDE

8 APERÇU DU PRODUIT

8 Caractéristiques du produit

11 INSTALLATION

11 Avant l'installation
13 Préparer l'ouverture de l'armoire
14 Préparation des raccords des conduites d'eau et du branchement électrique
15 Préparer le lave-vaisselle
16 Fixation des supports d'installation
18 Positionnement du lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire
20 Raccordement de l'alimentation en eau et branchement électrique
22 Raccordement du tuyau de vidange
23 Mise de niveau du lave-vaisselle
25 Fixation du lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire
26 Dernière vérification de l'installation

29 FONCTIONNEMENT

29 Avant l'utilisation
30 Panneau de commande
31 Cycles de lavage
33 Autres options et fonctionnalités
36 Chargement du lave-vaisselle
36 Chargement du panier à ustensiles
37 Chargement du panier inférieur
38 Chargement du panier supérieur
39 Chargement du panier à couverts
40 Ajout de produits de nettoyage

42 FONCTIONS INTELLIGENTES

42 Application LG ThinQ

46 ENTRETIEN

46 Nettoyage et entretien

50 DÉPANNAGE

50 Avant d'appeler le réparateur

53 GARANTIE LIMITÉE

53 CANADA

fr-ca_main.book.book Page 3 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT L'UTILISATION

Messages de sécurité

Il est très important d'assurer votre sécurité et celle des autres.

Nous fournissons de nombreux conseils de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez toujours l'ensemble des messages de sécurité et respectez-les.

⚠ Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous alerte de dangers potentiels qui peuvent causer la mort ou des blessures. Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité et du terme AVERTISSEMENT ou MISE EN GARDE.

Voici le message que ces mots véhiculent :

⚠ **AVERTISSEMENTS**

Vous pouvez être tué ou gravement blessé si vous ne suivez pas les consignes.

⚠ **MISES EN GARDE**

Vous pouvez être légèrement blessé ou pouvez endommager le produit si vous ne suivez pas les consignes.

Tous les messages de sécurité vous indiqueront quel est le danger potentiel, comment réduire les risques de blessures et ce qui peut se produire en cas de non-respect des consignes.

AVERTISSEMENTS

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques d'explosion, d'incendie, de mort, de décharge électrique, de brûlure ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, prenez les précautions élémentaires, y compris les suivantes :

Installation

- Branchez l'appareil dans un circuit électrique à protection, à valeurs nominales et de taille adéquates pour éviter une surcharge électrique.
- Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, suivez toutes les consignes d'installation.
- L'appareil doit être installé et mis à la terre conformément au code du bâtiment local par le personnel qualifié.
- Débranchez le câble d'alimentation électrique, retirez le fusible ou éteignez le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien de l'appareil.
- Pour déplacer ou installer l'appareil dans un autre emplacement, faites appel à un technicien qualifié.
- Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Le matériel d'emballage pose un danger pour les enfants. Il y a un risque de suffocation.
- Au moins deux personnes sont requises pour déplacer ou installer l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage nautique ou mobile, comme dans un véhicule récréatif, une roulotte ou un avion.
- Entreposez et installez l'appareil dans un endroit où il ne sera pas exposé à des températures sous le point de congélation ni aux intempéries.
- Cet appareil doit être placé près d'une prise électrique.

fr-ca_main.book.book Page 4 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

- Vous ne devez en aucun cas couper ou retirer le câble de mise à la terre du câble d'alimentation électrique.
- Lorsque vous installez ou déplacez l'appareil, faites attention de ne pas pincer, écraser, ni endommager le câble d'alimentation électrique.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit humide.
- Détruisez l'emballage en carton, le sac en plastique et tout autre matériel d'emballage après avoir déballé l'appareil. Les enfants pourraient jouer avec ces articles. Le carton, lorsque recouvert de tapis, de draps ou de pellicule de plastique, peut se transformer en chambre étanche.
- N'essayez jamais d'utiliser cet appareil s'il est endommagé, défectueux ou partiellement démonté, s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées. Ceci concerne également un câble d'alimentation électrique abîmé.
- Respectez toutes les procédures de sécurité recommandées de l'industrie, incluant le port de gants à longs poignets et de lunettes de sécurité.
- L'installateur doit prendre soin de placer le lave-vaisselle dans un endroit totalement clos au moment de l'installation.
- Utilisez des tuyaux neufs pour raccorder l'appareil à l'alimentation en eau. Ne réutilisez pas des tuyaux usagés.
- Après l'installation, vérifier si le raccordement du tuyau fuit.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le câble d'alimentation électrique de l'appareil et ne l'abîmer pas.

FONCTIONNEMENT

- Réparez ou remplacez immédiatement tout câble d'alimentation électrique dénudé ou endommagé. N'utilisez pas un câble avec des fissures ou des dommages dus à une abrasion sur sa longueur ou sur l'une de ses extrémités.
- Si l'appareil produit un bruit bizarre, une odeur chimique ou de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et communiquez avec le Centre d'information à la clientèle de LG Electronics.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le câble d'alimentation électrique.
- N'utilisez pas de rallonge électrique ni d'adaptateur avec cet appareil.
- Ne saisissez pas le câble d'alimentation électrique et ne touchez pas les boutons de l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne modifiez et ne prolongez pas le câble d'alimentation électrique.
- Si l'appareil a été immergé, communiquez avec le Centre d'information à la clientèle de LG Electronics pour obtenir des directives avant de recommencer à l'utiliser.
- N'entreposez ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou d'autres appareils.
- Veillez à maintenir la zone située en-dessous et autour de vos appareils électroménagers dégagée de matières combustibles (peluche/charpie, papier, chiffons, etc.), d'essence, de produits chimiques et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (incluant des enfants) dont les capacités physiques, mentales ou sensorielles sont réduites, ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances pour le faire, à moins d'avoir reçu des instructions et d'avoir été supervisées par une personne responsable de leur sécurité.
- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant uniquement, par son agent de maintenance, ou toute personne qualifiée, afin d'éviter tout risque.
- Ne forcez pas la porte et ne posez pas votre poids sur la porte de l'appareil.
- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez ces instructions.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est conçu.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur, dans ou avec l'appareil. Il est nécessaire de surveiller étroitement les enfants lorsque l'appareil fonctionne à proximité d'eux.

fr-ca_main.book.book Page 5 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

- Ne modifiez pas les commandes.
- En cas de fuite de gaz (propane, gaz naturel, etc.), ne faites pas fonctionner cet appareil ni tout autre appareil. Ouvrez immédiatement une fenêtre ou une porte pour aérer la zone.
- Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut se former dans un système d'eau chaude qui pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si le système d'eau chaude n'a pas servi pendant une telle durée, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez l'eau couler pendant plusieurs minutes avant d'utiliser l'appareil. Cette procédure permettra d'évacuer toute trace d'hydrogène accumulé. Comme l'hydrogène est un gaz inflammable, ne fumez pas pendant ce temps, et n'utilisez pas de feu.
- Fixez le tuyau de vidange en serrant fermement.
- Utilisez seulement les détergents ou les agents mouillants recommandés pour une utilisation dans un lavevaisselle et gardez-les hors de la portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants ingérer du détergent ou un produit de rinçage pour lave-vaisselle.
- Lors du remplissage du lave-vaisselle :
  - Placez les objets coupants de manière à ce qu'ils ne risquent pas d'endommager le joint de la porte.
  - Placez les couteaux pointus le manche vers le haut pour limiter le risque de coupures ou d'autres blessures.
- Ne lavez pas d'articles en plastique sauf si ceux-ci portent l'indication « sans danger au lave-vaisselle » ou l'équivalent. Dans le cas des articles en plastique ne portant aucune indication, consultez les recommandations du fabricant.
- Ne touchez PAS à l'ÉLÉMENT CHAUFFANT pendant ou immédiatement après l'utilisation.
- Ne mettez pas le lave-vaisselle en marche avant d'avoir correctement mis en place les panneaux du BOÎTIER.
- Ne forcez pas la porte et ne posez pas votre poids sur la porte ou sur les paniers du lave-vaisselle.
- Installez ou rangez le lave-vaisselle dans un lieu non exposé aux intempéries.
- Après avoir nettoyé la vaisselle, fermez complètement l'arrivée d'eau. Avant de nettoyer, ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez les raccords.
- N'ouvrez pas la porte de l'appareil lors du fonctionnement. Pour des raisons de sécurité, la pompe de vidange fonctionne en cas d'ouverture de la porte, ce qui entraîne un cycle plus long.
- Fermez la porte de l'appareil avec prudence pour éviter d'accrocher vos mains.
- Ne branchez pas le lave-vaisselle dans une prise de courant endommagée.
- N'installez pas le lave-vaisselle près de composants électriques et ne le mettez pas à proximité d'un lieu exposé aux flammes.
- Ne lavez pas de plats exposés à l'essence, aux solvants ou à d'autres matières inflammables.
- Pendant le nettoyage, ne vaporisez pas d'eau directement sur le produit.
- N'appuyez pas sur les touches à l'aide d'un objet pointu comme une alêne ou une épingle.
- N'utilisez pas de détergents à base de solvants.
- Évitez tout contact avec la sortie de vapeur.
- De petites pièces, comme les pinces de grille et les butées de support du filtre, posent un risque de suffocation pour les jeunes enfants s'ils sont retirés du lave-vaisselle. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.
- Ne touchez pas le ventilateur de séchage avec chaleur lors du fonctionnement, car il est chaud.

Entretien

- Ne réparez pas et ne remplacez pas de pièce de l'appareil. Tous les entretiens et les réparations doivent être faits par du personnel d'entretien qualifié, à moins d'indications contraires dans le présent guide de l'utilisateur. Utilisez seulement des pièces autorisées par le fabricant.
- Ne désassemblez pas et ne réparez pas l'appareil vous-même.

fr-ca_main.book.book Page 6 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

- Retirez la poussière ou tout corps étranger du câble d'alimentation électrique.
- Débranchez cet appareil de la prise électrique avant de le nettoyer et avant toute tentative d'entretien. L'utilisation du panneau de commande pour éteindre l'appareil ne coupe pas l'alimentation.
- Avant de mettre la laveuse hors service ou au rebut, retirez-en la porte pour éviter que des enfants ou des petits animaux y soient accidentellement enfermés.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer pour éviter le risque de décharge électrique.
- Avant de mettre l'appareil au rebut, coupez le câble d'alimentation électrique et détruisez le panneau de commandes de l'appareil.

Instructions de mise à la terre

- Pour un lave-vaisselle branché en permanence : Cet appareil doit être connecté à un système de branchement permanent en métal relié à la terre, ou un câble isolant de l'appareil doit être relié à un boîtier de jonction de mise à la terre sur l'appareil.
- Branchez le fil de mise à la terre à la prise de masse verte sur le boîtier de jonction.
- Pour un lave-vaisselle raccordé à un cordon : Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou d'une panne, la mise à la terre réduira le risque de décharge électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.
- Cet appareil est équipé d'un cordon électrique doté d'un conducteur et d'une fiche de mise à la terre.
- La fiche doit être branchée sur une prise appropriée, elle-même correctement installée et mise à la terre, conformément à toutes les normes et réglementations locales.

AVERTISSEMENTS
Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique. Renseignez-vous auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant du service à la clientèle si vous n'êtes pas certain que l'appareil est correctement mis à la terre. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil; si elle ne rentre pas dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.

Risque de basculement

- N'utilisez pas le lave-vaisselle avant de l'avoir installé complètement.
- Ne poussez pas la porte du lave-vaisselle vers le bas quand elle est ouverte.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner de graves blessures ou coupures.

MISES EN GARDE

⚠ MISE EN GARDE

- Pour réduire les risques de blessures mineures, de pannes ou de dommages causés à l'appareil ou à la propriété lors de l'utilisation de l'appareil, prenez les précautions élémentaires, y compris les suivantes :

Installation

- Installez le produit sur un plancher ferme et au niveau.
- Ce lave-vaisselle doit être raccordé à une source d'eau chaude dont la température se situe entre 120 °F (49 °C) et 149 °F (65 °C). Cette plage de températures offre de meilleurs résultats de lavage et les durées de cycle les plus courtes. La température ne doit pas dépasser 149 °F (65 °C) pour éviter d'endommager la vaisselle.
- Ne placez pas le tuyau de vidange sous le lave-vaisselle durant l'installation.
- Ne mettez pas le lave-vaisselle à l'envers. Cela pourrait endommager le produit.
- Suivez ces consignes

fr-ca_main.book.book Page 7 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

a) La prise d'alimentation électrique de l'appareil doit être installée dans une armoire ou sur une paroi adjacente à l'espace sous le comptoir dans lequel l'appareil doit être installé;

b) La cloison entre les compartiments spécifiés au point (a) doit être percée d'une ouverture suffisamment grande pour permettre le passage de la fiche de raccordement. La dimension la plus longue de l'ouverture ne doit pas dépasser 38 mm (1,5 po);

c) Les bords de l'ouverture spécifiée au point (b) doivent être lisses et arrondis si la cloison est en bois, ou recouverts d'un protecteur de bord si la cloison est en métal; et

d) Lors de l'installation ou du retrait de l'appareil, il convient de veiller à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé.

- Si le cordon d'alimentation, le tuyau d'alimentation en eau ou le tuyau de vidange passe par une ouverture dans une armoire métallique, les bords de l'ouverture doivent être recouverts d'une protection afin d'éviter tout risque d'électrocution, de fuite ou d'incendie. Des passe-fils en plastique ou en caoutchouc de 38,1 mm (1 1/2 po) peuvent être achetés en ligne ou dans une quincaillerie locale à cette fin. Pour plus de détails, appelez un centre d'information à la clientèle LG Electronics au 1-800-243-0000 (États-Unis) ou au 1-888-542-2623 (Canada).

FONCTIONNEMENT

- Ne placez pas d’objets sur le dessus de l’appareil.
- Fermez les robinets d’eau et débranchez l’appareil si vous quittez votre résidence pendant longtemps, comme lorsque vous partez en voyage.
- Ne rangez pas et ne renversez pas les détergents liquides, les nettoyants ou les javellisants (au chlore ou à l’oxygène) sur le dessus de l’appareil. Cela pourrait entraîner de la corrosion, de la décoloration ou des dommages à la surface de l’appareil.
- Ne touchez pas à l’eau de vidange, qui peut être brûlante.
- Si le tuyau de vidange et le tuyau d’alimentation en eau gèlent durant l’hiver, il faut les dégeler avant d’utiliser l’appareil.
- Ne mettez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques sous ou derrière l’appareil.
- Ne placez pas le tuyau de vidange sous le lave-vaisselle durant l’installation.

Entretien

- Si de l’huile de cuisson est renversée sur la surface extérieure de l’appareil, essuyez-la immédiatement. Ne nettoyez pas la surface extérieure de l’appareil avec des produits de nettoyage contenant de l’alcool, du diluant, du javellisant, du benzène, du liquide inflammable ou des substances abrasives. Ces substances peuvent décolorer ou endommager l’appareil.
- Les hydrocarbures aromatiques, comme le benzène, peuvent endommager la surface du produit. De nombreux articles ménagers courants, notamment les détergents, les peintures, les cosmétiques, les désodorisants, les désinfectants et même certains aliments comme les huiles, les épices, la viande ou le poisson fumé, contiennent ces substances. Pour éviter tout dommage, essuyez fréquemment le panneau de commande de l'appareil et les autres surfaces extérieures avec un chiffon propre et humide.

GARDEZ CES CONSIGNES

fr-ca_main.book.book Page 8 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

APERÇU DU PRODUIT

Caractéristiques du produit

Les illustrations contenues dans ce manuel peuvent être différentes des composants et accessoires réels, et ceux-ci peuvent être modifiés sans préavis par le fabricant dans le but d'améliorer le produit.

REMARQUE

- Pour votre sécurité et pour prolonger la vie du produit, n'utilisez que des composants autorisés. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du produit ou d'accidents consécutifs à l'utilisation de pièces non autorisées et achetées séparément.
- Ne retirez jamais le couvercle de sécurité.
- Pour assurer sa fiabilité, chaque lave-vaisselle LG subit un contrôle de qualité approfondi avant de quitter l'usine.
- Vous pouvez trouver des gouttelettes d'eau ou des taches d'eau résultant de ce processus dans votre nouveau lavevaisselle.

Vue de l'avant

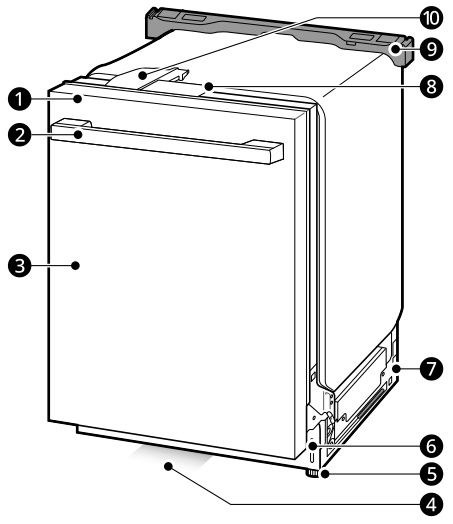

❶ Panneau de commande

❷ Poignée de la porte

❸ Paroi avant

❹ Indicateur d'état

❺ Pieds de nivellement

❻ Paroi inférieure

❼ Base

❽ Couvercle de sécurité

❾ Armature d'expédition

❿ Auto Open Dry (ouverture automatique pour le séchage)

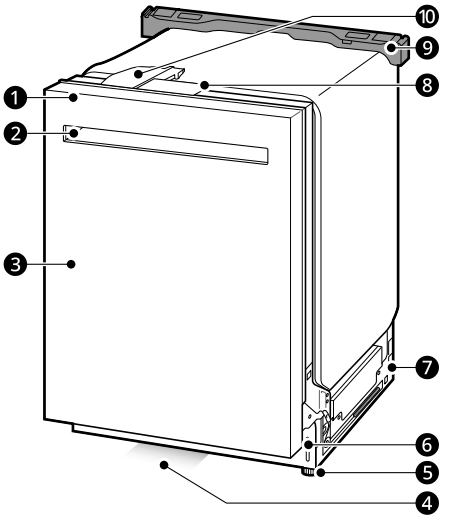

❶ Panneau de commande

❷ Poignée de la porte

❸ Paroi avant

❹ Indicateur d'état

❺ Pieds de nivellement

❻ Paroi inférieure

❼ Base

❽ Couvercle de sécurité

❾ Armature d'expédition

❿ Auto Open Dry (ouverture automatique pour le séchage)

fr-ca_main.book.book Page 9 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Indicateur d'état

L'indicateur d'état situé au bas du lave-vaisselle vous indique l'état de l'appareil : s'il a rencontré des problèmes, s'il fonctionne normalement ou s'il est prêt à laver la vaisselle.

DEL blanche

- Clignote lorsque le cycle est en cours.
- Demeure allumée lorsque le cycle est terminé.
- S'éteint lorsque la porte est ouverte.

DEL rouge

- Clignote si l'appareil détecte une erreur. Pour obtenir plus d'information sur les codes d'erreur, consultez la section **Dépannage**.

Vue de l'intérieur

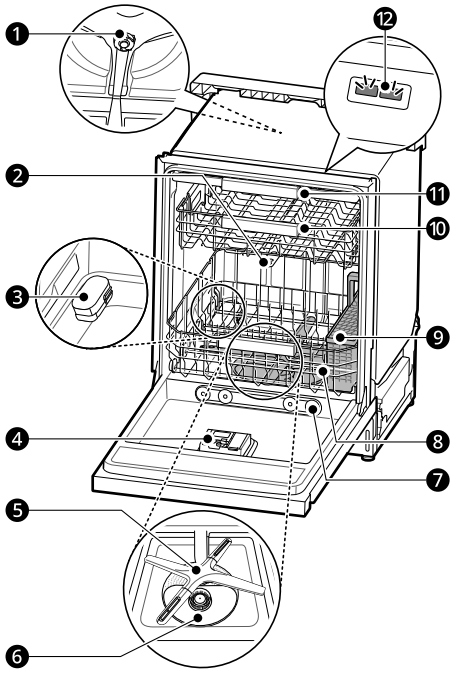

❶ Pompe de lavage supérieure

❷ Bras de lavage supérieur

❸ Ventilateur de séchage avec chaleur

❹ Distributeur de détergent et de produit de rinçage

❺ Bras de lavage inférieur

❻ Système de filtrage

❼ Buse à vapeur

❽ Panier inférieur (l'apparence peut varier)

❾ Panier à couverts

❿ Panier supérieur

⓫ Panier à ustensiles

⓬ Lumière de cuve†

† Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

REMARQUE

- Retirez tout le matériel d'emballage à l'intérieur et à l'extérieur du lave-vaisselle avant de l'installer.

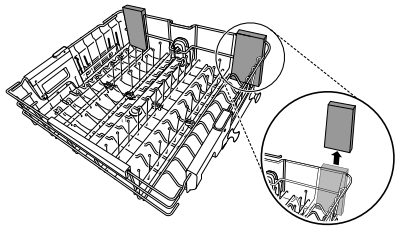

- Appuyez sur la languette pour retirer manuellement le collier de serrage. Couper le collier de serrage à l'aide d'un couteau ou d'une paire de ciseaux pourrait endommager le panier principal ou le panier à couverts.

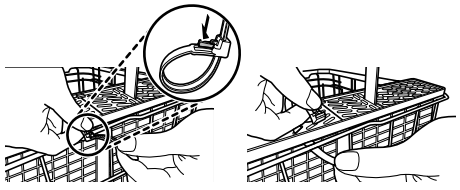

Accessoires

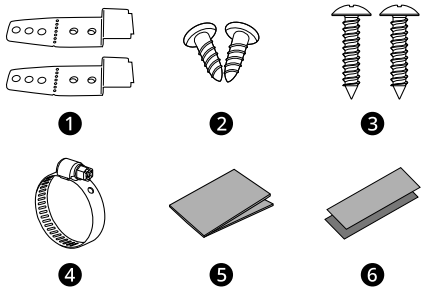

❶ Supports d'installation : (2 ch.)

❷ Vis à bois (Φ 4,5 mm x 12 mm) : 2 ch.

fr-ca_main.book.book Page 10 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

❸ Vis à bois (Φ 4 mm x 20 mm) : 2 ch.

❹ Collier de serrage : 1 ch.

❺ Protection contre l'humidité pour le dessus (ruban d'aluminium) : 1 ch.

❻ Protection contre l'humidité pour le côté (ruban d'aluminium) : 2 ch.

REMARQUE

- Les supports d'installation, les vis à bois et le collier de serrage se trouvent à l'intérieur du panier à couverts.
- Un ruban de protection contre l'humidité se trouve dans le sac d'assemblage manuel.

Caractéristiques du produit

L'aspect et les caractéristiques énumérés dans le présent manuel peuvent varier en raison des constantes améliorations apportées au produit.

Modèle	LDNTH862*, LDNTH753*, LDNPH753*, LDNTM545*, LDNPM545*
Alimentation électrique	120 V, 60 Hz c.a. seulement, Disjoncteur de 15 A
Pression d'eau	De 20 psi à 80 psi (de 140 kPa à 550 kPa)
Dimensions (Largeur X Hauteur X Profondeur)	23 3/4 po x 33 5/8 po x 23 3/4 po (603 mm x 854 mm x 603 mm)
Température de l'arrivée d'eau	120 °F – 149 °F (49 °C – 65 °C)
Poids net	77 lb - 88 lb (35 kg à 40 kg)

fr-ca_main.book.book Page 11 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

INSTALLATION

Avant l’installation

Guide d’installation en ligne

Ce code QR est pour référence seulement. Pour des instructions d’installation complètes, voir le manuel du propriétaire fourni avec chaque lave-vaisselle.

Anglais (ÉTATS-UNIS)

https://www.lg.com/us/support/video-tutorials/lg-dishwasher-installation-CT10000009-1366643457088

Anglais (CANADA)

https://www.lg.com/ca_en/support/video-tutorials/CT20098058-1424294103269

Français (CANADA)

https://www.lg.com/ca_fr/soutien/aide-produit/CT20100059-20152463332979

⚠ AVERTISSEMENT

- AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ – Ce guide est strictement confidentiel et ne doit pas être copié, divulgué, distribué, diffusé, publicisé ni reproduit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de LG Electronics.

  Le guide pourrait contenir des inexactitudes ou des erreurs typographiques et pourrait être modifié ou mis à jour en tout temps par LGE, et ce, sans préavis.

Pièces non fournies

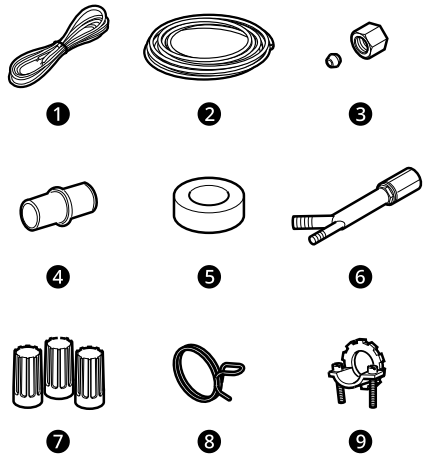

❶ Câble électrique
- Câble 16 AWG à 2 fils conducteurs et à 1 fil de mise à la terre

❷ Tube d’alimentationen eau
- Conduite d’alimentation en eau : tuyau en cuivre ou en acier inoxydable tressé d’un diamètre extérieur d’au moins 3/8 po

❸ Raccords pour tubes

❹ Coupleur

❺ Ruban isolant

❻ Coupure antirefoulement

❼ Capuchons de connexion pour câbles de calibre 16

❽ Collier de serrage

❾ Réducteur de Tension de 3/8 po homologué ’UL

REMARQUE

- Le kit d'installation du cordon d'alimentation est disponible sur LG.com, numéro de pièce AEM75698901 (Nom du modèle : D-PC1)
- Le kit d'installation du tuyau d'entrée est disponible sur LG.com, numéro de pièce AEM75698902.
- Le kit d'installation du tuyau d'extension de vidange est disponible sur LG.com, numéro de pièce AEM75698903.

fr-ca_main.book.book Page 12 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Outils nécessaires

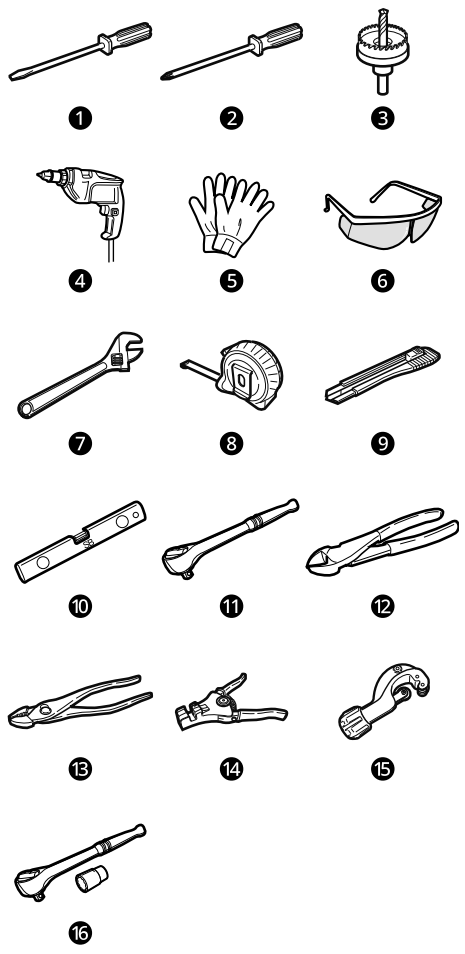

❶ Tournevis plat

❷ Tournevis Phillips

❸ Scie-cloche à lame de 2 1/2 po (6,35 cm) min.

❹ Perceuse électrique

❺ Gants

❻ Lunettes de protection

❼ Clé ajustable

❽ Ruban à mesurer

❾ Couteau tout usage

❿ Niveau

⓫ Clé à tête carrée ¼ po (0,64 cm)

⓬ Pince coupante

⓭ Pinces

⓮ Pince à dénuder

⓯ Coupe-tube

⓰ Clé à tête carrée de 3/8 po avec douille de 1/2 po

Aperçu de l'installation

Veuillez d'abord lire les instructions d'installation suivantes après avoir acheté ce lave-vaisselle ou après l'avoir transporté à un autre endroit.

❶ Préparer l'ouverture de l'armoire

❷ Préparation des raccords des conduites d'eau et du branchement électrique

❸ Préparer le lave-vaisselle

❹ Positionnement du lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire

❺ Raccordement de l'alimentation en eau et branchement électrique

❻ Raccordement du tuyau de vidange

❼ Mise de niveau du lave-vaisselle

❽ Fixation du lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire

❾ Dernière vérification de l'installation

Dimensions du produit

Vue arrière

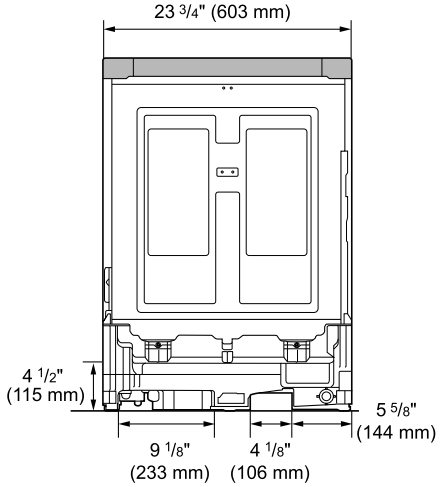

Vue latérale

Pour faciliter l'installation, tenez compte des zones de dégagement ❶ indiquées dans la base du lave-

fr-ca_main.book.book Page 13 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

vaisselle pour les conduites d'eau et d'électricité. Le tuyau d'alimentation en eau, le tuyau de vidange et le câble électrique doivent être passés dans cet emplacement.

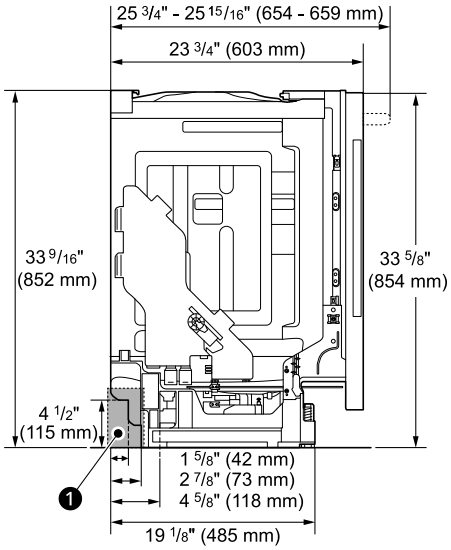

Préparer l'ouverture de l'armoire

Ce lave-vaisselle est conçu pour s'adapter à une ouverture pour lave-vaisselle standard. Une ouverture peut être nécessaire sur les deux côtés pour installer la tuyauterie et les raccords électriques.

- Pour assurer une vidange efficace, le lave-vaisselle ne doit pas être installé à plus de 12 pieds (3,65 m) de l'évier.
- L'espace doit être suffisant pour que la porte du lave-vaisselle s'ouvre facilement, et il doit y avoir au moins 0,1 po (2 mm) entre le lave-vaisselle et les parois de l'armoire.
- Si le lave-vaisselle doit être installé dans un coin, il est nécessaire de prévoir au moins 2 po (50 mm) entre le lave-vaisselle et le mur contigu.
- Le mur contigu doit être libre de toute obstruction.
- Pour les installations encastrées uniquement, vous pouvez retirer l'entretoise ❶ à l'intérieur de l'armoire.

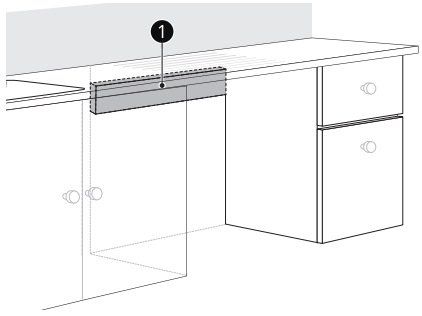

Choix de l'emplacement adéquat

1 Choisissez l'emplacement le plus près possible de l'évier pour faciliter les raccordements aux conduites d'alimentation en eau et de vidange ainsi qu'à la prise électrique.

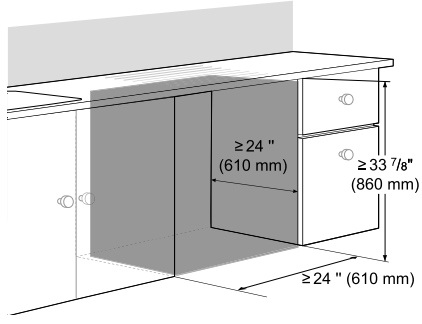

2 Afin de laisser un jeu suffisant pour la tuyauterie et les conduites électriques, utilisez le gabarit fourni dans les documents pour déterminer l'espace nécessaire sur le côté où l'armoire forme un angle avec le mur arrière. À l'aide d'une scie-cloche de 2 1/2 po de diamètre, percez un trou dans la zone cible comme indiqué.

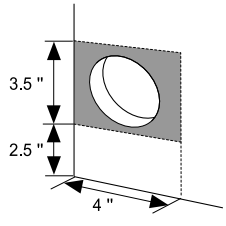

⚠ AVERTISSEMENT

- L'ouverture doit avoir un diamètre d'au moins 2 1/2 po (63,5 mm) pour éviter d'endommager les câbles et les tuyaux pendant l'installation.

fr-ca_main.book.book Page 14 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

⚠ AVERTISSEMENT

- Les dommages occasionnés pendant l'installation ne sont pas couverts par la garantie, et les fuites résultant d'une installation inadéquate peuvent entraîner des dommages matériels.
- N'utilisez pas les orifices existants à moins qu'ils se trouvent dans la zone cible.
- Si le trou pour les conduites d'eau et de vidange n'est pas correctement situé, le lave-vaisselle pourrait ne pas être bien aligné avec les armoires, ce qui risque de plier, de pincer, d'écraser, de contraindre ou d'endommager les conduites.

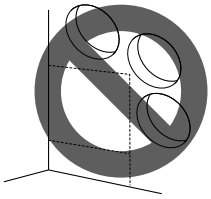

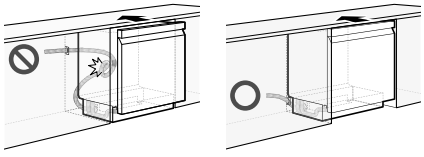

Installation du ruban de protection contre l'humidité

Installez le ruban de protection contre l'humidité sur la face inférieure du comptoir pour protéger la surface de la condensation lorsque l'appareil est ouvert.

1 Nettoyez et séchez la zone située sous le comptoir ainsi que les parois latérales de l'ouverture où le ruban sera appliqué.

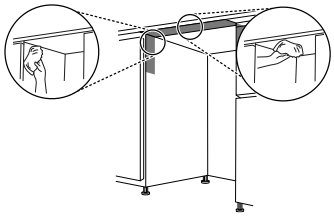

2 Retirez la pellicule protectrice du ruban.



3 Installez le ruban sur la face inférieure du comptoir.



4 Fixez les morceaux de ruban plus courts dans le haut des parois latérales de l'ouverture de l'armoire.



REMARQUE

- Un ruban de protection contre l'humidité se trouve dans le sac d'assemblage manuel.
- Lorsque la température ambiante est basse, de la condensation peut se former sur la face inférieure ou le long du bord avant du comptoir.

Préparation des raccords des conduites d'eau et du branchement électrique

⚠ AVERTISSEMENT

- Raccordement de l'alimentation en eau
  - Ne réutilisez pas de vieux tuyaux. Utilisez uniquement des tuyaux neufs lorsque vous installez le lave-vaisselle. Les tuyaux usagés pourraient fuir ou éclater, causant des inondations et des dommages matériels. Communiquez avec le centre d'information à la clientèle de LG pour obtenir de l'aide pour l'achat de tuyaux.
- Branchement électrique
  - Utilisez un fusible temporisé ou un disjoncteur.
  - Utilisez cet appareil en respectant la tension électrique appropriée, comme il est indiqué dans ce manuel et sur la plaque signalétique.
  - Le câblage doit être correctement mis à la terre. En cas de doute, faites-le vérifier par un électricien qualifié.

fr-ca_main.book.book Page 15 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

- Branchez l'appareil à l'aide d'un câble à trois fils, incluant un fil de mise à la terre.
- L'appareil et la prise doivent être positionnés de sorte que la fiche est facilement accessible.
- N'utilisez pas de rallonge électrique ni d'adaptateur avec ce lave-vaisselle.
- Ne surchargez pas la prise de courant avec plus d'un appareil.
- Les capuchons de connexion 16 AWG fournis doivent être utilisés.
- Le propriétaire de l'appareil est responsable et tenu de faire installer une prise de courant adéquate par un électricien qualifié.

⚠ MISE EN GARDE

- Lors du raccordement des conduites d'eau du lave-vaisselle à la conduite d'eau du domicile, un ruban ou un composé couvre-joint doit être utilisé sur les filetages de tuyaux pour éviter les fuites. Ce ruban ou composé ne doit pas être utilisé sur les raccords à compression.
- Raccordez le lave-vaisselle à une source d'eau chaude dont la température se situe entre 120 °F (49 °C) et 149 °F (65 °C). Cette plage de température offre de meilleurs résultats de lavage et les durées de cycle les plus courtes. Pour éviter d'endommager les plats, la température ne doit pas dépasser 149 °F (65 °C).
- La pression des conduites d'eau doit se situer entre 20 et 80 psi (140 et 550 kPa). Si la pression des conduites d'eau est supérieure à 80 psi, un robinet réducteur de pression doit être installé, à défaut de quoi il peut s'ensuivre une défaillance prématurée de la vanne d'entrée.

Acheminement de la conduite d'eau et du câblage électrique

Au fond du lave-vaisselle, deux canaux permettent d'acheminer la conduite d'eau et les connexions électriques.

- Comme le montre l'image ci-dessous, le canal ❶ est destiné à la conduite d'eau, et le canal ❷ au câble électrique.

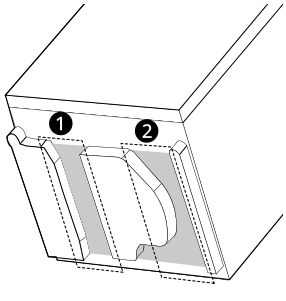

1 Coupez l'alimentation en eau du domicile ainsi que le disjoncteur ou l'alimentation dédiée avant de brancher le lave-vaisselle.

2 Faites passer la conduite d'eau le long du sol à une distance de 165 mm à 197 mm (6 1/2 po à 7 3/4 po) du côté gauche de l'ouverture et fixez-la avec du ruban adhésif devant l'ouverture.

3 Faites passer le câble électrique ❸ le long du sol à une distance de 356 mm à 406 mm (14 po à 16 po) de la conduite d'eau ❹ et fixez-le avec du ruban adhésif.

- La prise de courant doit se trouver à moins de 1,22 m (4 pi) de l'un ou l'autre des côtés du lave-vaisselle.
- Le meilleur emplacement pour la conduite électrique est sur le côté droit de la paroi arrière. Réacheminez le câble électrique avant l'installation si la conduite électrique mesure plus de 76 mm (3 po) de long et est centrée sur la paroi arrière.

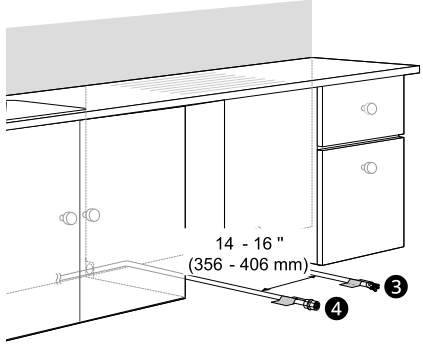

Préparer le lave-vaisselle

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne retirez pas le couvercle de sécurité ❶. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou la mort.

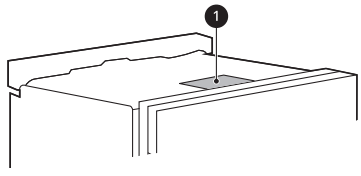

fr-ca_main.book.book Page 16 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Libération du tuyau de vidange

Enlevez l'attache torsadée qui maintient le tuyau de vidange à l'arrière de l'armature d'expédition.

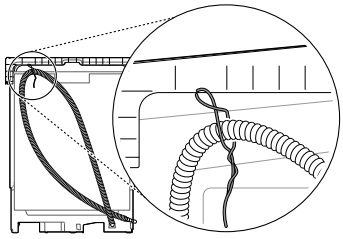

Armature d'expédition amovible

L'armature d'expédition située à l'arrière peut être retirée si un espace de dégagement supplémentaire est nécessaire lors de l'installation du lave-vaisselle sous un comptoir bas.

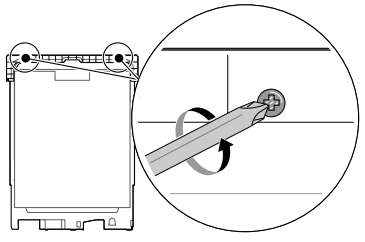

Retirer la paroi inférieure

⚠ MISE EN GARDE

- Si vous couchez le lave-vaisselle sur le dos, faites-le avec prudence pour éviter d'endommager le tuyau de vidange et la cuve.

1 Retirez les vis latérales qui fixent le couvercle inférieur au lave-vaisselle.

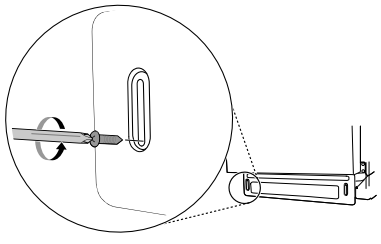

2 Retirez le couvercle inférieur.

3 S'il y a un rembourrage isolant à l'arrière du couvercle inférieur, retirez-le.

4 Mettez les pièces de côté jusqu'à la fin de l'installation.

Retrait des matériaux d'emballage qui se trouvent à l'intérieur

Retirez tout le matériel d'emballage à l'intérieur du lave-vaisselle avant de l'installer.

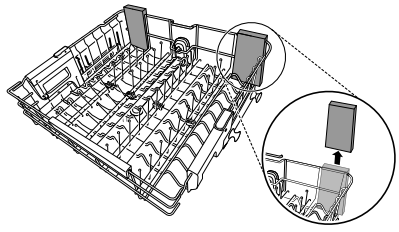

Fixation des supports d'installation

Il existe 3 options pour sécuriser le lave-vaisselle. Pour les comptoirs en bois ou en d'autres matériaux qui ne seront pas endommagés par le perçage, utilisez la méthode 1.

Pour les comptoirs en granit, marbre ou autres matériaux qui pourraient être endommagés par le perçage, utilisez la méthode 2 ou 3, selon les côtés de vos armoires et si vous souhaitez une installation encastrée.

Pour une installation encastrée, choisissez la méthode appropriée en tenant compte de vos conditions d'installation. (Une installation encastrée peut ne pas être possible en raison de la taille de l'armoire ou des circonstances d'installation).

Méthode 1 : fixation au comptoir

1 Insérez dans les fentes du cadre supérieur l'extrémité des supports d'installation qui comporte une languette. Tournez les supports jusqu'à ce que les extrémités à languette soient tournées vers le haut.

fr-ca_main.book.book Page 17 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

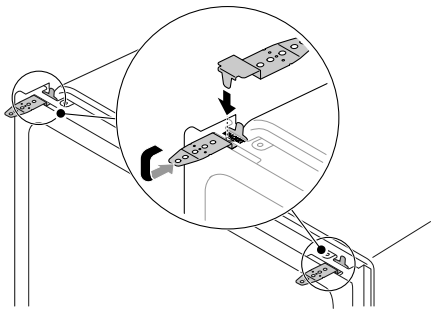

2 Pliez les languettes pour les fixer au cadre à l'aide d'une pince à bec effilé.

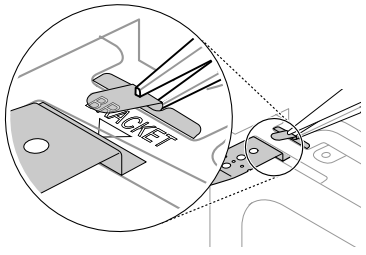

Méthode 2 : fixation aux armoires avec des supports

Si vous désirez une installation encastrée et que vous avez des armoires encadrées, il peut être utile de fixer les supports d'installation sur les côtés du lave-vaisselle.

REMARQUE

- Fixez un support des deux côtés, en choisissant la meilleure des deux fentes pour votre situation et en vous assurant que l'épaulement du support est en contact avec le cadre de la fente.
- Une installation encastrée peut ne pas être possible en raison de la taille de l'armoire ou des circonstances d'installation.

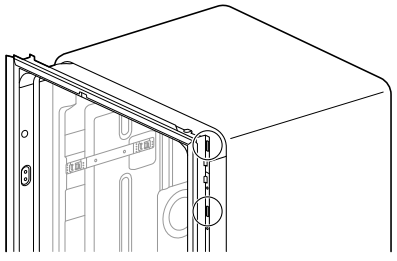

1 Insérez l'extrémité à languette des supports d'installation dans les fentes des deux côtés du cadre latéral. Faites pivoter les crochets jusqu'à ce que les extrémités des languettes soient tournées vers l'extérieur.

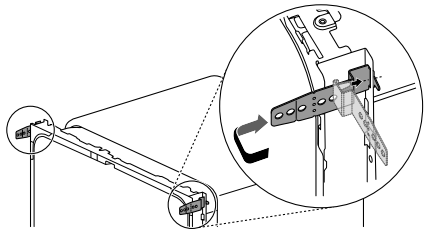

2 Faites glisser le lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire de sorte que la face avant affleure les armoires environnantes. Voir **Glisser le lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire** pour obtenir des instructions.
Tirez la garniture en caoutchouc vers l'arrière et vérifiez quel trou dans les supports est le meilleur pour le vissage dans le cadre frontal des armoires de chaque côté. Marquez le trou sur les supports si nécessaire pour vous en souvenir.

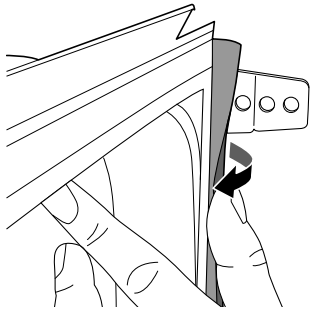

3 Retirez le lave-vaisselle de l'armoire suffisamment loin pour retirer les supports des fentes.
S'il y a un excès de trous, utilisez une pince coupante ou des cisailles à métal pour couper les trous excédentaires des extrémités du support, en laissant le trou que vous utiliserez.

fr-ca_main.book.book Page 18 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

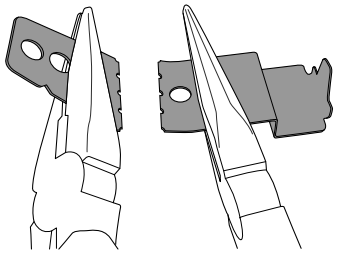

4 Suivez l'étape 1 pour réinsérer les supports dans les fentes.
Pliez les languettes pour les fixer au cadre à l'aide d'une pince à bec effilé.

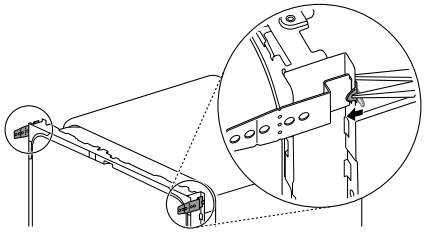

Méthode 3 : fixation aux armoires sans supports

Si vous avez des armoires sans cadre ou des inserts en bois de chaque côté du lave-vaisselle, vous pourrez peut-être utiliser les supports intégrés sur les côtés du lave-vaisselle même si vous souhaitez une installation encastrée. Voir **Fixation du lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire** pour plus de détails.

Positionnement du lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire

Comment faire glisser le lave-vaisselle

⚠ MISE EN GARDE

- Ne tirez pas ou ne soulevez pas le lave-vaisselle par la poignée ❶; cela risque d'endommager la porte et ses charnières.

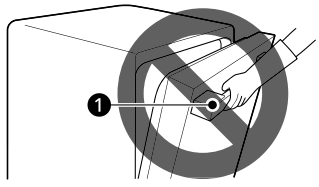

- Ne poussez pas sur la porte du lave-vaisselle avec les genoux lorsque vous le faites glisser en position; cela risque d'endommager le couvercle avant.



- Ne poussez pas le haut du lave-vaisselle; cela risque d'endommager l'intérieur de l'appareil.

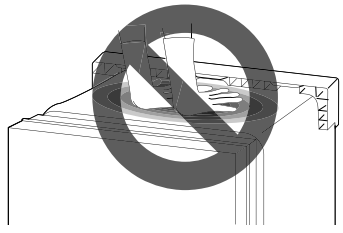

fr-ca_main.book.book Page 19 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

REMARQUE

- Ouvrez la porte et saisissez le bâti de l'appareil et l'ouverture avant supérieure ❷ de la cuve pour déplacer ou soulever le lave-vaisselle.

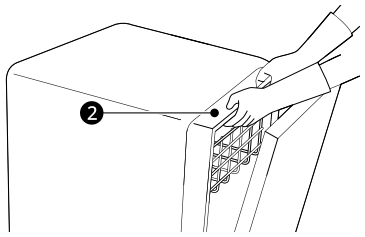

1 Alignez le lave-vaisselle avec l'ouverture. Assurez-vous que la conduite d'eau et le câble électrique peuvent glisser correctement dans leurs canaux.

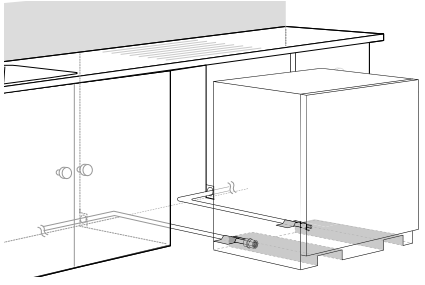

2 Lissez ou rembourrez les bords du trou percé pour l'alimentation en eau afin de ne pas endommager le tuyau de vidange.

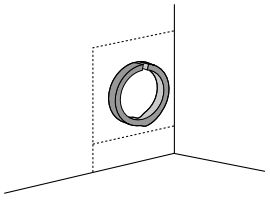

3 Assurez-vous que le tuyau de vidange est droit avant d'en faire passer l'extrémité dans le trou percé pour l'alimentation en eau. Pendant que vous faites glisser le lave-vaisselle dans l'ouverture, tirez lentement sur le tuyau de vidange à partir de l'intérieur de l'armoire pour enlever le jeu.Veillez à ne pas plier, pincer, écraser ou contraindre le tuyau de vidange pendant l'installation pour éviter les fuites et les dégâts d'eau.

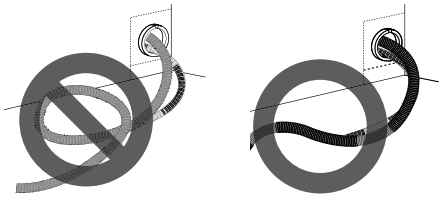

4 Faites glisser progressivement le lave-vaisselle dans l'ouverture en vous assurant que la conduite d'eau et le câble électrique passent librement dans les canaux et ne restent pas pris sous le lave-vaisselle.

⚠ MISE EN GARDE

- Pour éviter les dysfonctionnements ou les fuites, il est important que le tuyau de vidange ne soit pas plié, pincé, contraint ou écrasé derrière ou sous le lave-vaisselle, ou à l'intérieur de l'armoire adjacente.
- Les dommages attribuables à une mauvaise installation ne sont pas couverts par la garantie.
- Si vous avez installé des supports sur le côté, assurez - vous qu'ils ne s'accrochent pas aux armoires lorsque vous faites glisser le lave-vaisselle.
- Faites glisser le lave-vaisselle en place de sorte que la porte affleure les portes des armoires ou les tiroirs. Assurez-vous que la garniture en caoutchouc n'est pas repliée derrière l'ouverture de l'armoire.

  - Arrêtez de déplacer le lave-vaisselle à quelques reprises (ou demandez de l'aide) pour enlever le jeu en tirant le tuyau de vidange plus loin dans l'armoire.

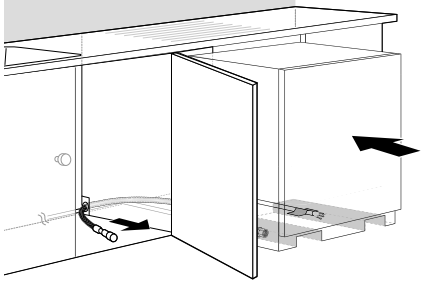

5 Enlevez le ruban adhésif de la conduite d'eau et du câble électrique.

fr-ca_main.book.book Page 20 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

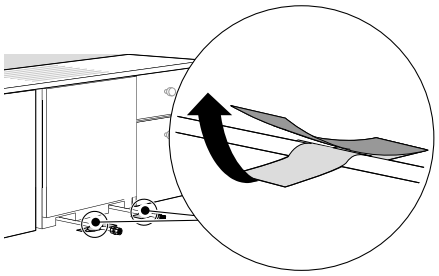

Raccordement de l’alimentation en eau et branchement électrique

⚠ MISE EN GARDE

- Ne retournez pas le lave-vaisselle pour raccorder la conduite d'alimentation en eau ou l'alimentation électrique. Vous risqueriez d'endommager le produit.

Raccordement de l’alimentation en eau

1 Après avoir coupé l’alimentation en eau du domicile, raccordez la conduite d’eau à la vanne d’entrée située à l’avant gauche du lave-vaisselle.

⚠ MISE EN GARDE

- Évitez d’utiliser du ruban ou un produit d’étanchéité sur la vanne d’entrée du lave-vaisselle.

2 Serrez l’écrou à compression.

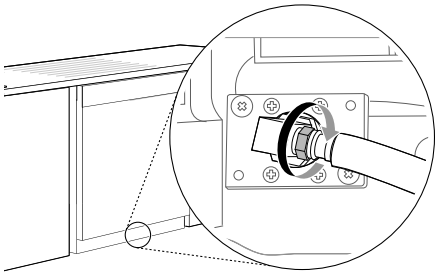

3 Faites glisser la conduite d’eau dans le canal, en tirant doucement depuis l’intérieur de l’armoire pour éviter que la conduite soit pliée, pincée, contrainte ou écrasée.

Raccordement de l’alimentation électrique

Le lave-vaisselle doit être branché à un circuit de dérivation dédié avec mise à la terre, adapté à la configuration à 3 broches qui comprend le fil de terre.

Si une source d’alimentation à 3 broches est utilisée, elle doit se trouver dans un endroit accessible à proximité du lave-vaisselle, à moins de 4 pi (1 220 mm) du côté du lave-vaisselle et non derrière le lave-vaisselle.

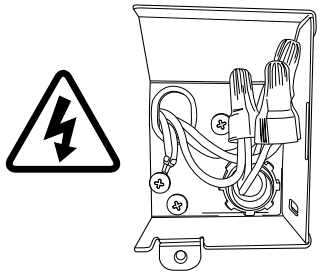

REMARQUE

- Le meilleur emplacement pour la conduite électrique est dans le côté droit de la paroi arrière. Réacheminez le câble électrique avant l’installation si la conduite électrique mesure plus de 3 po (76 mm) de long et est centrée sur le mur dans le fond de l’armoire.

1 Coupez l’alimentation électrique de l’appareil en fermant le disjoncteur.

2 Utilisez un tournevis Philips pour retirer la vis du couvercle de la boîte de jonction et retirez le couvercle.

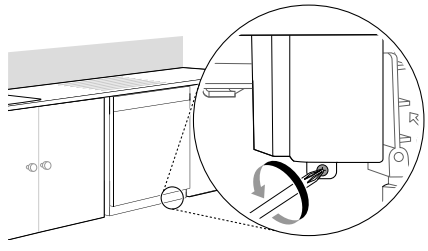

3 Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever les deux vis ❶.

fr-ca_main.book.book Page 21 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

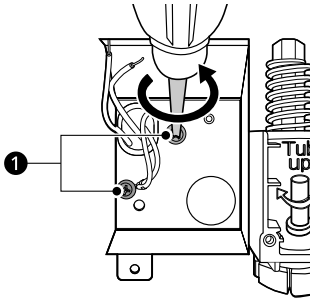

4 Enlevez la boîte de jonction de l'appareil.

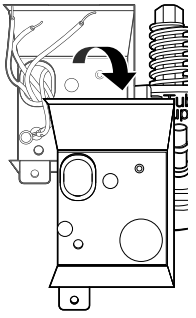

5 Insérez un réducteur de tension de 3/8 po ❷ dans la boîte de jonction en le faisant passer par le trou. Serrez l'écrou à œil ❸ pour le fixer.

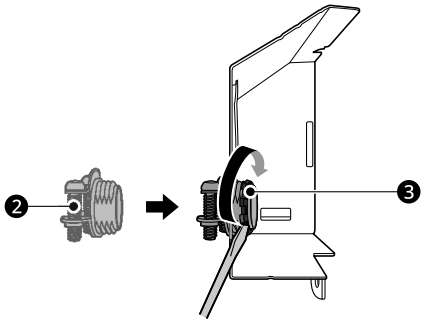

6 Insérez le câble électrique dans le trou du réducteur de tension. Serrez les deux vis pour fixer le câble.

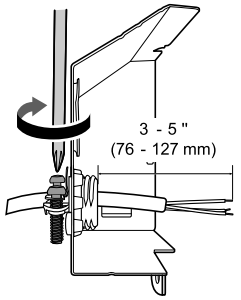

7 Tirez les fils existants par les ouvertures de la boîte de jonction. Serrez les deux vis ❹ pour replacer la boîte de jonction dans l'appareil.

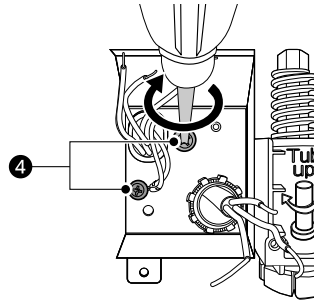

8 Reliez les fils blanc, noir et vert aux fils correspondants du lave-vaisselle, puis tournez fermement les capuchons de connexion fournis ❺ pour connecter les fils correspondants.

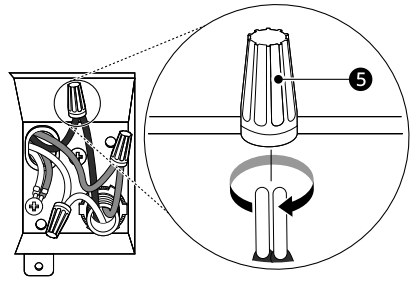

9 Enroulez chaque connexion de ruban électrique ❻.

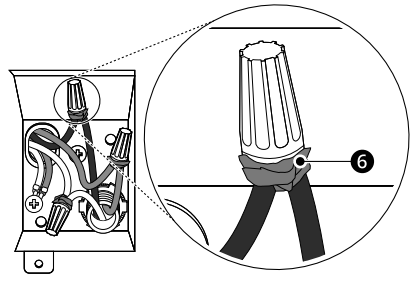

10 Repliez les fils connectés dans la boîte de jonction et vissez le couvercle de la boîte de jonction.

⚠ AVERTISSEMENT

- Vérifiez que le fil noir est chaud (120 V). Si ce n'est pas le cas, ou si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation, faites vérifier l'appareil par un électricien autorisé.

fr-ca_main.book.book Page 22 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

⚠ MISE EN GARDE

- Ne laissez pas de fil dénudé à l'air libre. Coupez le fil dénudé pour qu'il entre complètement à l'intérieur des capuchons de connexion.

Raccordement du tuyau de vidange

Si l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas adaptée à la conduite de vidange, utilisez un adaptateur résistant à la chaleur et au détergent (non fourni). Vous pouvez les obtenir d'un magasin de fourniture de plomberie de votre localité.

- Coupez l'adaptateur pour qu'il corresponde à la taille du raccord de vidange, comme illustré. Le fait de couper juste au-delà de l'évasement permet de maintenir le collier de serrage en place.

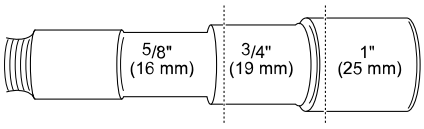

REMARQUE

- Pour l'installation du tuyau de vidange, utilisez le collier de serrage fourni avec le lave-vaisselle qui se trouve dans le panier à ustensiles.
- Si vous raccordez le tuyau de vidange du lave-vaisselle à un broyeur à déchets, assurez-vous de respecter les instructions d'installation fournies dans le manuel du broyeur.

Exigences pour le tuyau de vidange

- Suivez les règlements des codes locaux et la réglementation en vigueur.
- Ne raccordez pas le tuyau à plus de 12 pieds (3,65 m) de la vidange.
- Ne raccordez pas de tuyaux de vidange d'autres appareils au tuyau de vidange du lave-vaisselle.
- S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge de tuyau de vidange, utilisez un tuyau d'un diamètre intérieur de 5/8 po ou 7/8 po, d'une longueur de 2 à 3 pieds, ainsi qu'un coupleur ❶ pour raccorder les deux extrémités du tuyau.



Hauteur du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange doit être à une hauteur d'au moins 12 po (305 mm) et à moins de 40 po (1 016 mm) de la base du lave-vaisselle pour éviter que l'eau de la cuve ne soit siphonnée.

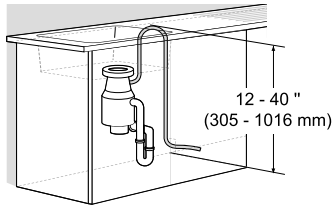

Raccordement à un broyeur sans coupure antirefoulement

1 Retirez le bouchon du broyeur en l'enfonçant avec un marteau et un tournevis.

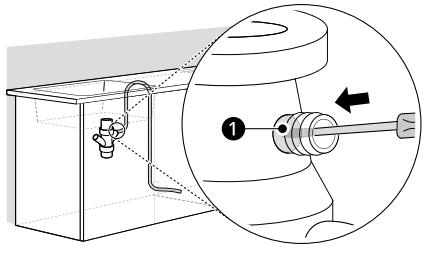

2 Retirez le bouchon du broyeur ❶.

⚠ MISE EN GARDE

- Si le bouchon du tuyau de vidange n'a pas été retiré, le lave-vaisselle ne pourra pas se vider correctement.

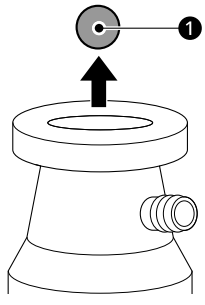

3 Raccordez le tuyau de vidange au broyeur à l'aide du collier de serrage fourni. Mettez ce dernier en position et serrez-le à l'aide d'un tournevis plat.

fr-ca_main.book.book Page 23 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

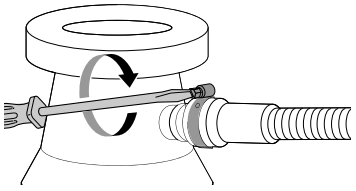

Raccordement à un té de vidange sans coupure antirefoulement

L'extrémité du tuyau de vidange doit être à une hauteur d'au moins 12 po (305 mm) et à moins de 40 po (1 016 mm) de la base du lave-vaisselle pour éviter que l'eau de la cuve ne soit siphonnée.

1 Retirez le bouchon en l'enfonçant avec un marteau et un tournevis.

⚠ MISE EN GARDE

- Si le bouchon du tuyau de vidange n'a pas été retiré, le lave-vaisselle ne pourra pas se vider correctement.

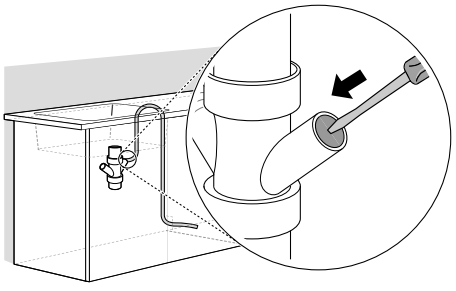

2 Attachez le tuyau de vidange sur le raccord en T de vidange à l'aide du collier de serrage fourni. Mettez ce dernier en position et serrez-le à l'aide d'un tournevis plat.

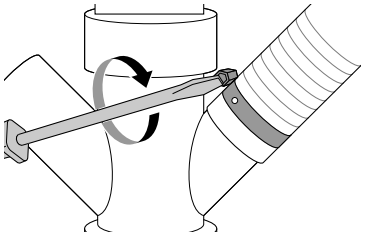

Raccordement à un broyeur ou à un té de vidange avec coupure antirefoulement.

1 Retirez le bouchon en l'enfonçant avec un marteau et un tournevis.

2 Raccordez l'extrémité du tuyau de vidange ❶ au broyeur sans coupure antirefoulement ❷ à l'aide du collier de serrage fourni. Mettez ce dernier en position et serrez-le à l'aide d'un tournevis plat.

- Cela permettra d'éviter que l'eau soit siphonnée hors de la cuve.

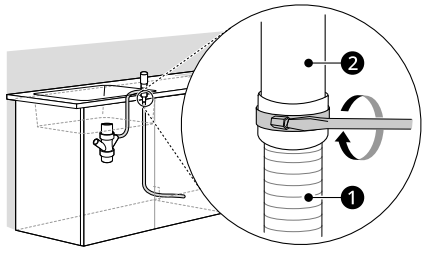

3 Si cela n'est pas déjà fait, fixez le raccord de tuyau en caoutchouc au té de vidange ou au té du broyeur à déchets à l'aide d'un collier de serrage (non fourni).

Mise de niveau du lave-vaisselle

Vérifiez que le lave-vaisselle est de niveau et ajustez les pieds de nivellement si nécessaire.

⚠ MISE EN GARDE

- Un lave-vaisselle qui n'est pas de niveau peut présenter des fuites, des problèmes de fermeture de la porte ou du bruit.
- Lorsque l'ouverture de l'armoire est plus étroite que ce qui est recommandé (voir la section **Préparation de l'ouverture de l'armoire**), veillez à soigneusement niveler et aligner le lave-vaisselle de façon à ce qu'il soit entièrement soutenu par les trois pieds de mise à niveau et qu'il ne pende pas par les supports. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des fuites d'eau à l'avant du lave-vaisselle, l'affichage d'erreurs AE, des problèmes de fermeture de la porte ou le non-fonctionnement de l'appareil.

Vérification du nivellement

Pour vérifier que la cuve est de niveau en profondeur, retirez le panier inférieur et versez 169 oz (5 L) d'eau dans le fond de la cuve. Le niveau

fr-ca_main.book.book Page 24 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

d'eau devrait être près du centre des deux entailles inférieures de la cuve, à l'avant.

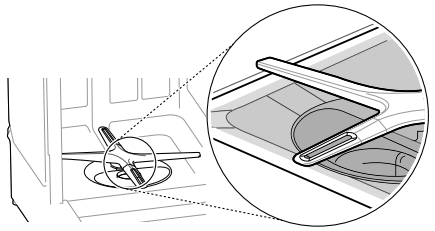

Après avoir enlevé le panier inférieur, placez un niveau sur la paroi intérieure de la cuve pour vérifier que le lave-vaisselle est de niveau en largeur.

- Si vous n'avez pas de niveau, essayez plutôt d'utiliser l'application de niveau de votre téléphone intelligent.

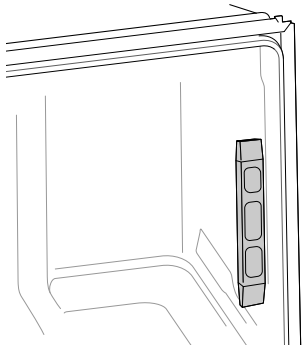

Assurez-vous que l'espace entre les parois de la cuve et le revêtement de porte est le même de chaque côté.

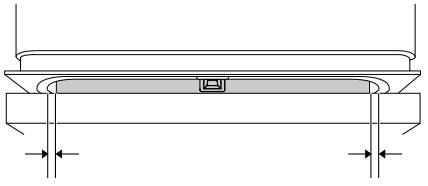

Réglage des pieds de nivellement

Ajustez les pieds de nivellement au besoin jusqu'à ce que le lave-vaisselle soit complètement de niveau.

- Réglez la hauteur des pieds de nivellement avant et arrière afin qu'ils soient tous fermement en contact avec le sol. Si le lave-vaisselle n'est pas de niveau, la porte pourrait ne pas se fermer correctement, ce qui empêchera le démarrage de l'appareil.

Réglage des pieds de nivellement avant

Utilisez un tournevis plat pour régler les pieds de nivellement avant et régler la hauteur de l'avant de l'appareil.

- Faites tourner les pieds de nivellement avant dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever l'avant de l'appareil et dans l'autre sens pour l'abaisser.

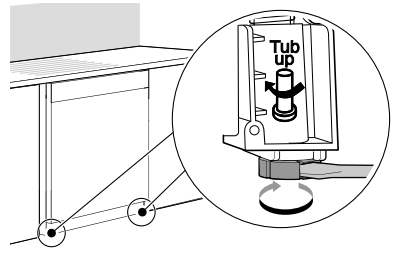

- Le réglage se fait de façon identique pour les deux pieds de nivellement avant.
- Si vous ne disposez pas d'un tournevis plat, utilisez une clé à tête carrée de ¼ po ❶ ou une clé à tête carrée de ⅜ po ❷ et une douille de ½ po ❸ pour tourner les pieds de nivellement avant et régler la hauteur de l'avant de l'appareil.

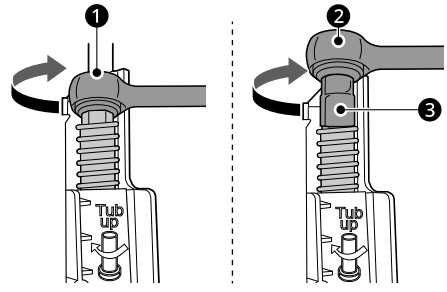

Réglage des pieds de nivellement arrière

Utilisez un tournevis Philips pour régler les pieds de nivellement arrière en utilisant la vis centrale à la base de l'appareil, à l'avant.

- Faites tourner la vis centrale dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever l'arrière de l'appareil et dans l'autre sens pour l'abaisser.

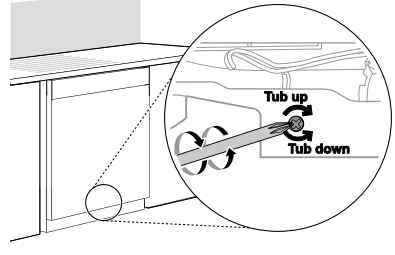

fr-ca_main.book.book Page 25 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

REMARQUE

- Pour éviter d'endommager la vis, ne vous servez pas d'un tournevis électrique.

Fixation du lave-vaisselle dans l'ouverture de l'armoire

Il existe 3 options pour sécuriser le lave-vaisselle. Pour les comptoirs en bois ou en d'autres matériaux qui ne seront pas endommagés par le perçage, utilisez la méthode 1. Pour les comptoirs en granit, marbre ou autres matériaux qui pourraient être endommagés par le perçage, utilisez la méthode 2 ou 3, selon les côtés de vos armoires et si vous souhaitez une installation encastrée.

⚠ MISE EN GARDE

- Assurez-vous que le lave-vaisselle est de niveau et que tous les pieds de nivellement sont fermement en contact avec le sol avant de fixer le lave-vaisselle au comptoir ou à l'armoire. Si l'appareil n'est pas de niveau, la porte pourrait ne pas se fermer correctement ou des fuites d'eau pourraient se produire.

REMARQUE

- Les supports et les vis d'installation peuvent également se trouver dans le panier à ustensiles.
- Utilisez un tournevis magnétique.
- Couvrez l'orifice du filtre avec des serviettes pour éviter que les vis tombent dans la pompe.

Méthode 1 : fixation au comptoir

1 Utilisez les vis à bois plus courtes de 12 mm fournies pour fixer les supports en haut du lave-vaisselle au dessous du comptoir en bois. Enfoncez la vis dans le trou approprié du support d'installation.

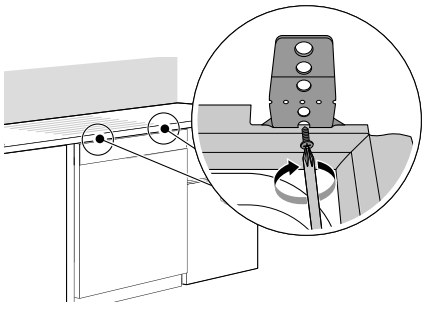

2 Utilisez une pince coupante ou des cisailles à métal pour couper soigneusement la partie excédentaire du support.

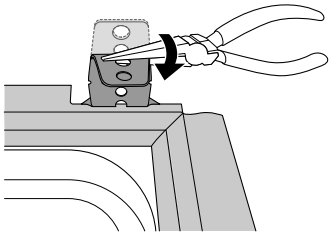

Méthode 2 : fixation aux armoires avec des supports

REMARQUE

- Une installation encastrée peut ne pas être possible en raison de la taille de l'armoire ou des circonstances d'installation.

1 Tirez la garniture en caoutchouc vers l'arrière pour pouvoir percer un trou d'essai dans le cadre de l'armoire à travers un trou dans le support d'installation.

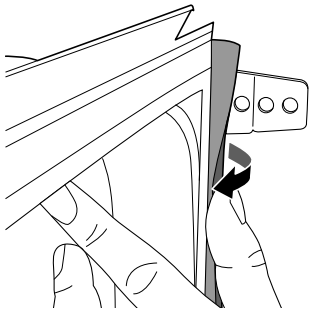

2 Avec la garniture en caoutchouc tirée vers l'arrière, percez un trou d'essai de 7/64 po dans le cadre de l'armoire, en veillant à

fr-ca_main.book.book Page 26 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

maintenir la perceuse de niveau. Cela permet d'éviter d'endommager le cadre de l'armoire. Enfoncez ensuite une vis à bois de 12 mm dans le trou approprié du support d'installation.

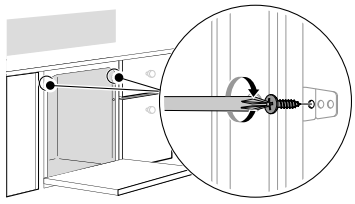

⚠ MISE EN GARDE

- Veillez à utiliser les vis plus courtes de 12 mm fournies lors de l'installation du lave-vaisselle à l'aide du support d'installation. Si vous utilisez d'autres vis, cela peut endommager l'armoire.

Méthode 3 : fixation aux armoires sans supports

1 Retirez les 2 capuchons en plastique des trous d'accès du support de montage.

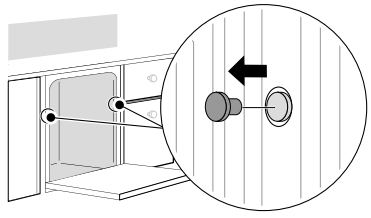

2 Insérez une vis à bois de 20 mm (vis plus longue) dans le support d'installation et dans le cadre de l'armoire.

⚠ MISE EN GARDE

- Si les vis de 20 mm fournies ne sont pas assez longues pour fixer le lave-vaisselle au cadre de l'armoire, utilisez la méthode 1 ou 2 pour sécuriser lave-vaisselle.
- L'installation du lave-vaisselle sans le fixer peut endommager le lave-vaisselle et provoquer des fuites.

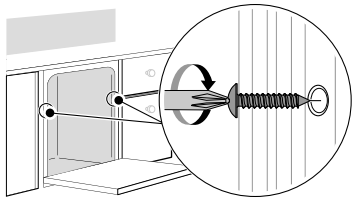

3 Réinstallez les capuchons en plastique

Dernière vérification de l'installation

Mise à l'essai du lave-vaisselle

Vérifiez que le lave-vaisselle est bien installé.

1 Mettez le disjoncteur sous tension.

2 Ouvrez l'alimentation en eau du domicile.

3 Assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme en douceur.

- Si nécessaire, mettez de nouveau le lave-vaisselle de niveau.
- Si la porte ne se ferme pas, assurez-vous que le panier est de niveau.

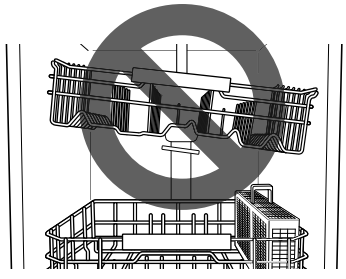

- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage ont été retirés.

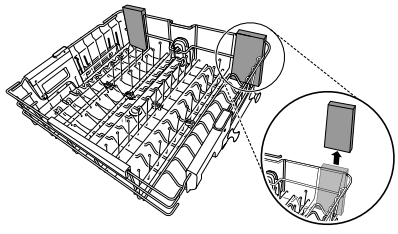

fr-ca_main.book.book Page 27 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

4 Mettez le lave-vaisselle en marche et lancez un cycle pour vérifier son bon fonctionnement.

5 Vérifiez l'étanchéité du tuyau de vidange et du raccord d'alimentation en eau.

6 En cas de fuite d'eau, ouvrez la porte, puis appuyez sur le bouton **START (Démarrage)** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour annuler le cycle de lavage et vider automatiquement l'eau du lave-vaisselle. Resserrez tous les raccords d'eau et effectuez un autre cycle. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'aucune fuite ne soit détectée.

Feuille insonorisante

Si votre modèle a été livré avec une feuille insonorisante, suivez maintenant les instructions fournies pour installer la feuille. Cependant, attendez la dernière vérification de l'installation pour installer le rembourrage isolant et le couvercle inférieur.

7 Replacez le couvercle inférieur.

⚠ MISE EN GARDE

- N'installez que la paroi inférieure fournie avec le lave-vaisselle. N'installez pas les plinthes des armoires, ❶ car cela pourrait produire du bruit et causer des fuites.

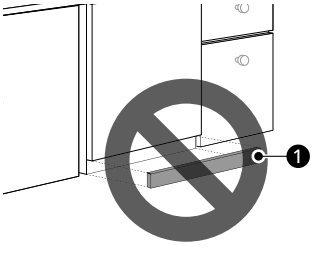

8 Retirez la pellicule protectrice qui se trouve sur la porte, s'il y a lieu. Si vous la laissez en place, elle pourrait décolorer la porte ou causer de la condensation.

Codes d'erreur lors de la vérification de l'installation

Consultez le tableau ci-dessous avant d'effectuer un appel de service.

Code d'erreur	Cause possible et solution
OE	**Le tuyau de vidange est plié ou pincé.** • Faites passer les tuyaux de vidange et d'entrée d'eau par le trou sous l'évier. Glissez ensuite le lave-vaisselle doucement dans l'armoire, tout en tirant sur les tuyaux sous l'évier pour éviter d'avoir du jeu. Cela empêche les tuyaux de se plier ou de se retrouver coincés sous le lave-vaisselle. **Le tuyau de vidange a été raccordé au broyeur à déchets sans que le bouchon ait été enlevé.** • Retirez le bouchon du broyeur. **Le té de vidange ou le broyeur est obstrué.** • Enlevez le bouchon sur le té de vidange ou sur le broyeur à déchets.
! E	**Le tuyau d'alimentation en eau est plié sous le lave-vaisselle.** • Faites passer les tuyaux de vidange et d'entrée d'eau par le trou sous l'évier. Glissez ensuite le lave-vaisselle doucement dans l'armoire, tout en tirant sur les tuyaux sous l'évier pour éviter d'avoir du jeu. Cela empêche les tuyaux de se plier ou de se retrouver coincés sous le lave-vaisselle. **Le robinet d'alimentation en eau du domicile est fermé.** • Ouvrez le robinet.

Remplacement de la poignée

REMARQUE

- Disponible uniquement avec les modèles appropriés.

fr-ca_main.book.book Page 28 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

REMARQUE

- La poignée est un accessoire séparé qui peut être acheté.

1 Sur la face inférieure de la poignée se trouvent des vis qui sont utilisées lors de l'assemblage et du démontage.

2 Desserrez les vis pour retirer la poignée, à l'aide d'une clé hexagonale. (H3/32 po (H2,4 mm))

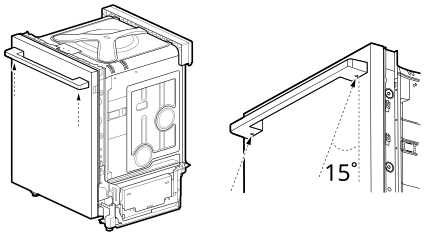

⚠ MISE EN GARDE

- Les vis sont inclinées d'environ 15 degrés par rapport au plan de la porte. Lorsque vous démontez et remontez la poignée, veillez à ne pas rayer la surface de la porte.

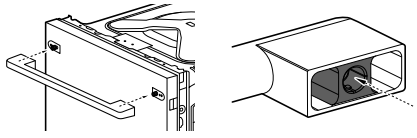

3 La nouvelle poignée doit être placée sur les fixations de montage comme indiqué, et les vis de réglage doivent être serrées pour la maintenir en place.

⚠ MISE EN GARDE

- Serrez la vis avec un couple de 17-35 lbf*in (20-40 kgf*cm).
- Veillez à tenir fermement la poignée lors du montage ou du démontage pour éviter qu'elle ne tombe.
- Vérifiez que les vis de blocage sont en place et que les empreintes de la poignée à chaque extrémité sont correctement positionnées sur les fixations de la porte. Les empreintes de la poignée doivent pouvoir glisser vers le bas et sur les fixations de la porte à l'aide de quelques vis de réglage desserrées.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre la porte et la poignée, une fois la poignée assemblée.

fr-ca_main.book.book Page 29 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

FONCTIONNEMENT

Avant l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lisez les **DIRECTIVES DE SÉCURITÉ** avant d'utiliser cet appareil.

REMARQUE

- Raccordez le lave-vaisselle à la source d'eau chaude seulement. La température de la source d'eau doit être d'au minimum 120 °F (49 °C) pour un lavage optimal et un temps de cycle plus court.
- Suivez les consignes relatives au chargement du lave-vaisselle afin d'assurer un nettoyage efficace.
- Retirez les éléments insolubles tels que les os, les curedents et les morceaux de papier pendant le chargement du lave-vaisselle.

Démarrage rapide

1) Chargez les plats.
2) Ajoutez le détergent.
3) Allumez le lave-vaisselle.
4) Vérifiez le produit de rinçage
5) Sélectionnez le cycle et les options
6) Faites fonctionner le lave-vaisselle.
   - Appuyez sur le bouton **START (Démarrage)**, puis fermez la porte dans un délai de quatre secondes pour faire fonctionner le lave-vaisselle. Si la porte n'est pas fermée dans les quatre secondes, le bouton **START (Démarrage)** clignote et le cycle ne démarre pas.

REMARQUE

- Si la porte est ouverte durant le cycle, le lave-vaisselle s'arrêtera. Pour reprendre le cycle, voir les méthodes ci-dessus.
- Si la porte est ouverte durant le cycle et n'est pas refermée dans un délai de quatre secondes après la sélection du bouton **START (Démarrage)**, ou si vous refermez la porte sans appuyer sur le bouton **START (Démarrage)**, le bouton de **START (Démarrage)** et l'heure clignotent, et le cycle ne démarre pas.

7) Fin du cycle.
   - Lorsque le cycle est terminé, un carillon retentit et l'écran affiche End pendant 30 secondes.
   - Il est normal que le lave-vaisselle émette un signal sonore en continu si vous ouvrez la porte pendant son fonctionnement ou juste après la fin du cycle. Le lave-vaisselle vous avertit que la température à l'intérieur de l'appareil est très chaude et de faire attention lorsque vous accédez à l'intérieur. Lorsque l'appareil aura refroidi, le signal sonore s'arrêtera.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

⚠ MISE EN GARDE

- N'ouvrez pas la porte pendant le fonctionnement ou immédiatement après la fin du cycle de lavage, car la vapeur qui s'échappe pourrait causer des brûlures au moment de l'ouverture de la porte.

Auto-Off

Le lave-vaisselle s'éteint automatiquement après quatre minutes d'inactivité s'il est mis en pause ou si aucun cycle ne démarre.

fr-ca_main.book.book Page 30 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Panneau de commande

Caractéristiques du panneau de commande

- Sur certains modèles, tous les boutons sont masqués à l'exception du bouton **POWER (Mise sous tension)**.

  Appuyez sur le bouton **POWER (Mise sous tension)** pour allumer les autres touches du panneau de commande. Le cycle et les options sélectionnés sont plus lumineux.
- Reportez-vous à la section **Utilisation du mode de réglage des options** pour plus de détails sur chaque option.

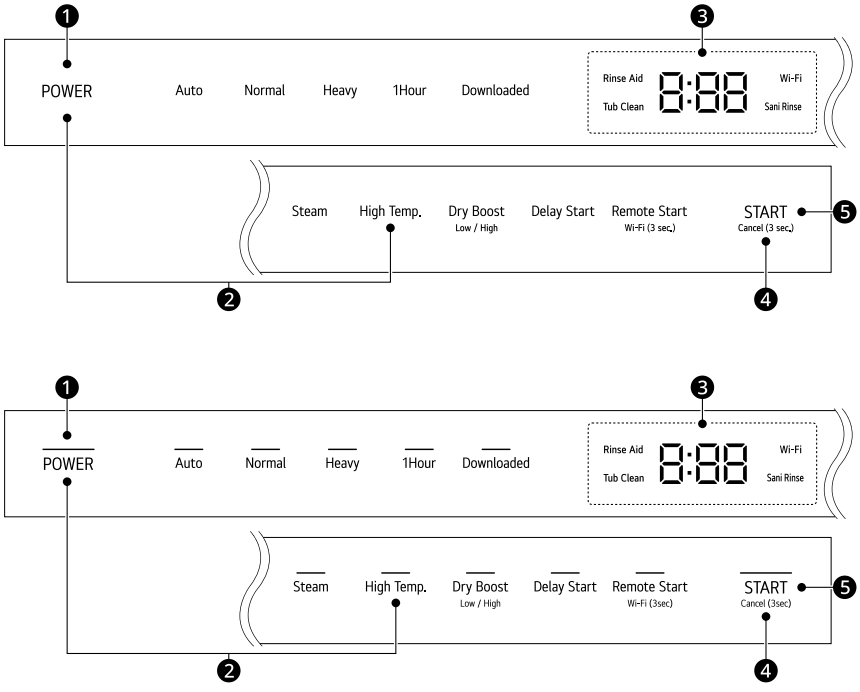

❶ Bouton POWER (Mise sous tension)

- Sur les modèles avec des boutons cachés, appuyez sur ce bouton pour allumer les autres touches du panneau de commande.
- Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le lave-vaisselle.
- Une fois que le cycle est terminé, le lave-vaisselle se met automatiquement hors tension aux fins de sécurité et d'économie.
- En cas de surtension, de panne de courant ou d'interruption de toute sorte, l'alimentation est automatiquement coupée pour des raisons de sécurité.
- Lorsque l'alimentation est raccordée de nouveau, le lave-vaisselle se rallume automatiquement et le cycle reprend.

❷ Mode de réglage des options

- Définissez diverses options à l'aide du **mode de réglage des options**.
- Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur **POWER (Mise sous tension)** pendant une seconde. Maintenez **POWER (Mise sous tension)** enfoncé et appuyez sur **High Temp. (Température élevée)** pour accéder au **mode de réglage des options**.
- Reportez-vous à la section **Utilisation du mode de réglage des options** pour connaître toutes les fonctions du **mode de réglage des options**.

❸ Affichage

fr-ca_main.book.book Page 31 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

- **Rinse Aid (Agent de rinçage)**
  - Ce voyant à DEL clignote lorsque le niveau d'agent de rinçage est bas. Le voyant à DEL s'éteint automatiquement si le distributeur d'agent de rinçage est rempli ou si le niveau est réglé à 0.
  - Pour régler le niveau de l'agent de rinçage, reportez-vous à la section **Utilisation du mode de réglage des options**.
- **Tub Clean (Nettoyage de cuve)**
  - Le voyant à DEL **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** clignote tous les 30 cycles. Pour savoir comment activer ou désactiver le voyant, reportez-vous à la section **Utilisation du mode de réglage des options**.
- 8:88 : **Affichage numérique**
  - L'affichage numérique sur le panneau de contrôle indique le temps de cycle ESTIMÉ. Lorsque le cycle et les options sont sélectionnés, l'écran indique le temps total estimé pour effectuer ces programmes. En cours de fonctionnement, l'écranindique le temps de programme restant.

REMARQUE

- Le temps estimé indiqué à l'écran ne comprend pas les délais de chauffage de l'eau, notamment.
- Si l'option **Delay Start (Démarrage programmé)** est sélectionnée, l'écran indique les heures avant le démarrage programmé.
- La durée du cycle peut varier en fonction du niveau de saleté de votre vaisselle.

- **Sani Rinse (Rinçage sanitaire)**
  - Si l'option **High Temp. (Température élevée)** est ajoutée à un cycle, la DEL **Sani Rinse (Rinçage sanitaire)** demeure allumé à la fin du cycle si l'eau a atteint une température suffisamment élevée pour la désinfection (sauf sur le cycle **Rafraîchir** (P9)).
- **Wi-Fi**
  - Ce voyant à DEL s'illumine si l'appareil est connecté à Internet par l'entremise d'un réseau Wi-Fi.
  - Maintenez la touche **Remote Start (Démarrage à distance)** enfoncée pendant environ trois secondes pour connecter l'appareil au réseau.

❹ **Bouton Cancel (Annuler)**

- La pompe de vidange s'active et le cycle s'annule. Une fois l'eau évacuée, le lave-vaisselle se met hors tension.
- Maintenez le bouton **START (Démarrage)** enfoncé pendant trois secondes pour activer le réglage.

❺ **Bouton START (Démarrage)**

- Pour faire fonctionner l'appareil, vous pouvez appuyer sur **START (Démarrage)** et fermer la porte dans les 4 secondes qui suivent ou fermer la porte et appuyer sur **START (Démarrage)**.
- Si plus de quatre secondes s'écoulent après avoir appuyé sur **START (Démarrage)**, une alarme retentira lorsque la porte sera fermée.

REMARQUE

- Tous les boutons du panneau de commande sont verrouillés pendant le cycle pour empêcher la modification des paramètres pendant un cycle.
- Les boutons peuvent être commandés après l'ouverture de la porte.
- La porte n'est pas verrouillée pendant le cycle.

Cycles de lavage

Sélectionnez le cycle que vous désirez.

fr-ca_main.book.book Page 32 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Auto

Ce cycle détecte la quantité de saleté et sa résistance et est optimisé pour obtenir le meilleur nettoyage.

Normal

Ce cycle convient à une utilisation quotidienne, régulière ou habituelle pour laver un chargement complet de vaisselle normalement sale. L'option **Dry Boost (Séchage extra) Faible** est recommandée pour un usage quotidien et une efficacité énergétique optimale. Sélectionnez l'option **Night Dry (Séchage de nuit)** si vous laissez de la vaisselle dans l'appareil pendant toute la nuit.

- Après la fin du cycle, le ventilateur fonctionne pendant une heure pour aider à éliminer l'air chaud et humide qui se trouve dans la cuve. Vous pouvez arrêter le ventilateur en ouvrant la porte après la fin du cycle.

Heavy (Intensif)

Ce cycle convient à la vaisselle très sale ainsi qu'à la vaisselle dont la saleté a durci. Ce cycle est réglé par défaut à la puissance de vaporisation maximale et l'utilise pour laver la vaisselle très sale.

1 Hour (1 Heure)

Ce cycle permet de nettoyer et de sécher la vaisselle légèrement sale en une heure.

- Ce cycle propose un séchage chauffé. Pour améliorer les résultats de séchage, ajoutez du temps de séchage en sélectionnant l'option **Dry Boost (Séchage extra)**.

Downloaded (Cycle téléchargé)

Utilisez un cycle dédié téléchargeable par Wi-Fi ou NFC. Vous devez installer l'application pour téléphone intelligent LG ThinQ pour télécharger des cycles autres que le cycle par défaut **Tub Clean (Nettoyage de cuve)**.

REMARQUE

- Seul le code de cycle pour le cycle téléchargé en cours s'affiche sur l'appareil. Consultez l'application pour téléphone intelligent pour connaître les codes et les noms de cycles, et pour obtenir de plus amples renseignements sur les cycles offerts.
  - Cycle par défaut : P1-**Tub Clean (Nettoyage de cuve)**
- **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** (P1)

  Ce cycle sert à nettoyer l'intérieur du lave-vaisselle. Utilisez le cycle sans mettre de vaisselle dans l'appareil. Il élimine les résidus de saletés, les odeurs, les taches blanches et autres impuretés. Ajoutez de l'acide citrique ou un autre agent nettoyant pour plus d'efficacité.
- **Express** (P2)

  Ce cycle lavera rapidement la vaisselle peu souillée.
  - Ce cycle ne comporte pas d'option de séchage.
- **Rinçage** (P3)

  Ce cycle procède à un rinçage rapide pour les plats qui ne vont pas être lavés immédiatement. Ce cycle rince les plats sales pour ramollir les dépôts séchés. Le rinçage des plats permet d'éviter les mauvaises odeurs dans le lave-vaisselle. Ne pas utiliser de détergent.
  - Ce cycle ne comporte pas d'option de séchage.
- **Casseroles et poêles** (P4)

  Nettoie les ustensiles de cuisine très sales. Plus besoin de frotter les poêles et les casseroles à la main.
- **Casseroles** (P5)

  Nettoie la vaisselle graisseuse et très sale. Les casseroles en ressortent propres.
- **Verrerie** (P6)

  Lave les verres délicats en toute sécurité et les rend étincelants.
- **Lavage de nuit** (P7)

  Lave silencieusement la vaisselle durant la nuit. Dormez sur vos deux oreilles en sachant que la vaisselle sera propre le lendemain matin.
- **Délicat** (P8)

  Utilisez ce cycle pour nettoyer efficacement les objets délicats tels que la porcelaine et les verres à pied.
- **Rafraîchir** (P9)

  Ce cycle rafraîchit et réchauffe la vaisselle qui n'a pas été utilisée depuis longtemps.
  - N'utilisez pas de détergent lorsque vous utilisez ce cycle.
  - L'option de production de vapeur ne peut être désactivée pour ce cycle.
- **Sécher uniquement** (P10)

fr-ca_main.book.book Page 33 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Ce cycle souffle de l'air chaud sans lavage. Le cycle fonctionne même si la fonction d'ouverture automatique de la porte est désactivée.

- Ce cycle doit être téléchargé dans les mises à jour des fonctionnalités avant utilisation. Pour plus de détails, voir **Fonctionnalités de l'application LG ThinQ**.

Autres options et fonctionnalités

Sélectionnez le cycle désiré, puis sélectionnez les options pour celui-ci.

Steam (Vapeur)

Cette option ajoute de la vapeur au début du cycle pour améliorer les performances de lavage.

High Temp. (Température élevée)

Augmente la température de lavage principale pour augmenter l'efficacité du nettoyage.

Si l'option **High Temp. (Température élevée)** est ajoutée à un cycle, l'indicateur **Sanitized (Désinfection)** la DEL demeure allumé à la fin du cycle si la vaisselle a été correctement désinfectée. Si le lave-vaisselle n'a pas pu désinfecter correctement la vaisselle parce que l'option **High Temp. (Température élevée)** n'a pas été sélectionnée, le cycle a été interrompu ou l'eau n'a pas pu être chauffée à la température requise, l'indicateur ne s'allumera pas à la fin du cycle. Ouvrez et fermez la porte ou appuyez sur **POWER (Mise sous tension)** pour éteindre l'indicateur.

REMARQUE

- Le rinçage à température élevée permet de désinfecter la vaisselle conformément à la norme NSF/ANSI 184 relative aux lave-vaisselle résidentiels. Les lave-vaisselle résidentiels certifiés ne sont pas conçus pour être utilisés dans les établissements de restauration autorisés. Seuls les cycles de désinfection ont été conçus pour respecter toutes les exigences relatives à l'élimination de la saleté et à l'efficacité de la désinfection. Les cycles d'un appareil certifié n'ont pas été conçus, directement ou indirectement, pour réussir le test de rendement de la désinfection.

Dry Boost (Séchage extra)

Sélectionnez l'option **Dry Boost (Séchage extra)** pour une meilleure performance de séchage. Cette option ajoute du temps de séchage avec chaleur au cycle pour des résultats de séchage optimaux.

Mode	Description
Dry Boost (Séchage extra) Faible	Appuyez sur la touche **Dry Boost (Séchage extra)** une fois, pour une efficacité énergétique optimale.
Dry Boost (Séchage extra) Élevé	Appuyez sur la touche **Dry Boost (Séchage extra)** deux fois, pour des résultats de séchage optimaux.
Dry Boost (Séchage extra) Désactivé	Appuyez sur la touche **Dry Boost (Séchage extra)** trois fois pour désactiver l'option **Dry Boost (Séchage extra)**.

- Si le distributeur de produit de rinçage est vide, l'option **Dry Boost (Séchage extra) Faible** est automatiquement ajoutée à tous les cycles (sauf pour un cycle de **Normal**, **1 Hour (1 Heure)**), à moins que le réglage du distributeur de produit de rinçage soit réglé à « L0 ».

Delay Start (Démarrage programmé)

Cette fonction vous permet de différer le démarrage d'un cycle sélectionné. Chaque fois qu'on appuie sur le bouton **Delay Start (Démarrage programmé)**, le délai avant le démarrage augmente d'une heure. Le délai avant le démarrage peut être réglé entre 1 et 12 heures, par incréments d'une heure.

Remote Start (Démarrage à distance)

Utilisez un téléphone intelligent pour commander votre appareil à distance. Vous pouvez également suivre la progression du cycle et connaître le temps restant avant la fin du cycle. Une fois cette fonction activée, vous pouvez lancer un cycle à l'aide de l'application sur votre téléphone intelligent. Si la porte n'est pas fermée dans les quatre secondes suivant la pression du bouton **Remote Start (Démarrage à distance)**, la fonction de démarrage **Remote Start (Démarrage à distance)** sera annulée.

fr-ca_main.book.book Page 34 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Mode Garder frais

Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Une fois le cycle de lavage terminé, le mode Garder frais s'active. Pendant le mode Garder frais, le chauffage s'éteint et le ventilateur fonctionne.

- Le réglage par défaut est de 4 heures. (Le cycle **Normal** dure 1 heure).
- La fermeture ou l'ouverture de la porte du produit désactive le mode Garder frais.
- Pour activer ou désactiver le mode Garder frais, reportez-vous à la section **Utilisation du mode de réglage des options**.

Utilisation de l'ouverture automatique pour le séchage

La fonction **Ouverture automatique pour le séchage** améliore les performances de séchage en ouvrant automatiquement la porte pendant la phase de séchage dans le temps de cycle affiché. Pour des résultats de séchage optimaux, attendez la fin du cycle avant de décharger le lave-vaisselle. Le cycle est complètement terminé lorsque l'écran affiche « Fin ». Le temps d'ouverture de la porte varie en fonction du cycle sélectionné.

- Le paramètre par défaut est On.
- Afin de régler la fonction **Ouverture automatique pour le séchage** sur On ou OFF, voir **Utilisation du mode de réglage des options**.

  La désactivation de la fonction **Ouverture automatique pour le séchage** peut réduire les performances de séchage. Pour de meilleures performances de séchage, laissez la fonction **Ouverture automatique pour le séchage** activée.
- **Dry Boost (Séchage extra)** améliore les performances de séchage en soufflant de l'air chaud lorsque la porte est ouverte.
- La fonction **Ouverture automatique pour le séchage** s'active uniquement lorsque la température interne du produit se situe dans une plage de sécurité.

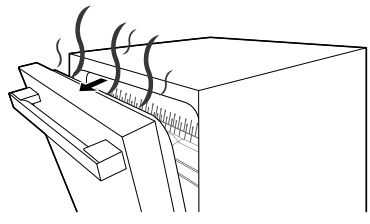

⚠ AVERTISSEMENT

- Soyez prudent car de l'air chaud et de la vapeur sont libérés lorsque la porte s'ouvre et peuvent provoquer des brûlures.
- Ne touchez pas l'intérieur du produit lorsque cette fonction est en marche. Cela peut provoquer des brûlures ou un dysfonctionnement du produit.

⚠ MISE EN GARDE

- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles devant la porte du produit lorsqu'elle s'ouvre automatiquement, car cela pourrait entraîner des dommages ou un dysfonctionnement.

REMARQUE

- Lorsque l'option **Dry Boost (Séchage extra)** est activée, la porte du produit s'ouvre et le séchage à l'air chaud commence.
  - Si vous ouvrez la porte plus loin pendant la fonction **Ouverture automatique pour le séchage**, l'alarme de température élevée retentit et **Dry Boost (Séchage extra)** s'arrête. Si vous fermez la porte, elle s'ouvrira à nouveau automatiquement et **Dry Boost (Séchage extra)** reprendra.
- Même après l'ouverture automatique de la porte, de l'humidité peut rester sur certains plats ou à l'intérieur du produit.
- Le son de fin indique que le cycle de lavage est terminé. Pour un meilleur séchage, ne retirez pas la vaisselle immédiatement après la fin du son. Au lieu de cela, laissez-les sécher naturellement pendant au moins 30 minutes.
- Le séchage naturel peut prendre de 1 à 3 heures selon la température ambiante, l'humidité et le matériau de la vaisselle.
- En raison de la nature des matières plastiques, l'humidité peut persister même après l'utilisation d'un agent de rinçage.

Guide des options et des cycles

Le guide des cycles affiche les options disponibles pour chaque cycle.

Pour voir le guide des options et des cycles, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

fr-ca_main.book.book Page 35 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Utilisation du mode de réglage des options

Vous pouvez ajuster plusieurs options à l'aide du **mode de réglage des options**.



1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.

2 Appuyez sur **POWER (Mise sous tension)** ❶ et maintenez-le enfoncé, attendez que le panneau s'allume, puis appuyez sur **High Temp. (Température élevée)** ❷ en même temps.

3 Reportez-vous au tableau pour savoir comment configurer chaque fonction.

4 Appuyez sur **START (Démarrage)** ❸ pour le sauvegarder.

Fonction	Bouton	Affichage
Rappel de nettoyage de la cuve	**Dry Boost (Séchage extra)**	Arrêt ↔ Mise en marche
Niveau d'agent de rinçage	**High Temp. (Température élevée)**	L2 ⟶ L3 ⟶ L4 ⟶ L0 ⟶ L1 ⟶ L2 ⟶
Lumière de nettoyage	**Steam (Vapeur)**	Mise en marche ↔ Arrêt
Son de l'alarme	**Downloaded (Cycle téléchargé)**	Mise en marche ↔ Arrêt
Mode automatique	**1 Hour (1 Heure)**	Mise en marche ↔ Arrêt
Alarme de fin	**Heavy (Intensif)**	Mise en marche ↔ Arrêt
Auto Open Dry (ouverture automatique pour le séchage)	**Remote Start (Démarrage à distance)**	Mise en marche ↔ Arrêt
Mode Garder frais	**Delay Start (Démarrage programmé)**	Mise en marche ↔ Arrêt
Wi-Fi	**Normal**	Mise en marche ↔ Arrêt

REMARQUE

- Rappel de nettoyage de la cuve
  - Le voyant à DEL **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** clignote à tous les 30 cycles. Vous pouvez activer ou désactiver le voyant à DEL.
- Niveau d'agent de rinçage
  - Réglez le niveau de l'agent de rinçage de L0 à L4.
  - Pour plus de renseignements, consultez la section **Réglage du distributeur d'agent de rinçage**.
- Lumière de nettoyage (Indicateur de fin)
  - Activer l'Ouverture automatique pour le séchage désactive le voyant de nettoyage.
  - Si l'Ouverture automatique pour le séchage est désactivée, le voyant de nettoyage est ACTIVÉ par défaut et la lumière blanche en bas à l'avant du lave-vaisselle reste allumée après le cycle jusqu'à ce que la porte soit ouverte. Si le voyant de nettoyage est DÉSACTIVÉ, le voyant de fin de cycle s'éteint après 90 secondes.
- Son de l'alarme
  - Activez ou désactivez les sons des boutons et les sons de notification.
  - La tonalité de l'alerte d'erreur ne peut pas être désactivée.
- Mode automatique
  - Le réglage par défaut « en marche » (ON) sélectionne automatiquement les options pour obtenir de meilleures performances de lavage et de séchage.
  - Si le réglage est modifié à « arrêt » (OFF), les options ne seront pas sélectionnées.
- Alarme de fin
  - Activez ou désactivez le son de fin de cycle.

fr-ca_main.book.book Page 36 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

REMARQUE

- Auto Open Dry (ouverture automatique pour le séchage)
  - Activez ou désactivez l'ouverture automatique pour le séchage.
  - La fonction Ouverture automatique pour le séchage améliore les performances de séchage en ouvrant automatiquement la porte pendant le séchage.
- Mode Garder frais
  - Activez ou désactivez le mode Garder frais.
  - Pour plus de renseignements, consultez la section **Mode Garder frais**.
- Wi-Fi
  - Activez ou désactivez le Wi-Fi.

Chargement du lave-vaisselle

Pour obtenir des performances de lavage efficaces, suivez toujours les directives suivantes.

- Enlevez les gros débris alimentaires des assiettes, incluant les os, avant de charger la vaisselle.
- Faites tremper les articles avec des aliments brûlés avant de les charger dans le lave-vaisselle.
- Les casseroles et les plats profonds doivent être placés à l'envers.
- Assurez-vous que les articles ne se touchent pas.

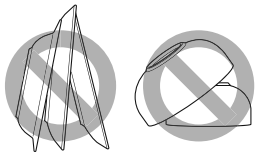

Objets n'allant pas au lave-vaisselle

La combinaison d'une eau très chaude et de détergents pour lave-vaisselle peut endommager certains articles. Ne mettez pas les articles suivants dans le lave-vaisselle.

- Articles en cuivre ou en aluminium anodisé
- Porcelaine peinte à la main avec des feuilles d'argent ou d'or
- Vaisselle avec des manches en bois ou en os
- Ustensiles en fer ou qui peuvent rouiller
- Articles en plastique non recommandés pour le lave-vaisselle
- Couverts en argent sterling ou plaqués or, ou porcelaine délicate ou bordée de métal
- Articles fragiles comme des verres de cristal

⚠ MISE EN GARDE

- Ne mettez pas de casseroles ou de poêles avec des manches en plastique dans l'appareil, car les poignées risquent de se détériorer à cause de la chaleur et du détergent.
- Les taches de rouge à lèvres résistant à l'eau ou de longue durée sur les verres pourraient ne pas partir au lavage.

Chargement du panier à ustensiles

Le panier à ustensiles possède des séparateurs afin d'éviter de rayer ou ternir les ustensiles délicats.

Chargement des couverts dans le panier

Réglages du chargement de 10 couverts

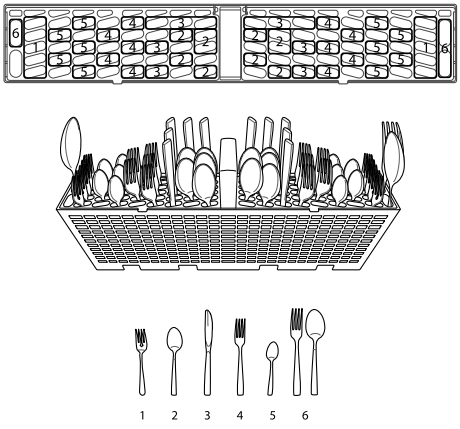

fr-ca_main.book.book Page 37 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Réglages du chargement de 12 couverts



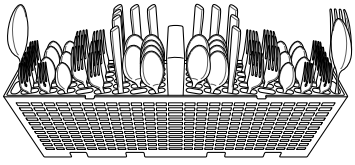

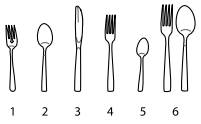

Conseils sur le chargement des ustensiles :

- Pour un meilleur nettoyage, utilisez les séparateurs supérieurs dans le panier pendant le chargement des ustensiles. Les séparateurs empêcheront les ustensiles de s'entasser.
- Chargez les objets pointus, comme les couteaux, la pointe vers le bas.
- Lorsque vous videz le lave-vaisselle, il vaut mieux commencer par le panier à ustensiles. Cela empêche ainsi les gouttes d'eau de tomber sur vos ustensiles depuis le panier supérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

- Soyez vigilant lorsque vous chargez ou déchargez des objets pointus. Placez les couteaux pointus avec le manche vers le haut afin de réduire le risque de blessure.

Chargement du panier inférieur

Chargement de la vaisselle dans le panier inférieur

Réglages du chargement de 10 couverts

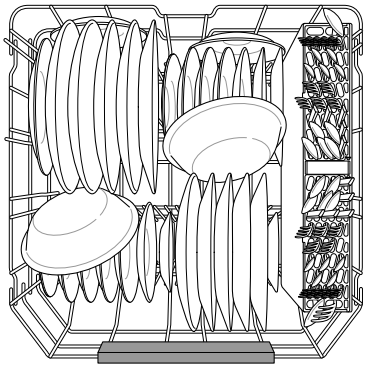

Réglages du chargement de 12 couverts

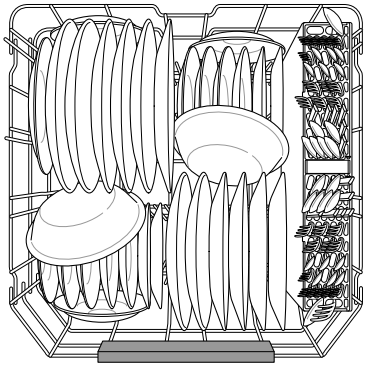

Conseils pour le chargement du panier inférieur

Pour obtenir des détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

Rabattre le râtelier inférieur

Pliez les dents pour loger les grands plats; déplier-les pour loger de petits plats.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

fr-ca_main.book.book Page 38 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Chargement du panier supérieur

Chargement de la vaisselle dans le panier supérieur

Réglages du chargement de 10 couverts

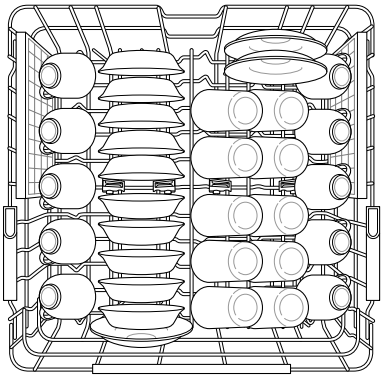

Réglages du chargement de 12 couverts

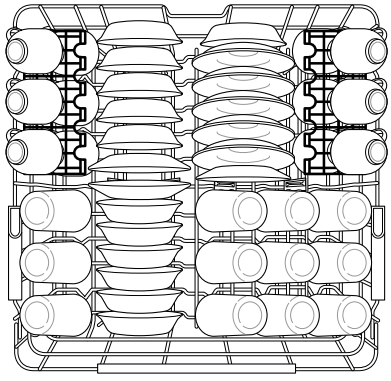

Conseils pour le chargement du panier supérieur

Pour obtenir des détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

Chargement du panier

Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Les tasses supplémentaires ou les ustensiles de cuisine peuvent être posés par-dessus les compartiments à tasses refermés, qui servent aussi de support aux verres à long pied.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

Retrait et remise en place du panier à tasses

Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Les paniers à tasses de droite et de gauche sont interchangeables et peuvent être retirés.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

Rabattre le râtelier supérieur

Pliez les dents pour loger les grands plats; dépliez-les pour loger de petits plats.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

Panier supérieur à hauteur réglable

Pour accueillir des articles plus volumineux, le panier supérieur peut être réglé vers le haut ou vers le bas à l'aide des boutons situés sur les côtés gauche et droit. Le lave-vaisselle est livré avec le panier supérieur relevé.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de le régler, assurez-vous que le panier ne contient aucune vaisselle. Autrement la vaisselle pourrait être endommagée ou vous pourriez vous blesser.

Retrait du panier supérieur coulissant et encliquetable

Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Pour les modèles avec des supports de panier encliquetables plutôt que des supports de panier à roues, consultez les instructions du manuel du propriétaire en ligne.

⚠ MISE EN GARDE

- Le panier supérieur encliquetable doit seulement être retiré lors de l'entretien de l'appareil. Si vous devez retirer le panier, assurez-vous de porter des gants et manipulez

fr-ca_main.book.book Page 39 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

soigneusement le tournevis afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lave-vaisselle.

Chargement du panier à couverts

Le panier à couverts convient idéalement aux ustensiles plats. Les séparateurs des paniers à couverts permettent de maintenir les ustensiles plats séparés afin d'éviter de les endommager et d'améliorer leur nettoyage.

REMARQUE

- Pour un nettoyage optimal, placez les assiettes dans les paniers à argenterie. Les ustensiles très sales ou les plats ayant servi au four doivent être placés sur le panier supérieur ou dans le panier à cuillères pour un meilleur lavage.

Chargement des couverts dans le panier à couverts

Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Réglages du chargement de 10 couverts

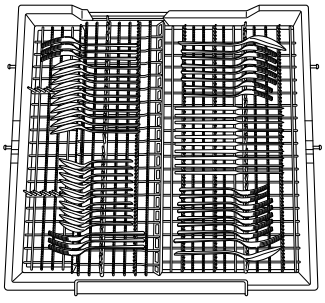

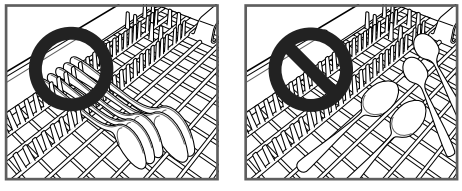

⚠ MISE EN GARDE

- Ne placez pas les bols au centre du panier à couverts. La porte pourrait ne pas se fermer correctement, ce qui entraînerait des fuites.

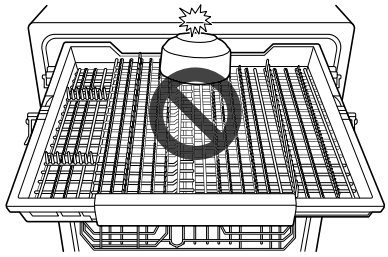

Plateau à hauteur réglable

Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Pour obtenir des détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

Plateau coulissant

Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Le plateau sur le côté droit du panier à couverts peut être glissé vers la gauche si plus d'espace est nécessaire sur le panier supérieur pour des articles tels que des verres hauts, des bouteilles d'eau ou des biberons. Retirez l'argenterie avant de régler le plateau.

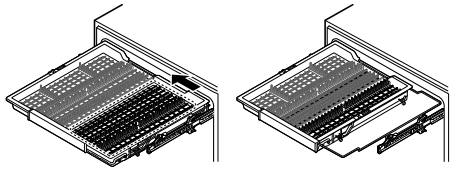

Retrait du panier à argenterie

L'ensemble du panier à argenterie peut être retiré si plus d'espace est nécessaire sur le panier supérieur pour des objets larges.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

fr-ca_main.book.book Page 40 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

⚠ AVERTISSEMENT

- Soyez vigilant lorsque vous chargez ou déchargez des objets à bords tranchants. Placez les couteaux aiguisés lame vers le bas pour éviter le risque de blessure.

Retrait du panier à couverts coulissant et encliquetable

Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Pour les modèles avec des supports de panier encliquetables plutôt que des supports de panier à roues, consultez les instructions du manuel du propriétaire en ligne

⚠ AVERTISSEMENT

- Le panier à couverts encliquetable doit seulement être retiré lors de l'entretien de l'appareil. Si vous devez retirer le panier, assurez-vous de porter des gants et manipulez soigneusement le tournevis afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lave-vaisselle.

Rabattre les tiges pour les couverts

Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Rabattez les tiges pour y mettre les ustensiles plats.

Pour les modèles LDNTH862*.

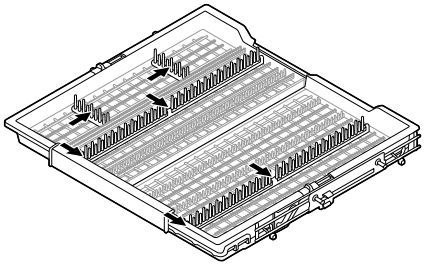

Pour les modèles LDNTH753*, LDNPH753*.

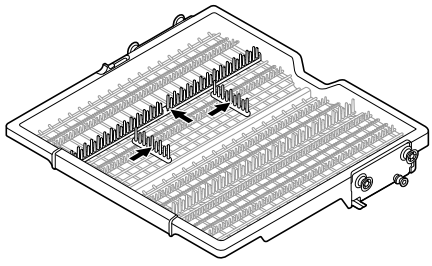

Dépliez-les pour y mettre des petits plats.

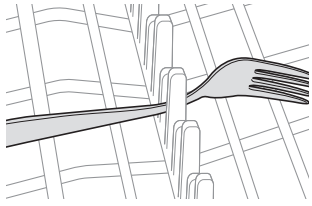

Ajout de produits de nettoyage

Ajout de détergent dans le distributeur

- La quantité de détergent voulue dépend du cycle, de la charge et du niveau de saleté des plats.
- Versez le détergent dans le bac de détergent avant le début d'un cycle, sauf pour le cycle de rinçage **Rinse (Rinçage)** (**Download Cycle (Téléchargement d'un cycle)** : P3).

⚠ AVERTISSEMENT

- Le détergent pour lave-vaisselle et l'agent de rinçage contiennent des produits chimiques, comme tous les autres détergents pour la maison. Ils doivent donc être rangés hors de la portée des enfants.

⚠ MISE EN GARDE

- N'utilisez que du détergent conçu pour les lave-vaisselle. L'emploi d'un détergent inadéquat peut faire en sorte que le lave-vaisselle se remplisse d'eau savonneuse pendant le fonctionnement. L'excédent d'eau savonneuse peut diminuer la performance du lave-vaisselle et causer des fuites.

fr-ca_main.book.book Page 41 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

- Pour éviter d'endommager le distributeur, ne tirez pas dessus lorsque vous fermez la porte du lave-vaisselle.

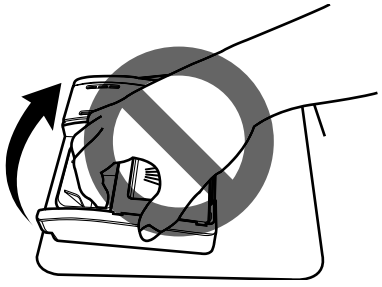

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

Ajout de produit de rinçage dans le distributeur

Le voyant à DEL **Rinse Aid (Agent de rinçage)** s'affiche à l'écran lorsqu'il faut ajouter plus d'agent de rinçage.

Il est recommandé d'utiliser un agent de rinçage pour prévenir les traces d'eau sur les plats et pour améliorer le séchage.

Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.

Réglage du distributeur de produit de rinçage

Le distributeur est doté de cinq niveaux de réglage. Le lave-vaisselle est programmé à l'usine pour un niveau du distributeur d'agent de rinçage de 2. Vous pouvez vérifier et changer ce niveau depuis le panneau de commande.

REMARQUE

- Réglez le distributeur à un niveau supérieur si votre eau est dure et que vous observez la présence de dépôts calcaires sur vos plats.
- Un distributeur de produit de rinçage réglé à un niveau trop faible favorisera la formation de taches et de marques sur les plats et diminuera la performance du séchage.
- Un réglage trop haut peut causer la formation de mousse, ce qui diminuera la performance du lavage.

1 Assurez-vous que l'appareil est éteint.

2 Appuyez sur **POWER (Mise sous tension)** et maintenez-le enfoncé, attendez que le panneau s'allume, puis appuyez sur **High Temp. (Température élevée)** en même temps.

3 Appuyez sur **High Temp. (Température élevée)** pour changer le réglage du distributeur d'agent de rinçage. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le réglage passe au niveau suivant, de L0 à L4. Une fois le réglage du distributeur d'agent de rinçage souhaité sélectionné, appuyez sur **START (Démarrage)** pour enregistrer.

Rechargement du produit de rinçage

La fréquence de rechargement du produit de rinçage dépend de la fréquence d'utilisation du lave-vaisselle et du niveau de distribution sélectionné.

- Le voyant à DEL **Rinse Aid (Agent de rinçage)** clignote lorsqu'il faut ajouter de l'agent de rinçage, à moins que le réglage du distributeur d'agent de rinçage soit réglé à « L0 ».

fr-ca_main.book.book Page 42 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

FONCTIONS INTELLIGENTES

Application LG ThinQ

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un téléphone intelligent.

Caractéristiques de l'application LG ThinQ

- **Mises à jour des fonctionnalités**
  - Découvrez de nouvelles fonctionnalités en mettant à jour les fonctionnalités du produit via l'application **LG ThinQ**.

    Lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est disponible pour une mise à jour, les segments extérieurs de l'écran numérique s'allument en rotation lorsque le produit est sous tension.

    

    Si vous voyez cette notification, appuyez sur la notification de mise à jour sur votre téléphone intelligent pour accéder au centre de mise à jour des fonctionnalités de l'application **LG ThinQ**. Sélectionnez une nouvelle fonctionnalité et appuyez sur le bouton Mettre à jour pour procéder à la mise à jour. La progression de la mise à jour est indiquée sur l'écran numérique.

    La fenêtre d'état s'éteint automatiquement lorsque la mise à jour est réussie.

REMARQUE

- La mise à jour peut prendre beaucoup de temps et le produit ne peut pas être utilisé pendant cette période. Ne procédez à la mise à jour que si vous disposez de suffisamment de temps.
- La mise à jour ne peut pas être effectuée lorsque le produit est en cours d'utilisation. Attendez la fin du cycle pour commencer la mise à jour.
- Si l'alimentation est coupée pendant la mise à jour, celle-ci peut être interrompue et le produit peut devenir inutilisable.
- Si le produit ne peut pas être mis sous tension pendant ou après la mise à jour, coupez le courant pendant au moins 30 secondes, puis remettez-le sous tension.
- Une description des nouvelles fonctionnalités est disponible dans l'application en sélectionnant la carte du lave-vaisselle et en appuyant sur l'icône de la flèche verte.
- Une fois la mise à jour effectuée, il se peut que les fonctionnalités du produit ne soient plus décrites avec exactitude dans le manuel d'utilisation ou que leur contenu soit différent.
- **Sécher uniquement** (P10) doit être téléchargé dans les mises à jour des fonctionnalités avant utilisation.

- **Suivi**
  - Contrôlez l'état actuel, le cycle, les options, le temps de fonctionnement et l'heure de fin de cycle pour l'appareil sur un seul et même écran.
- **Downloaded (Cycle téléchargé)**
  - Vous pouvez télécharger de nouveaux cycles spécialisés qui ne sont pas inclus dans les cycles standards de l'appareil. Connectez l'appareil à l'application pour télécharger une variété de cycles de spécialité propres à l'appareil. Une fois le téléchargement de cycle terminé dans l'appareil, le produit garde en mémoire le cycle téléchargé jusqu'à ce qu'un nouveau cycle soit téléchargé.

REMARQUE

- Un seul cycle téléchargé peut être enregistré à la fois sur l'appareil.
- Le cycle **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** (P1) est le cycle téléchargé par défaut.

- **Instructions pour le nettoyage de la cuve**
  - Cette fonctionnalité indique le nombre de cycles restants avant qu'il soit temps d'exécuter le cycle **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** (**Downloaded (Cycle téléchargé)** : P1).
- **Smart Diagnosis**
  - Cette fonction fournit des renseignements utiles pour diagnostiquer et résoudre les problèmes avec l'appareil en se basant sur le profil d'utilisation. Sélectionnez la fonctionnalité **Smart Diagnosis** dans l'application et suivez les instructions. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le manuel du propriétaire en ligne.
- **Paramètres**
  - Réglez le niveau du distributeur de produit de rinçage, le rappel pour le **Tub Clean (Nettoyage de cuve)**, le niveau du signal et le voyant indicateur de nettoyage.

    Quand le cycle est terminé ou que l'appareil a des problèmes, vous avez l'option de recevoir

fr-ca_main.book.book Page 43 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

des alertes instantanées sur un téléphone intelligent.

- **Notifications poussées**
  - Activez les **Notifications poussées** pour recevoir des notifications sur l'état de l'appareil.

    Les notifications sont déclenchées même si l'application **LG ThinQ** est éteinte.
- **Surveillance de la consommation d'énergie**
  - Vous pouvez utiliser la fonction de surveillance de la consommation d'énergie pour vérifier la consommation d'énergie estimée.

REMARQUE

- Dans les cas suivants, vous devez mettre à jour les informations réseau pour chaque appareil dans l'application **LG ThinQ** sous **Cartes de l'appareil ⟶ Réglages ⟶ Changer de réseau**.
  - le routeur sans fil est modifié
  - le mot de passe du routeur sans fil est modifié
  - le fournisseur de services Internet est changé
- Cette information est à jour au moment de la publication. L'application est sujette à des modifications à des fins d'amélioration du produit, et ce, sans que l'utilisateur en soit préalablement avisé.

Installation de l'application LG ThinQ et connexion d'un appareil de LG

Modèles avec un code QR

Balayez le code QR ci-joint au produit en utilisant l'appareil photo ou un lecteur de codes QR sur votre téléphone intelligent.

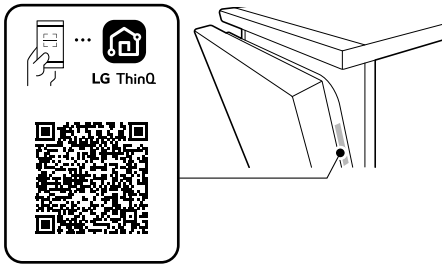

Modèles sans code QR

1 À partir d'un téléphone intelligent, cherchez l'application **LG ThinQ** dans la boutique Google Play ou l'App Store d'Apple.

2 Lancez l'application **LG ThinQ**, connectez-vous à votre compte, ou créez un compte LG.

3 Appuyez sur le bouton Ajouter (+) sur l'application **LG ThinQ** pour connecter votre appareil de LG. Suivez les instructions de l'application pour terminer le processus.

REMARQUE

- Pour connaître l'état du réseau Wi-Fi, vérifiez que le voyant à DEL **Wi-Fi** sur le panneau de commande est allumé.
- L'appareil prend seulement en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Pour vérifier la fréquence de votre réseau, contactez votre fournisseur de services Internet ou reportez-vous au manuel de votre routeur sans fil.
- **LG ThinQ** n'est pas responsable des problèmes de connexion au réseau ou des défauts, dysfonctionnements ou erreurs causés par la connexion au réseau.
- L'environnement sans fil peut causer un ralentissement du fonctionnement du réseau sans fil.
- S'il y a une trop grande distance entre l'appareil et le routeur sans fil, l'intensité du signal s'affaiblit. La connexion peut prendre du temps, ou l'installation de l'application peut échouer.
- Si l'appareil a des difficultés à se connecter au réseau Wi-Fi, il est peut-être trop loin du routeur. Procurez-vous un répéteur Wi-Fi (rallonge de portée) pour améliorer la force du signal Wi-Fi.
- La connexion réseau peut ne pas fonctionner correctement selon le fournisseur de services Internet.
- La connexion Wi-Fi peut ne pas se faire ou être interrompue à cause de l'environnement du réseau domestique.
- Si l'appareil ne peut pas être connecté en raison de problèmes liés à la transmission du signal sans fil, débranchez l'appareil et attendez environ une minute avant de réessayer.
- Si le pare-feu de votre routeur sans fil est activé, désactivez-le ou ajoutez-y une exception.
- Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être une combinaison de lettres et de chiffres anglais. (N'utilisez pas de caractères spéciaux.)
- L'interface utilisateur (IU) du téléphone intelligent peut varier en fonction du système d'exploitation (SE) mobile et du fabricant.

fr-ca_main.book.book Page 44 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

REMARQUE

- Si le protocole de sécurité du routeur est configuré sur **WEP**, la configuration du réseau peut échouer. Veuillez changer le protocole de sécurité (nous recommandons **WPA2**) et connectez le produit à nouveau.

Utilisation de l'appareil à distance

Remote Start (Démarrage à distance)

Utilisez un téléphone intelligent pour commander l'appareil à distance ou pour vérifier le temps restant au cycle.

Utilisation du cycle Remote Start (Démarrage à distance)

1. Chargez la vaisselle dans le lave-vaisselle.
2. Appuyez sur le bouton **POWER (Mise sous tension)**.
3. Vérifiez que la connexion Wi-Fi est établie.
4. Appuyez sur le bouton **Remote Start (Démarrage à distance)** et fermez la porte du lave-vaisselle pour activer la fonctionnalité **Remote Start (Démarrage à distance)**.
5. Démarrez un cycle à partir de l'application **LG ThinQ** sur votre téléphone intelligent.

REMARQUE

- Une fois le mode **Remote Start (Démarrage à distance)** activé, vous pouvez lancer un cycle depuis l'application **LG ThinQ**, mais les touches de cycle et d'options de l'appareil seront désactivées. Pour activer les touches, vous devez désactiver le mode **Remote Start (Démarrage à distance)**.
- La porte doit être fermée afin d'activer le mode **Remote Start (Démarrage à distance)**.

Désactivation du mode Remote Start (Démarrage à distance)

Lorsque la fonction **Remote Start (Démarrage à distance)** est activée, ouvrez la porte du lave-vaisselle ou appuyez sur le bouton **Remote Start (Démarrage à distance)** en laissant la porte fermée.

Caractéristiques de l'équipement radio

Type	Gamme de fréquences fonctionnement	Puissance de sortie (Max.)
LAN sans fil	2400 MHz - 2472 MHz	< 1 W
Bluetooth†	2400 MHz - 2483,5 MHz	

† Cette fonctionnalité est offerte sur certains modèles seulement.

Avis de la FCC

L'avis suivant couvre le module de transmetteur se trouvant dans le produit.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas garantir que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; et

fr-ca_main.book.book Page 45 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Tout changement ou toute modification apportés à cet appareil et qui ne sont pas approuvés de manière explicite par le fabricant sont susceptibles d'annuler l'autorité de l'utilisateur quant à utiliser l'appareil.

Énoncé FCC sur l'exposition aux radiations RF

Cet équipement est conforme aux limites de radiation de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être colocalisés ou opérés en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

Cet appareil doit être installé et utilisé de façon à maintenir une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre l'antenne et l'utilisateur. Les utilisateurs doivent respecter les directives d'utilisation afin de satisfaire aux critères en matière d'exposition aux rayonnements RF.

Avis d'Industrie Canada

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant entraîner son dysfonctionnement.

Énoncé d'IC concernant l'exposition à la radiation

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

Cet appareil doit être installé et utilisé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 pouces) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE

- LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

Renseignements sur l'avis de logiciel libre

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit et exigeant la divulgation du code source, visitez le site https://opensource.lge.com. En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les avis de droits d'auteurs et autres documents pertinents peuvent aussi être consultés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com.

Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière expédition de ce produit et s'applique à toute personne ayant reçu ces renseignements.

fr-ca_main.book.book Page 46 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

ENTRETIEN

Pour maintenir une bonne performance et éviter les problèmes, il est important de vérifier l'extérieur et l'intérieur du lave-vaisselle, incluant les filtres et les bras de lavage, à intervalles réguliers.

⚠ AVERTISSEMENT

- Quand vous nettoyez l'extérieur et l'intérieur du lave-vaisselle, n'utilisez pas de benzène ou de diluant. Autrement, cela pourrait causer un incendie ou une explosion.
- Pour éviter les blessures durant l'entretien et le nettoyage, portez des gants ou des vêtements de protection.

Nettoyage et entretien

Nettoyage de l'extérieur

- N'utilisez pas de tampons à récurer ni de nettoyants abrasifs sur la surface extérieure du lave-vaisselle.
- Pour éliminer la saleté courante, il suffit d'utiliser un chiffon doux humide ou une éponge. Vous pouvez également utiliser un savon doux pour aider à éliminer la saleté tenace. Rincez et essuyez ensuite les surfaces avec un linge doux.
- Vous pouvez polir les surfaces en acier inoxydable à l'aide d'un nettoyant pour acier inoxydable. Suivez les instructions sur le nettoyant, puis essuyez la surface dans le sens du grain.

⚠ MISE EN GARDE

- Si de l'huile de cuisson est renversée sur la surface extérieure de l'appareil, essuyez-la immédiatement. Ne nettoyez pas la surface extérieure de l'appareil avec des produits de nettoyage contenant de l'alcool, du diluant, du javellisant, du benzène, du liquide inflammable ou des substances abrasives. Ces substances peuvent décolorer ou endommager l'appareil.
- Les hydrocarbures aromatiques, comme le benzène, peuvent endommager la surface du produit. De nombreux articles ménagers courants, notamment les détergents, les peintures, les cosmétiques, les désodorisants, les désinfectants et même certains aliments comme les huiles, les épices, la viande ou le poisson fumé, contiennent ces substances. Pour éviter tout dommage, essuyez fréquemment le panneau de commande de l'appareil et les autres surfaces extérieures avec un chiffon propre et humide.

Nettoyage de l'intérieur

- Nettoyez l'intérieur du lave-vaisselle périodiquement à l'aide d'un chiffon doux et humide ou d'une éponge pour enlever les résidus alimentaires et les impuretés.
- Pour éliminer les taches blanches et les odeurs à l'intérieur du lave-vaisselle, lancez un cycle à vide sans détergent ou avec une tasse de vinaigre blanc dans un verre ou un bol pour lave-vaisselle placé dans le panier supérieur. (Le vinaigre est un acide et, en cas d'utilisation intensive, il risque d'endommager l'appareil.)
- Utilisation du cycle **Tub Clean (Nettoyage de cuve)**
  - Exécutez le cycle **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** (**Downloaded (Cycle téléchargé)** : P1) une fois par mois ou tous les 30 cycles pour éliminer la saleté résiduelle, les odeurs, les taches blanches et d'autres saletés à l'intérieur de l'appareil. Le cycle **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** (P1) est le cycle téléchargé **Downloaded (Cycle téléchargé)** par défaut.

1 Retirez tous les plats de l'appareil.

2 Retirez, nettoyez et réinstallez les filtres. Voir les instructions de nettoyage dans **Nettoyage des filtres**.

3 Ajoutez trois cuillères à soupe (40 g) d'acide citrique dans le distributeur de détergent ou suivez les instructions du fabricant si vous utilisez un produit de nettoyage pour lave-vaisselle. N'utilisez pas de détergent pour lave-vaisselle.

4 Exécutez le cycle **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** (**Downloaded (Cycle téléchargé)** : P1).

fr-ca_main.book.book Page 47 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

5 Appuyez sur **START (Démarrage)**.

REMARQUE

- Exécutez le cycle **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** (**Downloaded (Cycle téléchargé)** : P1) une fois par mois, ou plus souvent selon les besoins, pour éliminer l'accumulation de détergent et d'autres résidus.
- Si vous n'avez pas utilisé le lave-vaisselle depuis une longue période, exécutez le cycle **Tub Clean (Nettoyage de cuve)** (**Downloaded (Cycle téléchargé)** : P1) sans détergent pour rafraîchir l'intérieur. À la fin du cycle, nettoyez l'intérieur et l'extérieur du lave-vaisselle en suivant les directives d'**ENTRETIEN**.

Coupure antirefoulement ou broyeur d'évier obstrué

Vérifiez la coupure antirefoulement ou le broyeur d'évier si le lave-vaisselle n'est pas bien vidangé.

REMARQUE

- La coupure antirefoulement et le broyeur sont des raccords externes à la tuyauterie qui ne font pas partie intégrante du lave-vaisselle.
- La garantie du lave-vaisselle ne couvre pas les frais de service directement associés au nettoyage ou à la réparation de la coupure antirefoulement externe et du broyeur.

Nettoyage de la coupure antirefoulement

1 Éteignez le lave-vaisselle.

2 Retirez le couvercle de la coupure antirefoulement et le capuchon de plastique qui est dessous.

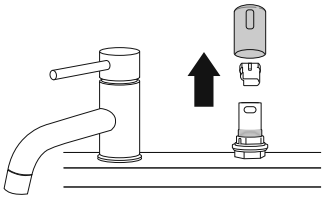

3 Enlevez tous les débris avec un cure-dent ou une brosse.

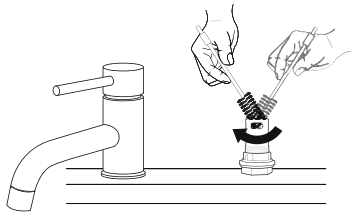

4 Replacez le capuchon de plastique et le couvercle de la coupure antirefoulement.

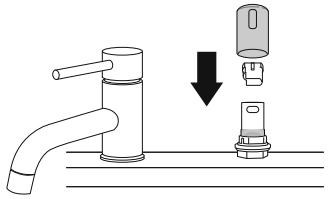

Nettoyage des filtres

⚠ AVERTISSEMENT

- Prenez soin de ne pas toucher aux bords tranchants du filtre en acier inoxydable quand vous le manipulez.

⚠ MISE EN GARDE

- Retirez les résidus d'aliments coincés dans les filtres pour éviter l'accumulation de bactéries causant des odeurs et les problèmes possibles de vidange.

REMARQUE

- Pour de meilleures performances de lavage, nettoyez le filtre après chaque lavage. Si des résidus alimentaires restent dans le filtre, ils peuvent causer de mauvaises odeurs.
- En présence d'eau calcaire, nettoyez le filtre au moins une fois par mois à l'aide d'une brosse douce.
- Nettoyez les filtres à l'aide de matériaux non abrasifs et d'eau tiède.

1 Retirez le panier inférieur et positionnez le bras de vaporisation afin qu'une ouverture en V plus large soit pointée vers l'avant.

fr-ca_main.book.book Page 48 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

2 Tournez le filtre intérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez l'unité assemblée comprenant le filtre intérieur et le filtre en acier inoxydable.
Une fois les filtres retirés, vérifiez l'ouverture du puisard et retirez toute substance étrangère, si tel est le cas

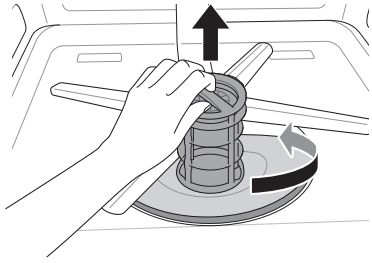

3 Nettoyez les filtres avec une brosse douce sous l'eau courante. Rassemblez les filtres avant de les réinstaller.

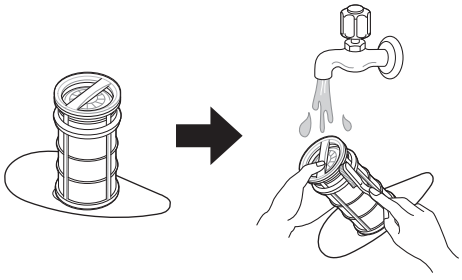

4 Pour replacer les filtres assemblés, positionnez le bras de vaporisation de façon à avoir l'ouverture en V plus large pointée vers l'avant. Replacez les filtres dans le boîtier à filtres et fixez-les en place en tournant le filtre intérieur jusqu'à ce qu'il se bloque en place.

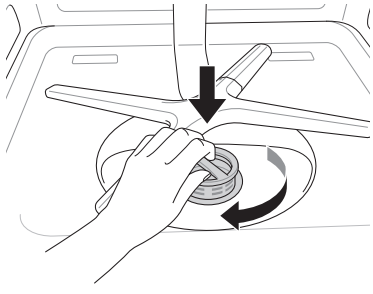

REMARQUE

- Assurez-vous que le filtre est bien assemblé avant de démarrer un cycle. Durant l'assemblage, tournez le filtre fermement jusqu'à entendre un clic.

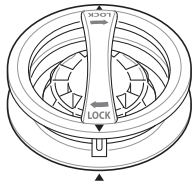

Horaire recommandé pour le nettoyage des filtres

Nombre de lavages par semaine	Si vous lavez les plats avant de les placer dans le lave-vaisselle	Si vous frottez et rincez les plats avant le chargement
1 - 3	Tous les 6 mois	Une fois par an
4 - 7		
8 - 12		Tous les 6 mois
13 - 14		

Nombre de lavages par semaine	Si vous frottez simplement les plats avant le chargement dans le lave-vaisselle	Si vous ne frottez pas et ne rincez pas les plats avant le chargement
1 - 3	Quatre fois par an	Une fois par mois
4 - 7		Deux fois par mois (tous les 15 jours)
8 - 12	Tous les 1,5 mois	Chaque semaine
13 - 14		Deux fois par semaine

Nettoyage du bras de lavage

Si les trous du bras de lavage sont bloqués par des résidus alimentaires, la vaisselle pourrait ne pas être bien nettoyée à cause d'un jet d'eau incorrect.

Il est recommandé de nettoyer les bras de lavage toutes les deux semaines.

fr-ca_main.book.book Page 49 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Nettoyage du bras de lavage inférieur

1 Assurez-vous que les trous du jet d'eau ne sont pas bloqués par des miettes de nourriture.

2 Si un résidu alimentaire bloque les trous du bras de lavage, retirez-le avec une épingle ou un bout de fil de fer rigide.

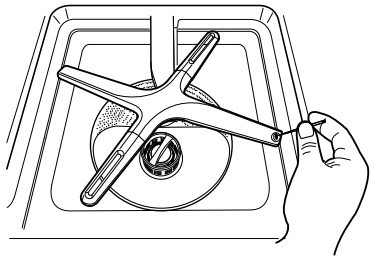

⚠ MISE EN GARDE

- Pour éviter d'abîmer les différentes pièces du gicleur rotatif, ne tirez pas dessus et ne les faites pas tourner manuellement.

Nettoyage du bras de lavage supérieur

1 Tirez le panier supérieur vers l'avant. Assurez-vous que les trous du jet d'eau ne sont pas bloqués par des miettes de nourriture.

2 Si un nettoyage est nécessaire, retirez le gicleur supérieur en tournant l'écrou situé au bas du gicleur de 1/8 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le tirant vers le bas.

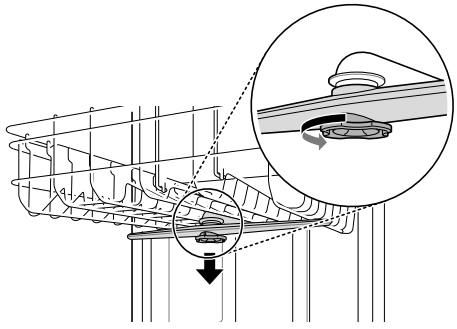

3 Rincez ou agitez le bras de lavage pour enlever les miettes de nourriture.

4 Si un résidu alimentaire bloque les trous du bras de lavage, retirez-le avec une épingle ou un objet pointu.

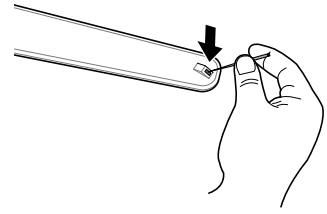

5 Après avoir enlevé le résidu alimentaire, nettoyez les bras de lavage sous l'eau courante.

6 Après avoir nettoyé le bras de lavage supérieur, enfoncez-le pour le remettre en place. Tournez l'écrou de 1/8 de tour dans le sens horaire et assurez-vous que l'écrou se verrouille dans sa position initiale.

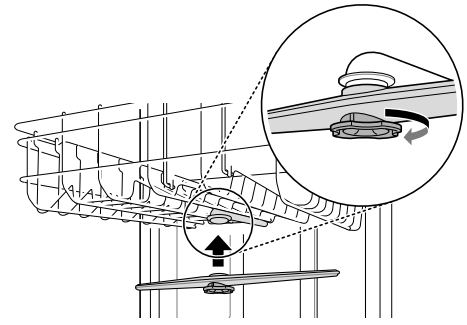

7 Après l'assemblage, assurez-vous que les bras de lavage tournent librement.

Entretien saisonnier et rangement

- Si vous vous absentez pour une longue période durant les mois les plus chauds, fermez l'arrivée d'eau et débranchez le câble d'alimentation électrique, ou éteignez le disjoncteur. Nettoyez le filtre, la cuve et le distributeur pour éviter les mauvaises odeurs.
- Si vous vous absentez pour une longue période durant les mois de la saison froide et que le temps risque d'être glacial, préparez les conduites d'alimentation en eau et le lave-vaisselle pour l'hiver. La préparation pour l'hiver doit être effectuée par un professionnel qualifié.

fr-ca_main.book.book Page 50 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

DÉPANNAGE

La laveuse est dotée d'un système de surveillance automatique des erreurs qui détecte et diagnostique très tôt les problèmes. Si la laveuse ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout, vérifiez ce qui suit avant d'appeler un technicien.

Avant d'appeler le réparateur

Consultez cette section du manuel avant de demander un service d'entretien; ce faisant, vous économiserez temps et argent.

Vidéos d'aide aux utilisateurs

Pour plus d'aide, il existe des vidéos et des tutoriels disponibles sur le site LG.com.

1 Rendez-vous sur la page d'accueil du site www.lg.com/ca_fr et cliquez sur l'onglet **Soutien** pour afficher le menu. Sélectionnez **Tutoriels vidéo**.

2 Choisissez une catégorie de produits et un thème, ou effectuez une recherche à l'aide d'un mot-clé.

REMARQUE

- Balayez ce code QR pour accéder rapidement à la page de recherche de vidéos du site Internet de LG.

Messages d'erreur

Symptômes	Causes possibles et solutions
IE	**Problème d'arrivée d'eau.** • Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau est obstrué, plié ou gelé. • Vérifiez l'alimentation en eau.
OE	**Problème de vidange.** • Vérifiez si le tuyau de vidange de l'eau est obstrué, plié ou gelé.
	Obstruction de la coupure antirefoulement ou du broyeur. • Nettoyez la coupure antirefoulement ou le broyeur.
	Les filtres sont obstrués. • Nettoyez les filtres.

fr-ca_main.book.book Page 51 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Symptômes	Causes possibles et solutions
bE	**Surplus de mousse causé par un détergent inadéquat, tel que du liquide vaisselle.** • N'utilisez pas de liquides vaisselle classiques. Utilisez uniquement des détergents conçus pour être utilisés dans des lave-vaisselles automatiques. • Une erreur bE peut apparaître sides plats souillés avec beaucoup d'aliments mousseux, comme de la crème fouettée, sont chargés dansl'appareil. Pour effacer l'erreur, éteignez l'appareil et lancez un nouveau cycle. • Pour nettoyer les résidus de détergent de la cuve, versez environ 4 oz ~ 8 oz (100 ml ~ 200 ml) de lait dans un bol peu profond et placez-le dans le panier du haut, puis démarrez le cycle **Auto** du lave-vaisselle.
	Incapacité de mettre le lave-vaisselle au niveau. • Assurez-vous que l'appareil est adéquatement mis au niveau.
AE	**Fuite d'eau.** • Coupez l'alimentation en eau du lave-vaisselle et contactez un Centre d'information à la clientèle de LG Electronics en composant le 1-800-243-0000 (É.-U.) ou le 1-888-542-2623 (Canada). • Le lave-vaisselle émet une tonalité d'alerte pendant 10 secondes puis active la pompe de vidange de façon intermittente. Si l'alimentation électrique est interrompue, l'appareil se rallume automatiquement jusqu'à ce que l'erreur AE soit résolue.
FE	**L'alimentation en eau est trop grande.** • Veuillez appeler un centre d'information à la clientèle de LG Electronics au numéro 1-800-243-0000 (États-Unis) 1-888-542-2623 (Canada).
HE	**Circuit de chauffage défectueux.** • Veuillez appeler un centre d'information à la clientèle de LG Electronics au numéro 1-800-243-0000 (États-Unis) 1-888-542-2623 (Canada).
tE	**Erreur du capteur de température de l'eau** • Veuillez appeler un centre d'information à la clientèle de LG Electronics au numéro 1-800-243-0000 (États-Unis) 1-888-542-2623 (Canada).
F35	**Erreur du capteur de température de l'air chauffé** • Veuillez appeler un centre d'information à la clientèle de LG Electronics au numéro 1-800-243-0000 (États-Unis) 1-888-542-2623 (Canada).
LE	**Erreur du moteur de la laveuse** • Veuillez appeler un centre d'information à la clientèle de LG Electronics au numéro 1-800-243-0000 (États-Unis) 1-888-542-2623 (Canada).
F31	**Erreur du moteur du ventilateur de séchage à l'air avec chaleur** • Veuillez appeler un centre d'information à la clientèle de LG Electronics au numéro 1-800-243-0000 (États-Unis) 1-888-542-2623 (Canada).
nE	**Erreur du moteur Vario** • Veuillez appeler un centre d'information à la clientèle de LG Electronics au numéro 1-800-243-0000 (États-Unis) 1-888-542-2623 (Canada).
F37	**Ouverture automatique pour le séchage, erreur de moteur** • Veuillez appeler un centre d'information à la clientèle de LG Electronics au numéro 1-800-243-0000 (États-Unis) 1-888-542-2623 (Canada).
P 1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,P8,P9,P 10	**Le cycle téléchargé Downloaded (Cycle téléchargé) est sélectionné.** • Cela n'est pas un code d'erreur. Ce code indique le cycle téléchargé **Downloaded (Cycle téléchargé)** en cours.
n:#, U:#, d:#, t# **(# est un nombre.)**	**Le mode Test est sélectionné.** • Cela n'est pas un code d'erreur. Ce code est employé lors de la mise à l'essai du lavevaisselle. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le, et le code disparaîtra.

fr-ca_main.book.book Page 52 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

Symptômes	Causes possibles et solutions
L0, L 1, L2, L3, L4	**Le mode de réglage du niveau d'agent de rinçage est sélectionné.** • Cela n'est pas un code d'erreur. Ce code indique le niveau actuel d'agent de rinçage. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez consulter la section **Ajout de produits de nettoyage**.

Wi-Fi

Symptômes	Causes possibles et solutions
Problème de connexion de l'appareil et du téléphone intelligent au réseau Wi-Fi	**Le mot de passe du réseau Wi-Fi a été saisi de manière incorrecte.** • Supprimez votre réseau Wi-Fi domestique et recommencez le processus de connexion.
	Les Données mobiles de votre téléphone intelligent sont activées. • Désactivez les **données mobiles** de votre téléphone intelligent avant de connecter l'appareil.
	Le nom du réseau sans fil (SSID) est erroné. • Le nom du réseau sans fil (SSID) doit être une combinaison de lettres et de chiffres anglais. (N'utilisez pas de caractères spéciaux.)
	La fréquence du routeur n'est pas de 2,4 GHz. • Seule une fréquence de routeur de 2,4 GHz est prise en charge. Réglez le routeur sans fil à 2,4 GHz et connectez-y l'appareil. Pour connaître la fréquence du routeur, informez-vous auprès de votre fournisseur de services Internet ou du fabricant du routeur.
	La distance entre l'appareil et le routeur est trop grande. • Si la distance entre l'appareil et le routeur est trop grande, le signal peut être faible et la connexion peut ne pas être configurée correctement. Déplacez le routeur afin qu'il soit plus près de l'appareil ou achetez et installez un répéteur Wi-Fi.
	Pendant la configuration du Wi-Fi, l'application demande un mot de passe pour se connecter au produit (sur certains téléphones). • Localisez le nom du réseau qui commence par « LG » sous Paramètres > Réseaux. Notez la dernière partie du nom du réseau. - Si le nom du réseau ressemble à LGE_Appliance_XX-XX-XX, saisissez lge12345. - Si le nom du réseau ressemble à LGE_Appliance_XXXX, saisissez XXXX deux fois à titre de mot de passe. Par exemple, si le nom du réseau est LGE_Appliance_8b92, vous devez saisir 8b928b92 à titre de mot de passe. Dans ce cas, le mot de passe est sensible à la casse et les quatre derniers caractères sont uniques à votre appareil.

fr-ca_main.book.book Page 53 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

GARANTIE LIMITÉE

CANADA

CONDITIONS

AVIS D'ARBITRAGE : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE CONTIENT UNE DISPOSITION RELATIVE À L'ARBITRAGE STIPULANT QUE VOUS ET LG DEVEZ RÉSOUDRE TOUT DIFFÉREND PAR ARBITRAGE PLUTÔT QUE DEVANT UN TRIBUNAL, À MOINS QUE LES LOIS DE VOTRE PROVINCE OU TERRITOIRE NE LE PERMETTENT PAS OU, DANS LE CAS D'AUTRES JURIDICTIONS, SI VOUS CHOISISSEZ DE VOUS RETIRER. PRÉCISONS QUE CETTE DISPOSITION D'ARBITRAGE N'EST PAS APPLICABLE AUX CONSOMMATEURS QUI RÉSIDENT EN ONTARIO ET AU QUÉBEC. EN ARBITRAGE, LES RECOURS COLLECTIFS ET LES PROCÈS DEVANT JURY NE SONT PAS AUTORISÉS. VEUILLEZ CONSULTER LA SECTION INTITULÉE « PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS » CI-DESSOUS.

Si votre lave-vaisselle LG ("Produit") a tombé en panne en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication sous une utilisation normale et appropriée, pendant la période de garantie indiquée ci-dessous, LG Electronics Canada Inc. («LGECI»), à son gré, réparera ou remplacera le «Produit» ou un offrira un remboursement au prorata après réception de la preuve d'achat originale au détail. Cette garantie limitée est valable uniquement qu'à l'acheteur original du «Produit» du détaillant et s'applique uniquement à un produit distribué, cacheté d'un détaillant autorisé et utilisé au Canada, tel que déterminé à la seule discrétion de «LGECI».

<table>
<tr><td colspan="3">PÉRIODE DE GARANTIE: (Note : Si la date d'achat originale ne peut être vérifiée, la garantie commencera soixante (60) jours après la date de fabrication.)</td></tr>
<tr><td>Lave-vaisselle</td><td colspan="2">Garantie étendue des composants (pièces seulement) (La main-d'oeuvre sera à la charge du client un (1) an après la date d'achat.)</td></tr>
<tr><td>Un (1) an après la date d'achat original de l'appareil.</td><td>Deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale de l'appareil.</td><td>Dix (10) ans après la date d'achat original de l'appareil.</td></tr>
<tr><td>Main-d'œuvre/pièces (pièces internes/fonctionnelles seulement)</td><td>Panneau de contrôle principal†, panier, revêtement de la porte en acier inoxydable, cuve</td><td>Moteur DD</td></tr>
</table>

† Le panneau de contrôle principal est situé en bas à droite du lave-vaisselle, vu de face.

- Les produits et les pièces de remplacement sont garantis pour la portion restante de la période de garantie d'origine ou durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période la plus longue.
- Les produits et les pièces de remplacement peuvent être neufs, reconditionnés, remis à neuf ou réusinés, à la seule discrétion de LGECI.
- Une preuve de l'achat original indiquant le modèle du produit et la date d'achat est exigée pour obtenir le service de garantie en vertu de cette garantie limitée.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :

SI VOUS ÊTES UN CONSOMMATEUR SOUMIS À LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO, L'EXCLUSION DE GARANTIES CONTENUE DANS CETTE SECTION N'EXCLUT PAS NI NE LIMITE LES DROITS ET RECOURS QUE VOUS POUVEZ AVOIR EN VERTU DE CETTE LOI, Y COMPRIS LE DROIT DE PRÉSENTER UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE L'UNE DES GARANTIES LÉGALES.

LA RESPONSABILITÉ DE LGECI EST LIMITÉE À LA GARANTIE LIMITÉE EXPRIMÉE CI-DESSUS, À MOINS QU'UNE TELLE LIMITATION SOIT INTERDITE PAR LES LOIS DE VOTRE PROVINCE DE RÉSIDENCE. SAUF SELON LES MODALITÉS EXPRESSÉMENT PRÉVUES CI-DESSUS, OU SI LA LOI DE LA PROVINCE DE RÉSIDENCE L'INTERDIT, LGECI NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION CONCERNANT LE PRODUIT, ET PAR LA PRÉSENTE EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE ET CONDITION CONCERNANT LE PRODUIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, ET AUCUNE DÉCLARATION NE POURRA LIER LGECI. LGECI N'AUTORISE AUCUNE

fr-ca_main.book.book Page 54 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

PERSONNE À CRÉER OU À ASSUMER EN SON NOM TOUTE AUTRE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE OU CONDITION EST IMPLICITE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA PÉRIODE DE GARANTIE PRÉVUE CI-DESSUS. EN AUCUN CAS LGECI, LE FABRICANT OU LE DÉTAILLANT DU PRODUIT NE SONT RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX, DIRECTS OU INDIRECTS, PUNITIFS OU EXEMPLAIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE CLIENTÈLE, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE PROFITS ANTICIPÉS, LA PERTE DE REVENUS, LA PERTE D'UTILISATION OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE TOUTE INFRACTION CONTRACTUELLE, VIOLATION FONDAMENTALE, DÉLICTUELLE OU AUTRE, OU DE TOUT ACTE OU OMISSION. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE LGECI, LE CAS ÉCHÉANT, NE POURRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LA SOMME QUE VOUS AVEZ PAYÉE POUR ACQUÉRIR LE PRODUIT.

Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez peut-être jouir d'autres droits qui peuvent varier en fonction de la province et des lois qui y sont appliquées. Toute clause de cette garantie limitée qui annule ou modifie toute condition ou garantie implicite en vertu de la loi provinciale est dissociable si elle entre en conflit avec la loi provinciale, sans toutefois affecter le reste des conditions de cette garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS CE QUI SUIT :

- Tout déplacement du technicien pour : i) livrer, reprendre, installer ou; éduquer comment utiliser le Produit; ii) corriger le câblage ou plomberie; ou iii) rectifier toute réparation ou installation non-autorisée du Produit;
- Dommage ou panne du Produit à performer lors de panne de courant et service électrique inadéquat ou interrompu;
- Dommage ou panne en raison de tuyaux d'eau brisés ou dont l'eau fuit, conduite d'eau gelée, conduite de récupération obstruée, approvisionnement d'eau inadéquat ou interrompu ou ravitaillement d'air inadéquat;
- Dommage ou panne résultant de l'utilisation du Produit dans un environnement corrosif ou contraire aux instructions détaillées dans le manuel d'utilisation du Produit;
- Dommage ou panne du Produit en raison d'accidents, ravageurs et parasites, foudre, vent, feu, inondations, actes de Dieu ou toute autre raison hors du contrôle de LGECI ou du fabricant;
- Dommage ou panne résultant d'utilisation inappropriée ou abusive ou d'installation, réparation ou entretien imparfait du Produit. Réparation imparfaite inclut l'utilisation de pièces non autorisées ou spécifiées par LGECI. Installation ou entretien imparfait inclut toute installation ou entretien contraire aux instructions détaillées au manuel d'utilisation du Produit';
- Dommage ou panne en raison de modification ou altération non autorisée du Produit, ou si utilisé pour fins autres que celle d'appareil ménager domestique, ou dommage ou panne résultant de toute fuite d'eau due à une mauvaise installation du produit;
- Dommage ou panne en raison de courant électrique, tension ou codes de plomberie incorrects;
- Dommage ou panne en raison d'utilisation autre que celle d'appareil ménager domestique normale, incluant, sans limite, l'utilisation commerciale ou industrielle, incluant l'utilisation au bureau commercial ou centre récréatif, ou détaillée autrement au manuel d'utilisation du Produit;
- Dommage ou panne en raison d'utilisation de tout accessoire, composant ou produit nettoyant, incluant, sans limite, filtres à eau non autorisés par LGECI;
- Dommage ou panne provoqué par le transport et la manipulation, y compris rayures, bosses, écaillage et/ou autre endommagement à la finition du Produit, à moins qu'un tel dommage résulte d'une fabrication ou de matériaux défectueux et qu'il soit signalé à LGECI dans un délai d'une (1) semaine suivant la livraison du Produit;
- Dommage or articles absents de tout Produit démonstrateur, boîte ouverte, réusiné ou escompté;
- Produit réusiné ou tout Produit vendu "Tel quel", "Où est", "Avec tous défauts", ou toute mise en garde similaire;
- Produit dont le numéro de série original ait été retiré, altéré ou ne peut être facilement déterminé à la discrétion de LGECI;

fr-ca_main.book.book Page 55 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

- Augmentation de la facture d'électricité et dépenses additionnelles d'utilité de quelque manière associée au Produit;
- Tout bruit associé au fonctionnement normal du Produit;
- Remplacement de toute pièce n'étant pas originalement inclue avec le Produit;
- Remplacement des ampoules, filtres, fusibles ou tout autre élément consommable;
- Coûts associés ai retrait et/ou réinstallation du Produit pour fins de réparation; et
- Les clayettes, bacs, tiroirs, poignées et accessoires du Produit, sauf les pièces internes / fonctionnelles couvertes par cette garantie limitée.
- Couverture pour réparations à domicile, pour produit sous garantie, sera fournie si le Produit se trouve dans un rayon de 150 km du centre de service autorisé (ASC) le plus près, tel que déterminé par LG Canada. Si votre Produit est situé à l'extérieur du rayon de 150 km d'un centre de service autorisé, tel que déterminé par LG Canada, il en ira de votre responsabilité d'apporter votre Produit, à vos frais, au centre de service (ASC) pour réparation sous garantie.

Tous coûts et dépenses associés aux circonstances d'exclusion ci-dessus, énumérés sous la rubrique « La présente garantie limitée ne couvre pas ce qui suit », sont à la charge du consommateur.

AFIN D'OBTENIR SOUTIEN DE GARANTIE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES VEUILLEZ NOUS APPELER OU VISITER NOTRE SITE WEB :

Composez le 1-888-542-2623 (8 h - 21 h EST, 365 jours) et sélectionnez une option dans le menu ou visitez notre site Web au http://www.lg.com.

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS :

SAUF LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES CONSOMMATEURS DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO), TOUS LES DIFFÉRENDS ENTRE VOUS ET LG DÉCOULANT OU SE RAPPORTANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À CETTE GARANTIE LIMITÉE OU AU PRODUIT SERONT RÉSOLUS EXCLUSIVEMENT PAR ARBITRAGE EXÉCUTOIRE, ET NON DEVANT UN TRIBUNAL DE DROIT COMMUN. SAUF LÀ OÙ LA LOI L'INTERDIT (Y COMPRIS EN CE QUI CONCERNE LES CONSOMMATEURS DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO), VOUS ET LG RENONCEZ IRRÉVOCABLEMENT AU DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY ET À INTENTER OU À PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF.

Définitions. Aux fins du présent article, « LG » désigne LG Electronics Canada inc., ses sociétés mères, filiales et sociétés affiliées, et leurs dirigeants, employés, administrateurs, agents, bénéficiaires, prédécesseurs titulaires des mêmes droits, successeurs, cessionnaires et fournisseurs; « différend » ou « réclamation » désignent tout différend ou litige ou toute réclamation de quelque nature que ce soit (qu'elle soit fondée sur un contrat, délit, statut, règlement, ordonnance, fraude, fausse déclaration ou toute autre théorie juridique ou équitable) liés de quelque manière que ce soit à la vente, à l'état ou au rendement du produit ou à la présente garantie limitée, ou découlant de ceux-ci.

Avis de différend. Dans l'éventualité où vous avez l'intention d'engager une procédure d'arbitrage, vous devez d'abord aviser LG par écrit au moins 30 jours avant le début de l'arbitrage en envoyant une lettre à l'attention de l'équipe juridique de LGECI au 20, Norelco Drive, North York (Ontario), Canada, M9L 2X6 (l'« avis de différend »). Vous et LG acceptez de discuter en toute bonne foi dans le but de régler votre réclamation à l'amiable. L'avis doit indiquer votre nom, adresse et numéro de téléphone, identifier le produit faisant l'objet de la réclamation et décrire la nature de la réclamation ainsi que le redressement demandé. Si vous et LG ne parvenez pas à résoudre le différend dans les 30 jours suivant la réception par LG de l'avis de différend, le différend sera résolu par un arbitrage exécutoire conformément à la procédure décrite dans les présentes. Vous et LG convenez tous deux que, pendant la procédure d'arbitrage, les modalités (y compris tout montant) de toute offre de règlement faite par vous ou LG ne seront pas divulguées à l'arbitre jusqu'à ce que l'arbitre tranche le différend.

Accord sur l'arbitrage exécutoire et renonciation à un recours collectif. À défaut de résoudre le différend au cours de la période de 30 jours suivant la réception par LG de l'avis de différend, vous et LG acceptez de résoudre toute réclamation entre vous et LG uniquement par arbitrage exécutoire sur une base individuelle, à moins que vous choisissiez de vous retirer, comme il est indiqué ci-dessous, ou que vous résidiez dans une province ou un territoire qui empêche la pleine application de cette clause dans les circonstances des réclamations en question (dans ce cas, si vous êtes un consommateur, cette clause ne s'appliquera que si vous acceptez expressément l'arbitrage). Dans la mesure permise par la loi applicable,

fr-ca_main.book.book Page 56 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

tout différend entre vous et LG ne doit pas être combiné ou consolidé avec un différend impliquant le produit ou la réclamation de toute autre personne ou entité. Plus précisément, sans limitation de ce qui précède, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas permise par la loi, tout différend entre vous et LG ne pourra en aucun cas se poursuivre sous forme de recours collectif ou d'action dérivée. Au lieu de l'arbitrage, l'une ou l'autre des parties peut intenter une demande en justice auprès de la Cour des petites créances, mais cette demande auprès de la Cour des petites créances ne peut être intentée sous forme de recours collectif ou d'action dérivée, sauf dans la mesure où une telle interdiction n'est pas autorisée par la loi dans votre province ou territoire de compétence pour une réclamation en cause entre vous et LG. Cette disposition ne s'applique pas aux consommateurs de l'Ontario et du Québec. Conformément à la législation provinciale, le consommateur et LG peuvent convenir de résoudre le différend en utilisant toute procédure disponible, y compris en intentant une action devant les tribunaux compétents de ces provinces.

Règles et procédures d'arbitrage. Pour engager l'arbitrage d'une réclamation, une demande écrite d'arbitrage doit être soumise par vous ou LG. L'arbitrage sera privé et confidentiel, et se déroulera sur une base simplifiée et accélérée devant un arbitre unique choisi par les parties en vertu de la loi et des règles provinciales ou territoriales sur l'arbitrage commercial de la province ou du territoire où vous résidez. Vous devez également envoyer une copie de votre demande écrite à LG à l'adresse LG Electronics, Canada, Inc., Attn: Legal Department- Arbitration, 20, Norelco Drive, North York (Ontario), M9L 2X6. Cette disposition relative à l'arbitrage est régie par la législation provinciale ou territoriale applicable en matière d'arbitrage commercial. Pour les consommateurs de l'Ontario et du Québec, la législation applicable en matière d'arbitrage ne s'applique que si les consommateurs acceptent de soumettre le litige à l'arbitrage. Un jugement peut être rendu sur décision de l'arbitre devant tout tribunal compétent. Toute question doit être tranchée par l'arbitre, à l'exception des questions relatives à la portée et à l'applicabilité de la disposition relative à l'arbitrage et à l'arbitrabilité du différend, qui doivent être tranchées par la cour. L'arbitre est lié par les modalités de cette disposition.

Loi applicable. La loi de votre province ou territoire d'achat régira cette garantie limitée et tout différend entre vous et LG, sauf dans la mesure où cette loi est remplacée ou qu'elle entre en conflit avec la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige vous opposant à LG, les deux parties s'en remettront à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire d'achat pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige qui vous oppose.

Coûts/frais. Vous n'avez pas besoin de payer des frais pour engager l'arbitrage. Dès réception de votre demande écrite d'arbitrage, LG réglera rapidement tous les frais de dépôt à l'arbitrage, à moins que vous réclamiez plus de 25 000 $ en dommages-intérêts, et dans ce cas, le paiement de ces frais sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Sauf indication contraire aux présentes, LG paiera tous les frais de dépôt, d'administration et d'arbitrage pour tout arbitrage engagé conformément aux règles d'arbitrage applicables et de cette disposition relative à l'arbitrage. Si vous obtenez gain de cause dans l'arbitrage, LG paiera les frais et honoraires de vos avocats, dans la mesure où ils sont raisonnables, en tenant compte de certains facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, le montant de l'achat et de la réclamation. Nonobstant ce qui précède, si la loi applicable permet d'accorder une indemnité raisonnable de frais et d'honoraires d'avocats, l'arbitre peut l'accorder dans la même mesure qu'un tribunal. Si l'arbitre estime que votre réclamation ou que la mesure réparatoire demandée dans la réclamation est frivole ou qu'elle se base sur des motifs déplacés (déterminés par les normes énoncées dans les lois applicables), alors le paiement de tous les frais d'arbitrage sera régi par les règles d'arbitrage applicables. Dans un tel cas, vous convenez de rembourser LG pour toutes les sommes déjà versées par l'entreprise, sommes que vous seriez autrement dans l'obligation de payer en vertu des règles d'arbitrage applicables. Sauf indication contraire, LG renonce à tous les droits qu'elle pourrait avoir relativement à la réclamation de frais et honoraires d'avocats si LG prévaut lors de l'arbitrage.

Audiences et emplacement. Si votre réclamation est de 25 000 $ ou moins, vous pouvez choisir que l'arbitrage soit mené seulement (1) sur la base des documents soumis à l'arbitre, (2) par l'intermédiaire d'une audience téléphonique, ou (3) par l'intermédiaire d'une audience en personne, tel qu'il est établi par les règles d'arbitrage applicables. Si votre réclamation est supérieure à 25 000 $, le droit à une audience sera déterminé par les règles d'arbitrage applicables. Toute audience d'arbitrage en personne se tiendra au lieu d'arbitrage le plus proche et le plus pratique pour les deux parties, dans la province ou le territoire où vous résidez, à moins que vous et LG conveniez d'un autre lieu ou d'un arbitrage téléphonique.

Divisibilité et renonciation. Si une partie de la présente garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage) est inapplicable, les autres dispositions resteront pleinement en vigueur dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable. Si LG ne parvient pas à faire respecter strictement toute

fr-ca_main.book.book Page 57 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

disposition de la présente garantie limitée (y compris les présentes procédures d'arbitrage), cela ne signifie pas que LG a l'intention de renoncer ou a renoncé à toute disposition ou partie de la présente garantie limitée.

Option de retrait. La disposition d'arbitrage stipule que vous et LG devez résoudre tout différend par arbitrage exécutoire plutôt que devant un tribunal, à moins que les lois de votre province ou territoire ne le permettent pas, ou, dans le cas d'autres systèmes juridiques, si vous choisissez de vous retirer. Cette disposition d'arbitrage ne s'applique pas aux consommateurs de l'Ontario et du Québec.

Pour les personnes qui relèvent des dispositions relatives à l'arbitrage obligatoire, vous pouvez choisir de vous retirer de la présente procédure de résolution des différends. Si vous choisissez de vous retirer, ni vous ni LG ne pouvez obliger l'autre partie à participer à une procédure d'arbitrage. Pour vous retirer, vous devez envoyer un avis à LG dans les 30 jours civils à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur (i) en envoyant un courriel à optout@lge.com avec pour objet : « Retrait de l'arbitrage » ou (ii) en composant le 1 800 980-2973. Vous devez indiquer dans le courriel de retrait ou fournir par téléphone : (a) votre nom et adresse; (b) la date à laquelle le produit a été acheté; (c) le nom de modèle du produit ou le numéro de modèle; et (d) le numéro de série (le numéro de série se trouve (i) sur le produit ou (ii) en ligne en vous rendant au https://www.lg.com/ca_fr/trouvermodele_serie/).

Si vous vous prévalez de l'option de retrait, la loi de votre province ou territoire de résidence régira cette garantie limitée et tout litige entre vous et LG, sauf dans la mesure où cette loi est remplacée ou qu'elle entre en conflit avec la loi fédérale, provinciale ou territoriale applicable. Si l'arbitrage n'est pas autorisé pour régler une réclamation, une poursuite, un différend ou un litige vous opposant à LG, les deux parties acceptent de s'en remettre à la compétence exclusive des tribunaux de votre province ou territoire de résidence pour le règlement de la réclamation, de la poursuite, du différend ou du litige qui vous oppose.

Vous pouvez uniquement vous retirer de la procédure de résolution des différends de la manière décrite ci-dessus (c'est-à-dire par courriel ou par téléphone); aucune autre forme d'avis ne sera valable pour vous retirer de la procédure de résolution des différends. Le retrait de cette procédure de résolution des différends n'aura aucune incidence sur la couverture de la garantie limitée, et vous continuerez de profiter de tous les avantages de cette dernière. Si vous conservez ce produit et ne vous retirez pas de la procédure, vous acceptez toutes les conditions de la disposition relative à l'arbitrage décrites ci-dessus.

Conflit de modalités. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre les modalités de la présente garantie limitée et du contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») en ce qui concerne le règlement des différends, les modalités de la présente garantie limitée contrôlent et régissent les droits et obligations des parties et ont préséance sur le CLUF.

Exceptions à la garantie

Piètres résultats de lavage attribuables à des impuretés restées dans le filtre.	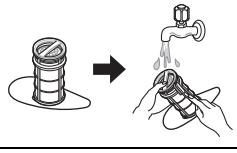	Nettoyez les filtres périodiquement.
Piètres résultats de lavage attribuables à un chargement incorrect ou excessif : le bras de lavage ne tourne pas ou le distributeur de savon est obstrué.	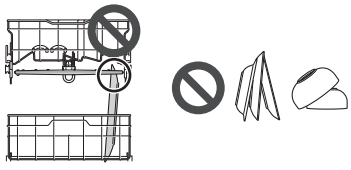	Assurez-vous qu'aucun plat ni aucun ustensile n'obstrue la rotation des bras de lavage. Ne placez pas un plat au-dessus d'un autre.
Piètres résultats de séchage attribuables à un manque de produit de rinçage.	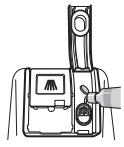	Utilisez un produit de rinçage ou un détergent combiné.
L'eau n'entre pas, car la vanne d'eau n'est pas ouverte. Erreur IE		Ouvrez le robinet et vérifiez-le.

fr-ca_main.book.book Page 58 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

L’eau n’entre pas, car le tuyau d’arrivée d’eau est plié. Erreur IE		Réinstallez le tuyau d’entrée d’eau.
L’eau n’évacue pas, car le tuyau de vidange est plié. Erreur OE	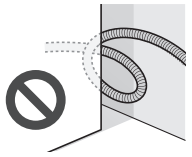	Réinstallez le boyau d’évacuation.
Le bouchon du broyeur à déchets n’est pas retiré. Erreur OE	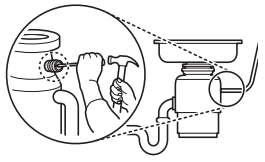	Retirez le bouchon du broyeur.
Des débris bloquent le broyeur ou la coupure antirefoulement. Erreur OE	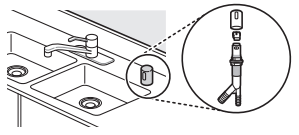	Nettoyez le broyeur ou la coupure antirefoulement.
Le raccordement de la soupape d’aspiration et du tuyau de vidange est problématique en raison d’une installation incorrecte. Fuite externe		Réinstallez le tuyau.
La porte n’ouvre pas ou ne ferme pas en raison d’une mauvaise mise à niveau.		Réglez les pieds de nivellement inférieurs avant à la hauteur requise.
Aucune alimentation électrique en raison d’un câble d’alimentation électrique mal raccordé ou d’une prise électrique défectueuse.		Raccordez correctement le câble d’alimentation électrique ou réparez la prise de courant.
Livraison, câblage électrique, plomberie. Installation		L’installation vous sera facturée.

fr-ca_main.book.book Page 59 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

fr-ca_main.book.book Page 60 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

fr-ca_main.book.book Page 61 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

fr-ca_main.book.book Page 62 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

fr-ca_main.book.book Page 63 Monday, May 19, 2025 1:40 PM

fr-ca_main.book.book Page 59 Monday, May 19, 2025 1:40 PM



LG Customer Information Center	Centro de Información al Cliente LG	Centre de Service à la Clientèle de LG
For inquiries or comments, visit **www.lg.com** or call: 1-800-243-0000 U.S.A. 1-888-542-2623 CANADA	Para consultas o comentarios, visite **www.lg.com** o llame por teléfono: 1-800-243-0000 EE.UU. 1-888-542-2623 CANADÁ	Pour des questions ou des commentaires, visitez **www.lg.com/ca_fr** ou appelez : 1-800-243-0000 ÉTATS-UNIS 1-888-542-2623 CANADA
Register your product Online!	¡Registre su producto en línea!	Enregistrez votre produit en ligne!
www.lg.com	www.lg.com	www.lg.com/ca_fr