
# French Door Bottom Mount Quick Start Guide

## OPERATING INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

**IMPORTANT:** Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.
The Temperature Control user interface (UI) is located on the left refrigerator door.
For your convenience, your refrigerator and freezer temperature controls are set to the recommended set points at the factory. When you first install your refrigerator, make sure the temperature controls are still set to the recommended set points: 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (-18°C) for the freezer.

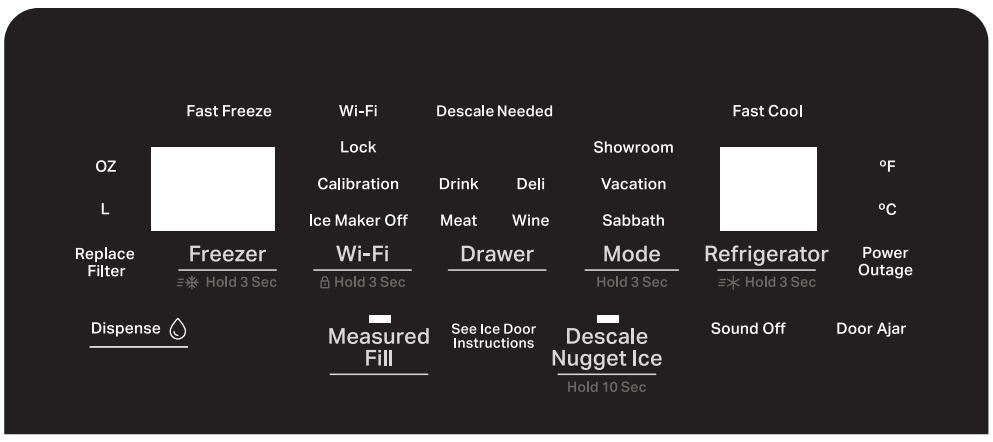


**IMPORTANT:**

- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.

  **NOTE:** Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.
- When the power is on, the temperature display shows the set point temperature of the compartment.
- Wait 24 hours for refrigerator to cool completely before adding food. If the food is added before the refrigerator has cooled completely, food may spoil.

  **NOTE:** Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

### Temperature Set Points

Touch Refrigerator for Refrigerator compartment or Freezer for Freezer compartment and toggle through temperature set points.

**NOTE:** To view temperature in degrees Celsius, touch and hold the Mode and Freezer buttons for 3 seconds and the temperature display will change. To return to Fahrenheit, touch and hold the Mode and Freezer buttons for 3 seconds and the temperature display will change.

To activate Temperature mode for Drawer, touch Drawer and toggle through 4 optional temperature settings: Meat, Drink, Deli, and Wine.
The display will show the temperature set point (Meat/Drink/Deli/Wine) of the selected setting for the Drawer.
To convert the drawer into the freezer, press and hold the Drawer for 3 seconds. To convert the drawer back to refrigerator, again press and hold the Drawer for 3 seconds.

**Recommended Refrigerator Temperature**




Fridge set point range: 33°F to 42°F (0°C to 5.5°C)

**Recommended Freezer Temperature**




Freezer set point range: -5°F to 5°F (-20°C to -15°C)

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

| CONDITION | TEMPERATURE ADJUSTMENT |
|---|---|
| Refrigerator too cold | Refrigerator setting 1° higher |
| Refrigerator too warm | Refrigerator setting 1° lower |
| Freezer too cold | Freezer setting 1° higher |
| Freezer too warm/too little ice | Freezer setting 1° lower |

### Fast Cool/Fast Freeze

**Fast Cool:**

The Fast Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- To turn on the Fast Cool feature, press and hold the Refrigerator button for 3 seconds. When the button is pressed, the icons will blink 3 times and appear on the display screen.
- The Fast Cool feature will remain on for 24 hours unless manually turned off. To manually turn off the Fast Cool feature, press and hold the Refrigerator button for 3 seconds and the display will blink 3 times and turn off. Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Fast Cool feature.

**Fast Freeze:**

The Fast Freeze feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- To turn on the Fast Freeze feature, press and hold the Freezer button for 3 seconds. When the button is pressed, the and icons will blink 3 times and appear on the display screen.
- The Fast Freeze feature will remain on for 24 hours unless manually turned off. To manually turn off the Fast Freeze feature, press and hold the Freezer button for 3 seconds and the display will blink 3 times and turn off. Adjusting the Freezer temperature will automatically turn off the Fast Freeze feature.

**NOTE:** Setting the freezer to a colder temperature may make some foods, such as ice cream harder.

### Water Filter Status

The Water Filter Status indicator displays the status of the water filter.

- The "Replace Filter" icon will illuminate and blink continuously during dispensing when the rated volume of water has passed through the filter or 6 months have passed since the filter was installed. A new water filter should be installed immediately when the "Replace Filter" light is illuminated.
- After 14 days at Replace Filter stage, the "Replace Filter" and "water" icons will glow at all times and blink continuously during dispensing. Also, an alert chime will sound three times following dispensing. The water filter should be replaced at least every 6 months.

After changing the water filter, the user needs to reset the filter status light. Press and hold the "Freezer" and "Drawer" button for 3 seconds to reset the Water filter status. After that, the icon "Replace Filter" will turn OFF.

### Power Outage

The Power Outage indicator lets you know if the power supply to the refrigerator has been off and the freezer temperature has risen.

The control panel display will read "Power Outage" and an alert tone will sound 3 times. Touch any button to stop the tone and turn off the Power Outage icon. Once the power supply has been restored to normal, "Power Outage" will disappear.

### Sabbath Mode and Vacation Mode

Press and hold the "Mode" button for 3 seconds to toggle between Sabbath, Vacation, and normal use modes. This is used for entering and exiting Sabbath and Vacation modes.

**Sabbath Mode:**
Sabbath mode is designed to have all the benefits of saving even more energy, yet maintaining food freshness. The freezer and refrigerator set points remain unchanged while in this mode. If you turn on Sabbath mode, the word "Sabbath" will light up on the display.

**NOTE:** You will be unable to dispense or change temperature set points in Sabbath mode. Your interior lighting and control panels will all be inactive in Sabbath mode.

**Vacation Mode:**
Vacation mode can be used when going on vacation, see "Vacation and Moving Care" section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.
In this mode, the refrigerator compartment temperature will be set to 55°F and the freezer temperature will remain unchanged. If any refrigerator door is opened or UI interaction occurs, the refrigerator will exit the Vacation mode.

### Showroom Mode

This mode deactivates all other functions except interior lighting. It is used when the refrigerator is on display in a retail store or if you want to turn the cooling off. If you turn on Showroom mode, the icon "Showroom" will light up on the display.

**NOTE:** Empty ice maker if refrigerator is going to be turned off for an extended period of time.
To enter and exit the showroom mode, press and hold the Refrigerator and Freezer buttons for 5 seconds.

### Internet Connectivity Guide

Connectivity requires Wi-Fi and account creation. Application features and functionality subject to change. Data rates may apply.

Once installed, launch the application. You will be guided through the steps to set up a user account and to connect your appliance. If you have any problems or questions go to **www.whirlpool.com/connect**.

### Descale Nugget Ice

Refer to the owner's manual for complete instructions. Descaling process is recommended every 2 years for regular care and maintenance.

## Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, the full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **www.whirlpool.com/owners**, or in Canada **www.whirlpool.ca/owners**. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
**1–866–698–2538**

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada:
**1–800–807–6777**

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Guide de démarrage rapide du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur au bas

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

**IMPORTANT :** Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.
L' interface utilisateur (IU) de commande de la température est située sur la porte gauche du réfrigérateur.
Pour votre commodité, les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur sont réglées aux points de réglage recommandés et établis à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes de température sont encore préréglées aux points de réglage recommandés : 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur.




**IMPORTANT :**

- Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

  **REMARQUE :** Dans des zones comme un garage, un sous-sol ou un porche, la température peut être extrême ou le taux d'humidité supérieur à celui de votre domicile. Il peut s'avérer nécessaire de modifier la température à d'autres réglages que les réglages recommandés afin de s'adapter à ces conditions.
- Lorsque l'appareil est sous tension, l'afficheur de température indique la température réglée du compartiment.
- Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si les aliments sont ajoutés avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

  **REMARQUE :** Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.
- Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les évents pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de modifier le réglage des commandes.
- Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

### Points de réglages de la température

Appuyer sur Refrigerator (Réfrigérateur) pour le compartiment du réfrigérateur ou sur Freezer (Congélateur) pour le compartiment du congélateur pour passer d'un point de réglage de température à l'autre.

**REMARQUE :** Pour afficher la température en degrés Celsius, maintenir enfoncé les boutons Mode et Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes, l'affichage de la température changera. Pour revenir en Fahrenheit, maintenir enfoncé les boutons Mode et Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes, l'affichage de la température changera.

Pour activer le mode Temperature (Température) du tiroir, appuyer sur Drawer (Tiroir), puis choisir entre les 4 options de réglage de température : Meat (Viande), Drink (Boisson), Deli (Charcuteries), et Wine (Vin).
L'affichage indique le point de réglage de température (Meat [Viande], Drink [Boisson], Deli [Charcuteries] et Wine [Vin]) du tiroir.
Pour convertir le tiroir en congélateur, appuyer sur le bouton Drawer (Tiroir) pendant 3 secondes. Pour reconvertir le tiroir en réfrigérateur, appuyer à nouveau sur le bouton Drawer (Tiroir) pendant 3 secondes.

**Température recommandée du réfrigérateur**




Échelle de réglage du réfrigérateur : 33 °F à 42 °F (0 °C à 5,5 °C)

**Température recommandée du congélateur**




Échelle de réglage du congélateur : -5 °F à 5 °F (-20 °C à -15 °C)

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

| CONDITION | RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE |
|---|---|
| Réfrigérateur trop froid | Réfrigérateur réglage 1° plus élevé |
| Réfrigérateur trop tiède | Réfrigérateur réglage 1° plus bas |
| Congélateur trop froid | Congélateur réglage 1° plus élevé |
| Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons | Congélateur réglage 1° plus bas |

### Fast Cool (Refroidissement Rapide)/Fast Freeze (Congélation Rapide)

**Fast Cool (Refroidissement rapide) :**

La caractéristique Fast Cool (Refroidissement rapide) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Pour désactiver la fonction de Fast Cool (Refroidissement rapide), appuyer sur le bouton Refrigerator (Réfrigérateur) pendant 3 secondes. Lorsque ce bouton est enfoncé, l'icône clignote 3 fois, puis reste affichée.
- La fonction de Fast Cool (Refroidissement rapide) reste activée pendant 24 heures à moins d'être désactivée manuellement. Pour désactiver manuellement la fonction Fast Cool (Refroidissement rapide), appuyer et maintenir enfoncé le bouton Refrigerator (Réfrigérateur) pendant 3 secondes. L'affichage clignote 3 fois et s'éteint. Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction Fast Cool (Refroidissement rapide).

**Fast Freeze (Congélation rapide) :**

La caractéristique Fast Freeze (Congélation rapide) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'ajout d'une grande quantité d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Pour désactiver la fonction de congélation rapide, appuyer sur le bouton Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes. Lorsque ce bouton est appuyé, les icônes et clignotent 3 fois, puis reste affichée.
- La fonction Fast Freeze (Congélation rapide) reste activée pendant 24 heures, à moins d'être annulée manuellement. Pour désactiver manuellement la fonction Fast Freeze (Congélation rapide), appuyer et maintenir enfoncé le bouton Freezer (Congélateur) pendant 3 secondes. L'affichage clignote 3 fois et s'éteint. Le réglage de la température du congélateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction de Fast Freeze (Congélation rapide).

**REMARQUE :** Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments, comme la crème glacée, plus durs.

### État du filtre à eau

Le témoin d'état du filtre à eau affiche l'état du filtre à eau.

- L'icône « Replace Filter » (Remplacer le filtre) s'allume et clignote continuellement lors de la distribution lorsque le volume d'eau paramétré est passé par le filtre ou lorsque 6 mois se sont écoulés depuis l'installation du filtre.
  Un nouveau filtre doit être installé immédiatement lorsque le témoin lumineux « Replace Filter » (Remplacer le filtre) s'allume.
- Après être restées au stade Replace Filter (Remplacer le filtre) pendant 14 jours, les icônes « Replace Filter » (Remplacer le filtre) et « water » (eau) restent allumées en permanence et clignotent continuellement durant la distribution. Un signal d'alerte retentit également trois fois après la distribution. Le filtre à eau doit être remplacé au moins tous les 6 mois.

Après avoir remplacé le filtre à eau, l'utilisateur doit réinitialiser le témoin d'état du filtre. Appuyer sur les touches « Freezer » (Congélateur) et « Drawer » (Tiroir) pendant 3 secondes pour réinitialiser l'état du filtre à eau. Ensuite, l'icône « Replace Filter » (Remplacer le filtre) s'ÉTEINT.

### Power Outage (Panne de courant)

Le témoin de Power Outage (Panne de courant) indique à l'utilisateur que l'alimentation électrique du réfrigérateur a été interrompue et que la température du congélateur s'est élevée.

L'affichage de température du tableau de commande indiquera « Power Outage » (Panne de courant) et une alarme retentira à trois reprises. Appuyer sur un bouton pour faire cesser l'alarme et éteindre l'icône Power Outage (Panne de courant). Une fois la panne de courant terminée, « Power Outage » (Panne de courant) disparaît et l'affichage revient à l'écran d'accueil.

### Mode Sabbath (Sabbat) et mode Vacation (Vacances)

Appuyer sur le bouton « Mode » pendant 3 secondes pour basculer entre les modes d'utilisation Sabbath (Sabbat), Vacation (Vacances) et Normale. Cette fonction est utilisée pour entrer et sortir des modes Sabbath (Sabbat) et Vacation (Vacances).

**Mode Sabbath (Sabbat) :**
Le mode Sabbath (Sabbat) est conçu pour offrir tous les avantages liés à une économie d'énergie supplémentaire, tout en maintenant la fraîcheur des aliments. Les points de réglage du congélateur et du réfrigérateur restent inchangés dans ce mode. Si on active le mode Sabbat, le mot « Sabbath » (Sabbat) s'allume sur l'affichage.

**REMARQUE :** Il est impossible d'utiliser le distributeur ou de modifier les points de réglage de la température en mode Sabbath (Sabbat). L'éclairage intérieur et les tableaux de commande sont tous désactivés en mode Sabbath (Sabbat).

**Mode Vacation (Vacances) :**
Le mode Vacances peut être utilisé pendant une absence. Voir la section « Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement » pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour laisser le réfrigérateur dans ce mode pendant des
périodes prolongées. Dans ce mode, la température du compartiment du réfrigérateur sera réglée à 55 °F (13 °C) et celle du congélateur ne changera pas. Si une porte du réfrigérateur est ouverte ou si une interaction avec l'interface utilisateur se produit, le réfrigérateur quittera le mode Vacation (Vacances).

### Mode Showroom (Exposition)

Ce mode désactive toutes les autres fonctions à l'exception de l'éclairage intérieur. Il est utilisé lorsque le réfrigérateur est exposé dans un magasin de détail ou si on souhaite désactiver le refroidissement. Si le mode d'exposition est activé, l'icône « Showroom » (Exposition) s'allume sur l'affichage.

**REMARQUE :** Vider la machine à glaçons si le réfrigérateur doit être éteint pendant une période prolongée.
Pour accéder au mode Showroom (Exposition) et en sortir, appuyer sur les boutons Refrigerator (Réfrigérateur) et Freezer (Congélateur) pendant 5 secondes.

### Guide de connexion Internet

La connectabilité nécessite un réseau Wi-Fi et la création d'un compte. Les fonctions de l'applicable peuvent changer. Des frais de transfert de données peuvent s'appliquer.

Une fois installée, lancer l'application. Suivre les étapes de configuration du compte d'utilisateur et de connexion de l'appareil. Pour tout problème ou toute question, visiter le **www.whirlpool.com/connect**.

### Descale Nugget Ice (Détartrage des glaçons en pépites)

Se reporter au manuel d'utilisation pour les instructions complètes. Un détartrage est recommandé tous les 2 ans pour un entretien régulier.

## Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l'installation, l'entretien, l'hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec votre appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : guide complet des programmes, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d'utilisation et d'installation, visiter le **www.whirlpool.com/owners** ou au Canada le **www.whirlpool.ca/proprietaire.** Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :
**1 866 698–2538**

Whirlpool Customer Service
PO Box #8
St. Joseph, MI 49085

Canada :
**1 800 807-6777**

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

**W11832868D**
10/26

®/™ ©2026 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.