HORNO PIROLÍTICO DE 60 CM
PRIMER USO

Familiarícese con su electrodoméstico	43
Ajustar el horno	46
Seleccionar un método o función de cocción	47
Ajustar el temporizador	49
Ajustar cocción retrasada o apagado automático	50
Utilizar el sensor de temperatura	51
Usar varios niveles	52
Conexión al wifi	53
Activar modo remoto	54
Activar modo sabático	55
Activar Voz para abrir	56
Métodos y funciones de cocción	57
Limpiar y dar mantenimiento al horno	58

FISHER & PAYKEL

USCA

HORNO PIROLÍTICO 60 CM

OB24SAMPUNB5, OB24SAMPUNG5, OB24SAMPUB5, OB24SAMPUG5,
OB24SACPUDX5, OB24SAMPTB5, OB24SACPTDX5

Cómo obtener los mejores resultados con el horno

- Descargue la aplicación para utilizar el modo remoto y recibir actualizaciones.
- Ajuste y acondicione el horno antes de usarlo.
- Realice ciclos regulares de limpieza CLEAN.
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.

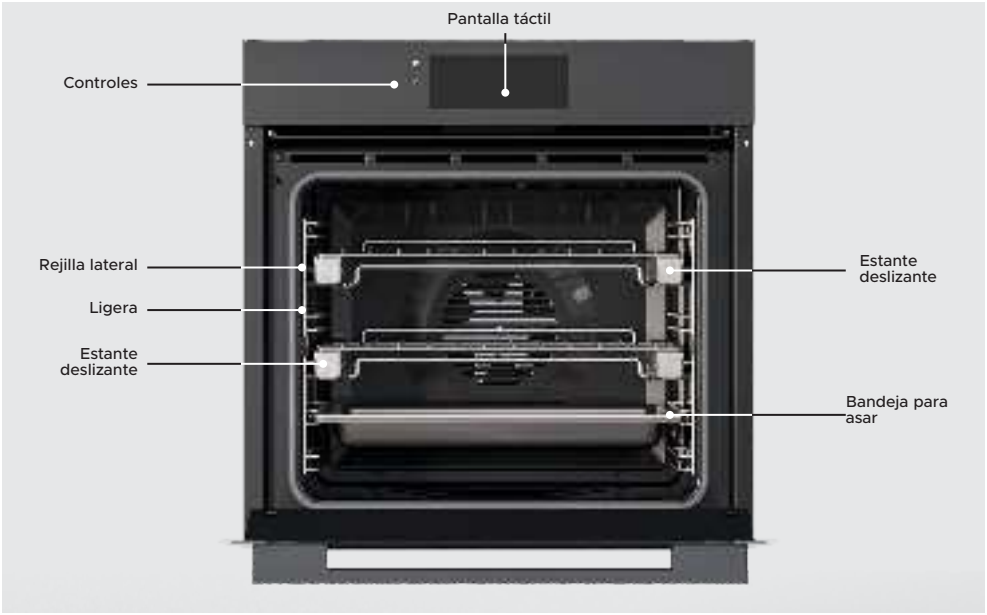

Todas las imágenes que se muestran en esta guía son ilustrativas. Su producto puede ser diferente.



PANTALLA DE INICIO	
Perilla de control*	• Gire la perilla para desplazarse. • Presione para seleccionar. • Mantenga presionado para retroceder.
Botón de abrir la puerta	Pulsa y mantén pulsado para abrir o cerrar la puerta del horno en los modelos sin manija.
Botón de encendido	Mantenga presionado para encender la pantalla cuando el horno esté en modo de espera. El horno entrará en modo de espera después de un período de inactividad, y la pantalla y el reloj se apagarán. Si el modo Remoto está activado, el botón de encendido se pulsará cuando el horno esté en modo de espera.
Menú	Presione para acceder a funciones y ajustes adicionales.
Métodos de cocción	Elija entre una variedad de métodos de cocción optimizados o funciones tradicionales.

*solo en algunos modelos



MENÚ		
	TEMPORIZADOR	Ajuste un temporizador para controlar los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.
	LIMPIAR	Ajuste un ciclo de limpieza para limpiar el interior del horno. Consulte todas la instrucciones en la guía de Cuidado y mantenimiento.
	BLOQUEAR	Bloquee los controles para evitar su uso accidental. Cuando están bloqueados, los controles no responderán y el aparato no se encenderá. Mantenga presionada la pantalla en cualquier lugar para desbloquear.
	CONFIGURACIÓN	Ajuste la configuración según sus preferencias o establezca una conexión wifi.
	LUZ	Presione el botón de LUZ para encender o apagar las luces del horno.
	REMOTO	Conecte el electrodoméstico a su dispositivo móvil para operarlo de forma remota a través de la aplicación.
	ATRÁS	Regresa un nivel.
	SALIR	Presione para regresar a la pantalla de inicio.

Antes de usar el horno, verifique que no haya restos de plástico o cartón en su interior y luego programe el temporizador. Recomendamos acondicionar su horno durante 1 hora antes de usarlo por primera vez para eliminar cualquier residuo de fabricación. Es posible que haya una pequeña cantidad de humo. Asegúrese de que la cocina esté bien ventilada.



Retirar los sujetacables

Retire el embalaje y los sujetacables que aseguran los estantes y bandejas.



Configurar el reloj

Deslice hacia arriba o hacia abajo para poner la hora y luego pulse Confirm.



Acondicionar el horno

Vaya al menú TRADITIONAL FUNCTIONS. Seleccione BAKE y programe el horno a 395°F por 30 minutos. Después, programe la función GRILL por 5 minutos y, a continuación, FAN FORCED por 20 minutos.

Para los modelos sin BAKE, programe en MAXI GRILL a 200°C por 30 minutos y luego FAN FORCED por 20 minutos.

Limpie cuando el horno se haya enfriado.

SELECCIONE UN MÉTODO O FUNCIÓN DE COCCIÓN

Seleccione un método de cocción y siga las indicaciones en pantalla para un entorno de cocción optimizado, o elija entre una gama de funciones de cocción tradicionales.



1. Coloque los niveles a la altura deseada.

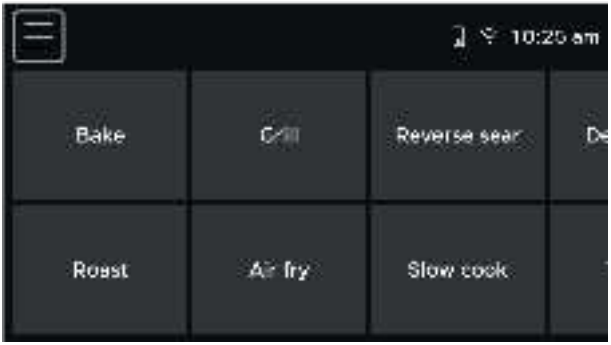

2. Seleccione un método de cocción o desplácese para seleccionar FUNCIONES TRADICIONALES.

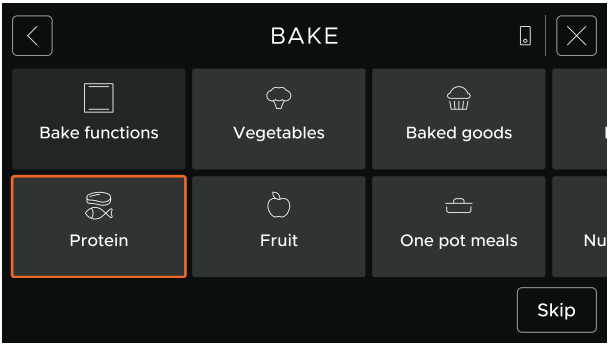

3. Seleccione una categoría de alimento o función según sea necesario.



4. Ajuste la temperatura si es necesario y agregue temporizadores u opciones de cocción adicionales, y luego presione INICIAR.

Presione DETENER en cualquier momento durante la cocción para apagar el horno.



Métodos con precalentado

Aparecerá una barra de progreso mientras el horno se calienta. Para evitar quemaduras, coloque los alimentos en el horno una vez que este haya alcanzado la temperatura.



Métodos sin precalentado

Si no hay barra de progreso, coloque la comida en el horno cuando comience a cocinar.

Presione DETENER en cualquier momento para apagar el horno.

AJUSTAR EL TEMPORIZADOR

Utilice el temporizador para llevar un registro de los tiempos de cocción o como un temporizador general. El temporizador no apaga el horno.



1. Seleccione TEMPORIZADOR en el menú o la pantalla de cocción.

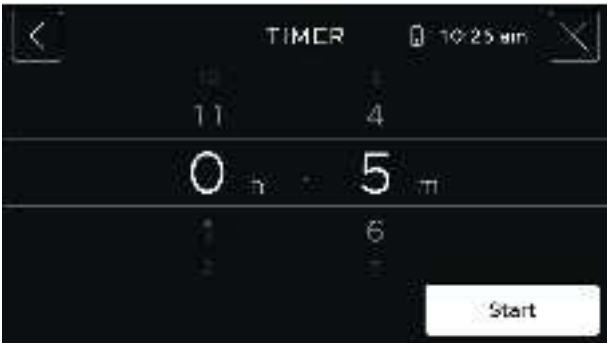

2. Desplácese para establecer la duración deseada, luego presione CONFIRMAR para iniciar la cuenta regresiva.



3. El tiempo restante se mostrará en la pantalla. Presione para ajustar o cancelar el temporizador.

Cuando se complete el temporizador, sonará una alerta y aparecerá un mensaje en la pantalla. Presione LISTO para descartar el mensaje.

AJUSTAR COCCIÓN RETRASADA O APAGADO AUTOMÁTICO

Puede ajustar en COCCIÓN RETRASADA o APAGADO AUTOMÁTICO al utilizar la mayoría de los métodos o funciones de cocción. Use COCCIÓN RETRASADA para ajustar el horno para que se encienda más tarde, cocine durante un tiempo determinado y se apague a una hora establecida. Use APAGADO AUTOMÁTICO para ajustar el horno para que se apague después de un tiempo determinado.



Presione OPCIONES en la pantalla de cocción, luego seleccione COCCIÓN RETRASADA o APAGADO AUTOMÁTICO.



Cocción retrasada

Ajuste una duración y una hora de finalización de la cocción, y presione CONFIRMAR.

Cubra la comida o colóquela en un nivel más bajo del horno para evitar que se queme mientras el horno se precalienta.

No se recomienda con GRILL, FAN GRILL, PROOF o DEFROST.

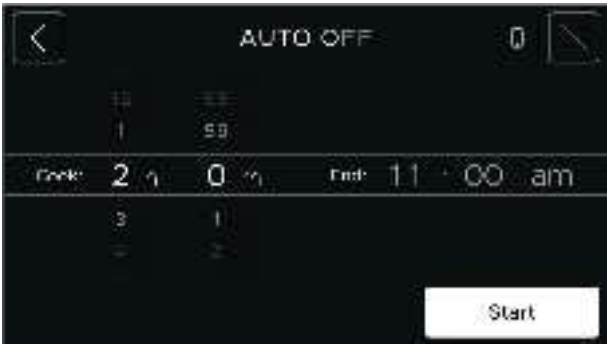

Apagado automático

Establezca una duración de cocción y presione CONFIRMAR.

El horno se apagará después de la duración ajustada.

Use el sensor de temperatura con cable o un sensor inalámbrico compatible para monitorear la cocción y lograr el punto de cocción deseado.

Inserte el sensor en la parte más gruesa de la proteína, evitando el hueso, y asegúrese de que la punta no sobresalga ni toque los utensilios de cocina.

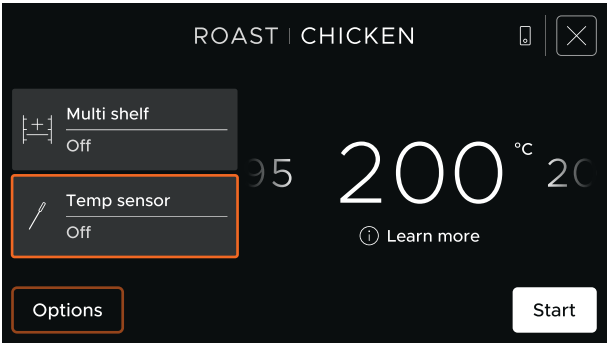

1. Seleccione un método o función de cocción y presione OPCIONES o SENSOR DE TEMPERATURA.

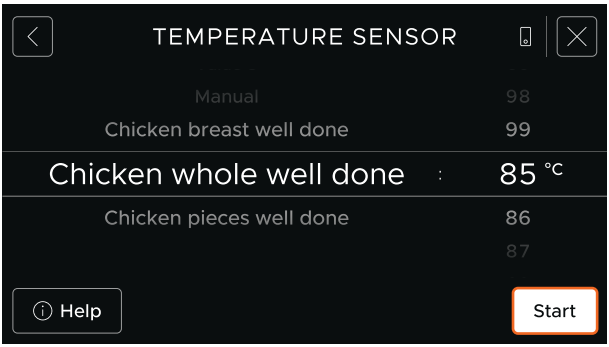

2. Seleccione la proteína pertinente y la temperatura de cocción o eliminación deseada, y luego presione INICIAR.

Deje que el horno se precaliente si es necesario.



3. Coloque la comida en el horno. Si utiliza el sensor con cable, conéctelo al enchufe en el interior, a la izquierda del horno hasta que haga un sonido de chasquido.

Deje reposar la carne antes de servir para que la temperatura interna siga subiendo.

Utilice la opción VARIOS NIVELES para que el calor se distribuya uniformemente cuando cocine alimentos en más de un nivel a la vez. Puede activarla o desactivarla antes de la cocción y durante.



1. Seleccione un método o función de cocción y presione VARIOS NIVELES.

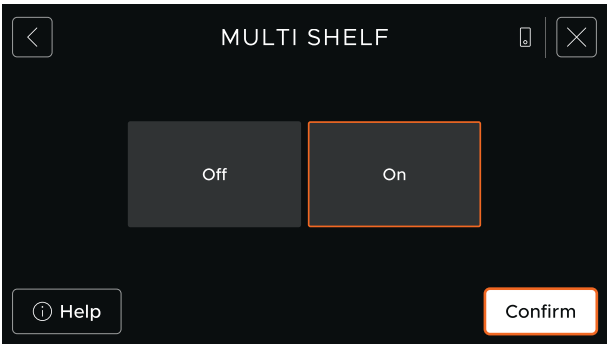

2. Presione ON y luego CONFIRME.



3. Presione INICIAR y deje que el horno se precaliente si es necesario antes de poner la comida.

Presione VARIOS NIVELES nuevamente para apagarlo.

Conecte su electrodoméstico a la red inalámbrica doméstica para recibir actualizaciones y conectarse a la aplicación.

El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.



En su dispositivo móvil

Escanee el código QR para descargar la aplicación, luego cree una cuenta y agregue su electrodoméstico.



En su electrodoméstico

1. Asegúrese de que su red wifi doméstica esté encendida, luego vaya a MENÚ y seleccione AJUSTES.

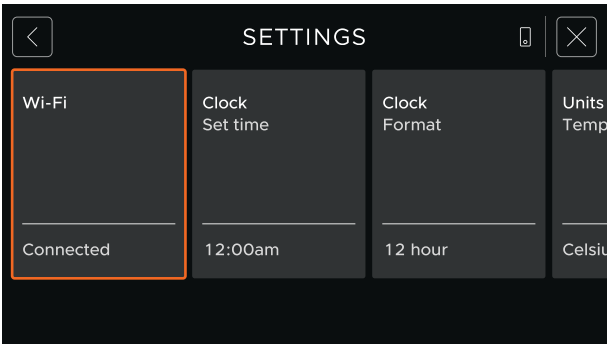

2. Seleccione WIFI y siga las instrucciones en pantalla para conectarse.

ACTIVAR MODO REMOTO

Active MODO REMOTO para operar su electrodoméstico de forma remota a través de la aplicación.



1. Vaya al MENÚ y seleccione REMOTO.

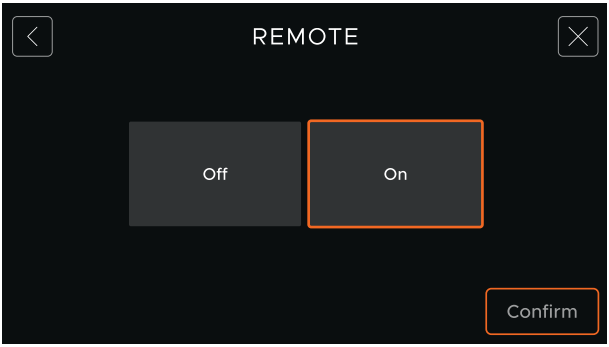

2. Seleccione ON y luego presione CONFIRMAR.

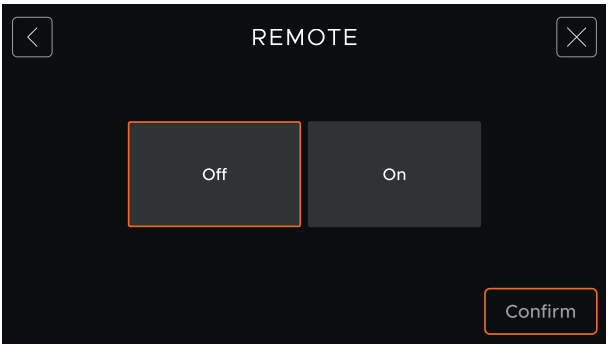

Desactivar modo remoto

Vaya al MENÚ, y seleccione REMOTO. Seleccione OFF y luego presione CONFIRMAR.

ACTIVAR MODO SABÁTICO

Para quienes celebran el Sabbath. Configure el horno para que caliente de manera continua durante el tiempo que sea necesario. La pantalla dejará de responder y no habrá ningún tipo de tono o alerta. El horno permanecerá en modo sabático hasta que se cancele. Utilice la herramienta de apertura de puerta suministrada para abrir modelos sin manijas cuando el modo Sabático esté activado.

BAJO	MODERADO	ALTO
Mantenga caliente la comida caliente	Recalentar la comida fría	Cocinar alimentos crudos

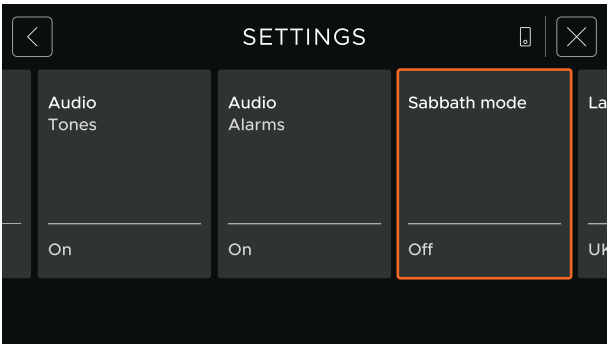

1. Vaya a AJUSTES y seleccione MODO SABÁTICO.



2. Seleccione un nivel de calor y presione CONFIRMAR. Siga las instrucciones en pantalla para encender o apagar la luz del horno y ajustar la duración del MODO SABÁTICO.

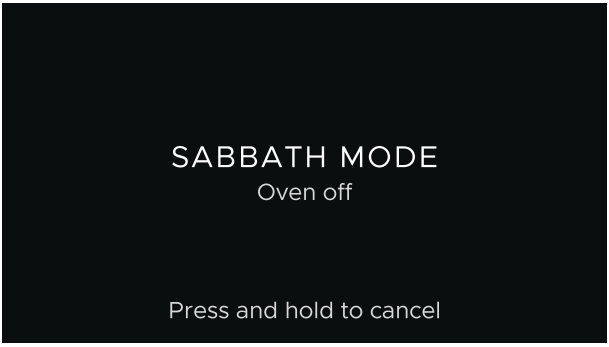

3. El horno permanecerá en MODO SABÁTICO hasta que haya pasado la duración establecida o hasta que se cancele.

Mantenga presionada la pantalla para cancelar EL MODO SABÁTICO.

ACTIVAR VOZ PARA ABRIR

Active "Voz para abrir" en los modelos sin manija para abrir la puerta del horno. El electrodoméstico debe estar conectado al wifi y tener habilitado el modo remoto. El control por voz también requiere un altavoz inteligente o dispositivo móvil para controlar la puerta del horno.

Utilice el control por voz solo cuando pueda ver el horno y sea seguro abrir la puerta.

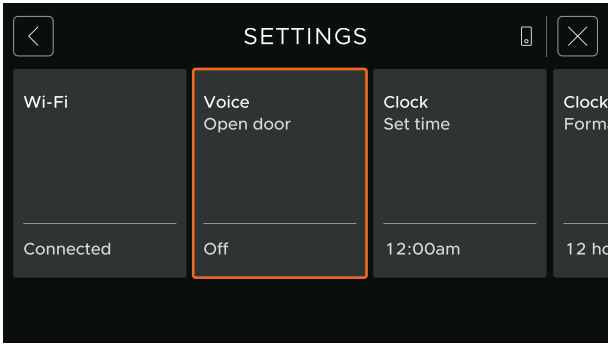

1. Vaya a AJUSTES y seleccione VOZ PARA ABRIR PUERTA.

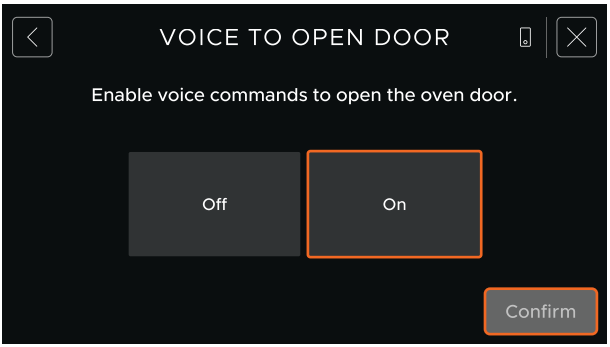

2. Seleccione ON y luego CONFIRMAR.

Siga las instrucciones en la pantalla y en la aplicación para completar el ajuste.

La cocina guiada por métodos permite elegir qué y cómo desea cocinar. El horno recomendará el tipo de calor y la temperatura óptimos para lograr una cocción perfecta. Explore la gama completa de métodos y funciones disponibles.

Métodos

Los métodos de cocción le ayudan a alcanzar el resultado deseado en una variedad de categorías de alimentos. Cada método puede ser compatible con una o más funciones.

Fritura por convección	Cocción lenta ecológica
Hornear	Sellado inverso
Deshidratar	Rostizar
Asar	Cocción lenta
Prueba	Calentar

Funciones

Las funciones son configuraciones específicas para cocinar. Proporcionan calor de manera constante y pueden implicar un solo paso o una serie de pasos.

Fritura por convección	Cocción lenta ecológica
Hornear	Parrilla con ventilador
Cocción clásica	Asar
Ventilador clásico	Rostizar
Deshidratar	Cocción lenta
Hornear con convección	Cocción con ventilación
Ventilador forzado	

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

Limpiar el vidrio de la puerta después de cada uso

Limpie el vidrio de la puerta después de cada uso y antes de ejecutar un ciclo de autolimpieza pirolítica para evitar que las manchas se acumulen.

Limpie el interior del horno después de cada uso.

Limpie los derrames, alimentos o manchas de grasa que sean fáciles de alcanzar en el horno para evitar que se acumulen.

Ejecutar ciclos de autolimpieza pirolítica

Realice un CICLO DE LIMPIEZA según sea necesario para eliminar los residuos de alimentos y la acumulación en el horno.

Consulte la “Guía de cuidado y mantenimiento” antes de iniciar cualquier ciclo de autolimpieza pirolítica.

Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas

Escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

OB24SAMPUNB5, OB24SAMPUNG5, OB24SAMPUB5, OB24SAMPUG5, OB24SACPUDX5, OB24SAMPTB5, OB24SACPTDX5

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Todos los derechos reservados.

Los modelos ilustrados en esta guía pueden no estar disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambio en cualquier momento.

Las especificaciones de los productos en esta guía corresponden a los productos y modelos específicos descritos a la fecha de su emisión. De acuerdo con nuestra política de mejora continua del producto, estas especificaciones pueden cambiar en cualquier momento.

Para obtener información actualizada acerca de la disponibilidad de modelos y especificaciones en su país de origen, visite nuestro sitio web o póngase en contacto con un distribuidor local de Fisher & Paykel.

433753A 04.26